



## HOME OFFICE MILÃO


Nº	Descrição	QTD
01	Prateleira - 450 X 320	04
02	Pilares - 1340 X 75	04
03	Pé - 710 X 440	01
04	Trava Maior - 900 X 200	01
05	Trava Menor - 900 X 60	01
06	Tampo - 1200 X 450	01

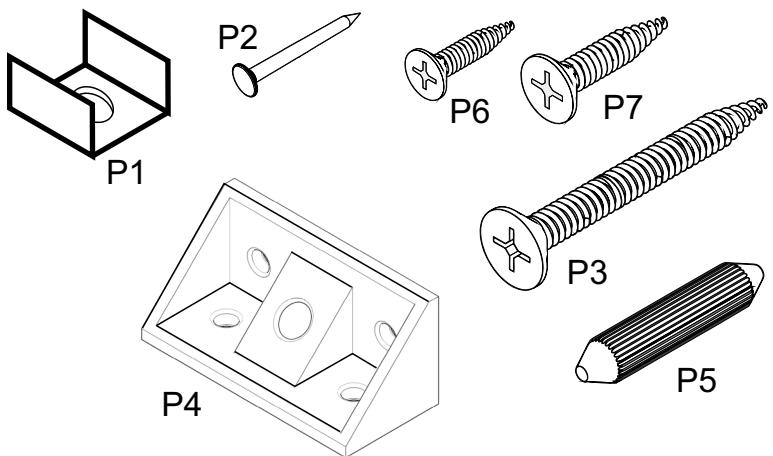

**OBSERVAÇÃO:**  
COLOQUE AS SAPATAS P1 + P2 APÓS  
FINALIZAR A ETAPA 1 E 2.

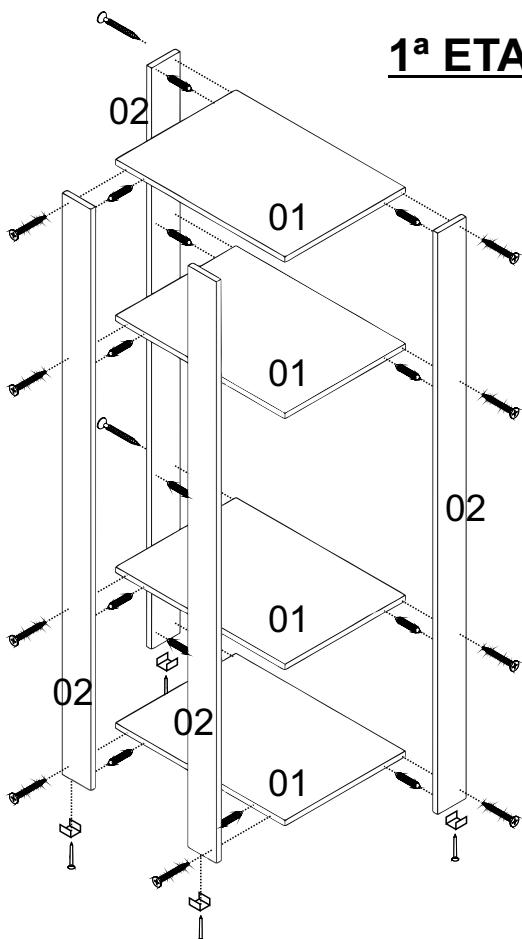


**1ª ETAPA:** Inicie com a montagem das prateleiras. Use 4 - P5 e 4 - P3 em cada uma delas travando as peças 01 e 02 de todos os lados.

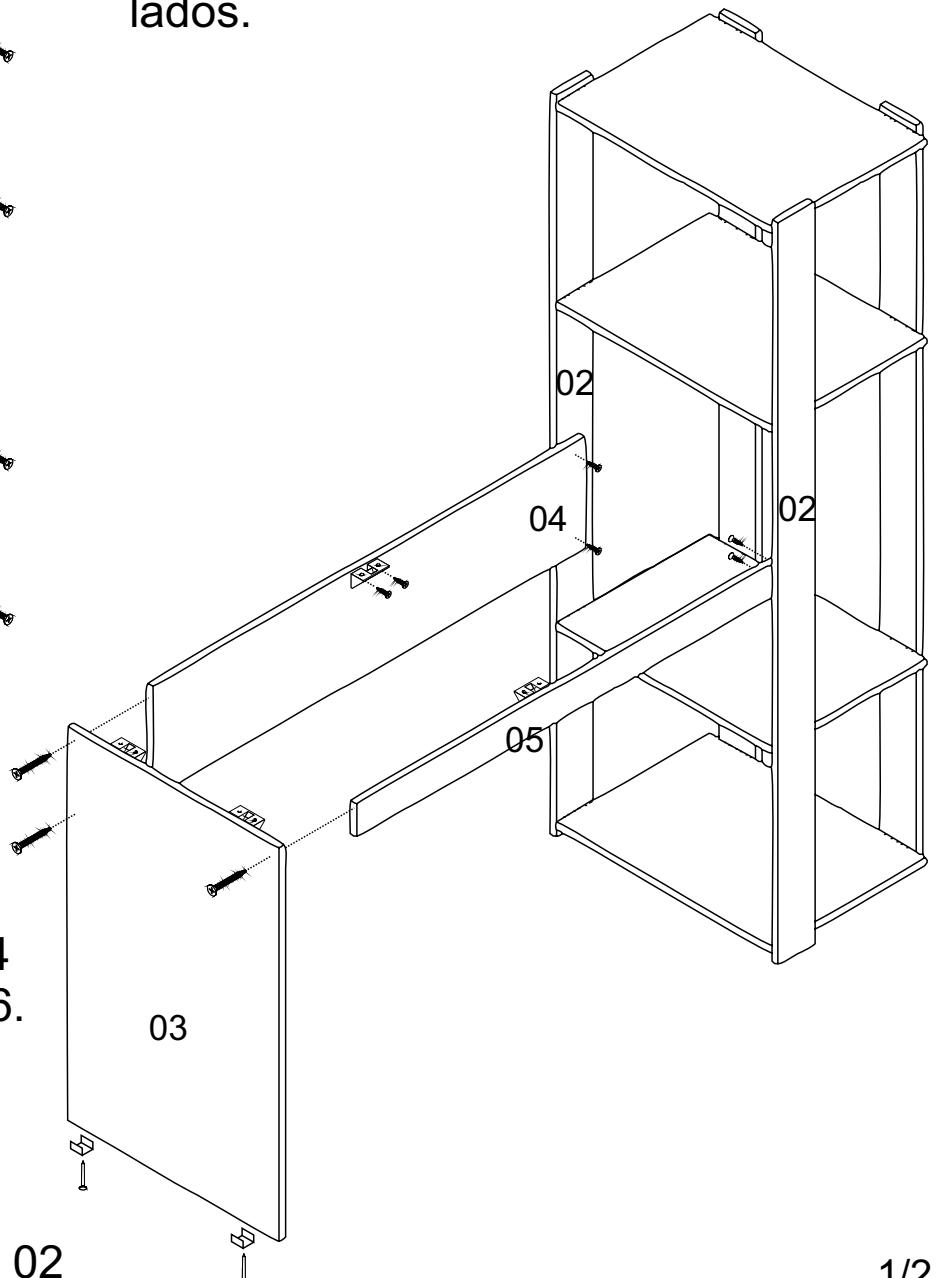


### **2ª ETAPA:**

Monte as cantoneiras P4 usando os parafusos P6. Em seguida fixe a peça 03 as peças 04 e 05 usando o parafuso P3. Pra finalizar a etapa use os parafusos P7 e una a 02

**3<sup>a</sup> ETAPA:** Para finalizar instale a 06 seguindo as orientações e em seguida parafuse a peça 06 usando os parafusos P6 através das cantoneiras.

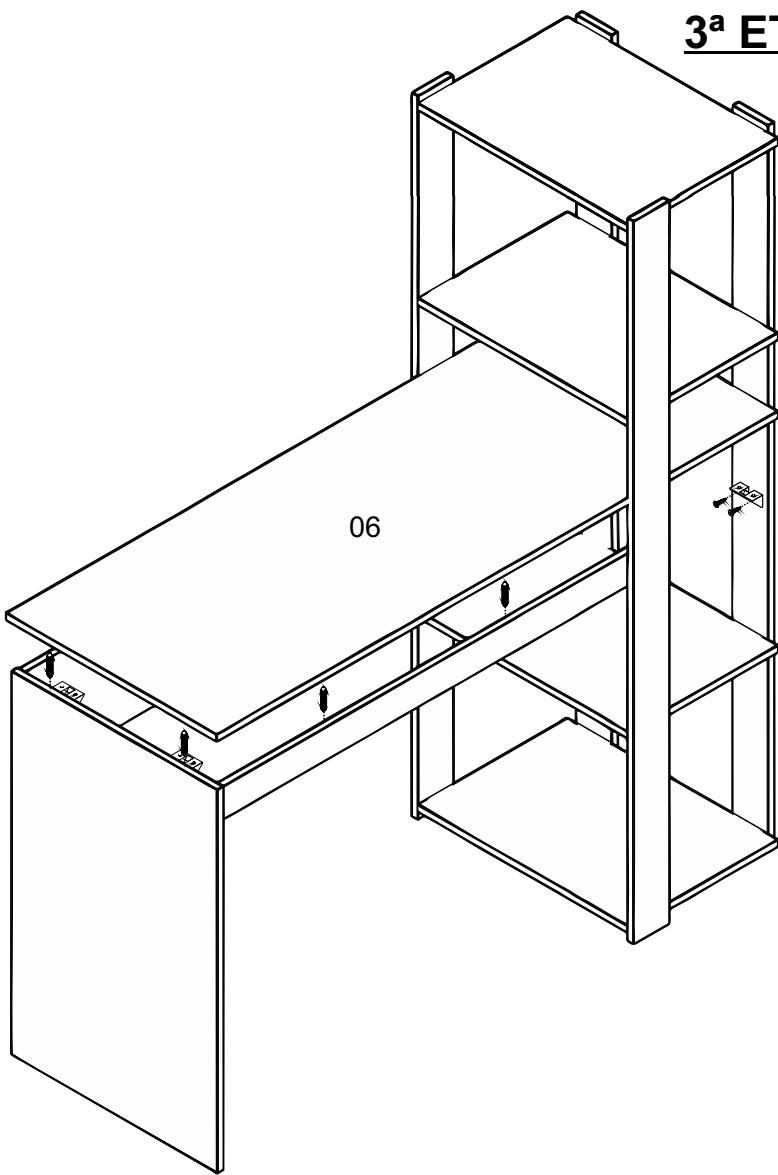

### **PRODUTO FINALIZADO**

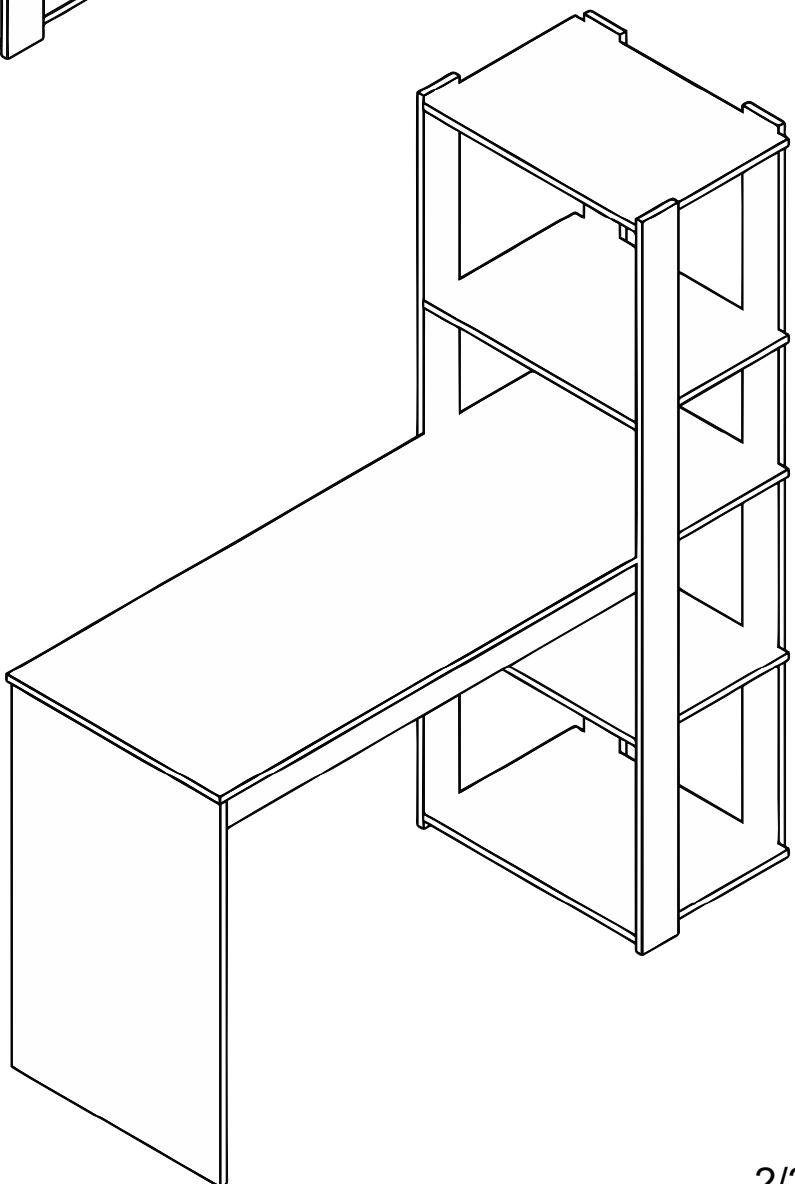

### **VÍDEO MONTAGEM**