





MANUAL DE MONTAGEM BALCÃO COOKTOP 15MM 900X700

ACESSÓRIOS


A1	ADESIVO TAPA FURO		12
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		16
C8	CANTONEIRA EM L 13X13MM NIQUEL		2
D1	DOBRADIÇA BRAÇO CURVO		4
D3	DOBRADIÇA CALÇO		4
F3	PUXADOR		2
G1	GARRA COSTA ARMÁRIO		4
M1	TAMBOR MINIFIX		8
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		8
P1	PARAFUSO GERAL 3,5X14		32
P2	PARAFUSO 4,5X25		2
P5	PREGOS 10X10		30
S2	PÉ TRIANGULAR		4

VISTA EXPLODIDA

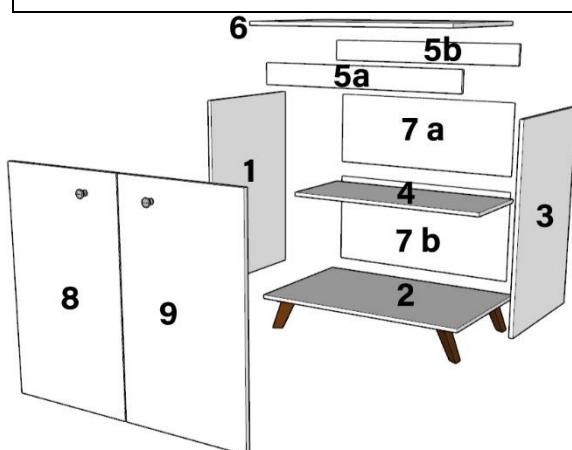


PEÇA	DESCRÍÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	LATERAL ESQ.	1
2	BASE	1
3	LATERAL DIR.	1
4	PRATELEIRA	1
5	TRAVESSA (5A, 5B)	2
6	TAMPO	1
7	EUCAPLAC (7A, 7B)	2
8	PORTA ESQ	1
9	PORTA DIR	1

PASSO 01

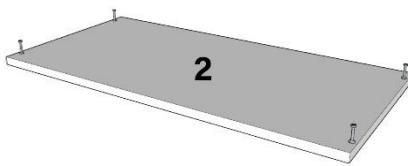


NA BASE "2" ENCAIXE AS HASTES MINIFIX "M2".

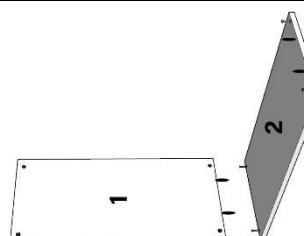


NA LATERAL ESQ. "1" FIXE CAVILHA DE MADEIRA "C1" NA PARTE INFERIOR.

FIXE A LATERAL ESQ. "1" NA BASE "2" SOBRE A HASTE "M2".

PASSO 03

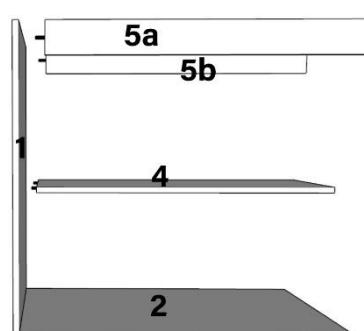


ENCAIXE CAVILHAS "C1" NA PRATELEIRA "4" E NAS TRAVESSAS "5a, 5b", ASSIM FIXE-AS NA LATERAL "1".

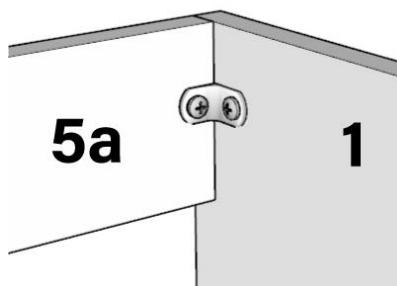

FIXE CANTONEIRA EM L "C8" ENTRE A TRAVESSA "5a" E A LATERAL ESQ. "1" USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".



PASSO 04

PASSO 05

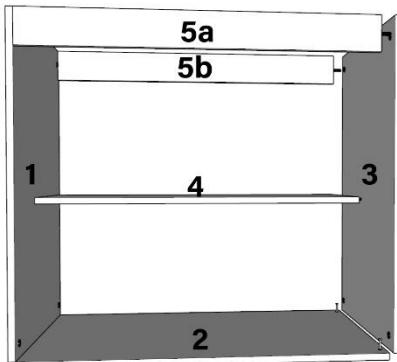


REPITA OS PASSOS (2, 3 E 4) PARA FIXAR A LATERAL "3".
*Atente-se que a cantoneira em L "C8" só vai na parte da frente do móvel "5a".

FIXE HASTE MINIFIX "M2" NO TAMPO "6".

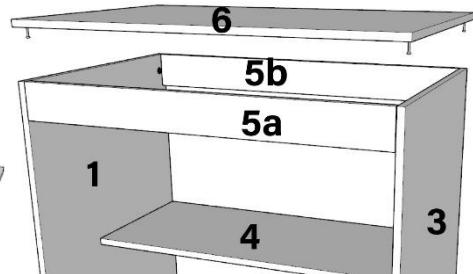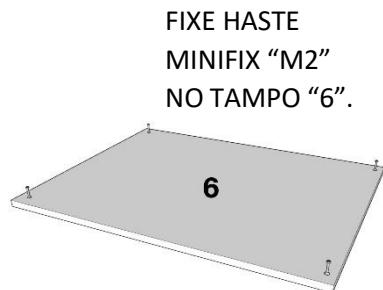


APÓS, ENCAIXE O TAMPO SOBRE AS LATERAIS "1 E 3". PARA FIXAR ELA, ENCAIXE NOS FUROS DAS LATERIAS O TAMBOR MINIFIX "M1" E APERTE-OS.

PASSO 07

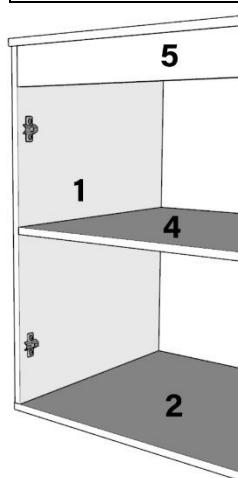

NA LATERAL "1" FIXE A DOBRADIÇA CALÇO "D3" USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".
APÓS, REPITA O PROCESSO NO OUTRO LADO.

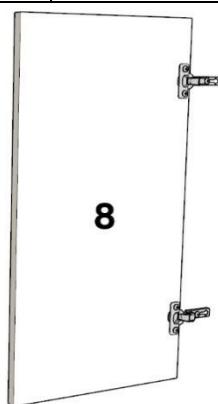


NA PORTA ESQ "8" FIXE A DOBRADIÇA BRAÇO CURVO "D1" USANDO PARAFUSO 3,5X14.

APÓS, REPITA O PROCESSO NO OUTRO LADO.




FIXAR PUXADOR "F3" NA PORTA "8" USANDO PARAFUSO 4,5X25.
REPITA O PROCESSO NO OUTRO LADO.

PASSO 09

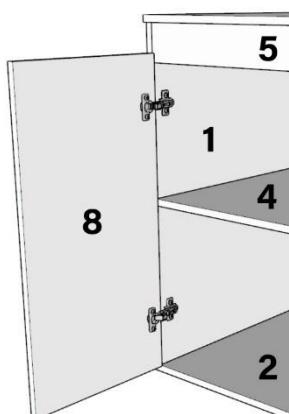


UNA AS DOBRADIÇAS "D1 E D3" PARA FIXAR A PORTA "8" NA LATERAL "1".
USE PARAFUSO 3,5X14 PARA REALIZAR A TAREFA.
APÓS, REPITA O PROCESSO NO OUTRO LADO.

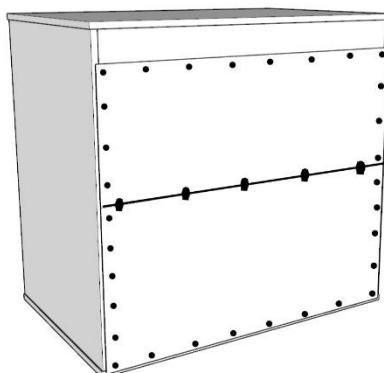

FIXAR EUCLAPAC "7" USANDO PREGOS "P5" EM TODA A SUA VOLTA.

ENTRE OS EUCLAPAC'S "9 (A, B)" USE GARRA "G1" + PREGO "P5" PARA FIXA-LOS.

PASSO 11

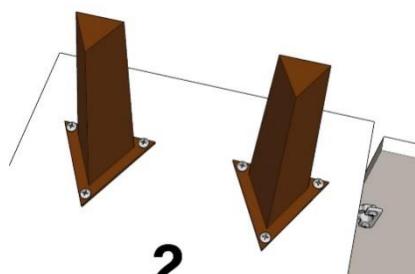

FIXAR PÉ TRIANGULAR "S2" NA BASE "2" USANDO PARAFUSO 3,5X14.
PARA FINALIZAR A MONTAGEM, COLE OS ADESIVOS TAPA FUROS "A1".

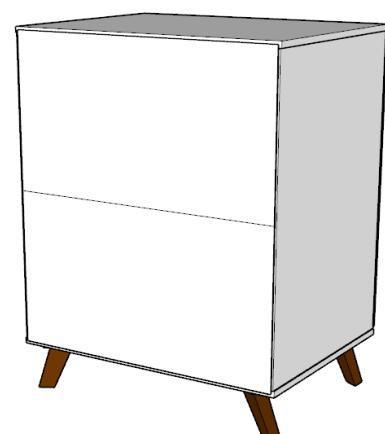
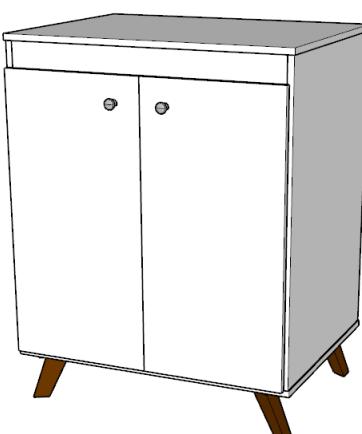


IMAGEM PRODUTO MONTADO