



**MANUAL DE MONTAGEM TORRE QUENTE 15MM 2125x700**

ACESSÓRIOS			
A1	ADESIVO TAPA FURO		16
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		36
C8	CANTONEIRA 13X13 NIQUEL		2
D2	DOBRADIÇA BRAÇO CURVO		8
D3	DOBRADIÇA CALÇO		8
F3	PUXADOR		4
G1	GARRA COSTA ARMÁRIO		8
M1	TAMBOR MINIFIX		16
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		16
P1	PARAFUSO 3,5X14		48
P2	PARAFUSO 4,5X25		4
P5	PREGO 10X10		50
S2	PÉ TRIANGULAR		4

**VISTA EXPLODIDA**

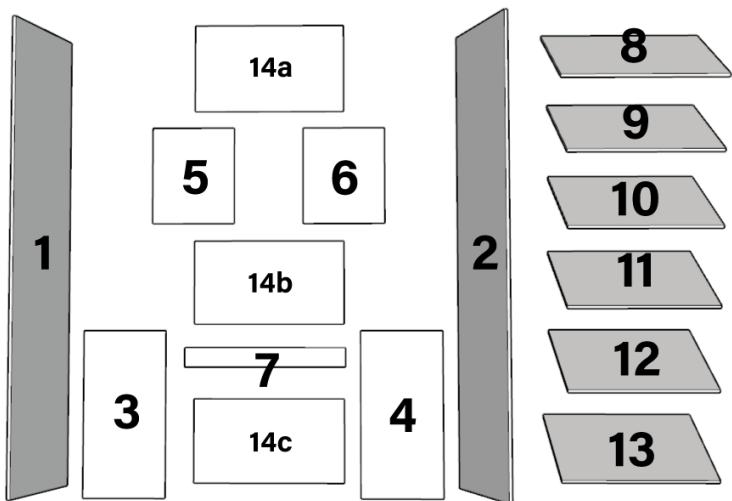

PEÇA	DESCRÍÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	LATERAL ESQUERDA	1
2	LATERAL DIREITA	1
3	PORTA ESQUERDA	1
4	PORTA DIRETA	1
5	PORTA CIMA DIR	1
6	PORTA CIMA ESQ	1
7	TRAVESSA	1
8	TAMPO	1
9	PRATELEIRA CIMA	1
10	PRATELEIRA CENTRO	1
11	TAMPO BAIXO	1
12	PRATELEIRA BAIXO	1
13	BASE	1
14 (a,b,c)	EUCAPLAC	3

## PASSO 01

FIXAR AS PEÇAS “7, 9, 10, 11 E 12” NA LATERAL “1”.

PARA AS PEÇAS “9 E 11” USE HASTE “M2” NAS FURAÇÕES DA LATERAL “1”.

PARA AS PEÇAS “7, 10 E 12” USE CAVILHA “C1” NAS FURAÇÕES EXISTENTES DA PEÇA E DEPOIS FIXE NAS FURAÇÕES DA LATERAL “1”.

APÓS, FIXE O TAMBOR “M1” NAS PEÇAS “9 E 11” E APERTE-OS.

## PASSO 02


## PASSO 03

**7**


**11**

**1**

FIXE A CANTONEIRA “C8” ENTRE A TRAVESSA “7” E A LATERAL “1”, USANDO PARAFUSOS 3,5X14 “P1”.

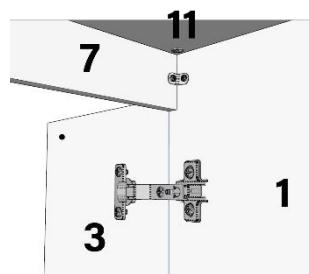

EXEMPLO APÓS CONCLUSÃO DA MONTAGEM →

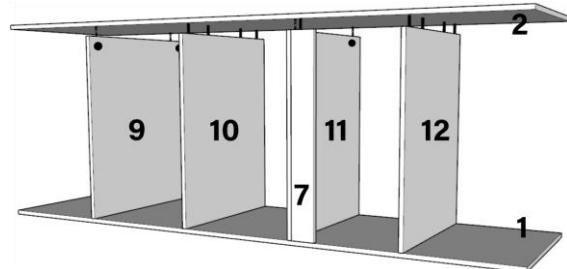

REPITA O PASSO “01 E 02” PARA CONCLUIR O PASSO “03”.

## PASSO 04

## PASSO 05

**8**


**1**

FIXAR TAMPO “8” NAS LATERAIS “1 E 2”.

FIXE HASTE “M2” NO TAMPO “8”. APÓS, ENCAIXE NAS LATERAIS “1 E 2”.

AGORA, FIXE O TAMBOR “M1” NAS FURAÇÕES DAS LATERAIS “1 E 2” E APERTE-OS.

REPITA ESSE MESMO PASSO PARA FIXAR A BASE “13”.

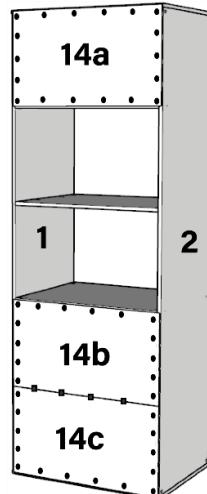



FIXAR EUCLPLAC “14a, 14b e 14c” NA PARTE TRASEIRA DO MÓVEL.

USE PREGOS “P5” E NAS DIVISAS DOS EUCLPLAC “14b e 14c” USAR GARRA COSTA ARMÁRIO “G1” + PREGOS “P5”.

## PASSO 06


## PASSO 07

FIXE OS PÉS “S2” NA BASE “13” USANDO PARAFUSOS 3,5X14 “P1”.

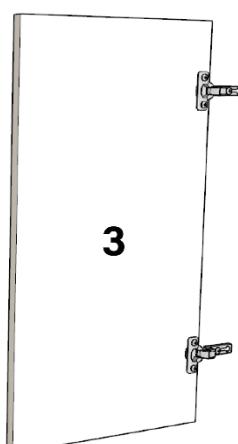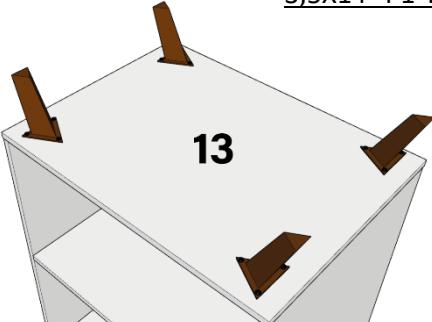

NA PORTA ESQ “3” FIXE A DOBRADIÇA BRAÇO CURVO “D2” USANDO PARAFUSO 3,5X14 “P1”.


APÓS, REPITA O PROCESSO NO OUTRO LADO.

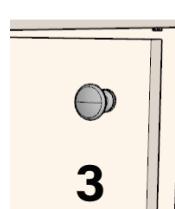

FIXAR PUXADOR “F3” NA PORTA “3” USANDO PARAFUSO 4,5X25 “P2”.

REPITA O PROCESSO NO OUTRO LADO.

PASSO 08

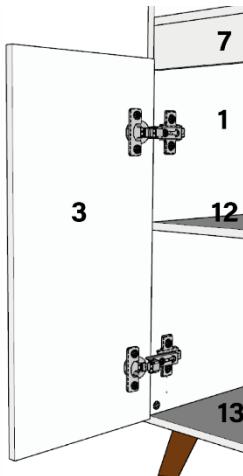


UNA AS DOBRADIÇAS "D1 E D3" PARA FIXAR A PORTA "8" NA LATERAL "1".

USE PARAFUSO 3,5X14 "P1" PARA REALIZAR A TAREFA.

APÓS, REPITA O PROCESSO NO OUTRO LADO.

PASSO 09

PARA FIXAR AS PORTAS DE CIMA (5 E 6), REPITA O PASSO "07 E 08".

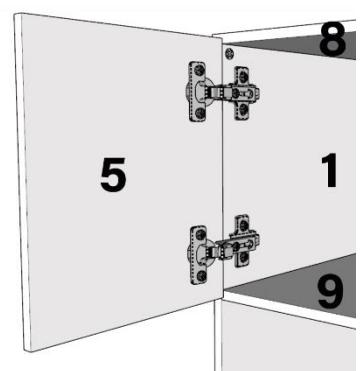

POR FIM, COLE OS ADESIVOS TAPA FURO "A1" SOBRE OS TAMBORES "M1" PARA CONCLUIR A MONTAGEM.

IMAGEM PRODUTO MONTADO

