


ROFEMAR

HOME OFFICE PARIS

Nº Descrição QTD


01 - Prateleira - 450 X 320	04
02 - Pilares - 1340 X 75	04
03 - Pé - 710 X 60	02
04 - Trava Maior - 900 X 60	02
05 - Trava Lateral - 400 X 80	01
06 - Tampo - 1200 X 450	01
07 - Pé inferior - 400 X 60	01

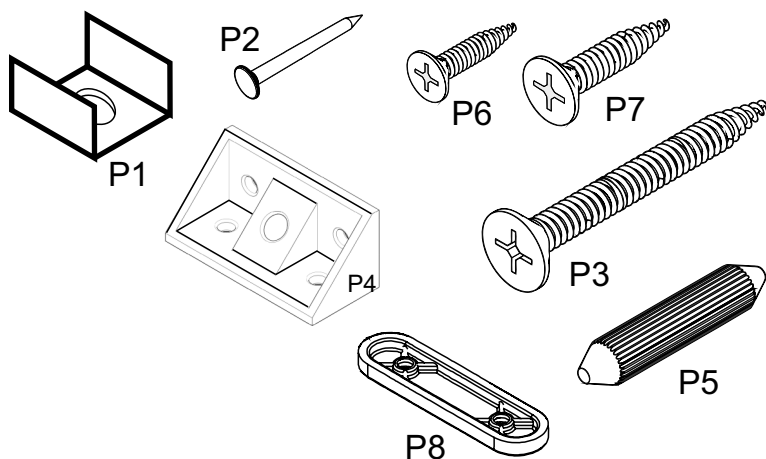

OBSERVAÇÃO:
COLOQUE AS SAPATAS P1 + P2 APOS
FINALIZAR A ETAPA 1 E 2.


1ª ETAPA:


Inicie com a montagem das prateleiras. Use 4 - P5 e 4 - P3 em cada uma delas travando as peças 01 e 02 de todos os lados.

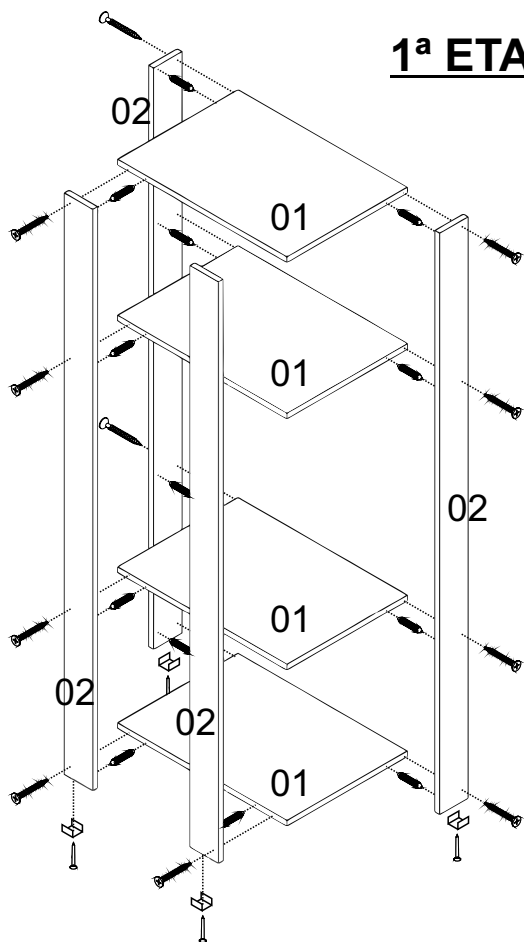

2ª ETAPA:

Monte as cantoneiras P4 usando os parafusos P6. Em seguida fixe a peça 03 as peças 04, 05 e 07 usando o parafuso P3. Pra finalizar a etapa use os parafusos P7 e una a 02

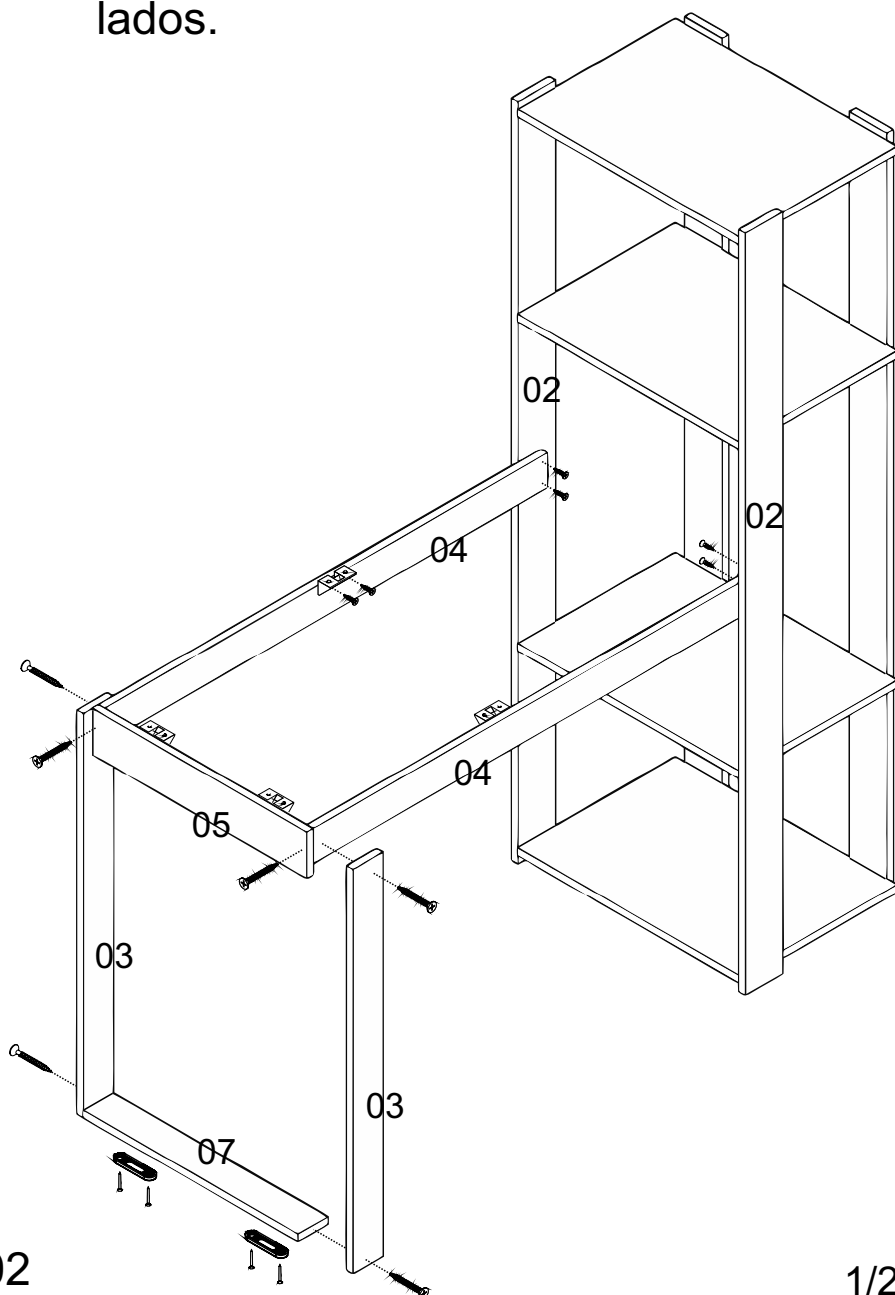


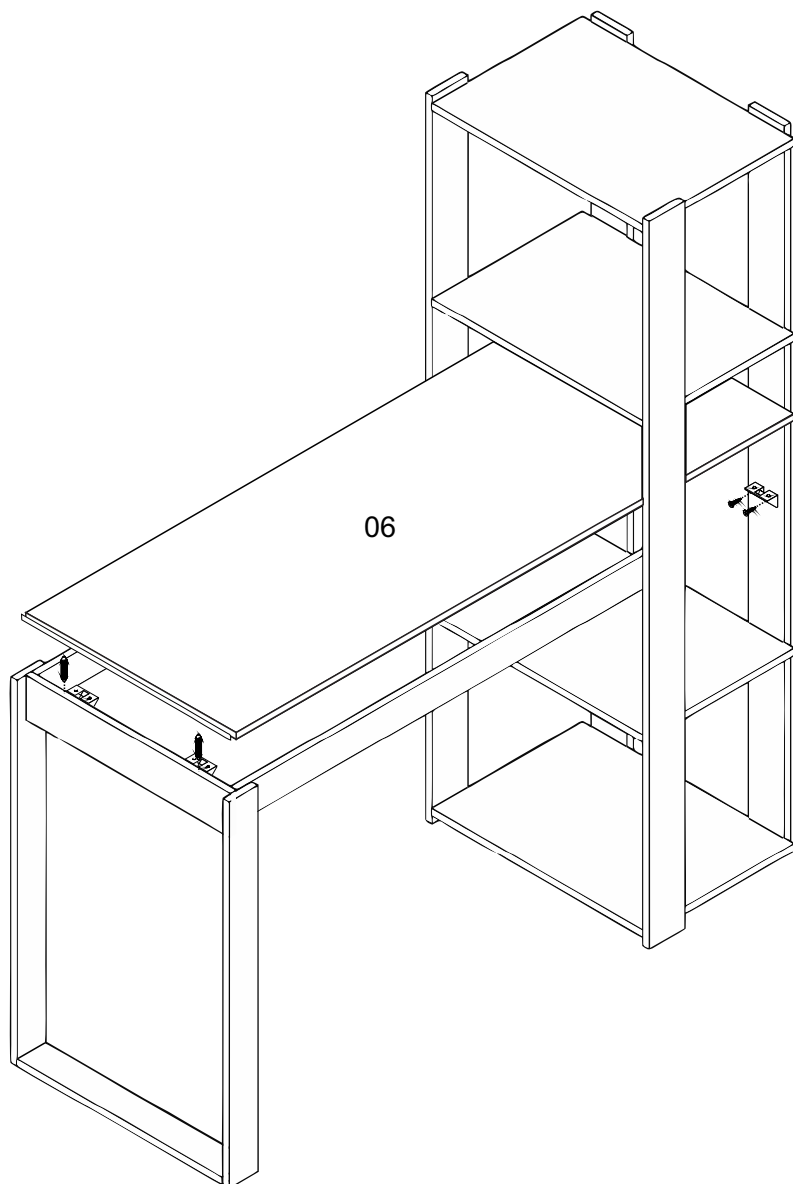

Para finalizar instale a 06
seguindo as orientações
e em seguida parafuse
a peça 06 usando os
parafusos P6 através das
cantoneiras.



VÍDEO MONTAGEM

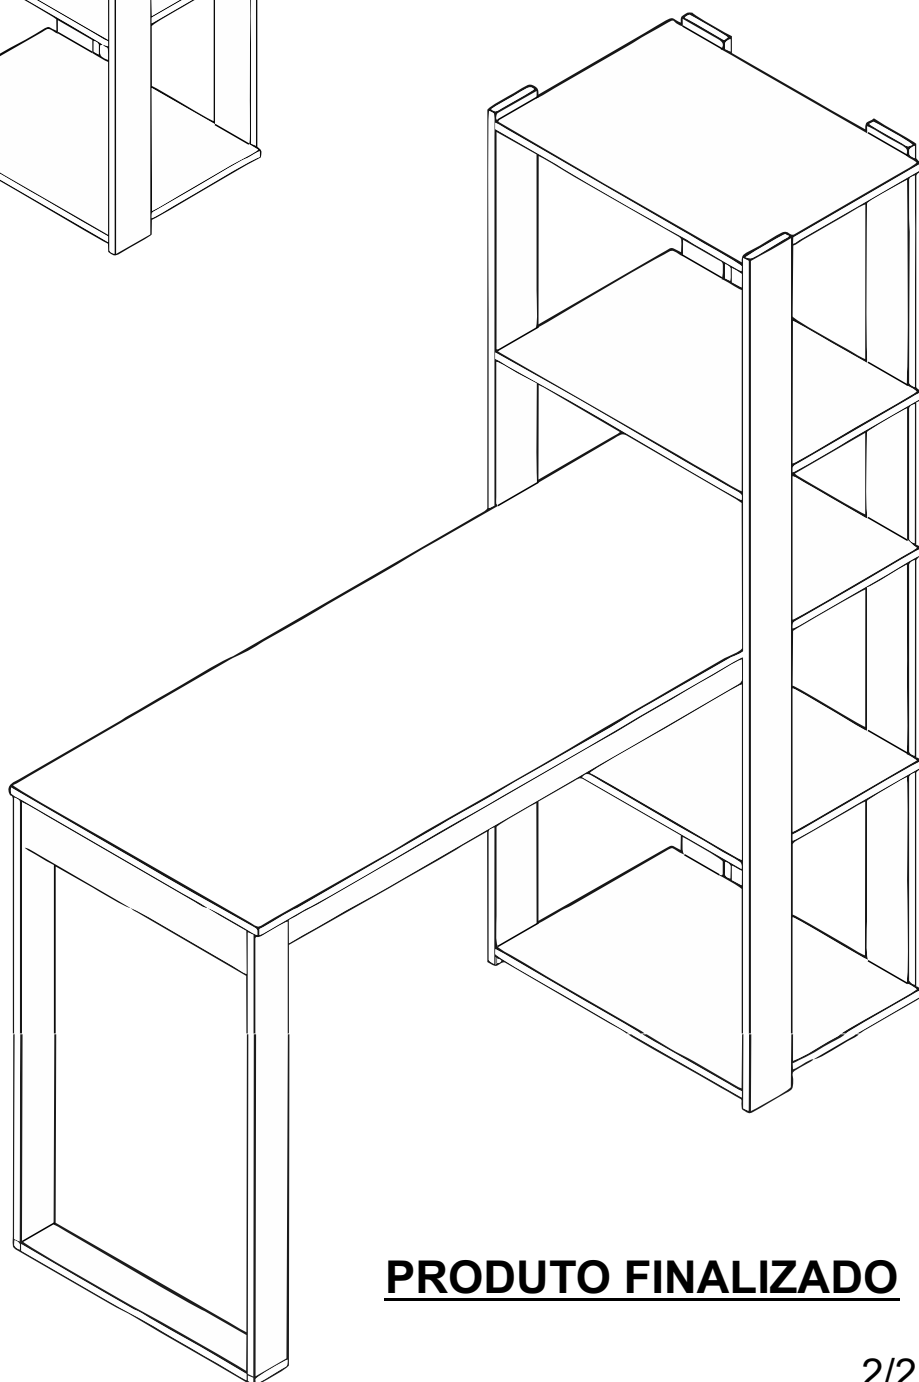

PRODUTO FINALIZADO