

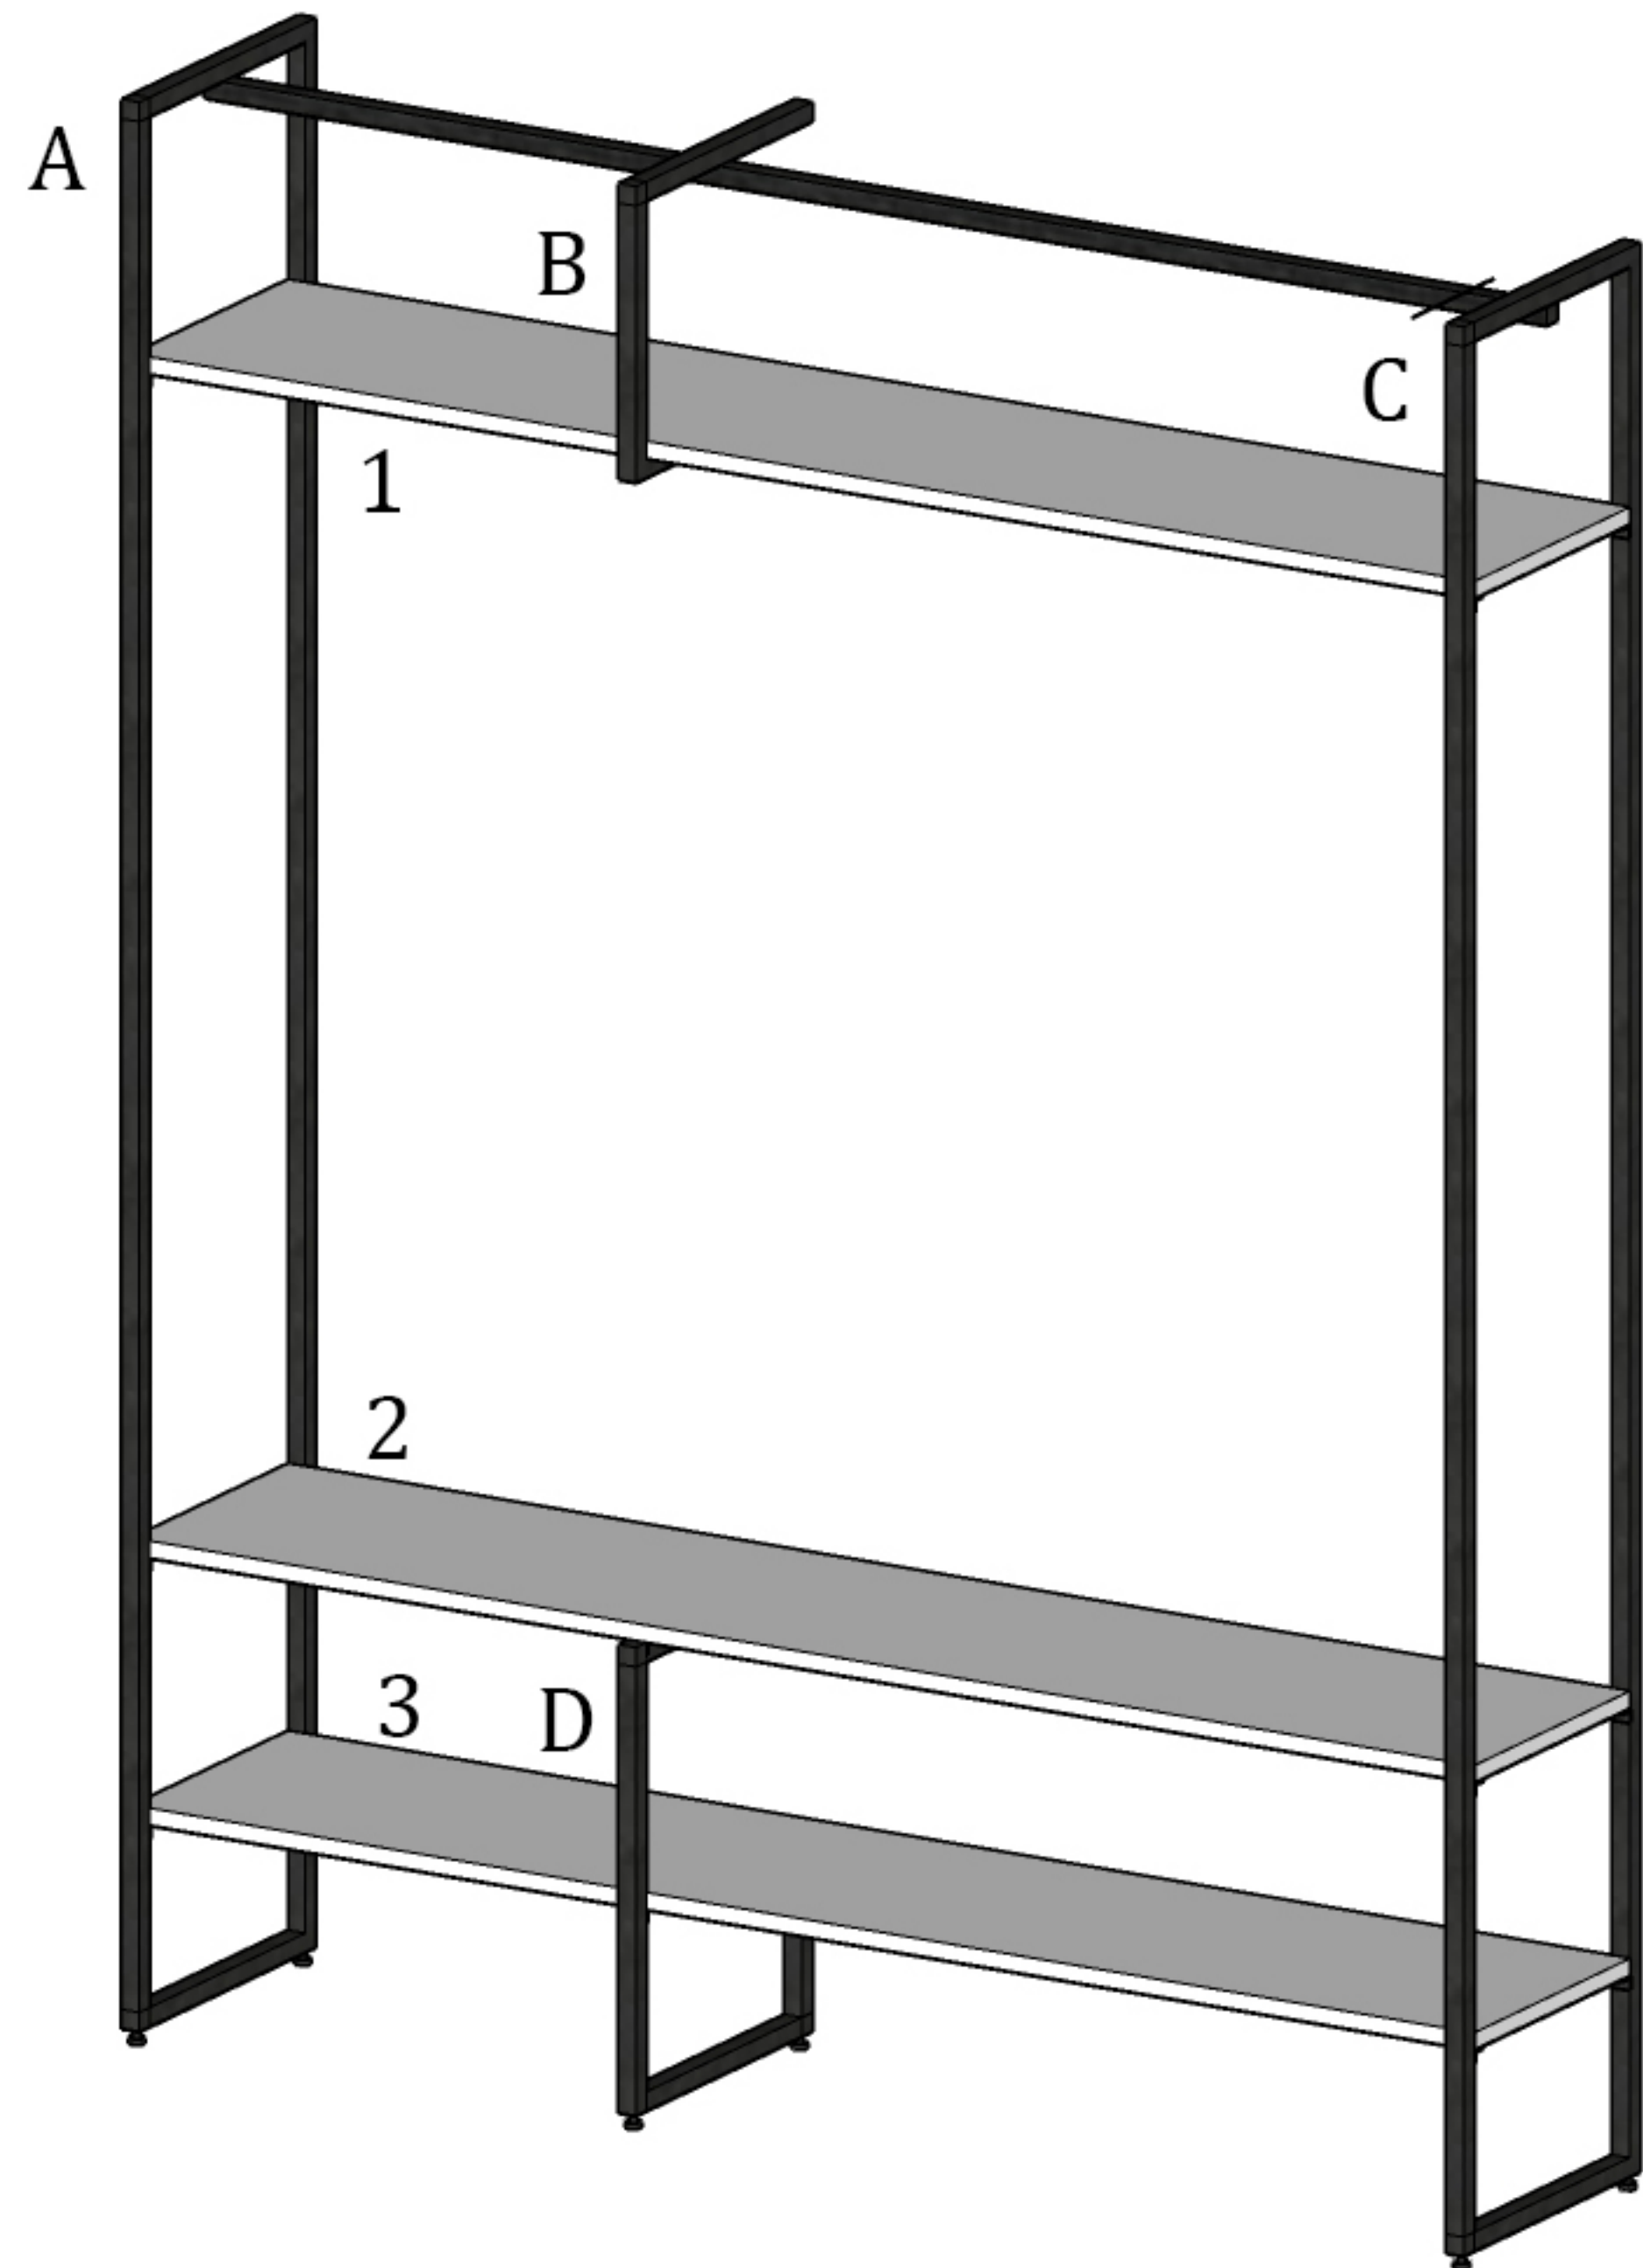


STAAL AÇO DESIGN

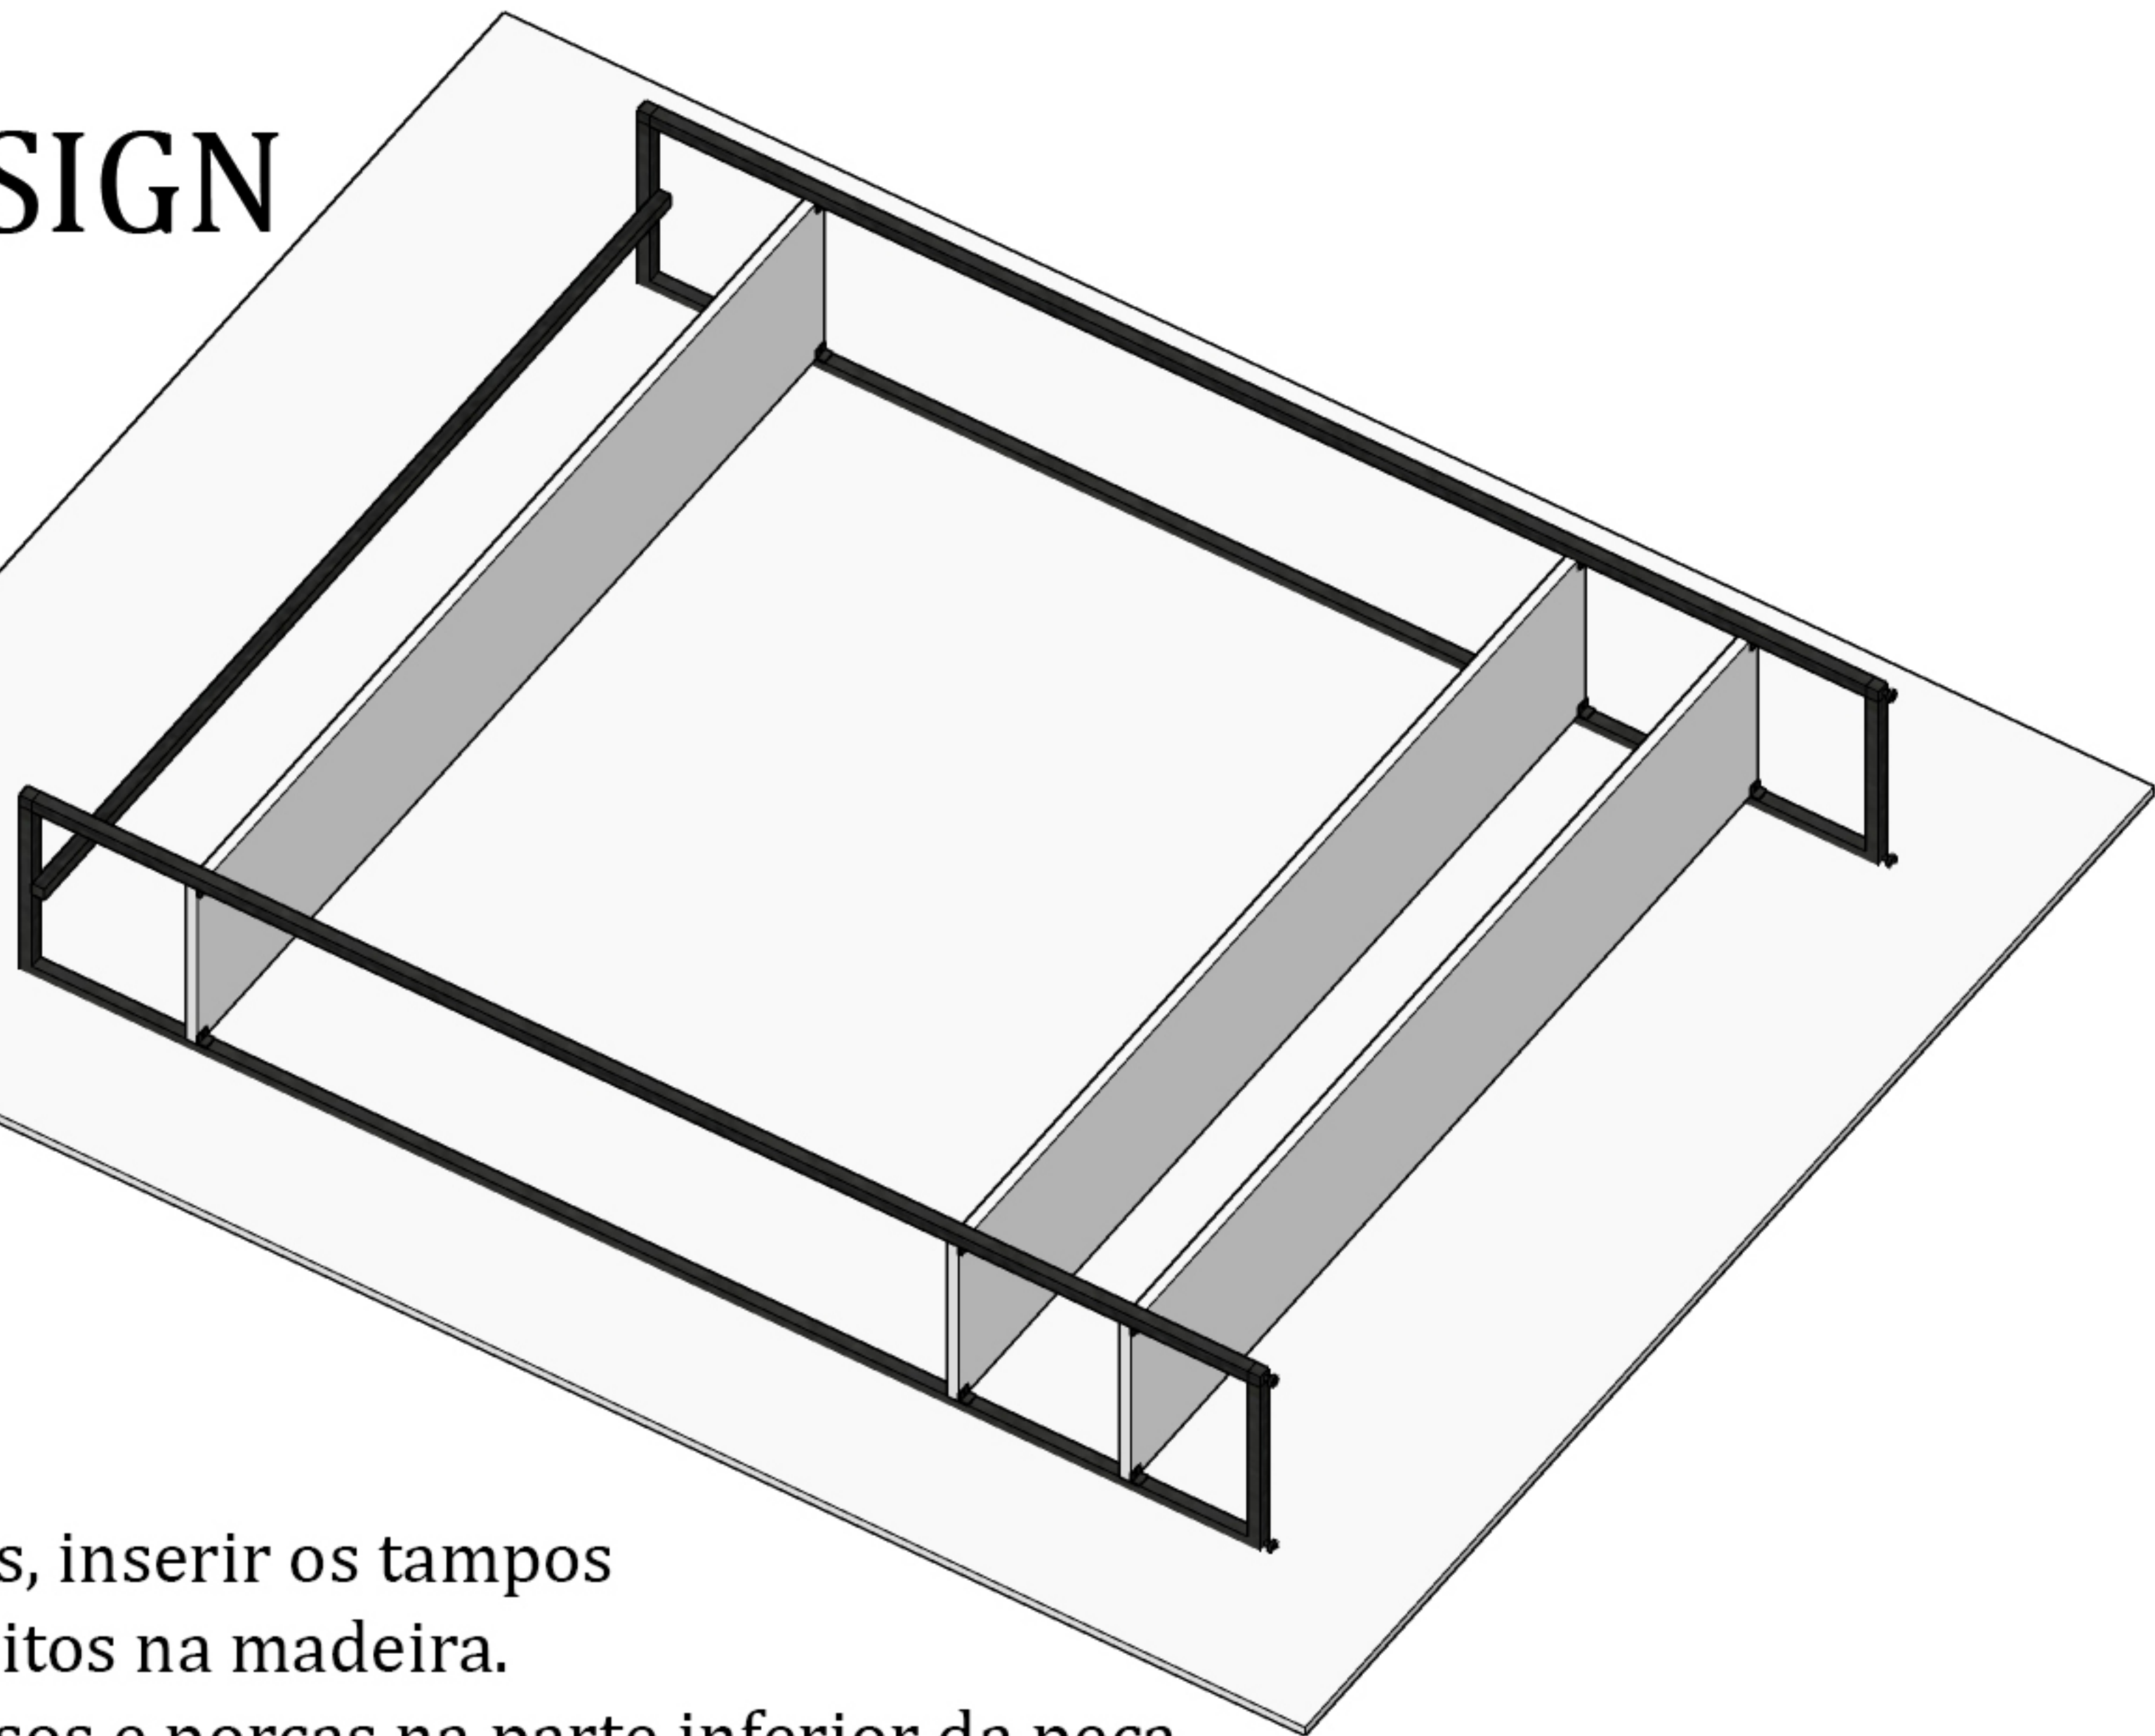



Orietamos forrar a superfície de montagem e realizar de preferência com a peça deitada.

STAAL AÇO DESIGN

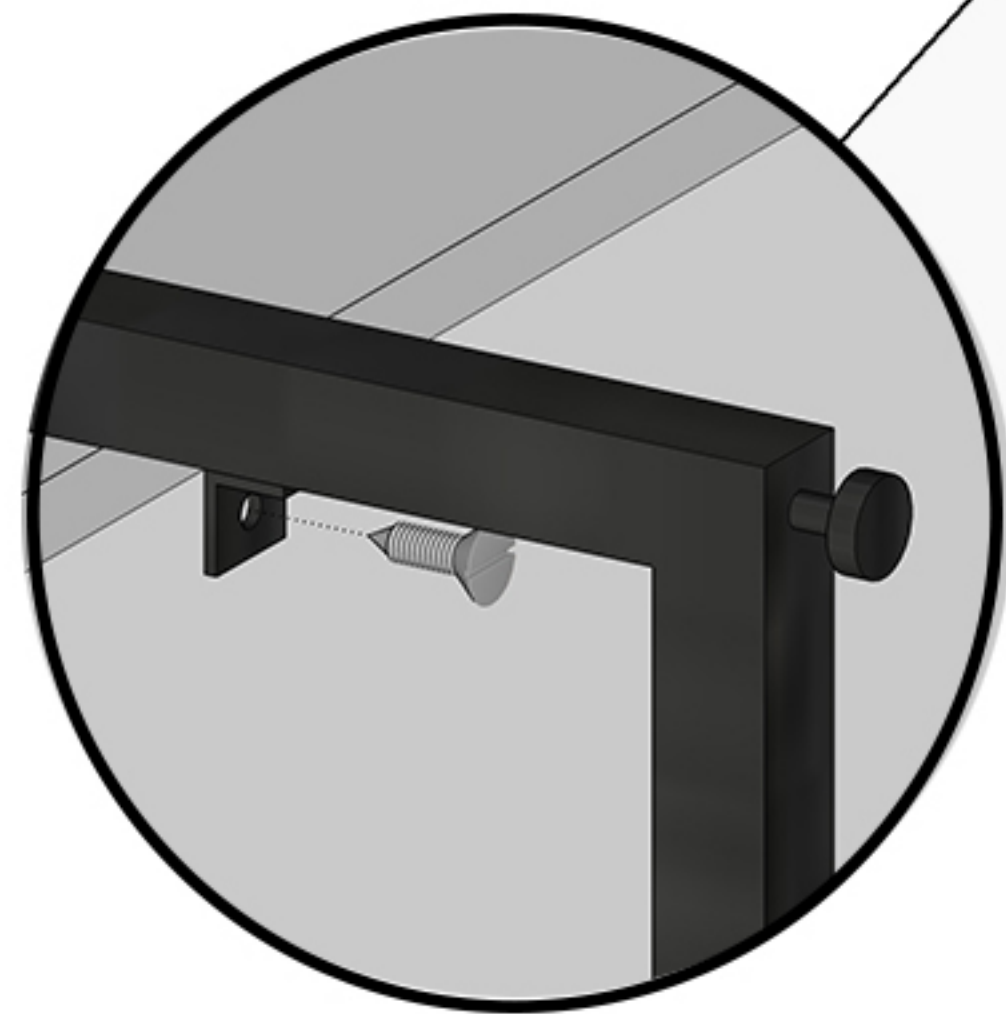

1 - Com os quadros posicionados, inserir os tampos pela lateral e fixar nos furos já feitos na madeira.
Fixar a Haste central com parafusos e porcas na parte inferior da peça.

STAAL AÇO DESIGN

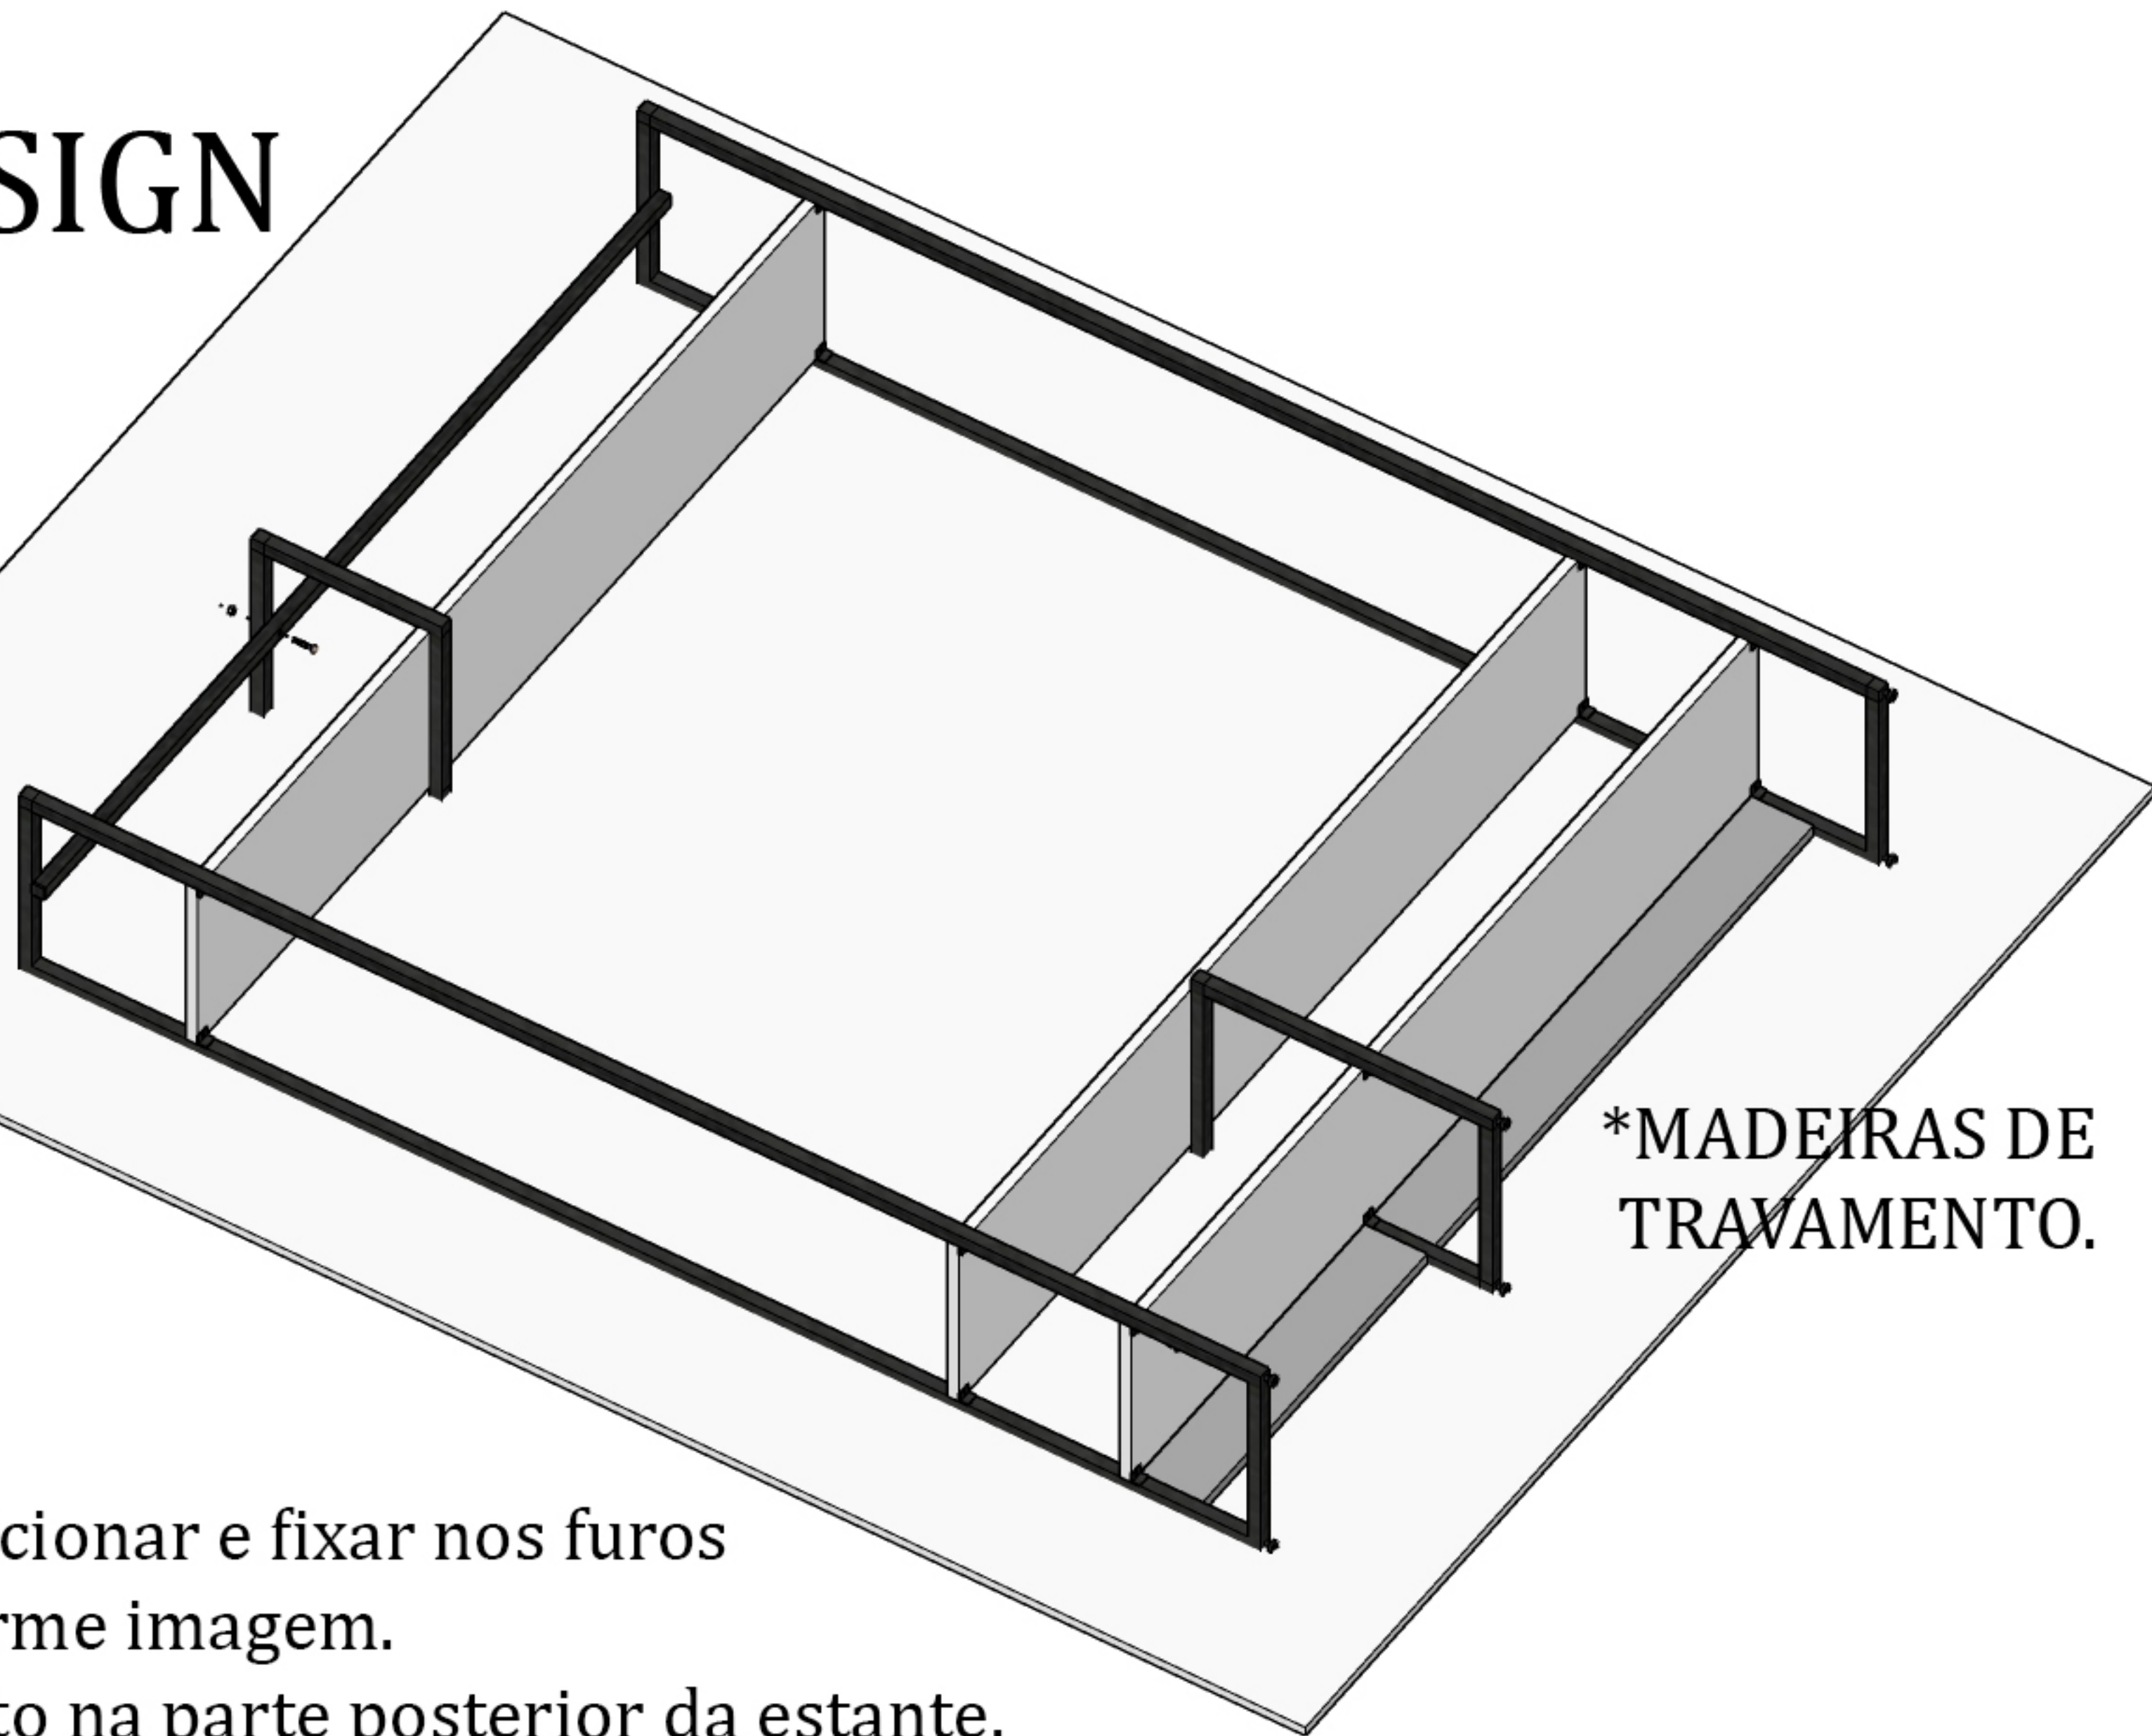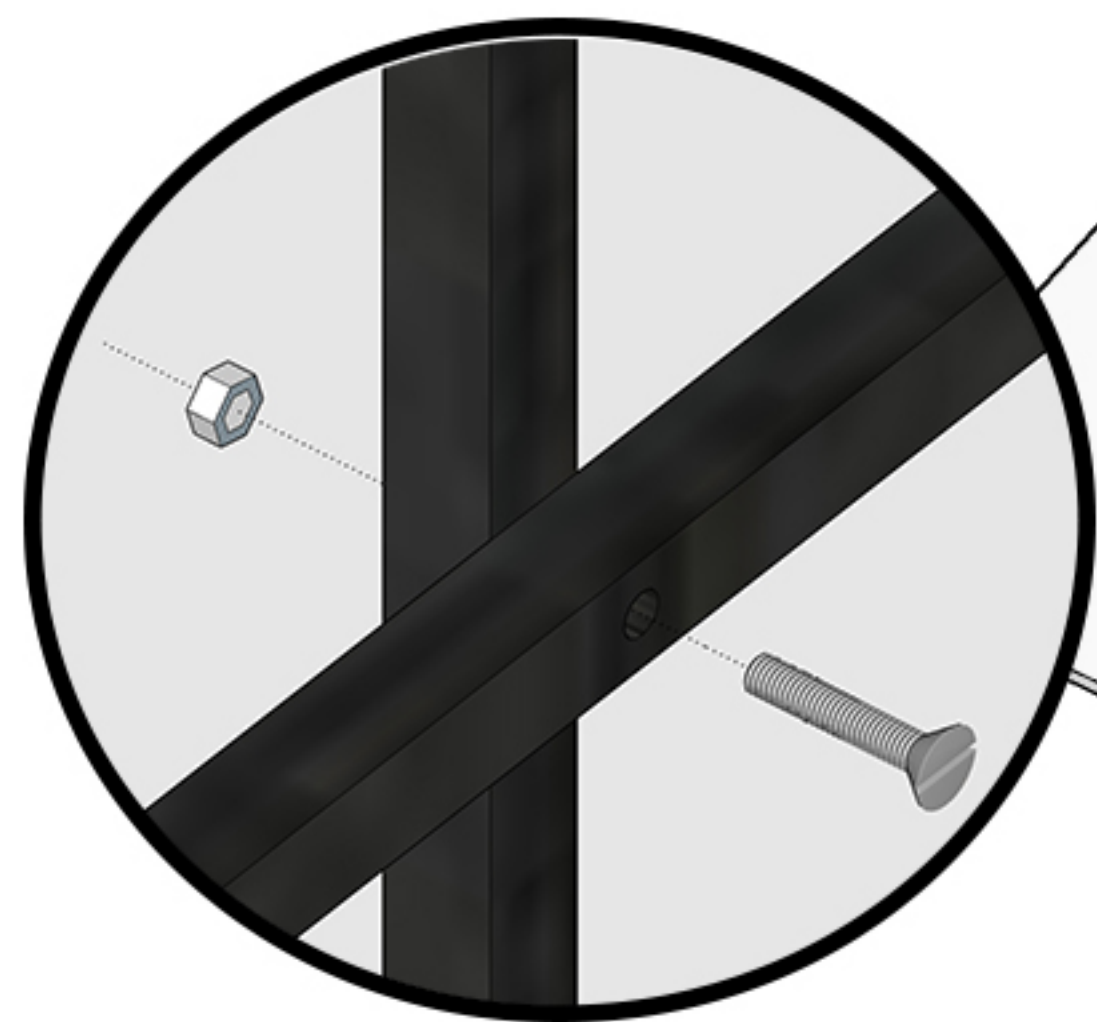

2. Com as madeiras fixadas, posicionar e fixar nos furos já feitos as hastes centrais conforme imagem.

* Fixar as madeiras de travamento na parte posterior da estante.