

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:


- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.
- Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.
- Nunca utilizar quaisquer partes da cômoda como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.
- Para evitar tombamento acidental, recomenda-se fixar a cômoda na parede, utilizando o kit anti-tombamento incluso nos acessórios do produto.
- Não utilizar o móvel se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Usar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
- Pesos máximos recomendados:
5 kg em cada gaveta; 4 kg em cada Prateleira móvel no nicho com porta; e 8 kg no tampo (os valores indicados consideram pesos estáticos, uniformemente distribuídos sobre as peças).

ORIENTAÇÕES:


- Utilizar a cômoda somente quando estiver totalmente montada, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser adequadamente apertadas, regularmente verificadas no decorrer do uso e, se necessário, reapertadas.
- Instalar e utilizar o móvel sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem desestabilizar o móvel, danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças, além de dificultar ou mesmo impossibilitar o alinhamento, a abertura e o fechamento da porta e das gavetas. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar a cômoda, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas ou sobre as prateleiras, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés e ao piso.
- Se algum componente ou acessório apresentar defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.

GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

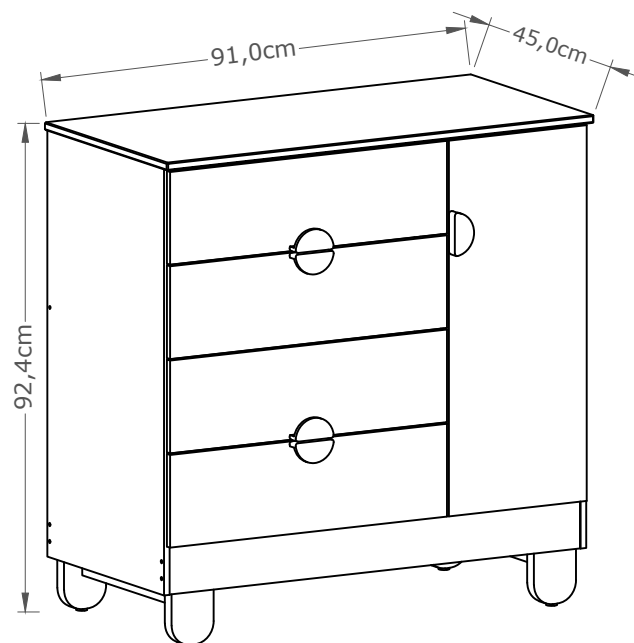


CONFIGURAÇÃO INTERNA

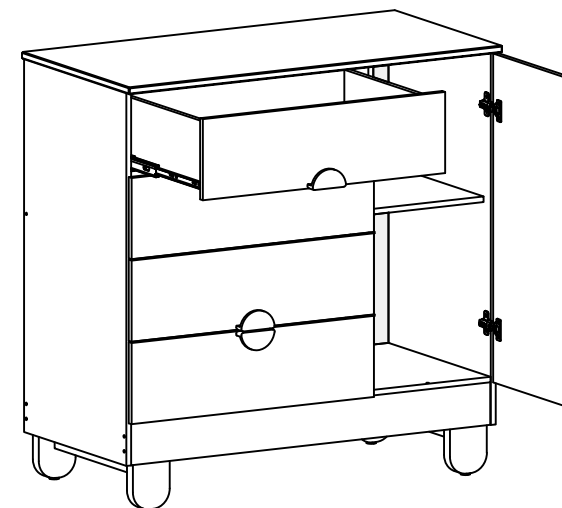


CÔMODA SAPATEIRA APOLO 1P4G

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

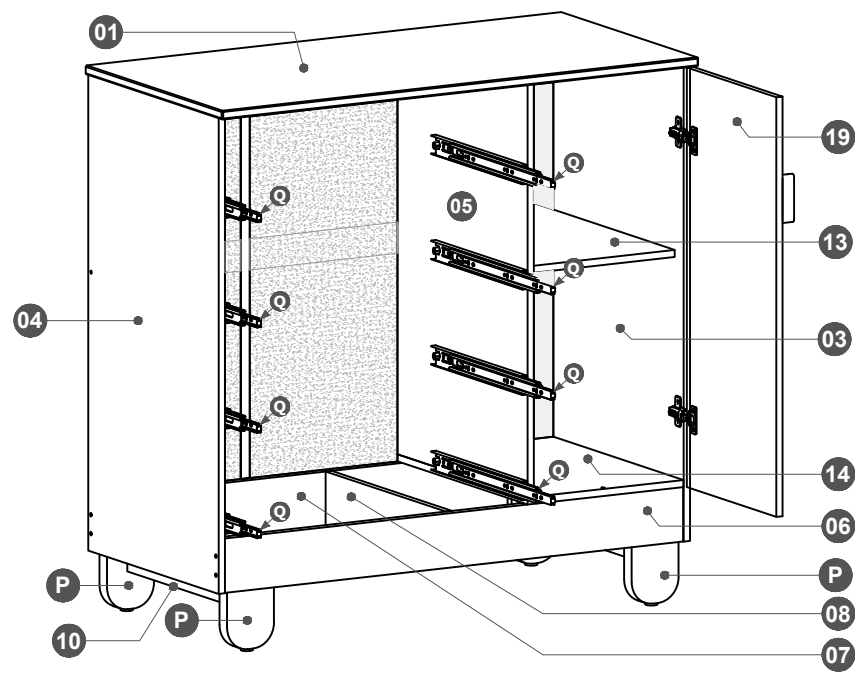


ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Tampo	1	910 x 452 x 15	MDF
02	Lateral da gaveta	8	360 x 145 x 12	MDF
03	Lateral Direita	1	804 x 432 x 12	MDF
04	Lateral Esquerda	1	804 x 432 x 12	MDF
05	Divisória	1	700x 432 x 12	MDF
06	Rodapé Frontal	1	876 x 92 x 15	MDF
07	Rodapé Traseiro	1	876 x 92 x 12	MDF
08	Trava do Rodapé	1	402 x 92 x 12	MDF
10	Trava do Pé	2	373 x 70 x 12	MDF
11	Traseiro da Gaveta	4	558 x 127 x 12	MDF
12	Fundo da Gaveta	4	544 x 378 x 2,8	MDF
13	Prateleira Movei	1	280 x 400 x 12	MDF
14	Base	1	293 x 432 x 12	MDF
15	Frente da Gaveta Superior	2	592 x 175 x 12	MDF
16	Frente da Gaveta Inferior	2	592 x 175 x 12	MDF
17	Fundo Esquerdo	2	739 x 297 x 2,8	MDF
18	Fundo Direito	1	739 x 297 x 2,8	MDF
19	Porta	1	709 x 290 x 12	MDF
(H)	Perfil "H" 700mm	1	-	Plástico

GAVETAS

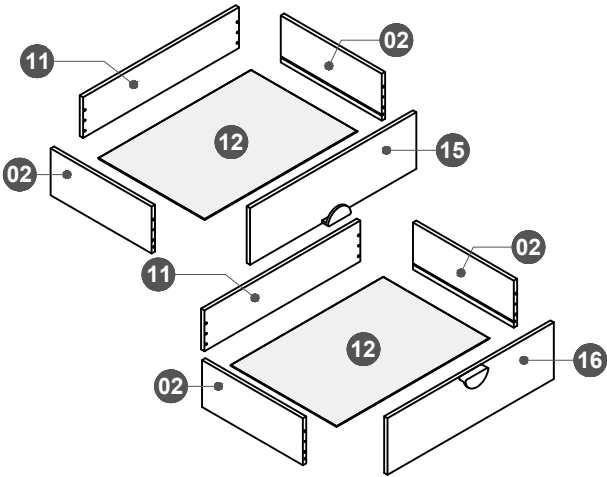

FUNDOS

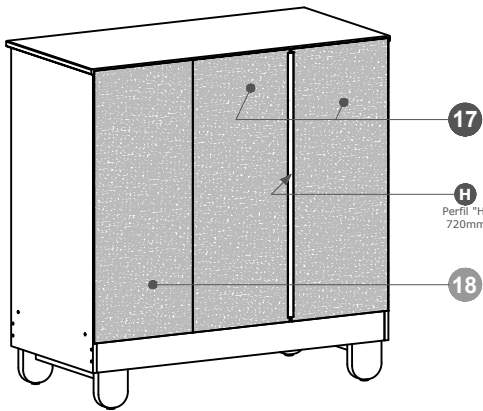

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

IMPORTANTE!
Ferramentas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto.
Recomenda-se o uso de ferramentas manuais para a montagem.
No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando danificar a cabeça e a rosca dos parafusos e as peças do produto.



Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira com ponteiros phillips e broca Ø8mm.





CÔMODA SAPATEIRA APOLO 1P4G

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM





- A** 08 un. Conector 20 x 20 x 20mm sem tampa.
- B** 48 un. Cavilha Ø6 x 30mm.
- C** 02 un. Sachê de cola.
- D** 08 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa.
- E** 4 un. Suporte Ø6 x 8mm para prateleira.

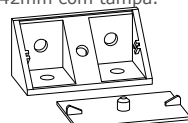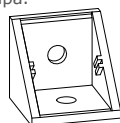




- F** 02 un. Calço Plástico P/ Dobradiça 26mm.
- G** 48 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.
- I** 50 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. Chata phs.
- J** 22 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrutural cab. chata phs.
- K** 10 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.
- L** 50 un. Prego 8 x 8 com cabeça.
- M** 06 un. Junção para fundos



- N** 2 un. Dobradiça AL2 Alta com calço 3mm
- O** 05 un. Puxador Meia Lua.
- P** 04 un. Pé Apolo H135mm.
- Q** 4 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm

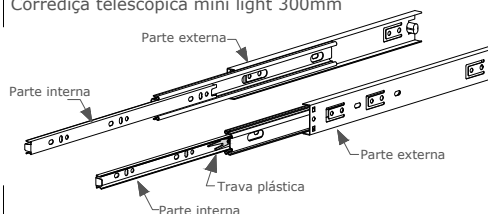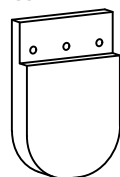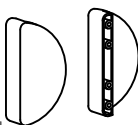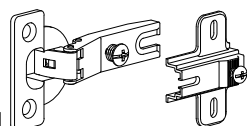


- R** 08 un. Parafuso M4 x 20mm cab. Chata phs.
- S** 08 un. Bucha Americana M4x10mm.
- T** 01 un. Chave Zeta 4mm
- U** 04 un. Sapata Redonda com Pino
- W** 11 un. Tapa Furo Adesivo 13mm




KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.)

Instalar sob o tampo da cômoda e fixar na parede.

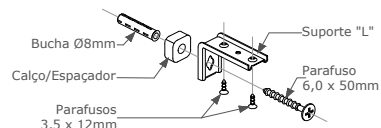


IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.

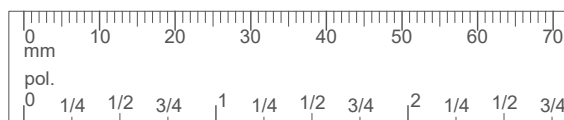

1.º PASSO

Montagem/Preparação das gavetas Inferior:


- Fixar puxador (O) na Frente da gaveta Inferior(16) com parafusos 3,5 x 22mm (K).
- Fixar a Frente da gaveta Inferior(16) nas Laterais (02) com cavilhas (B) e cola e com cantoneiras (D) e parafusos 4,0 x 12mm (G). Após a fixação, encaixar a tampa em cada uma das cantoneiras.
- Fixar o Painel traseiro (11) nas Laterais da gaveta (02) com cavilhas (B) e cola e com parafusos 5,0 x 40mm (J).
- Fixar a parte interna das corrediças telescópicas (Q) nas Laterais (02), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 4,0 x 12mm (G).
- Encaixar o Fundo da gaveta (12) no canal das Laterais (02) e da Frente (16) e fixá-lo no Painel traseiro (11) aplicando pregos (O) nas posições indicadas.

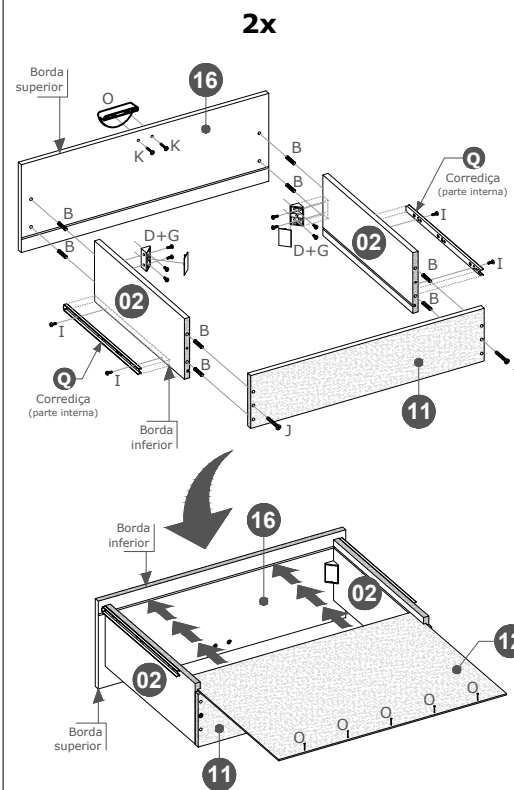

• Proceder conforme as indicações deste 1.º PASSO para a montagem de cada uma das duas gavetas.

Montagem/Preparação das gavetas Superior:

- Fixar puxador (O) na Frente da gaveta Superior(15) com parafusos 3,5 x 22mm (K).
- Fixar a Frente da gaveta Superior(15) nas Laterais (02) com cavilhas (B) e cola e com cantoneiras (D) e parafusos 4,0 x 12mm (G). Após a fixação, encaixar a tampa em cada uma das cantoneiras.
- Fixar o Painel traseiro (11) nas Laterais da gaveta (02) com cavilhas (B) e cola e com parafusos 5,0 x 40mm (J).
- Fixar a parte interna das corrediças telescópicas (Q) nas Laterais (02), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 4,0 x 12mm (G).
- Encaixar o Fundo da gaveta (12) no canal das Laterais (02) e da Frente (15) e fixá-lo no Painel traseiro (11) aplicando pregos (O) nas posições indicadas.

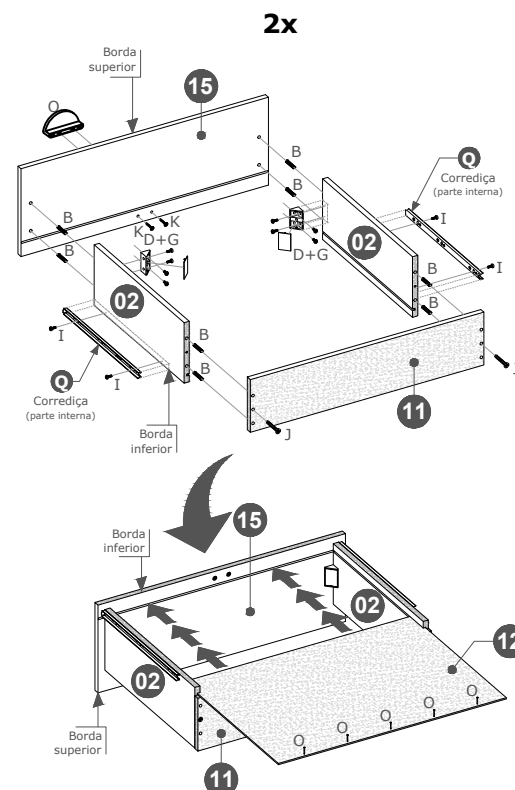


• Proceder conforme as indicações deste 1.º PASSO para a montagem de cada uma das duas gavetas.

CÔMODA SAPATEIRA APOLO 1P4G

2.º PASSO

Preparação Rodapé Transeiro (07) e Rodapé Frontal(06):


Fixar a bucha americana(S) no Rodapé(06 e 07) com chave Zeta(T).

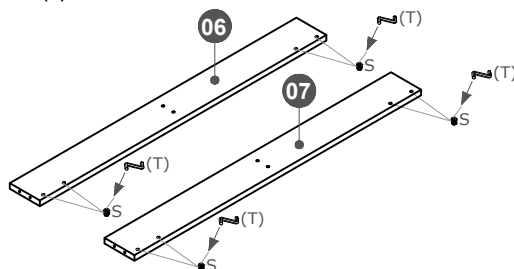

Preparação jogo de pé:

Fixar a Sapata(U) nos Pés(P).

Fixar os pés(P) na trava do pé(10) com a cavilha(B) e parafuso 5.0x40(J).

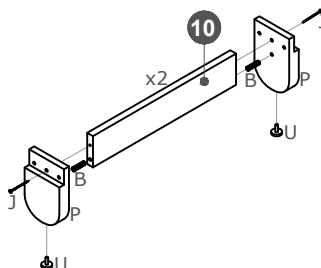

3.º PASSO

Q 4 pares.

Corrediça telescópica mini light 300mm




I 20 un.

Parafuso 4,0 x 12mm cab. pan. phs.



N 2 un.



Calço 3mm para dobradiça AL2





Preparação da Lateral esquerda (04), da Lateral direita (03) e da Divisória (05):

• Fixar a parte externa das corrediças Telescópicas(Q) na Lateral esquerda (04) e na Divisória (05) com parafusos 4,0 x 12mm (I), conforme DETALHE 1.

• Fixar calços para dobradiças (N) na Lateral direita (03) com parafusos 4,0 x 12mm (I), conforme DETALHE 2.

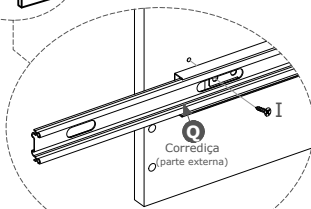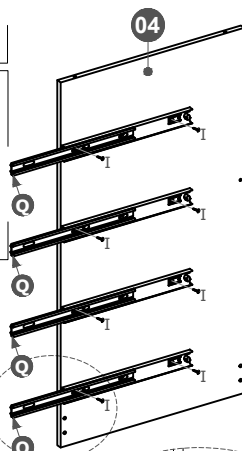

DETALHE 1

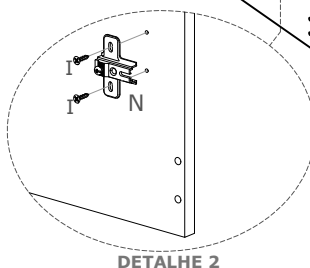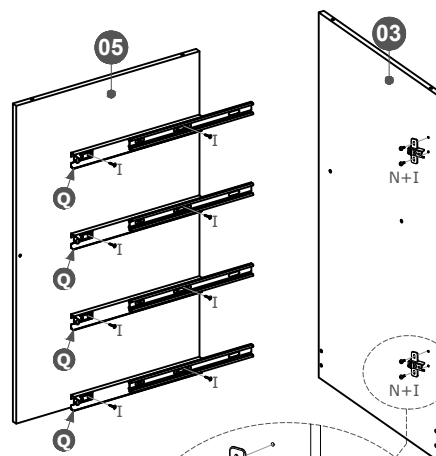


DETALHE 2

4.º PASSO


• Fixar o Rodapé Traseiro(07) e Rodapé Frontal(06) no jogo de pés montado anteriormente com parafusos M4 x 25mm (R).

• Fixar a travado rodapé(08) no Rodapé Traseiro(07) e Rodapé Frontal(06) com a cavilha(B) e fixá-los entre si com os conectores (A) e os parafusos (G), conforme o desenho.

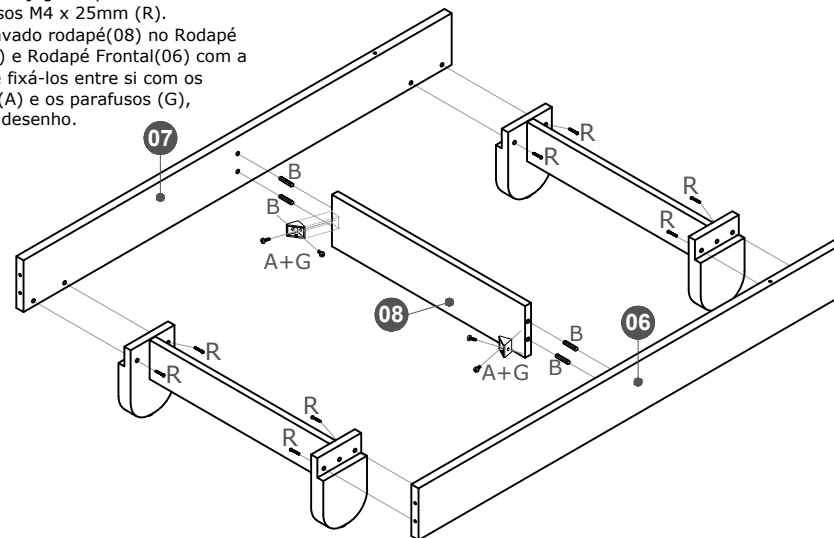

5.º PASSO


• Fixar a divisória(05) na base (14) com a Cavilha(B).

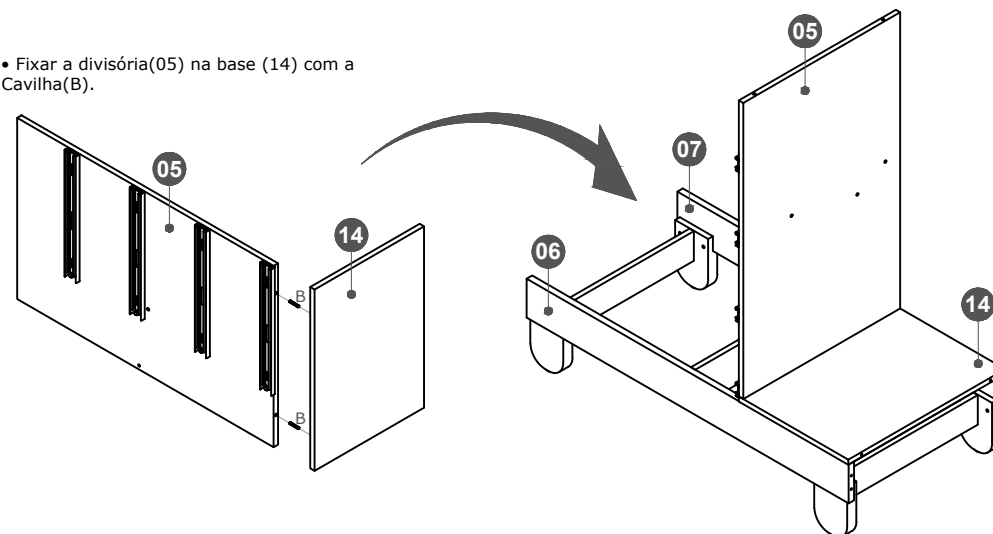

CÔMODA SAPATEIRA APOLO 1P4G

6.º PASSO


- Fixar as laterais Direita(03) e Lateral Esquerda(04) com o parafuso 5.0x40(J), conforme o desenho.
- Fixar a trava da gaveta(09) na Lateral Esquerda(04) e Divisória(05) com o parafuso 5.0x40(J), conforme o desenho.

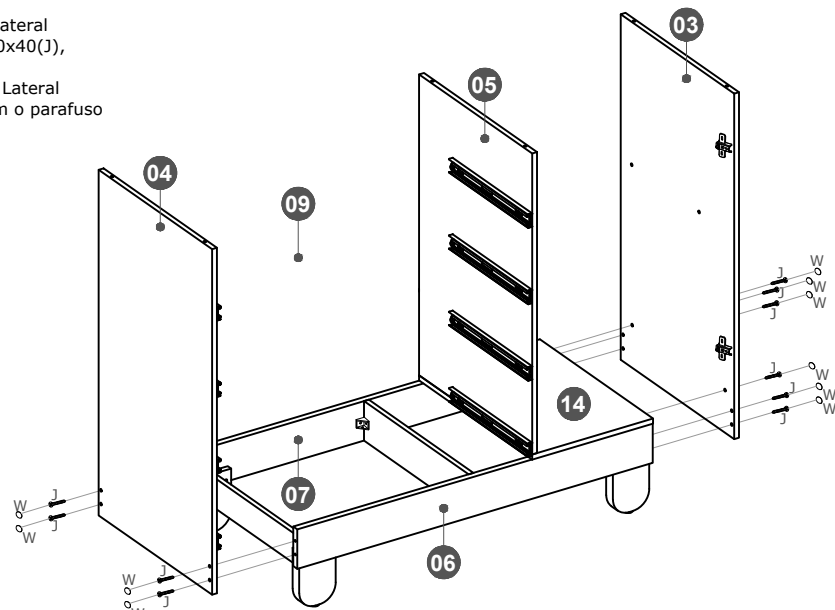

7.º PASSO


Fixação da Laterais (03) e (04), Divisória (05) e do Tampo (01):

- Encaixar o Tampo (01) sobre as Laterais (03) e (04) e a Divisória (05) com cavilhas (B) e fixá-los entre si com os conectores (A) e os parafusos (G), conforme o DETALHE 3.

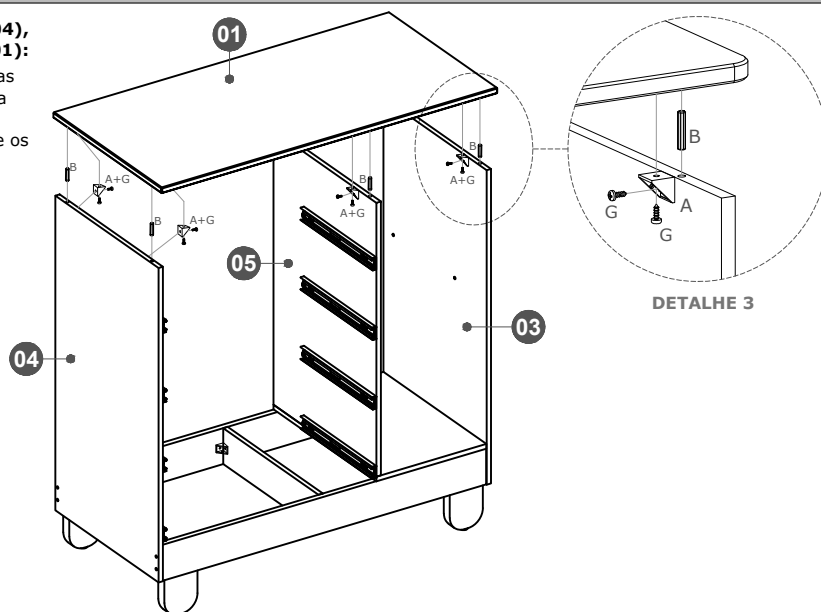

8.º PASSO

H 1 un. Perfil "H" 700mm, plástico	M 6 un. Junção para fundos	L 27 un. Prego 8 x 8 com cabeça.	I 10 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. Chata phs.
--	--------------------------------------	--	--

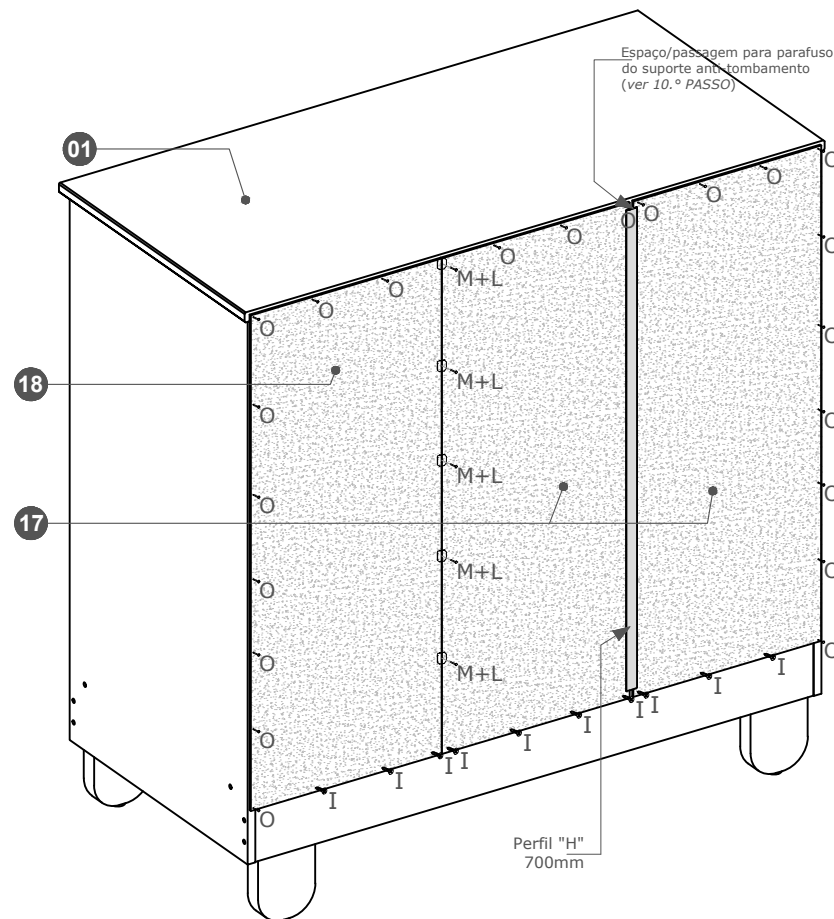

Fixação dos Fundos (17) e (18):


IMPORTANTE!
Verificar o esquadro da cômoda antes de finalizar a fixação dos Fundos.

- Fixar os Fundos (17) e (18) atrás da cômoda com perfil "H" 720mm, junções metálicas (M) e pregos (L), aplicando-os nas posições indicadas no desenho.

CÔMODA SAPATEIRA APOLO 1P4G

9.º PASSO

O 1 un. Puxador Meia Lua.	I 4 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. Chata phs.
K 2 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flang. phs.	F 2 un. Calço Plástico P/ Dobradiça 26mm.
N 2 un. Dobradiça AL2 Alta	

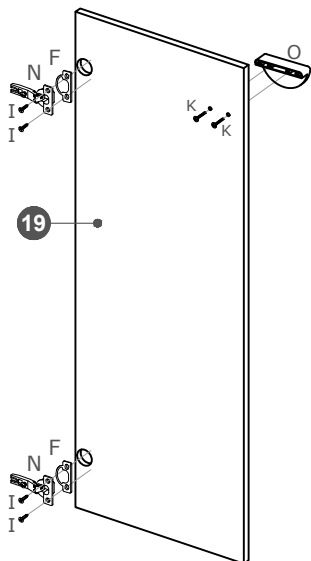



Preparação da Porta (19):

- Encaixar calço(F) na dobradiça(N).
- Fixar as dobradiças (N) na Porta (19) com parafusos 4,0 x 12mm (I).
- Fixar o puxador (O) na Porta (19) com parafusos 3,5 x 22mm (K).

10.º PASSO

KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.)

Fixar sob o tampo da cômoda e na parede.

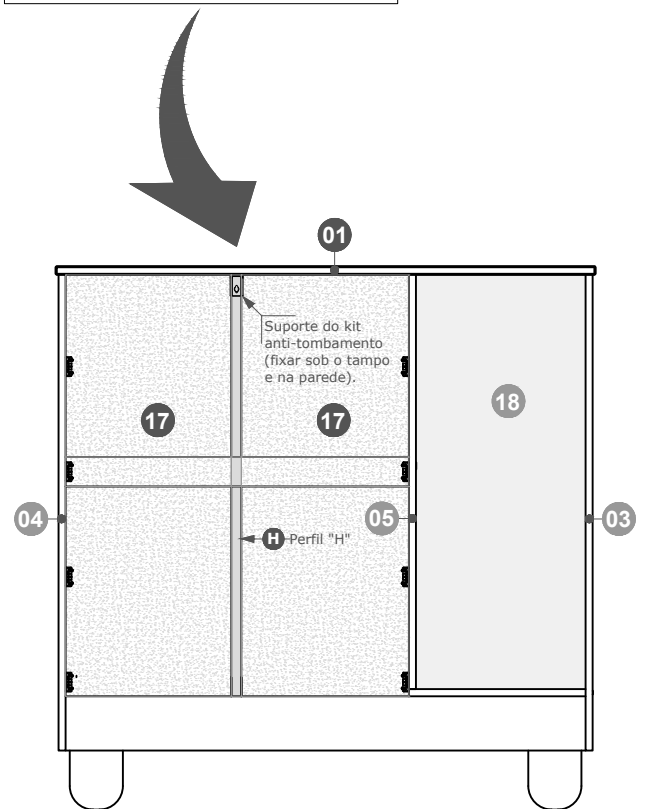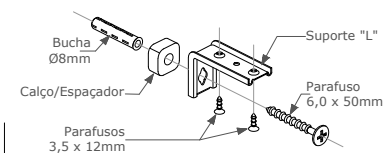

Fixação da cômoda na parede (com suporte anti-tombamento):




IMPORTANTE!

Ao fixar a Cômoda na parede, verificar e certificar-se do esquadro do móvel, evitando qualquer torção ou desnível que possam dificultar a instalação, o alinhamento e a abertura ou o fechamento das gavetas e da porta.


- Posicionar a Cômoda no local desejado e fixá-la à parede com os acessórios do Kit anti-tombamento, seguindo as instruções que acompanham o kit.

11.º PASSO

- E** 4 un.
Suporte Ø6 x 8mm
para prateleira.

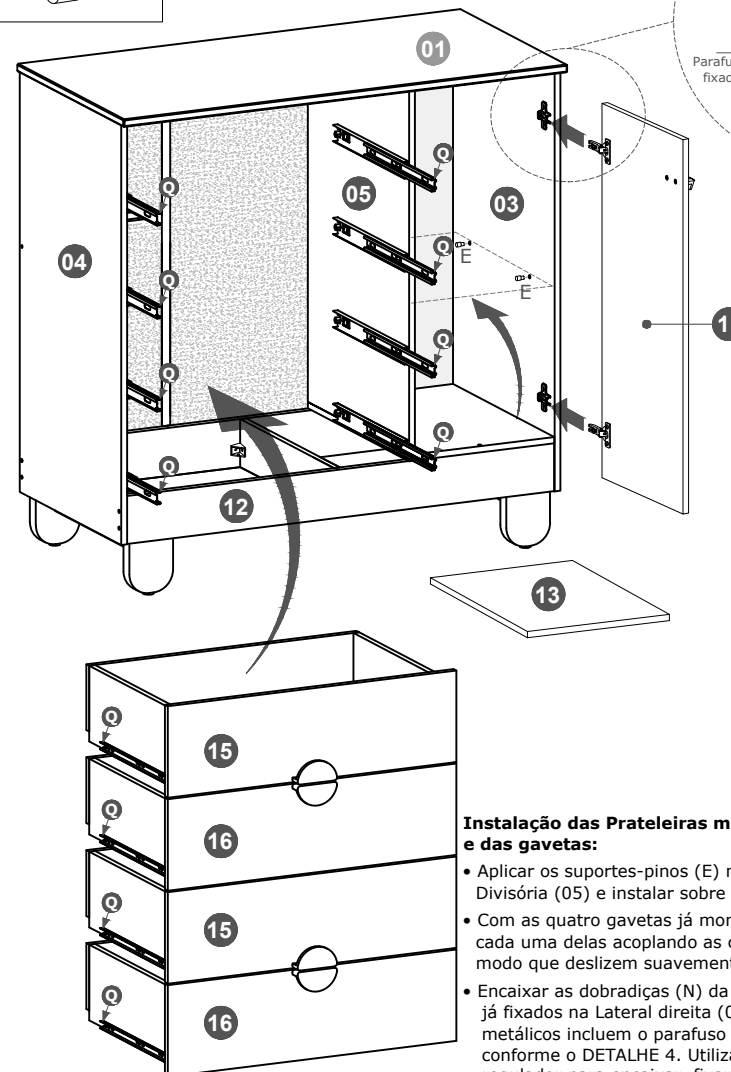

DETALHE 4

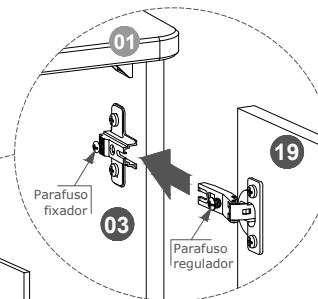

Instalação das Prateleiras móveis (13), da Porta (19) e das gavetas:

- Aplicar os suportes-pinos (E) na Lateral direita (03) e na Divisória (05) e instalar sobre eles uma das Prateleiras (13).
- Com as quatro gavetas já montadas (ver 1.º PASSO), instalar cada uma delas acoplado as corrediças telescópicas (Q) de modo que deslizem suavemente.
- Encaixar as dobradiças (N) da Porta (19) nos calços metálicos já fixados na Lateral direita (03). As dobradiças e seus calços metálicos incluem o parafuso fixador e o parafuso regulador, conforme o DETALHE 4. Utilizar estes parafusos fixador e regulador para encaixar, fixar e regular as dobradiças e alinhar a Porta.