



STAAL AÇO DESIGN


16 MM

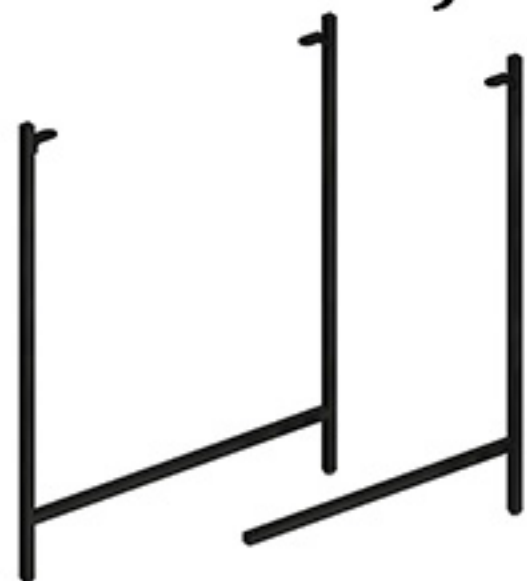

1- Separar as hastes metálicas.

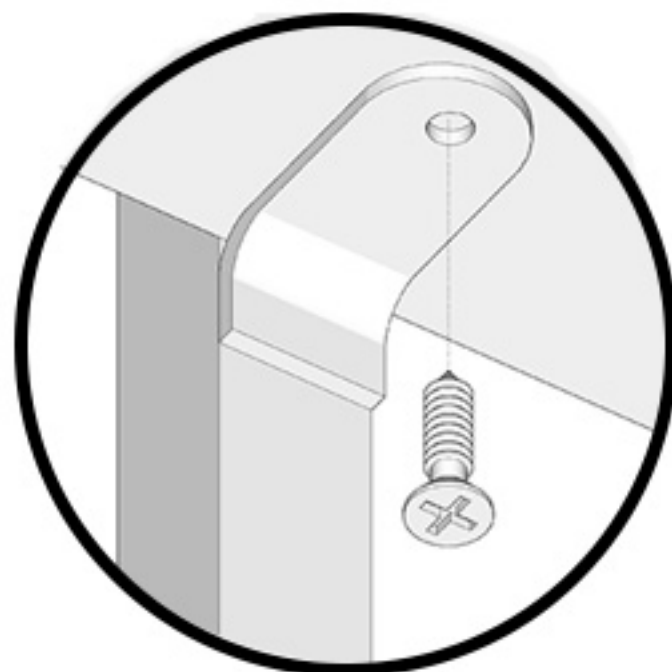

2- Unir as hastes com o parafuso de junção com porca.

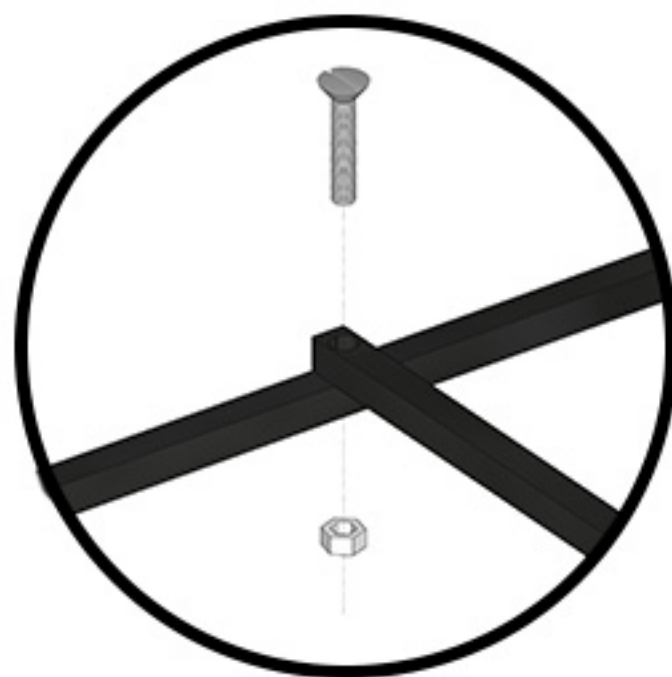

3 - Fixar o tampo nos furos já feitos com parafuso 16 MM.