



# STAAL AÇO DESIGN

Orientamos forrar a superfície de montagem  
e realizar de preferência com a peça deitada.

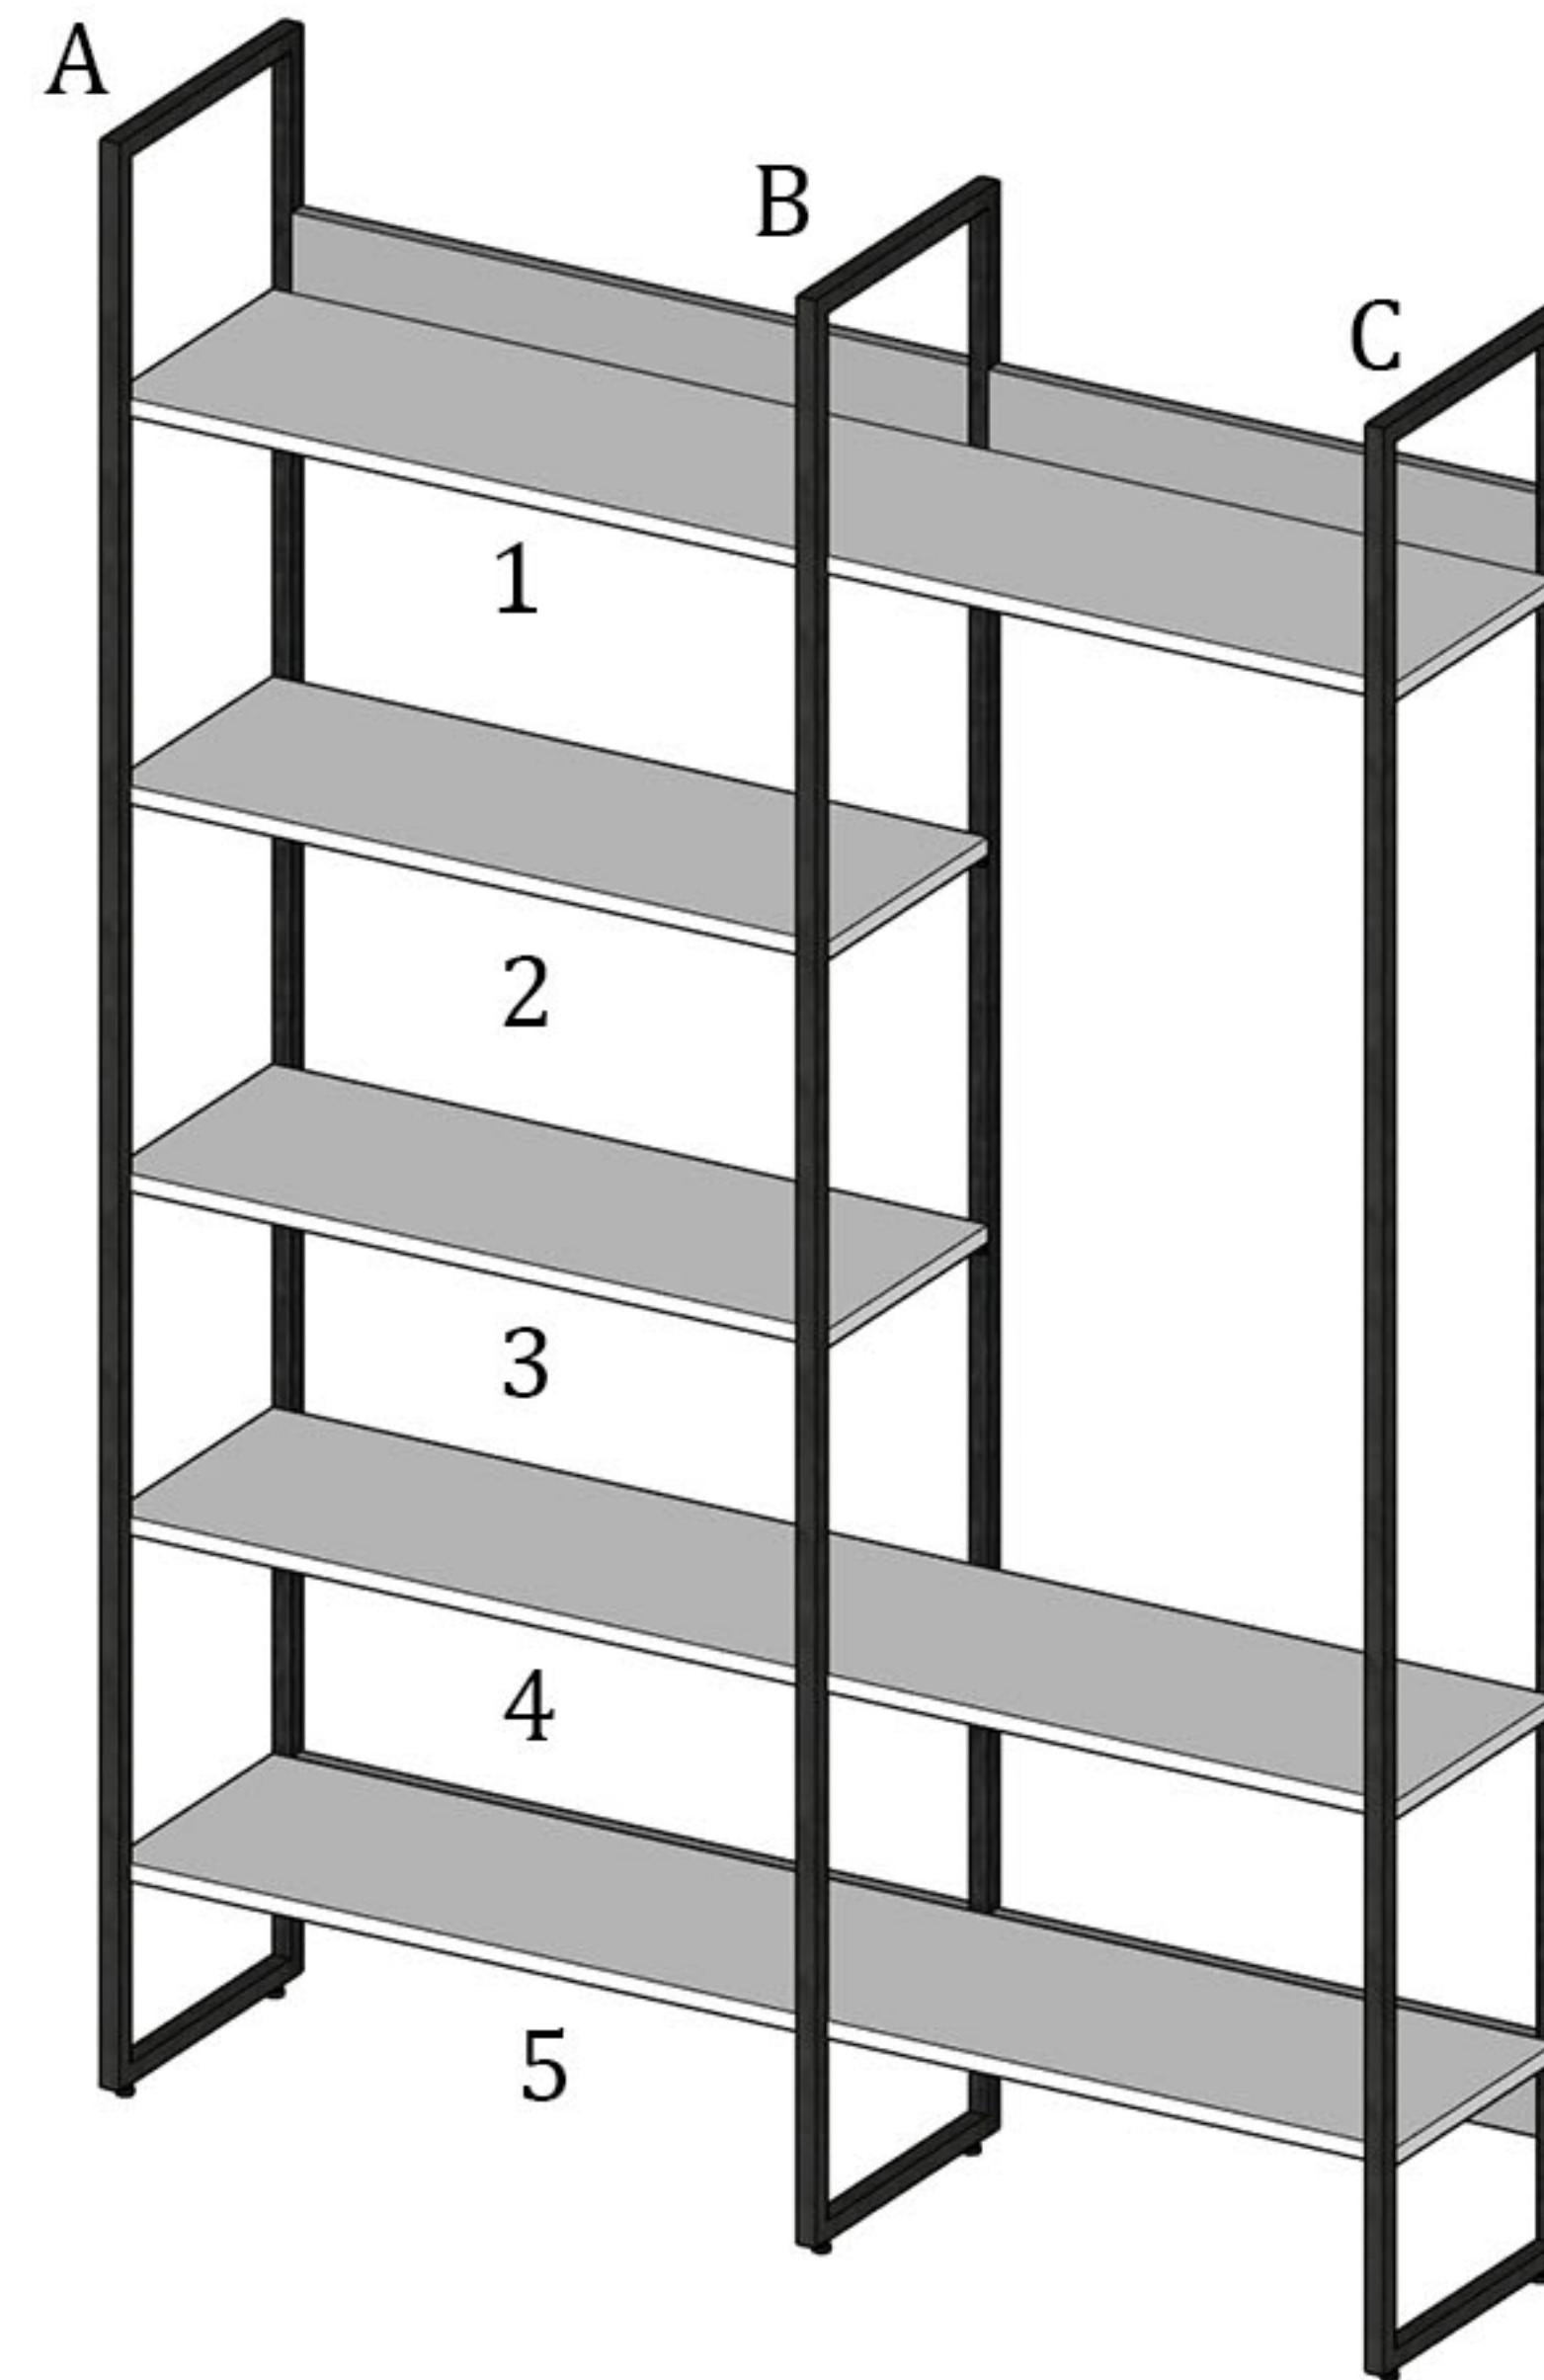

# STAAL AÇO DESIGN


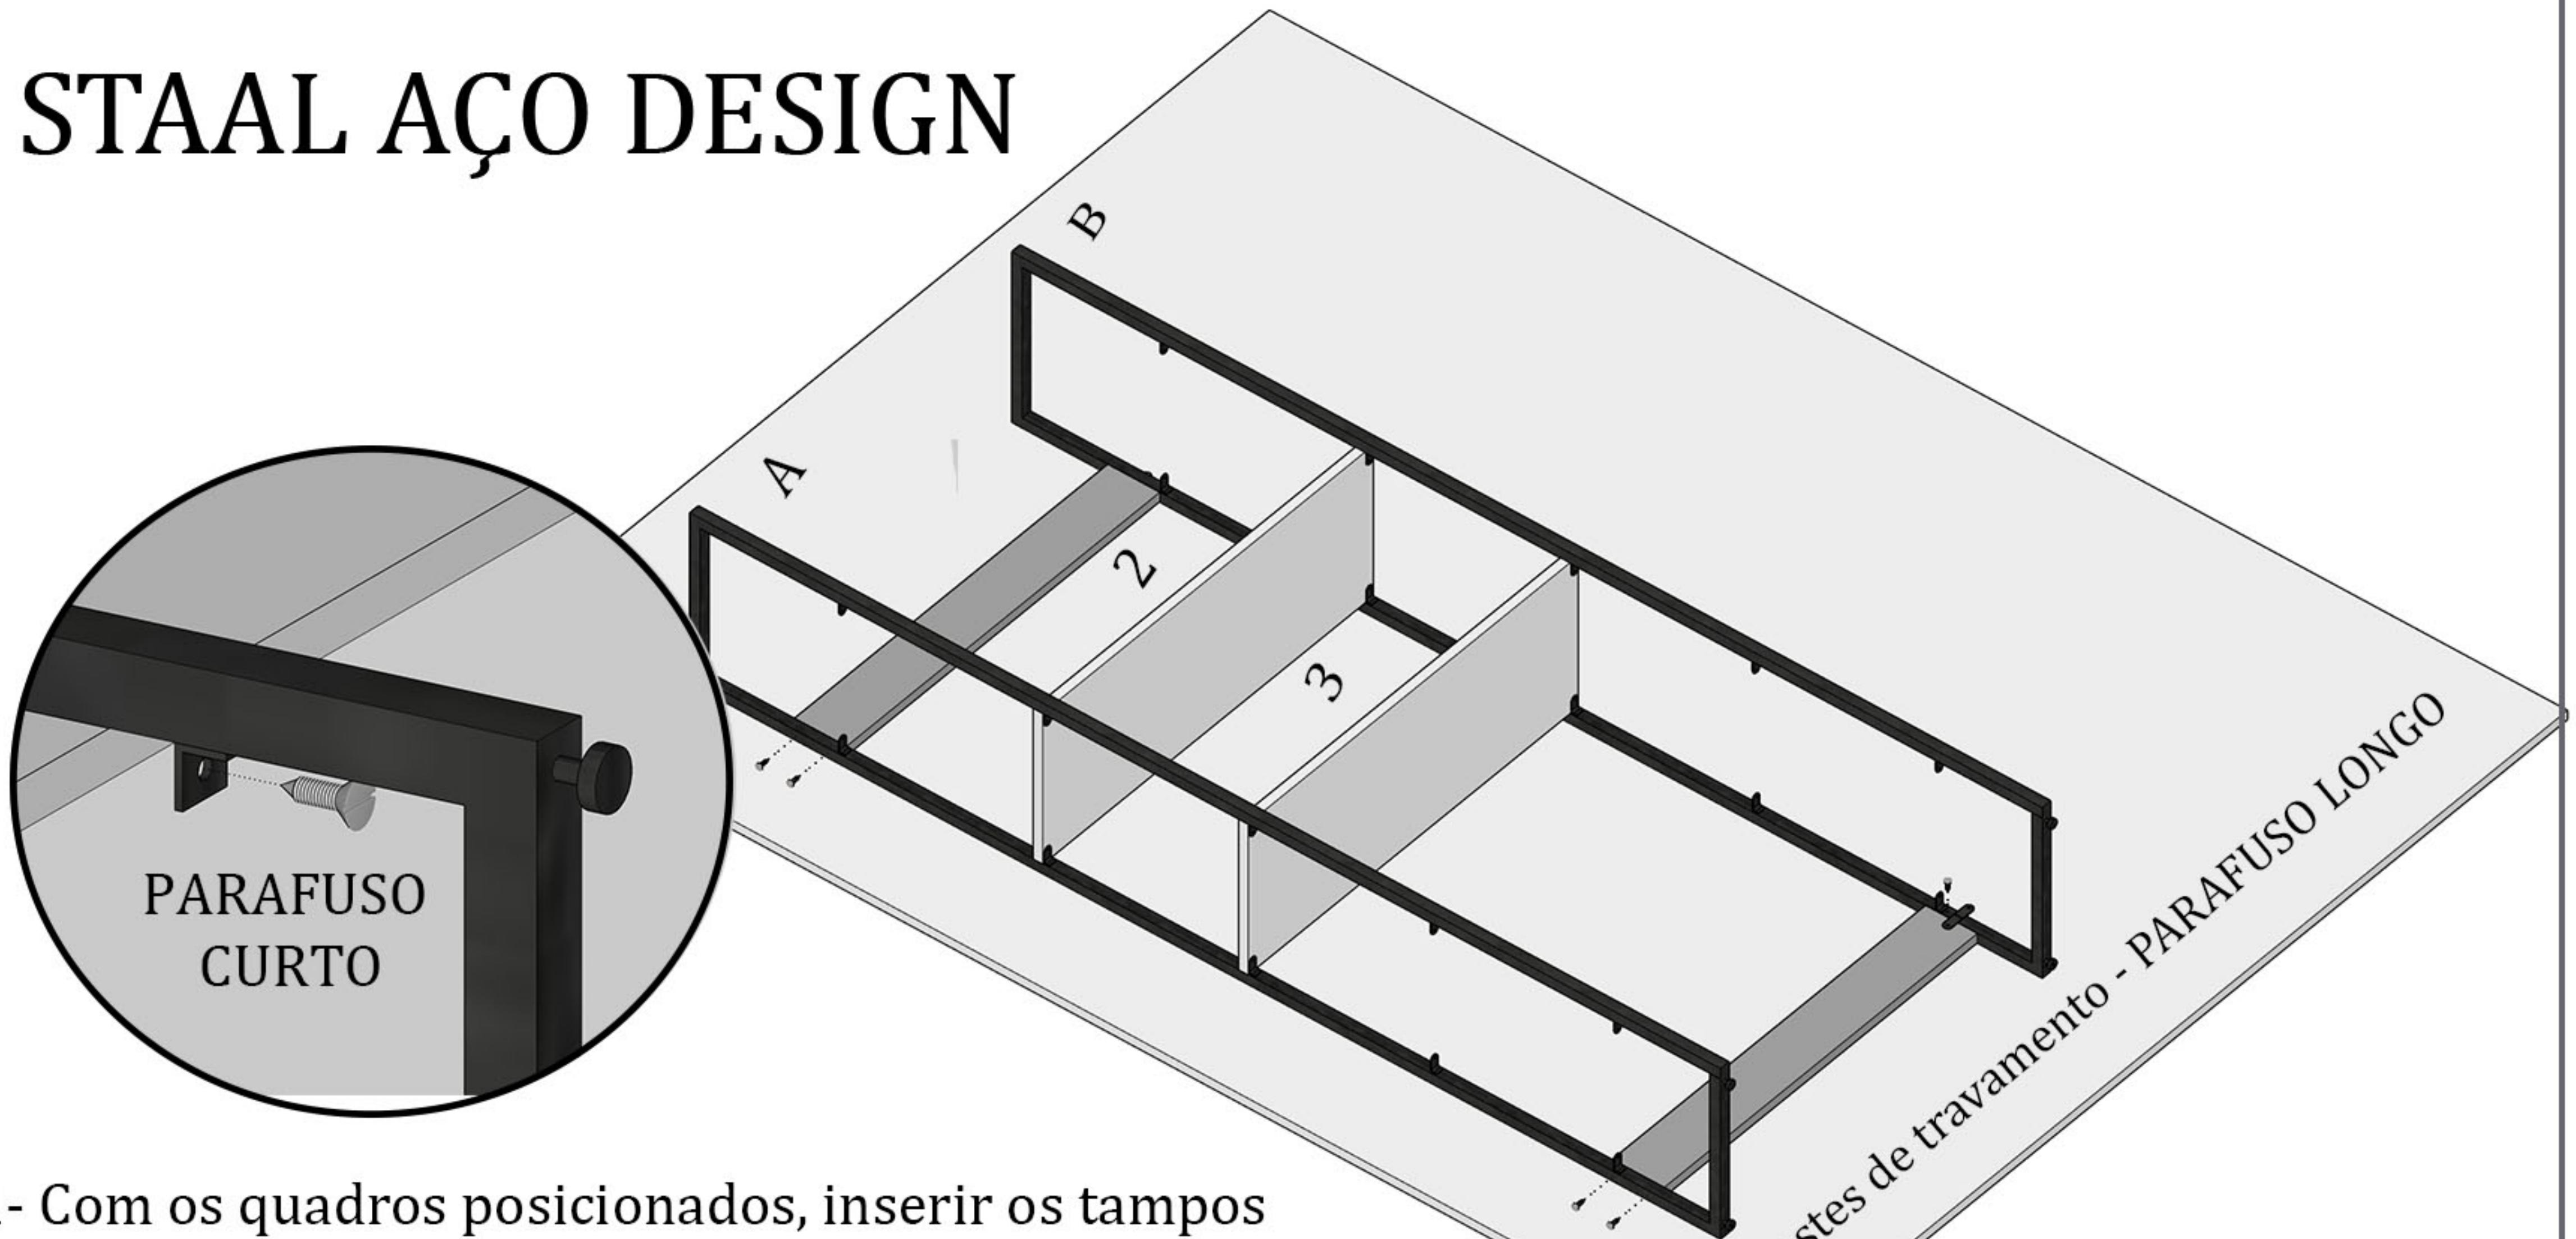


1- Com os quadros posicionados, inserir os tampos pela lateral e fixar nos furos já feitos na madeira.

Fixar as Haste de travamento. ( **MODELO FIXO EM PAREDE NÃO POSSUI AS HASTES** )

# STAAL AÇO DESIGN

Fixação central haste  
de travamento.

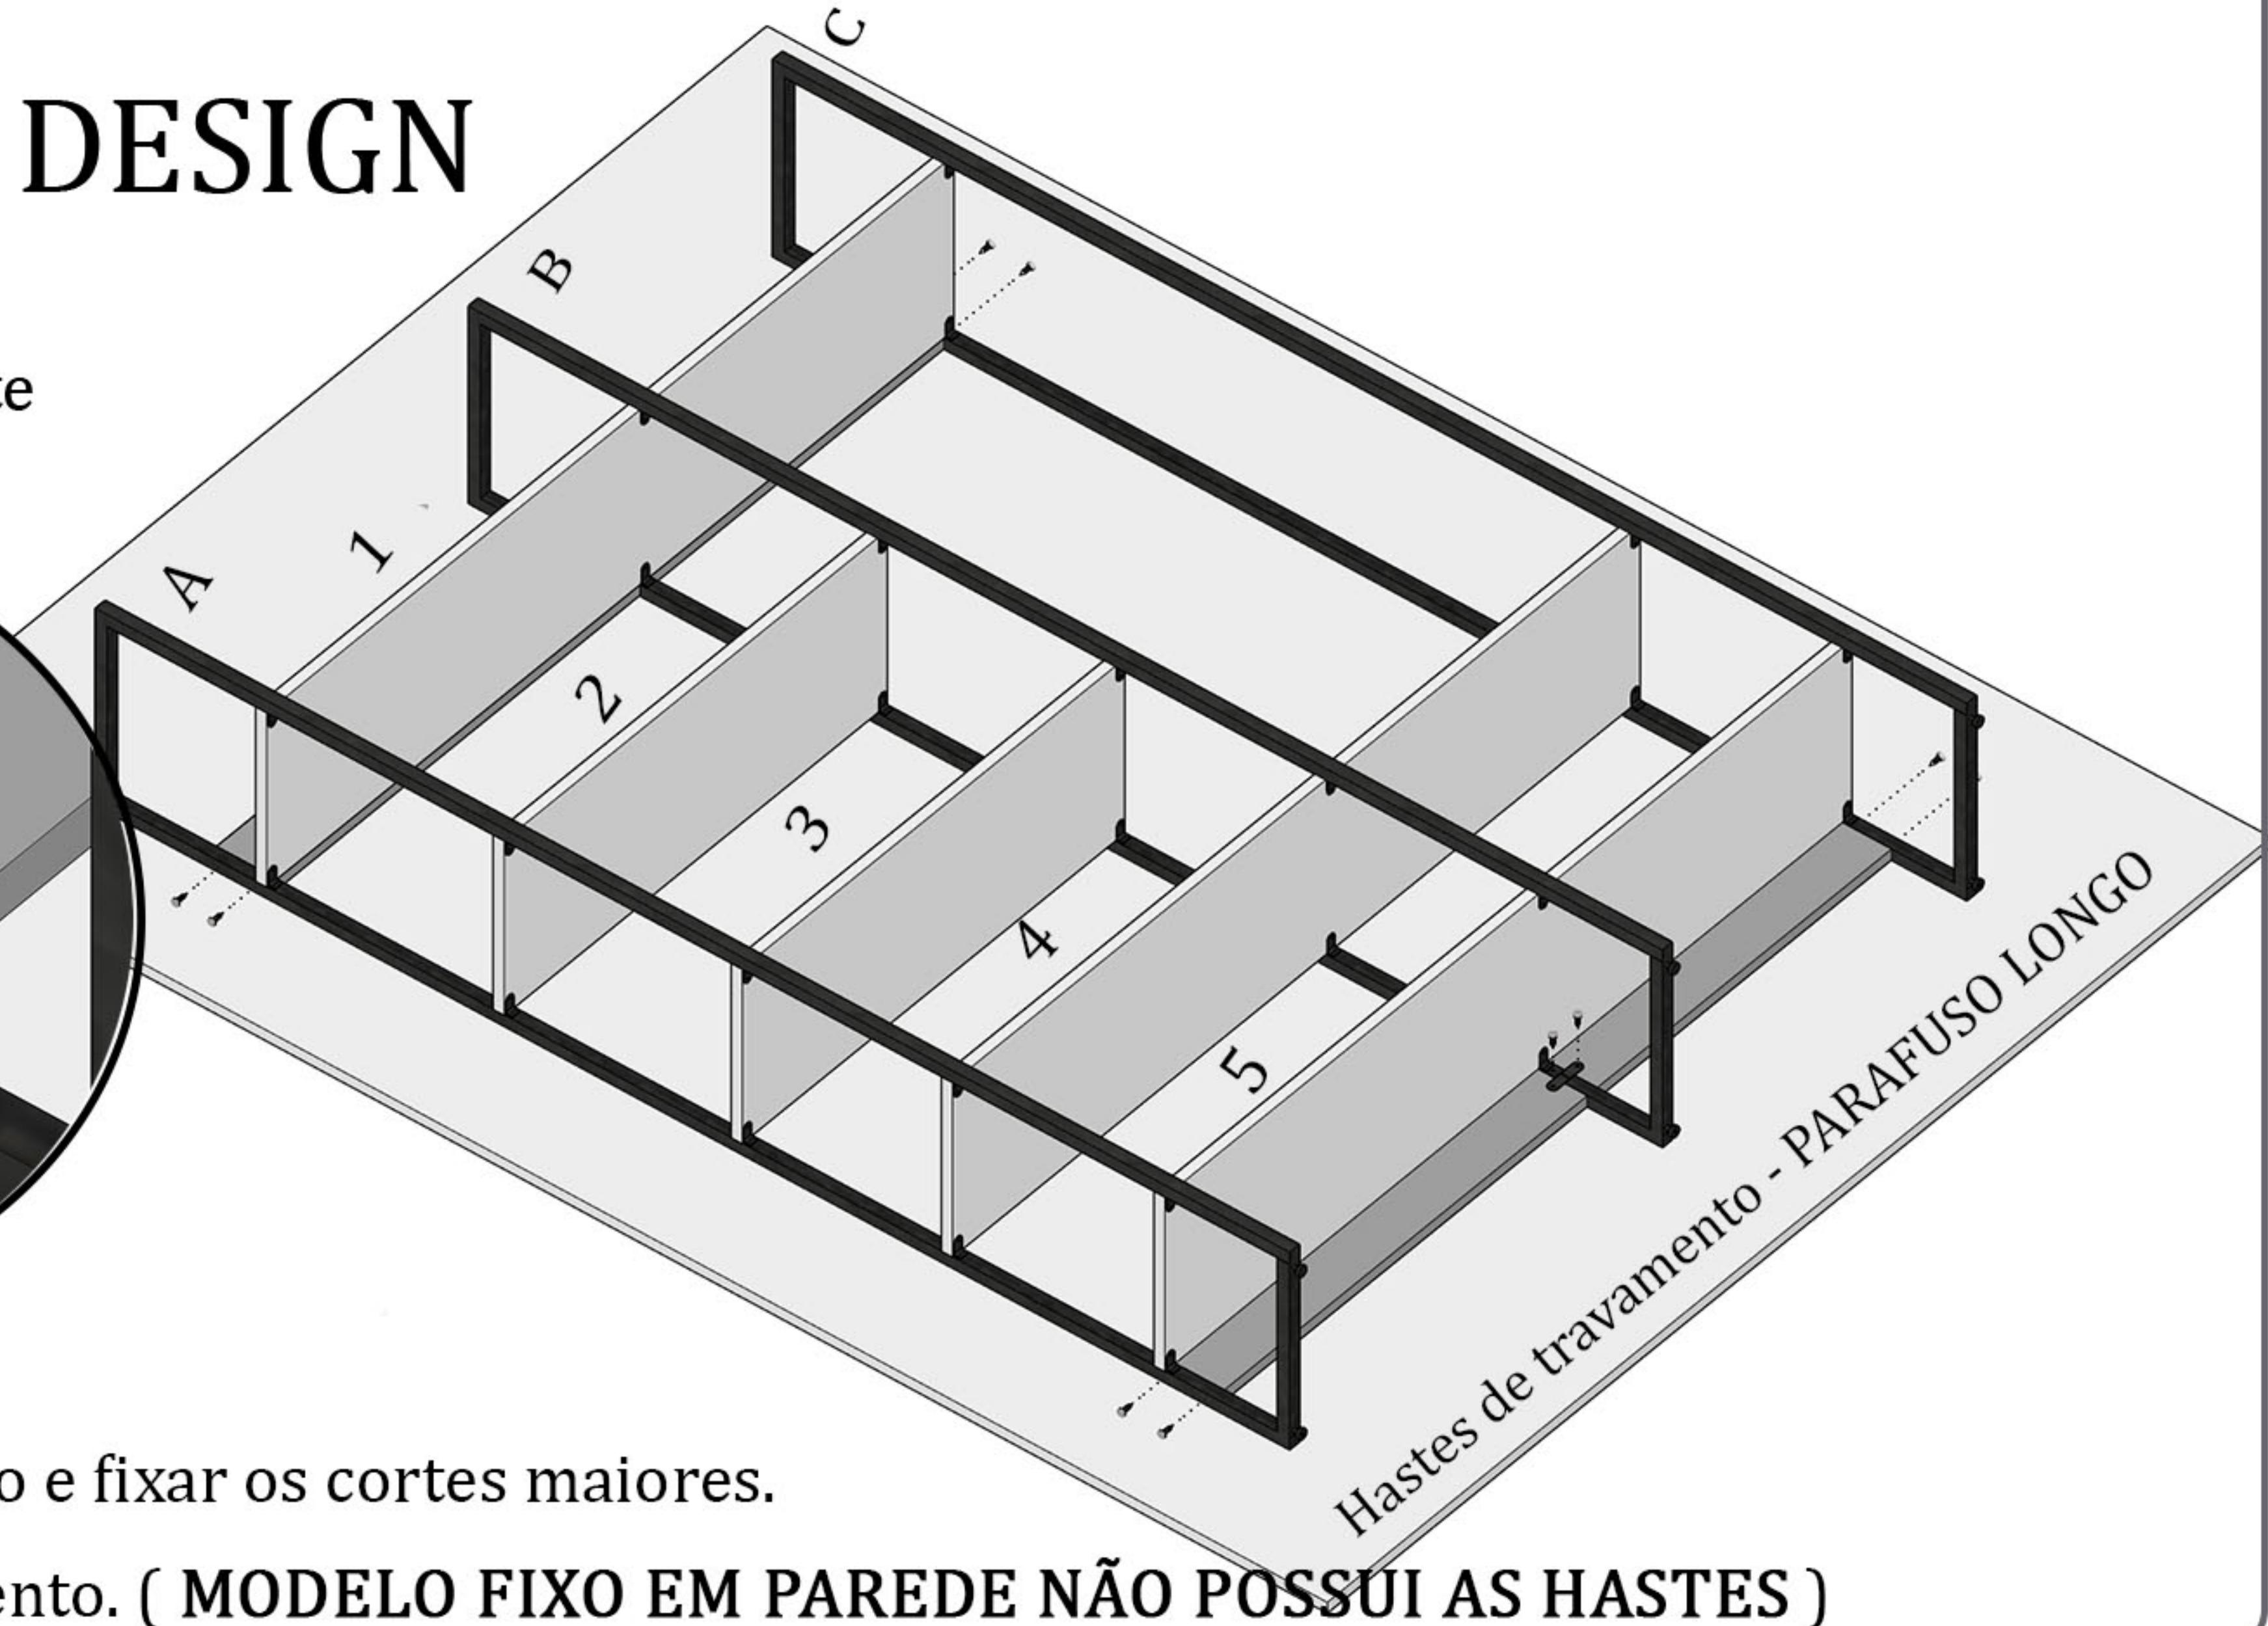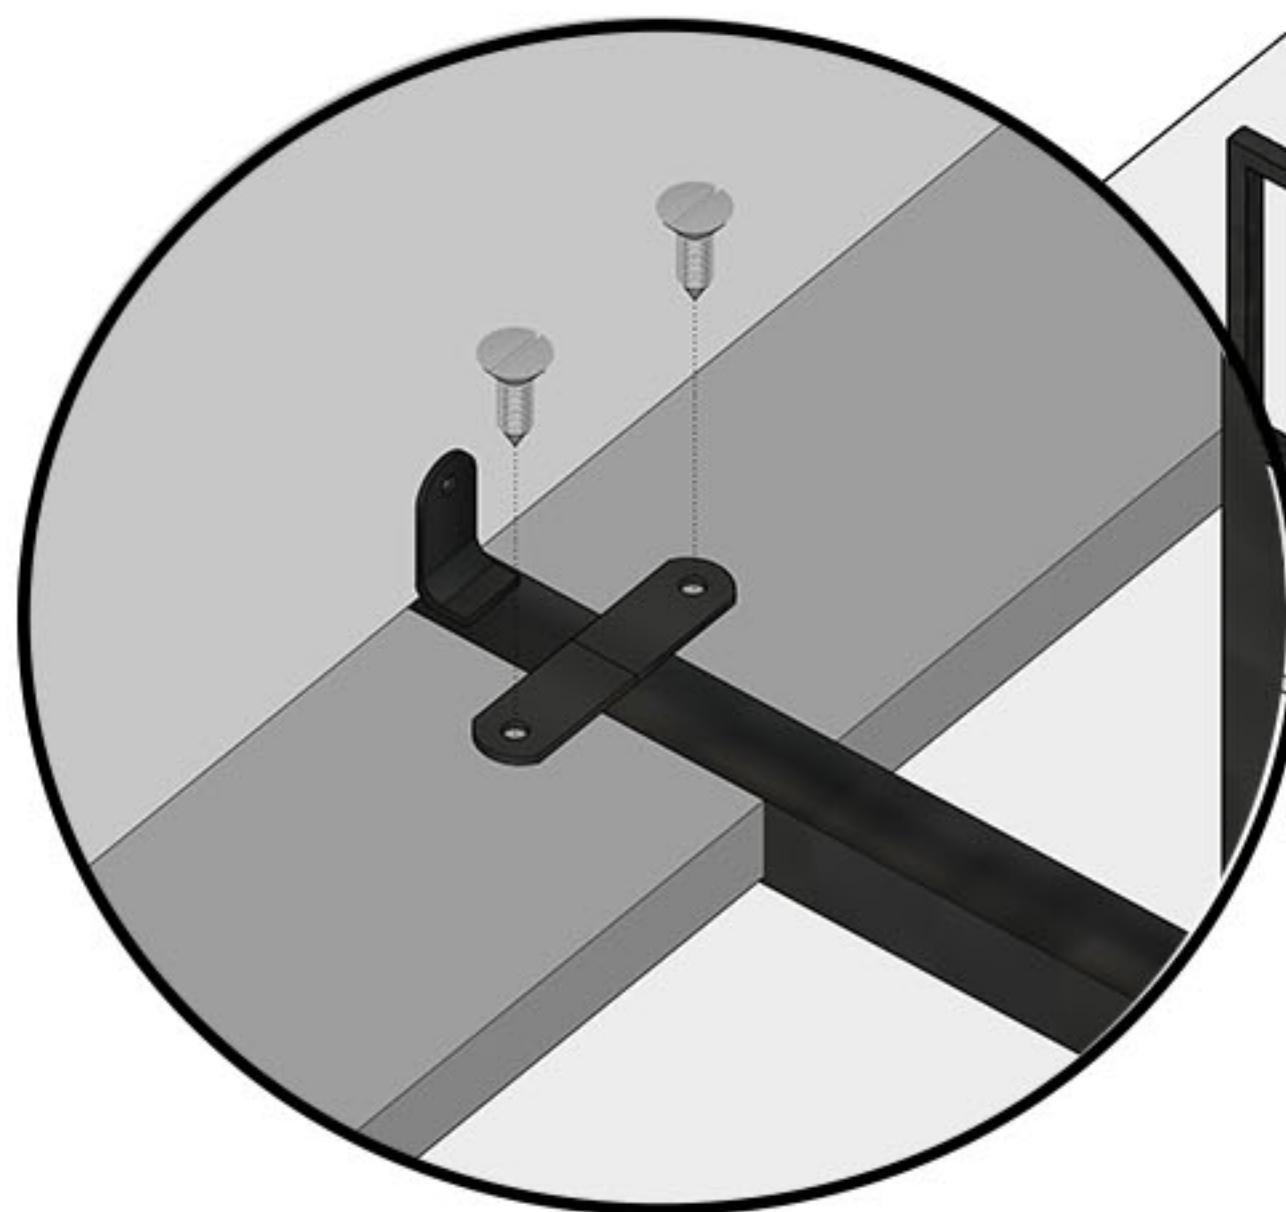

2- Inserir o último quadro e fixar os cortes maiores.

Fixar as Haste de travamento. ( **MODELO FIXO EM PAREDE NÃO POSSUI AS HASTES** )