


STAAL AÇO DESIGN

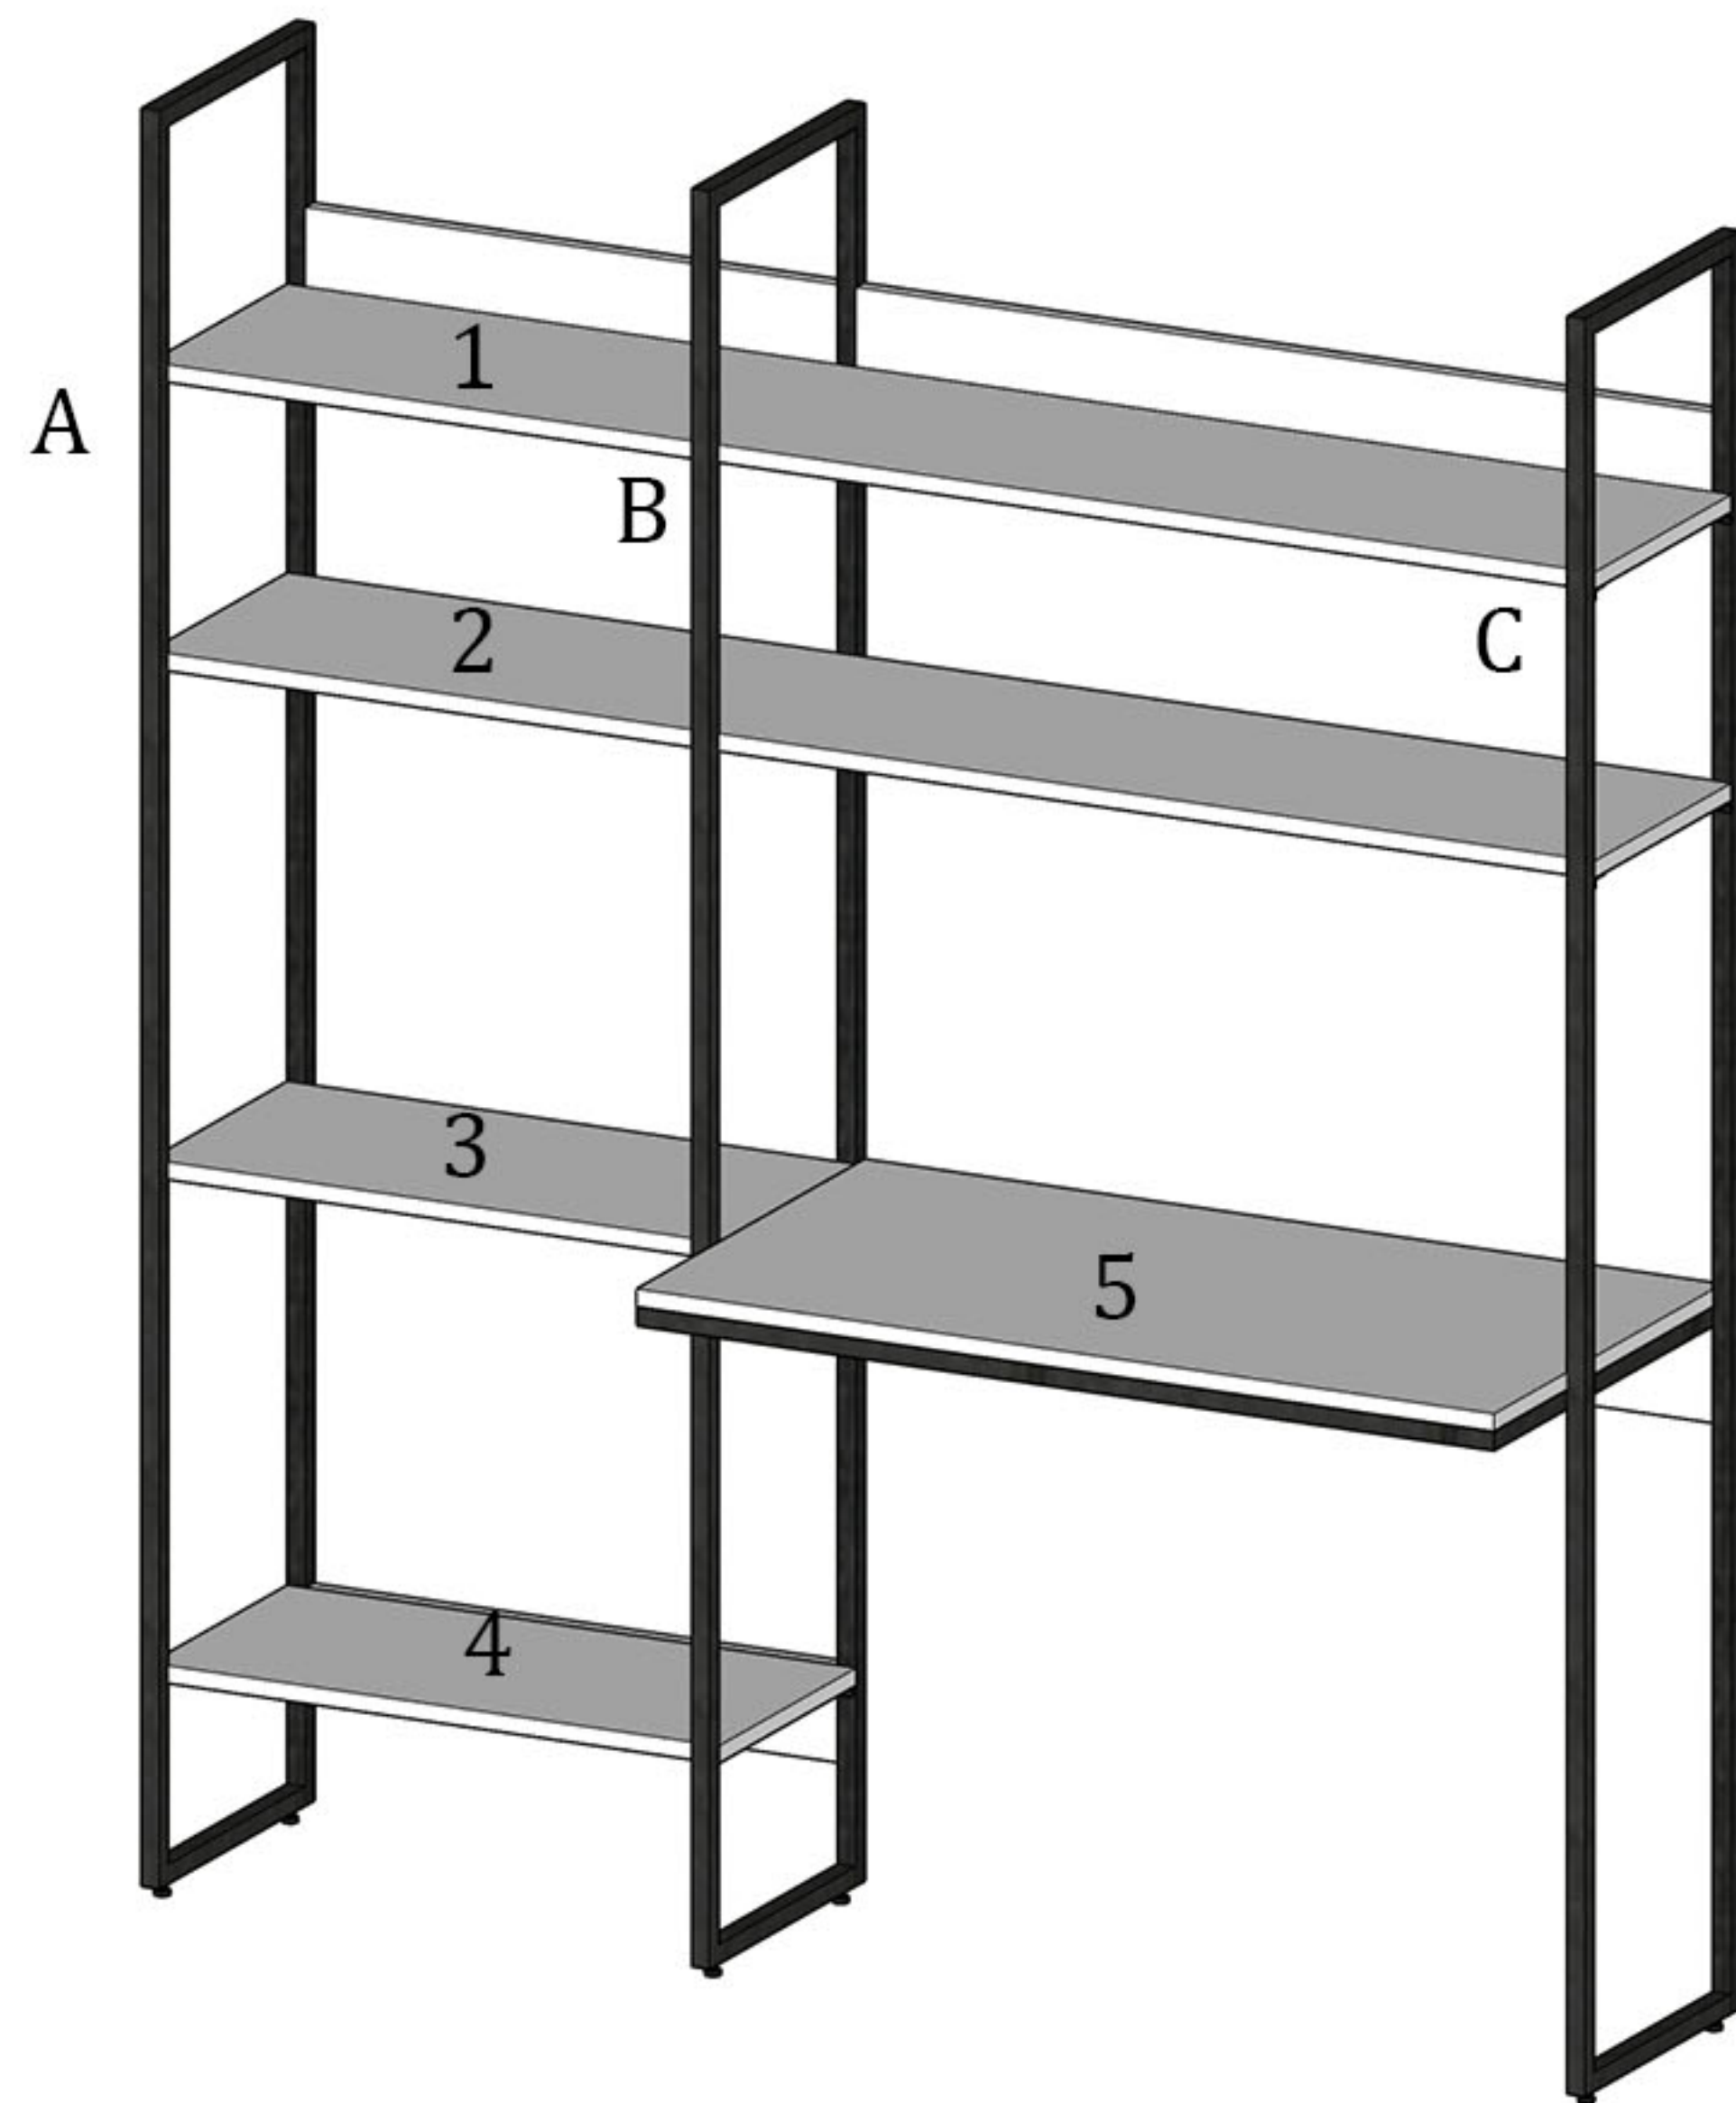


Orientamos forrar a superfície de montagem e realizar de preferência com a peça deitada.

STAAL AÇO DESIGN


16 MM



30 MM

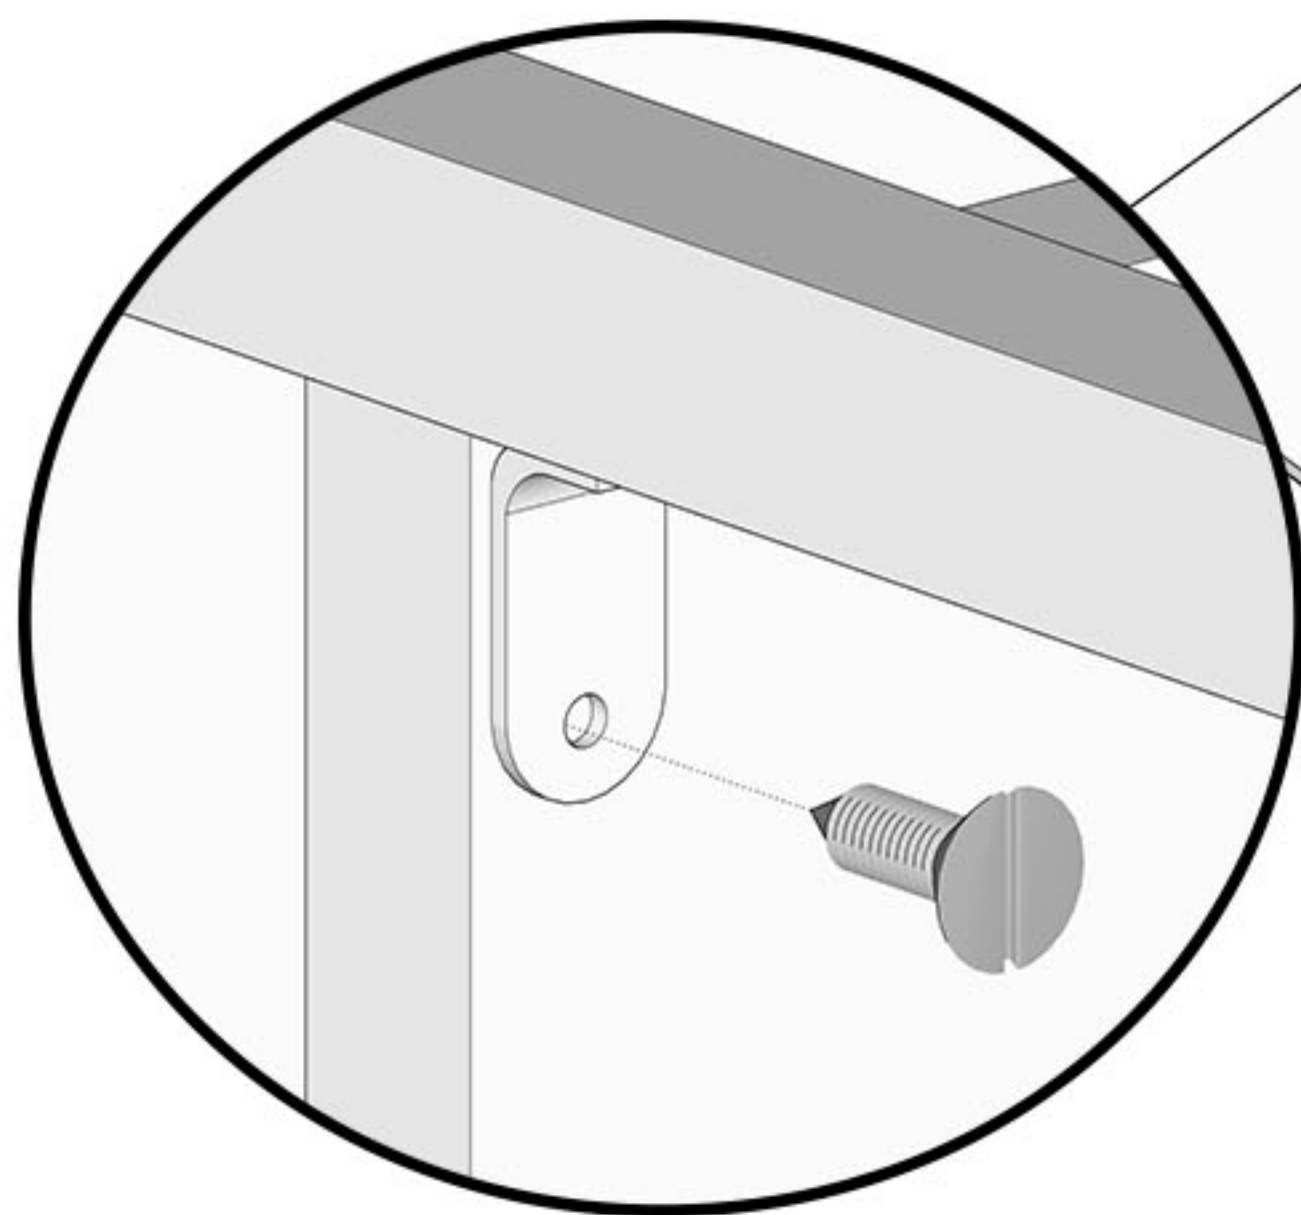


1- Com os quadros posicionados, inserir os tampos pela lateral e fixar nos furos já feitos na madeira.
Fixar as Haste de travamento com o parafuso mais longo.

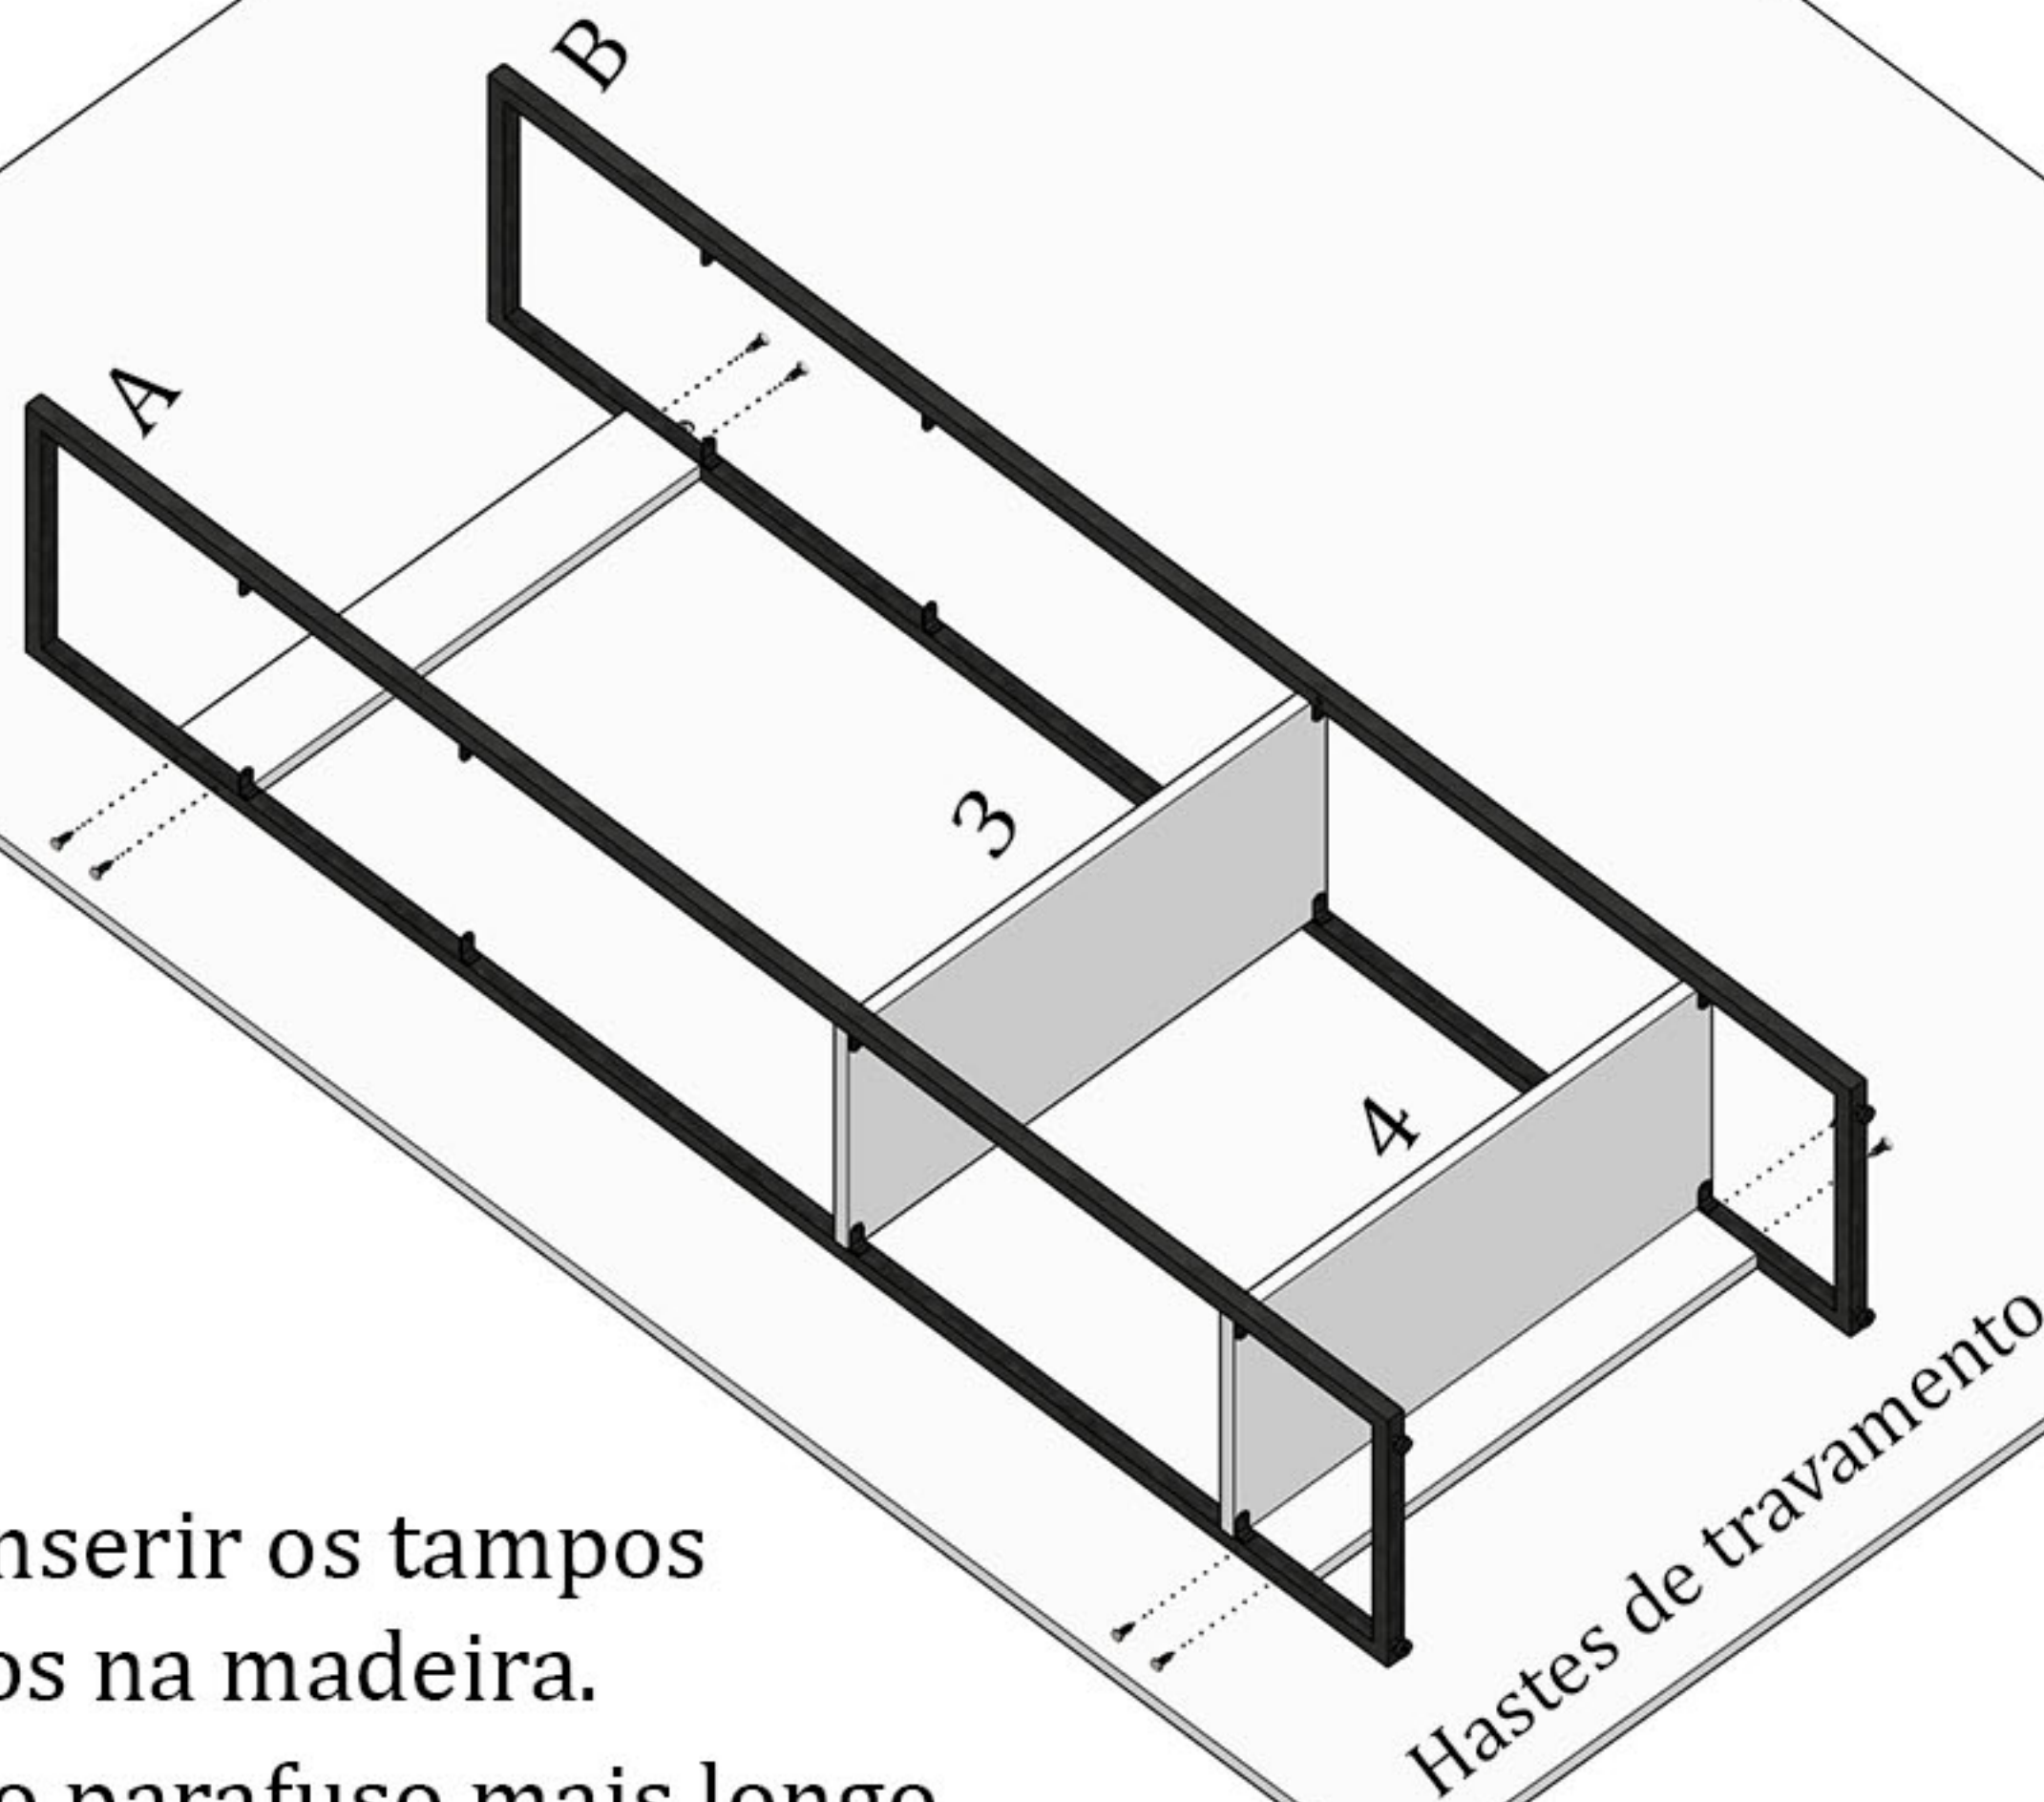


STAAL AÇO DESIGN

16 MM  30 MM 

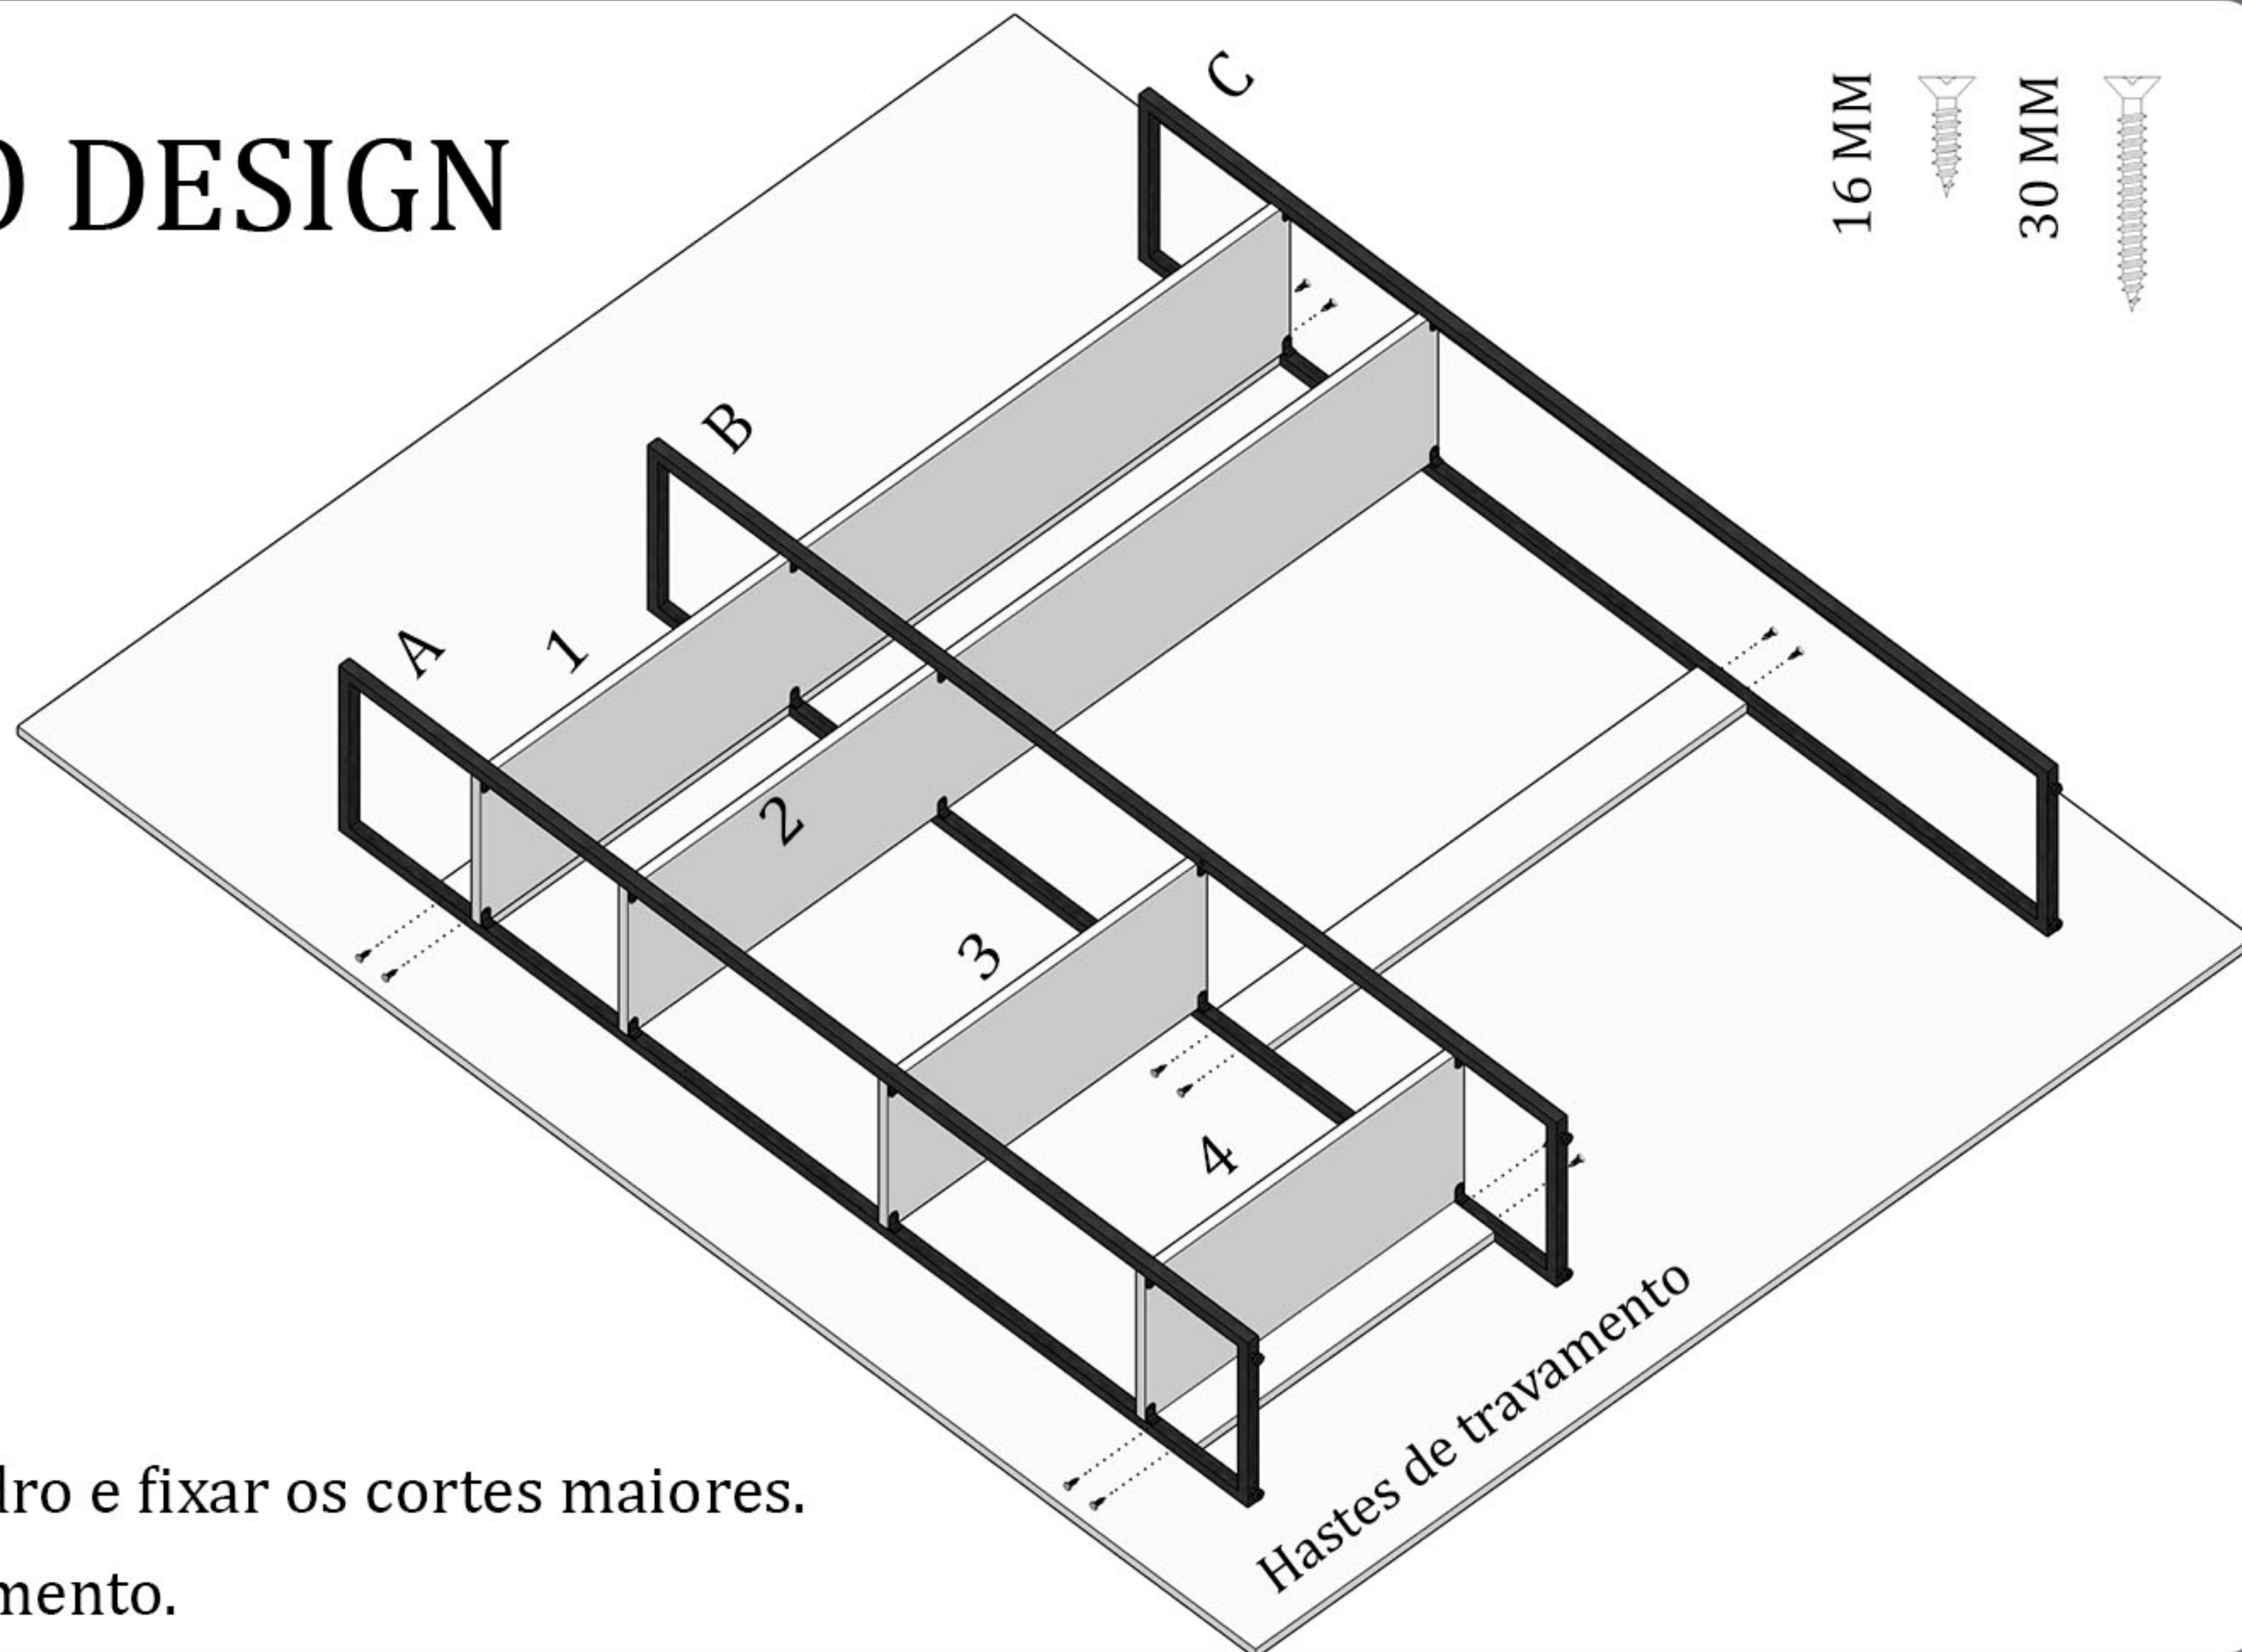

2- Inserir o último quadro e fixar os cortes maiores.
Fixar as Haste de travamento.

STAAL AÇO DESIGN

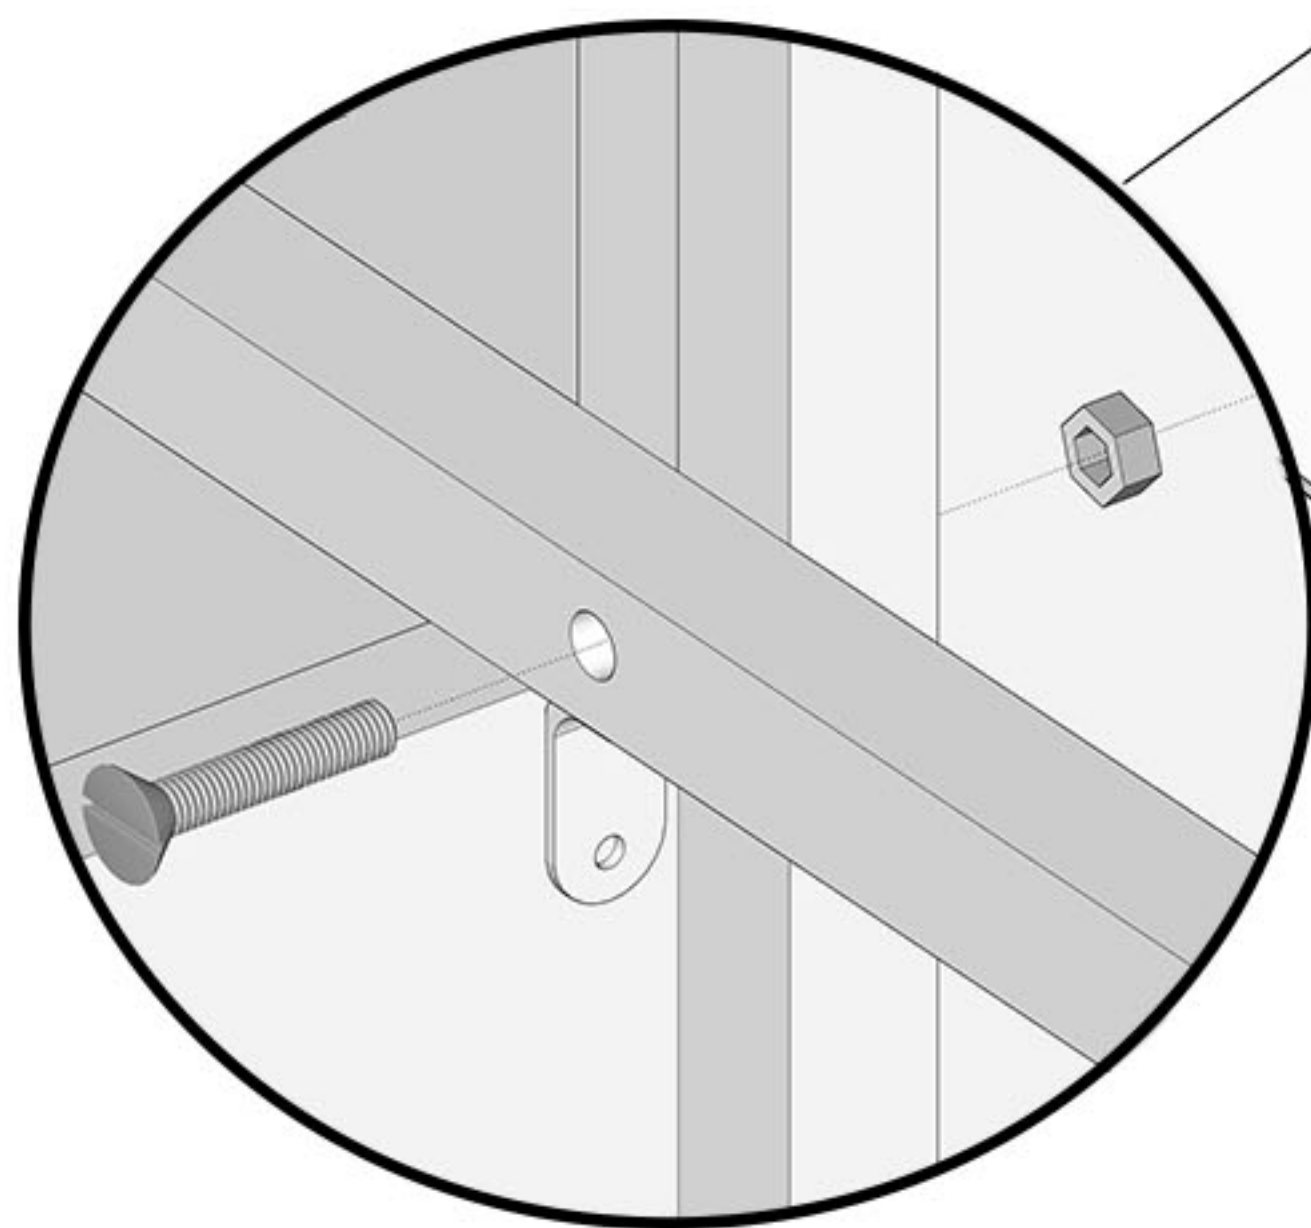

3- Inserir o tampo da escrivaninha utilizando parafusos com porcas para fixação.

