


# STAAL AÇO DESIGN

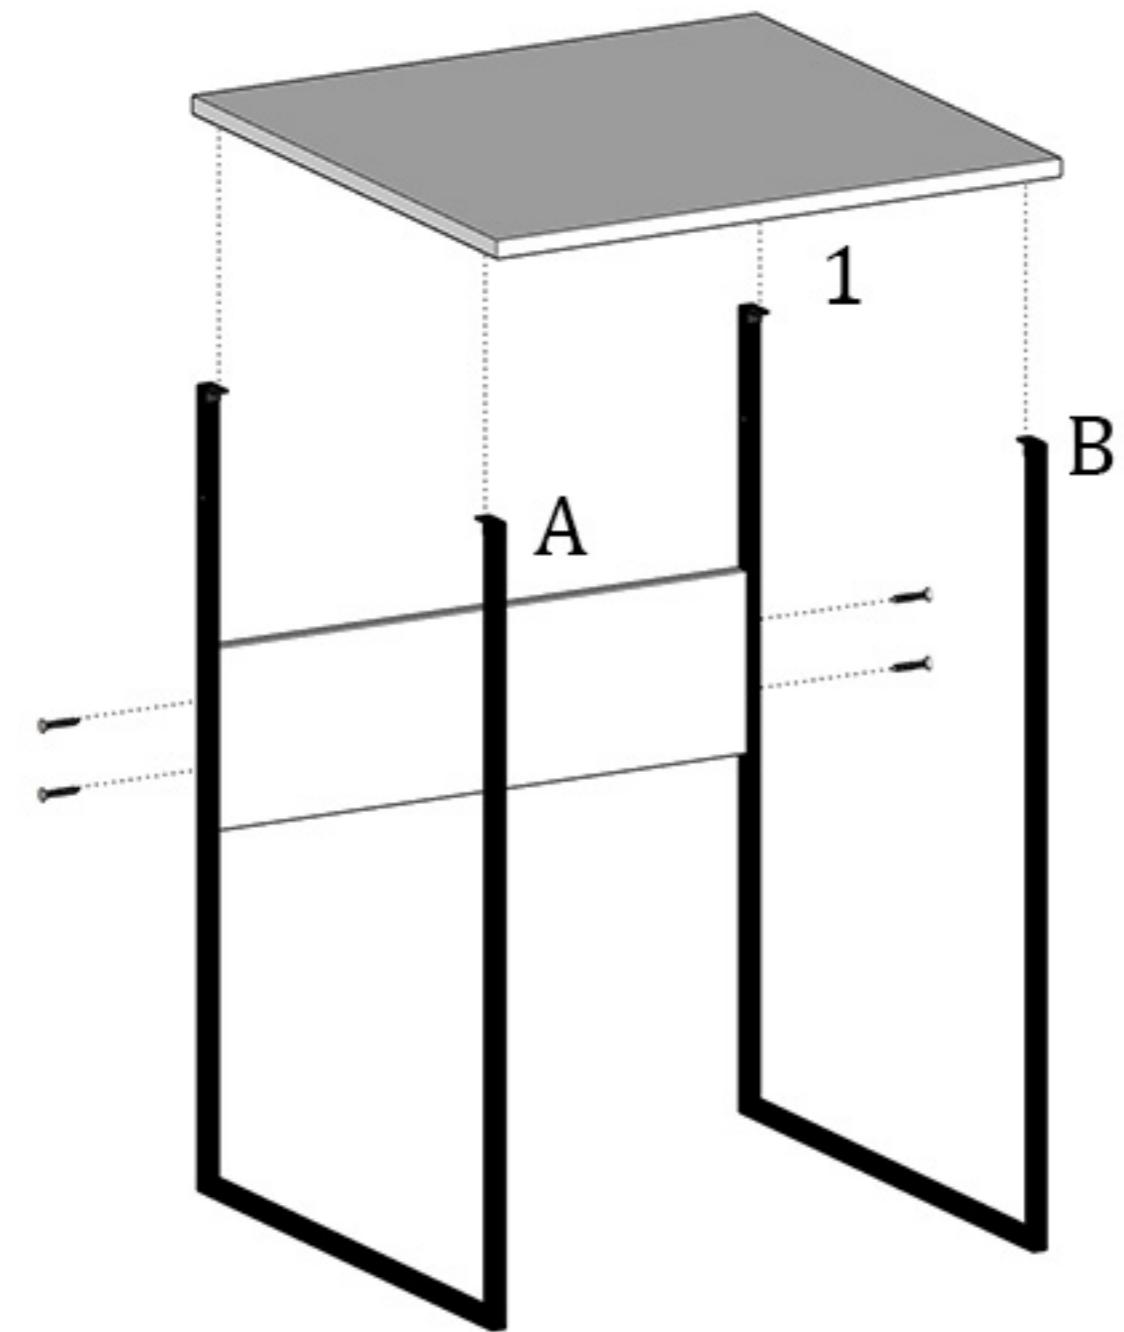

1- Unir as hastas com a ripa de travamento utilizando o parafuso longo e fixar o tampo superior.

A fixação do tampo é feita de baixo para cima conforme imagem.

