


STAAL AÇO DESIGN

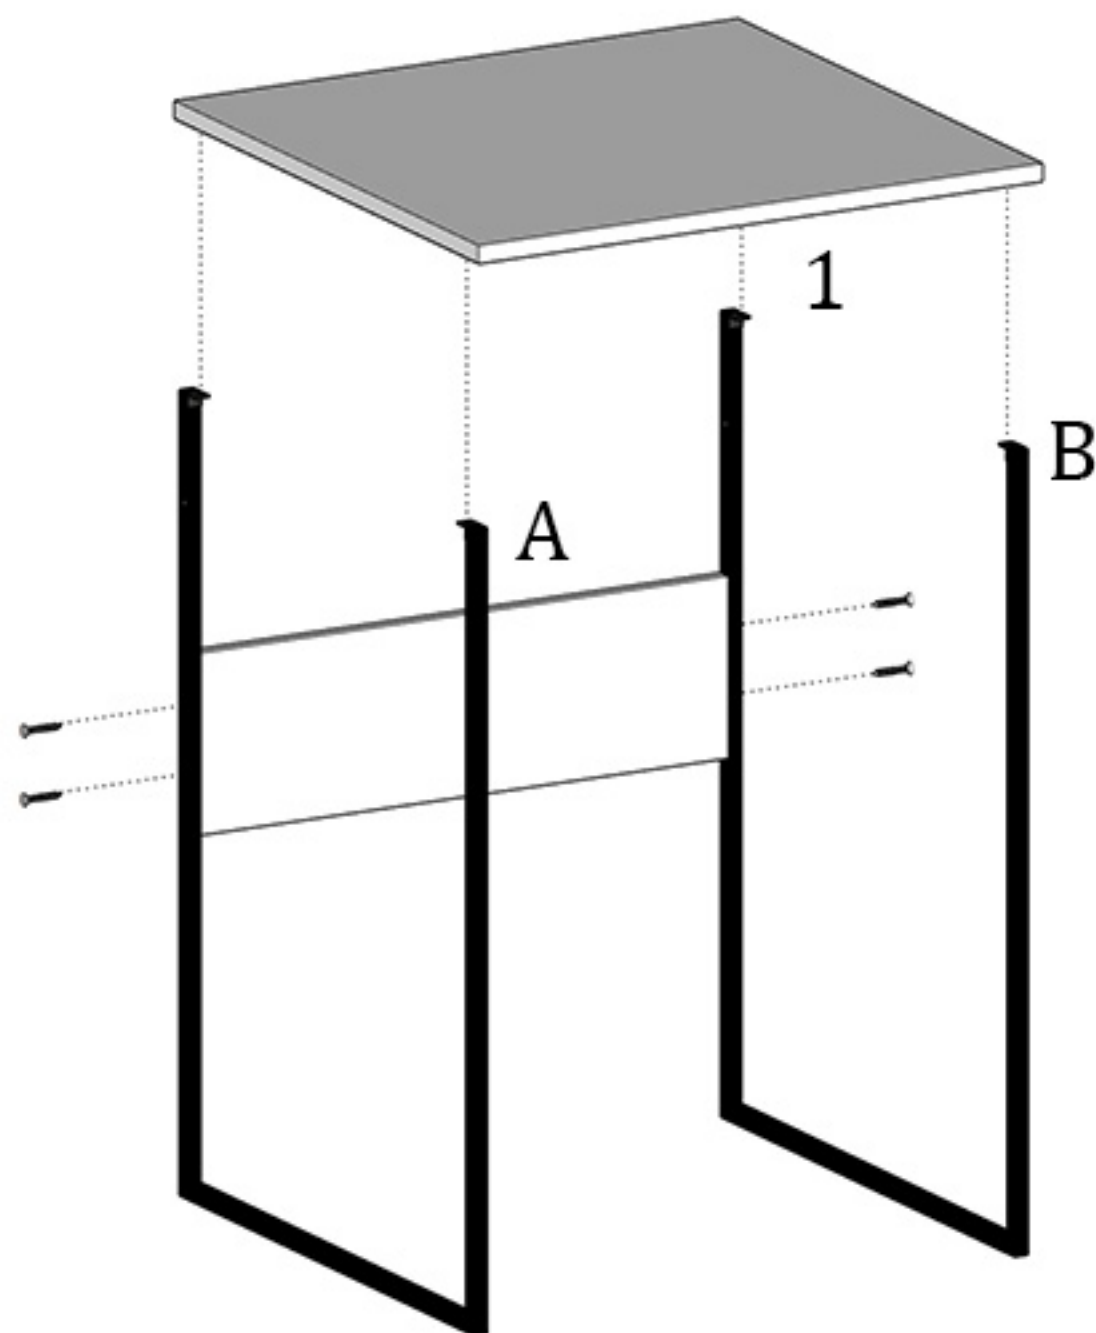


1- Unir as hastes com a ripa de travamento utilizando o parafuso longo e fixar o tampo superior.

16 MM



35 MM

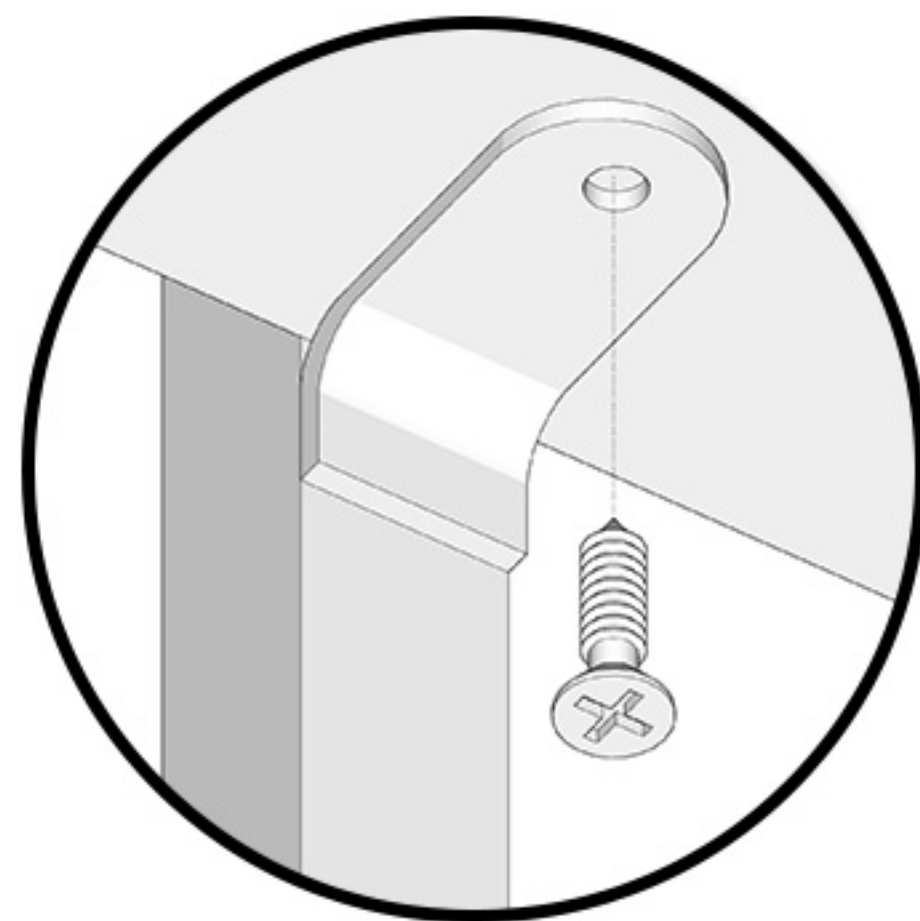

A fixação do tampo é feita de baixo para cima conforme imagem.