


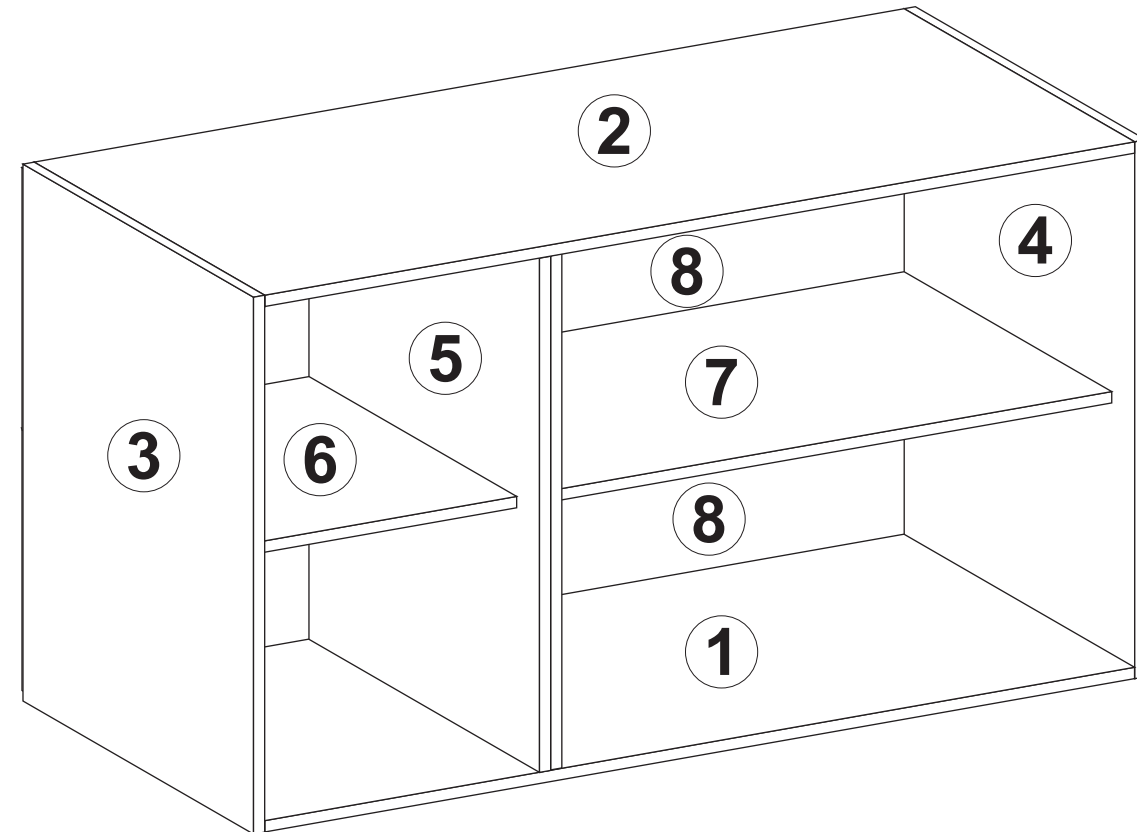
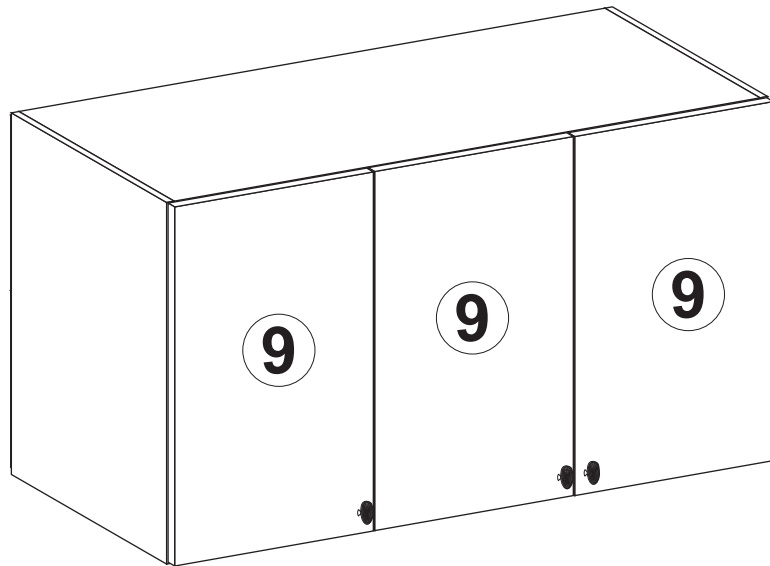


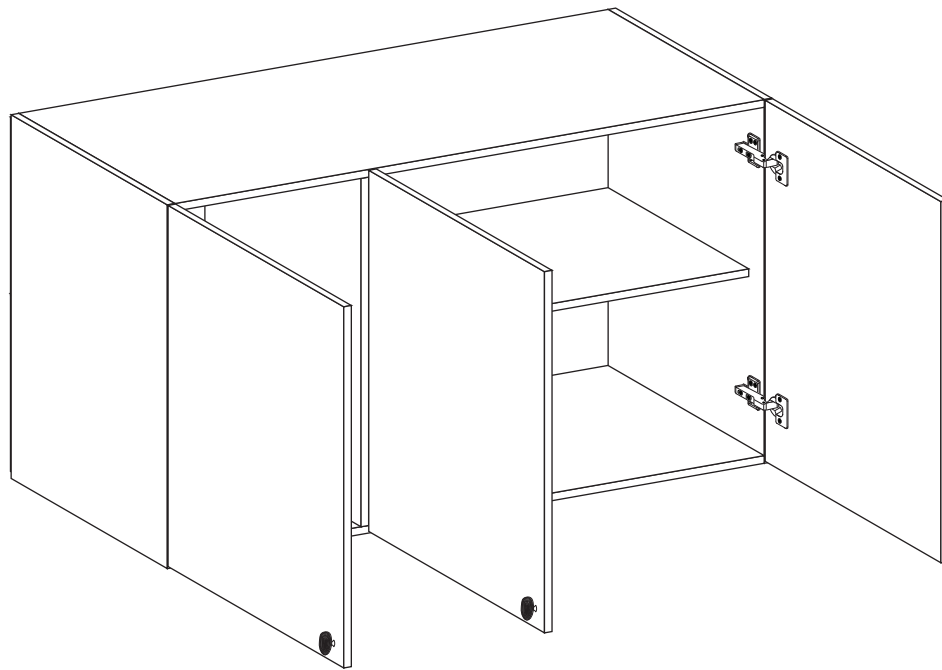



Ref.	Descrição	Dimensões (mm)	Quant.
1	BASE	1168 X 352 X 15	01
2	TETO	1168 X 352 X 15	01
3	LATERAL ESQUERDA	710 X 352 X 15	01
4	LATERAL DIREITA	710 X 352 X 15	01
5	DIVISÓRIA	680 X 352 X 15	02
6	PRATELEIRA MENOR	369 X 317 X 15	01
7	PRATELEIRA	769 X 317 X 15	01
8	FUNDO ARMÁRIO	1194 X 350 X 15	02
9	PORTAS	705 X 396 X 15	03

A	Cavilha 6 x 30	20	
B	Parafuso 3,5 x 16mm	52	
C	Parafuso 4,0 x 40mm	20	
D	Prego 10 x 10	44	
E	Parafuso 4,0 x 25mm	03	
F	Dobradiça	06	
G	Tapa Furo	20	
H	Jução de Fundo	12	
I	Puxador	03	
J	Cantoneira com Capa	02	
K	Cantoneira 2 Furos	04	

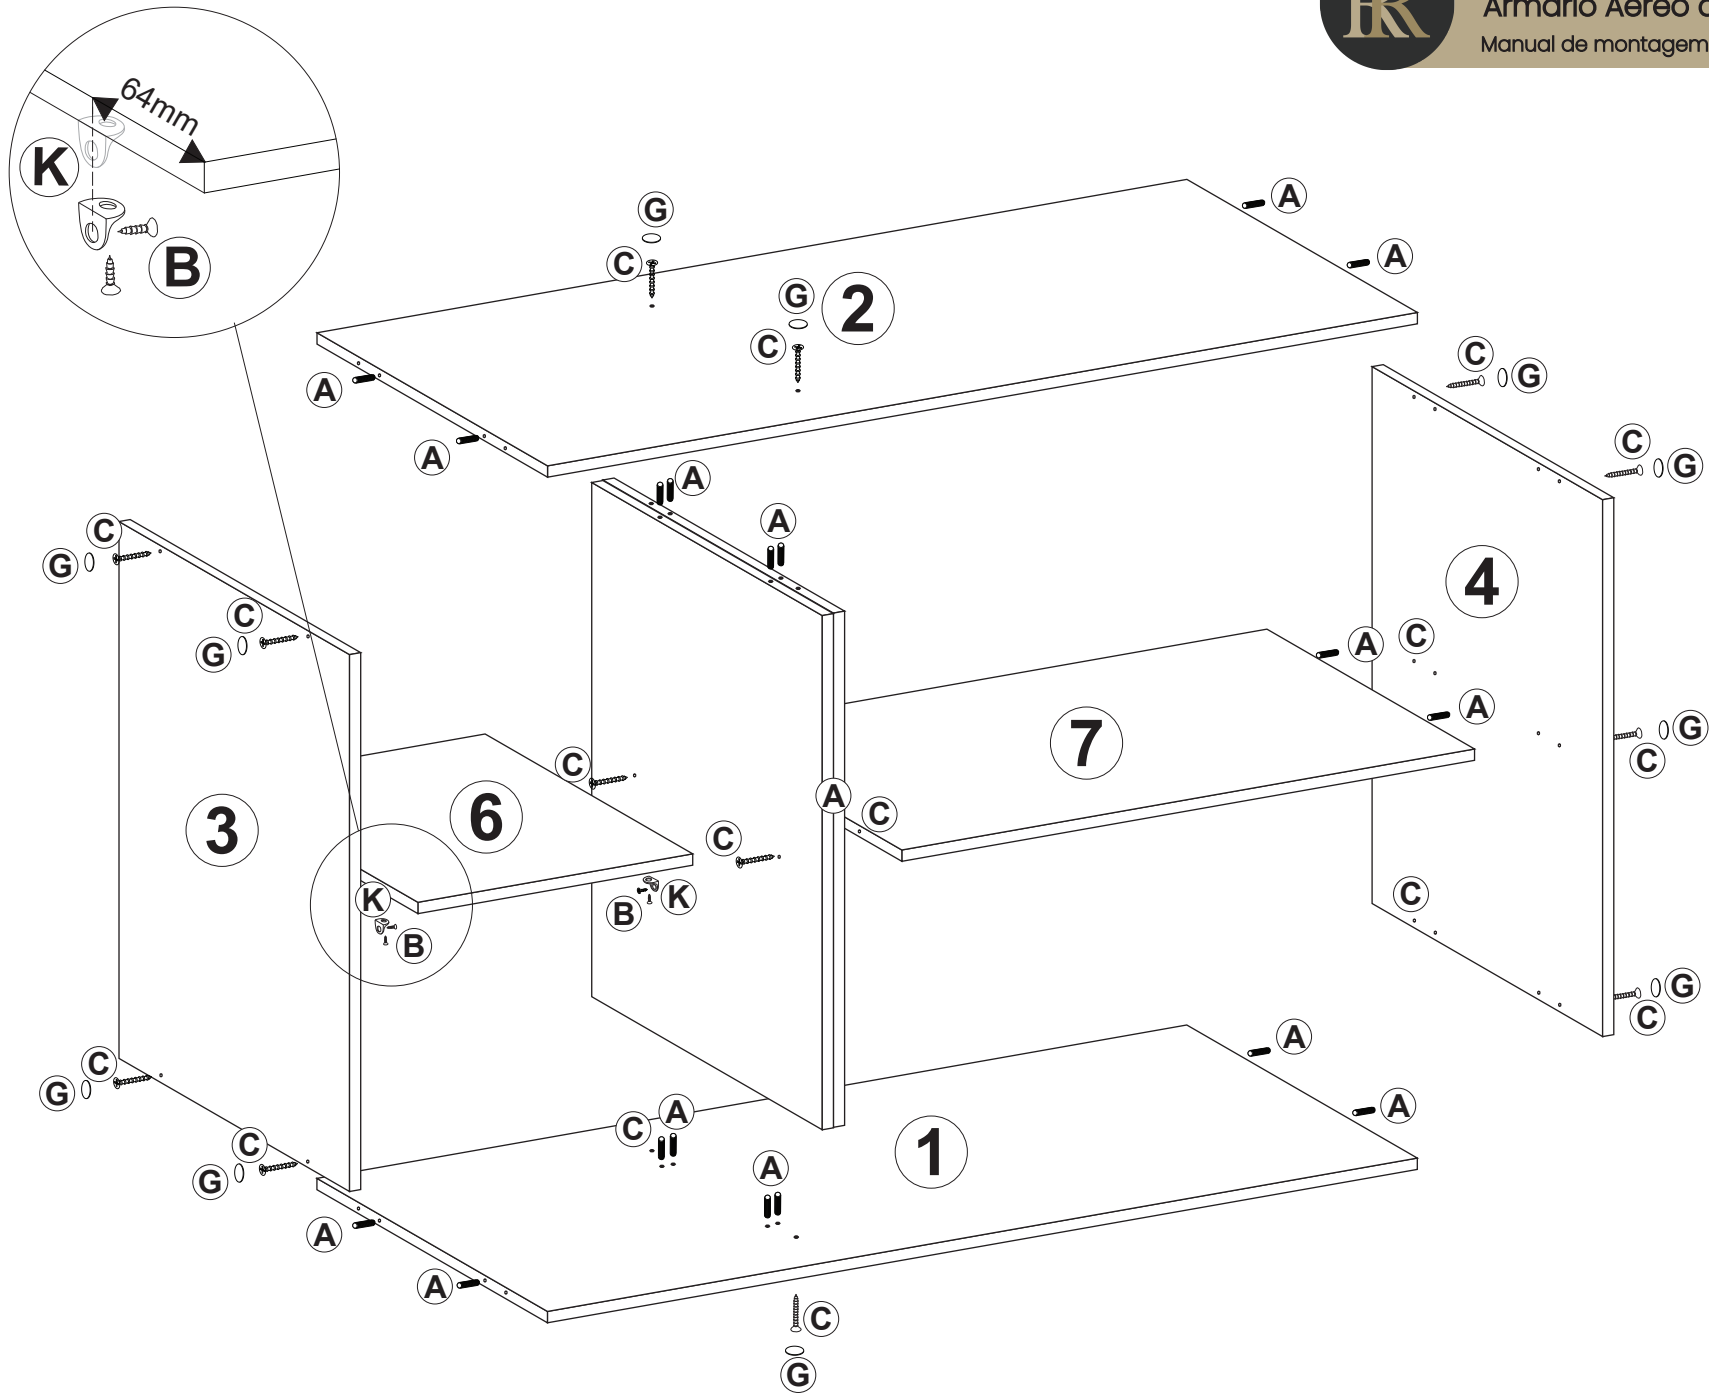



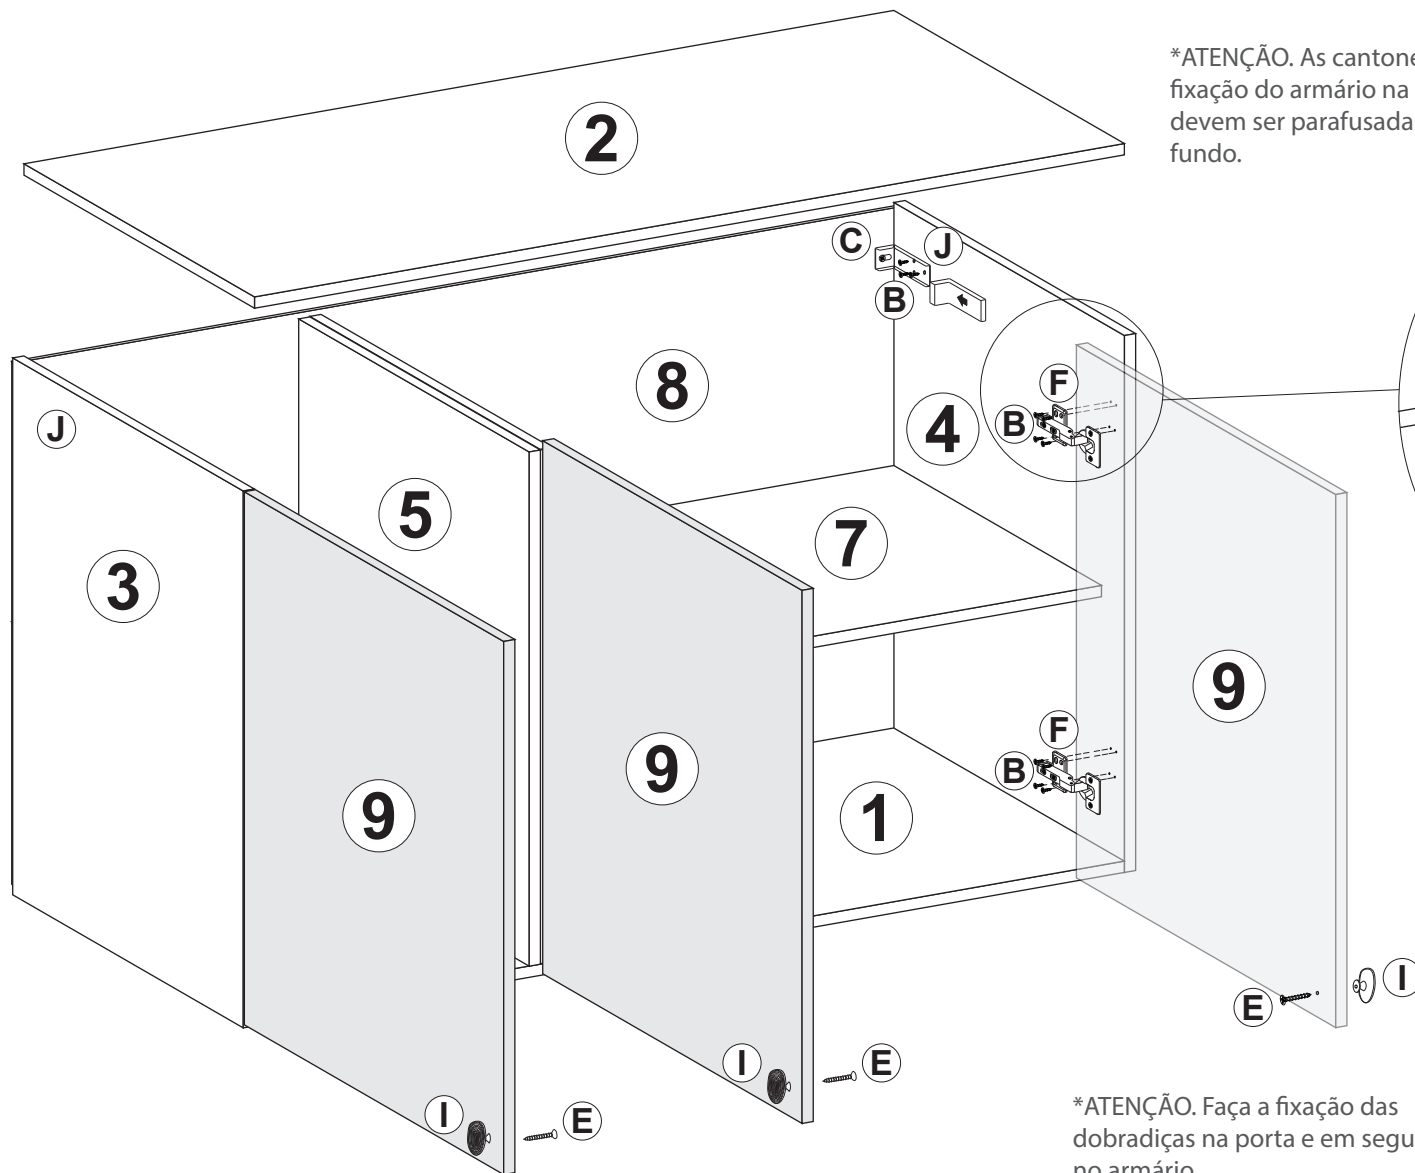



*ATENÇÃO. As cantoneiras para fixação do armário na parede devem ser parafusadas na lateral e fundo.

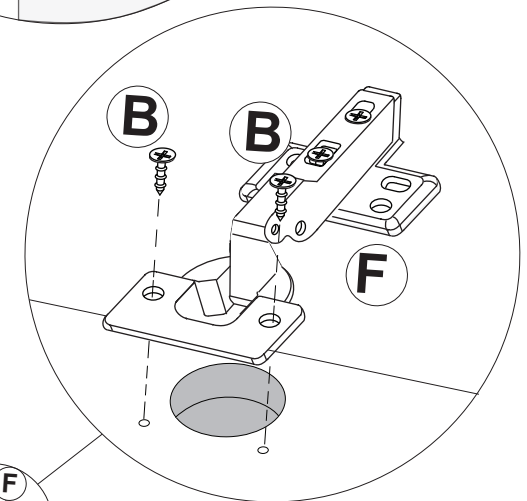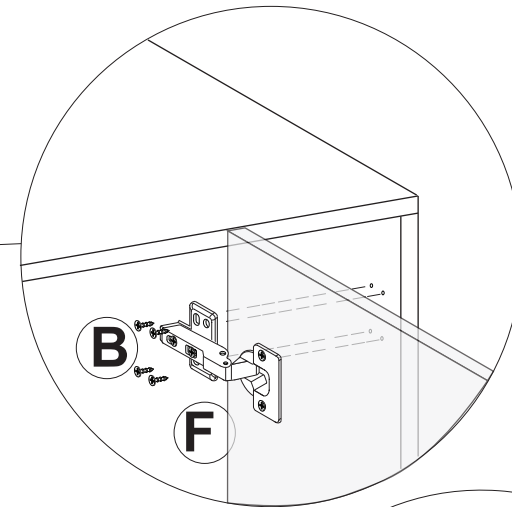

*ATENÇÃO. Faça a fixação das dobradiças na porta e em seguida no armário.

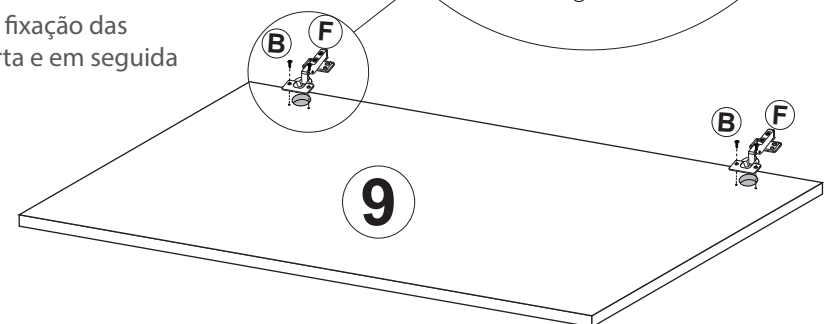


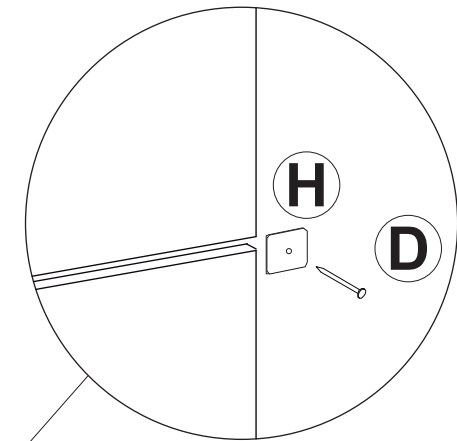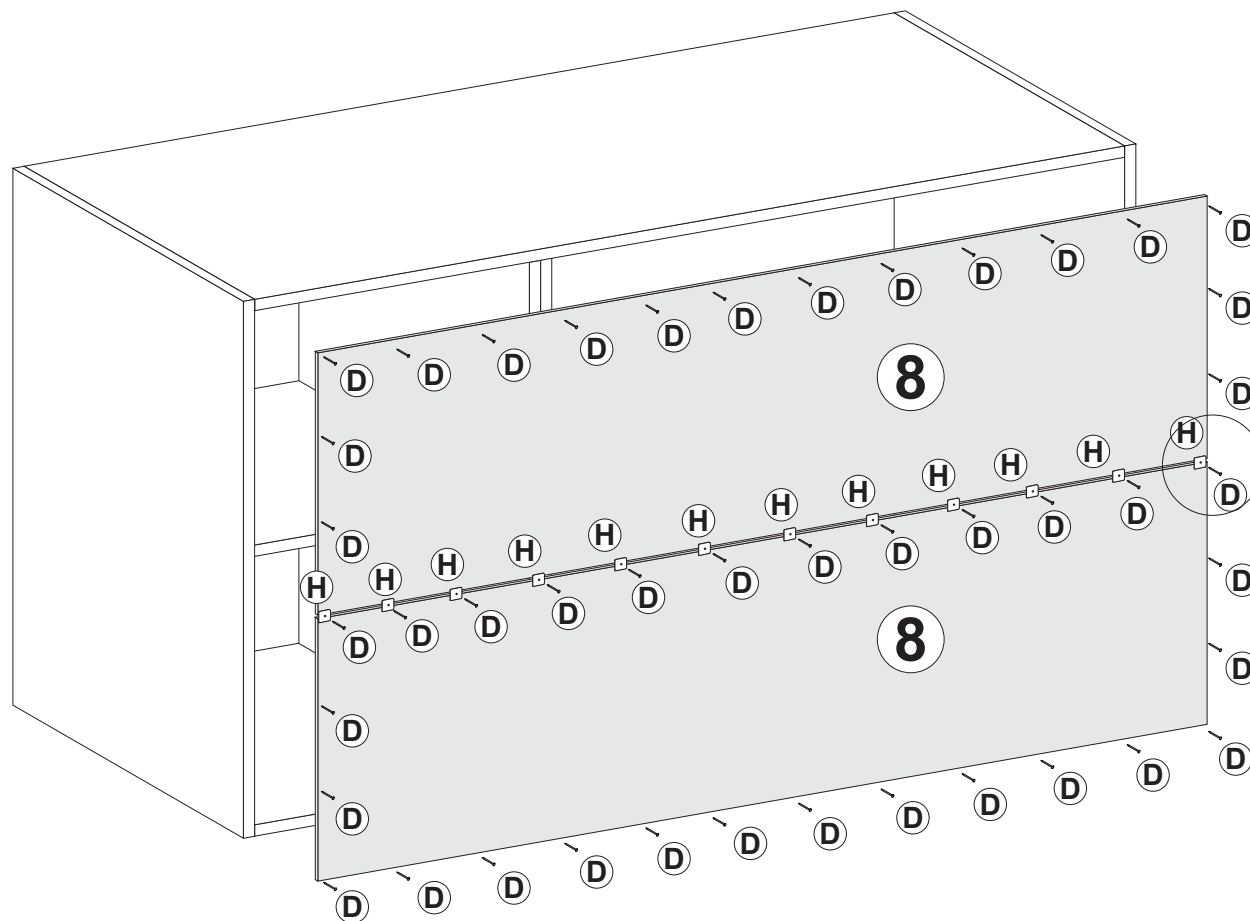

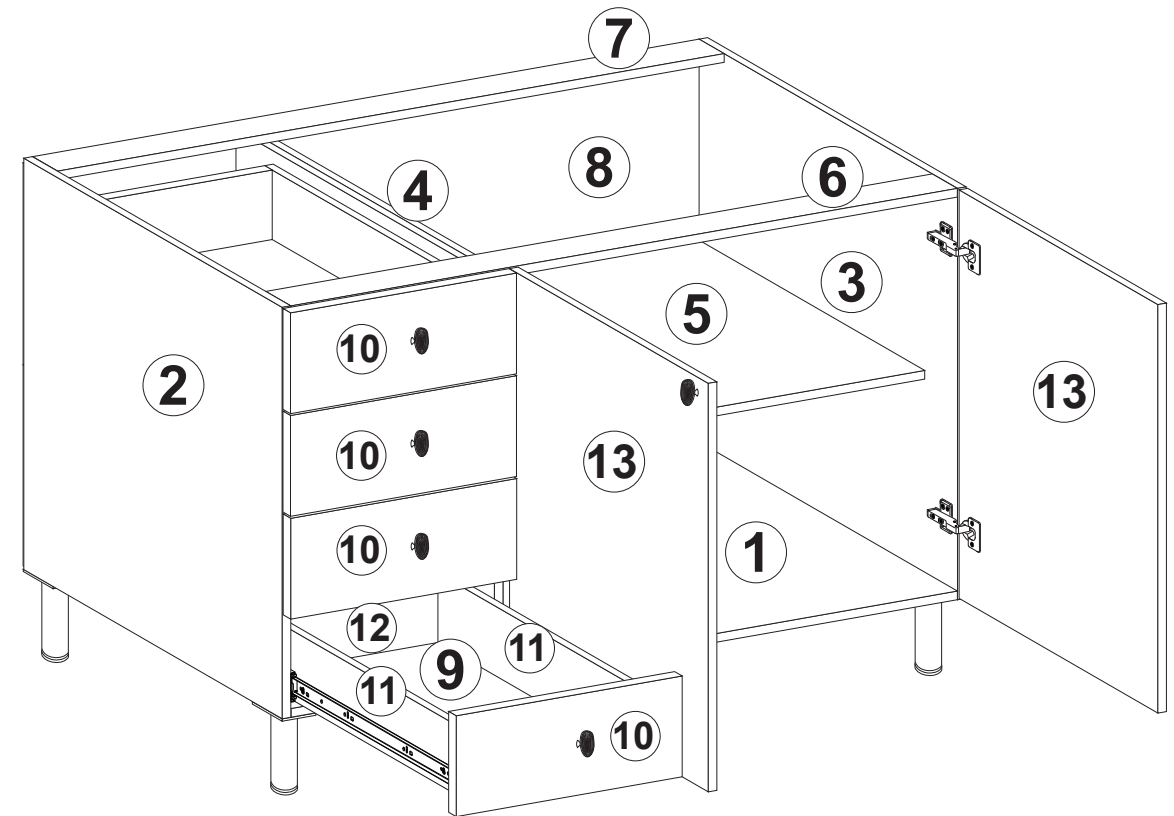

Ref.	Descrição	Dimensões (mm)	Quant.
1	BASE	1168 X 515 X 15	01
2	LATERAL ESQUERDA	710 X 515 X 15	01
3	LATERAL DIREITA	710 X 515 X 15	01
4	DIVISÓRIA	680 X 515 X 15	02
5	PRATELEIRA	769 X 450 X 15	01
6	RÉGUA FRONTAL	1168 X 50 X 15	01
7	RÉGUA TRASEIRA	1168 X 50 X 15	01
8	FUNDO DE BALCÃO	1194 X 350 X 3	02
9	FUNDO GAVETA	335 X 450 X 3	04
10	FRENTE DA GAVETA	396 X 174 X 15	04
11	LATERAIS DA GAVETA	450 X 120 X 15	08
12	POSTERIOR E CONTRA FUNDO GAVETA	314 X 120 X 15	08
13	PORTAS	705 X 396 X 15	02





A	Cavilha 6 x 30	12	
B	Parafuso 3,5 x 16mm	68	
C	Parafuso 4,0 x 25mm	22	
D	Parafuso 4,0 x 35mm	32	
E	Parafuso 4,0 x 40mm	16	
F	Dobradiça	04	
G	Prego 10 x 10	62	
H	Jução de Fundo	08	
I	Tapa Furo	12	
J	Puxador	06	
K	Corrediça Telescópica	04 PARES	
L	Pé regulável	04	
M	Cantoneira de fixação com capa	02	

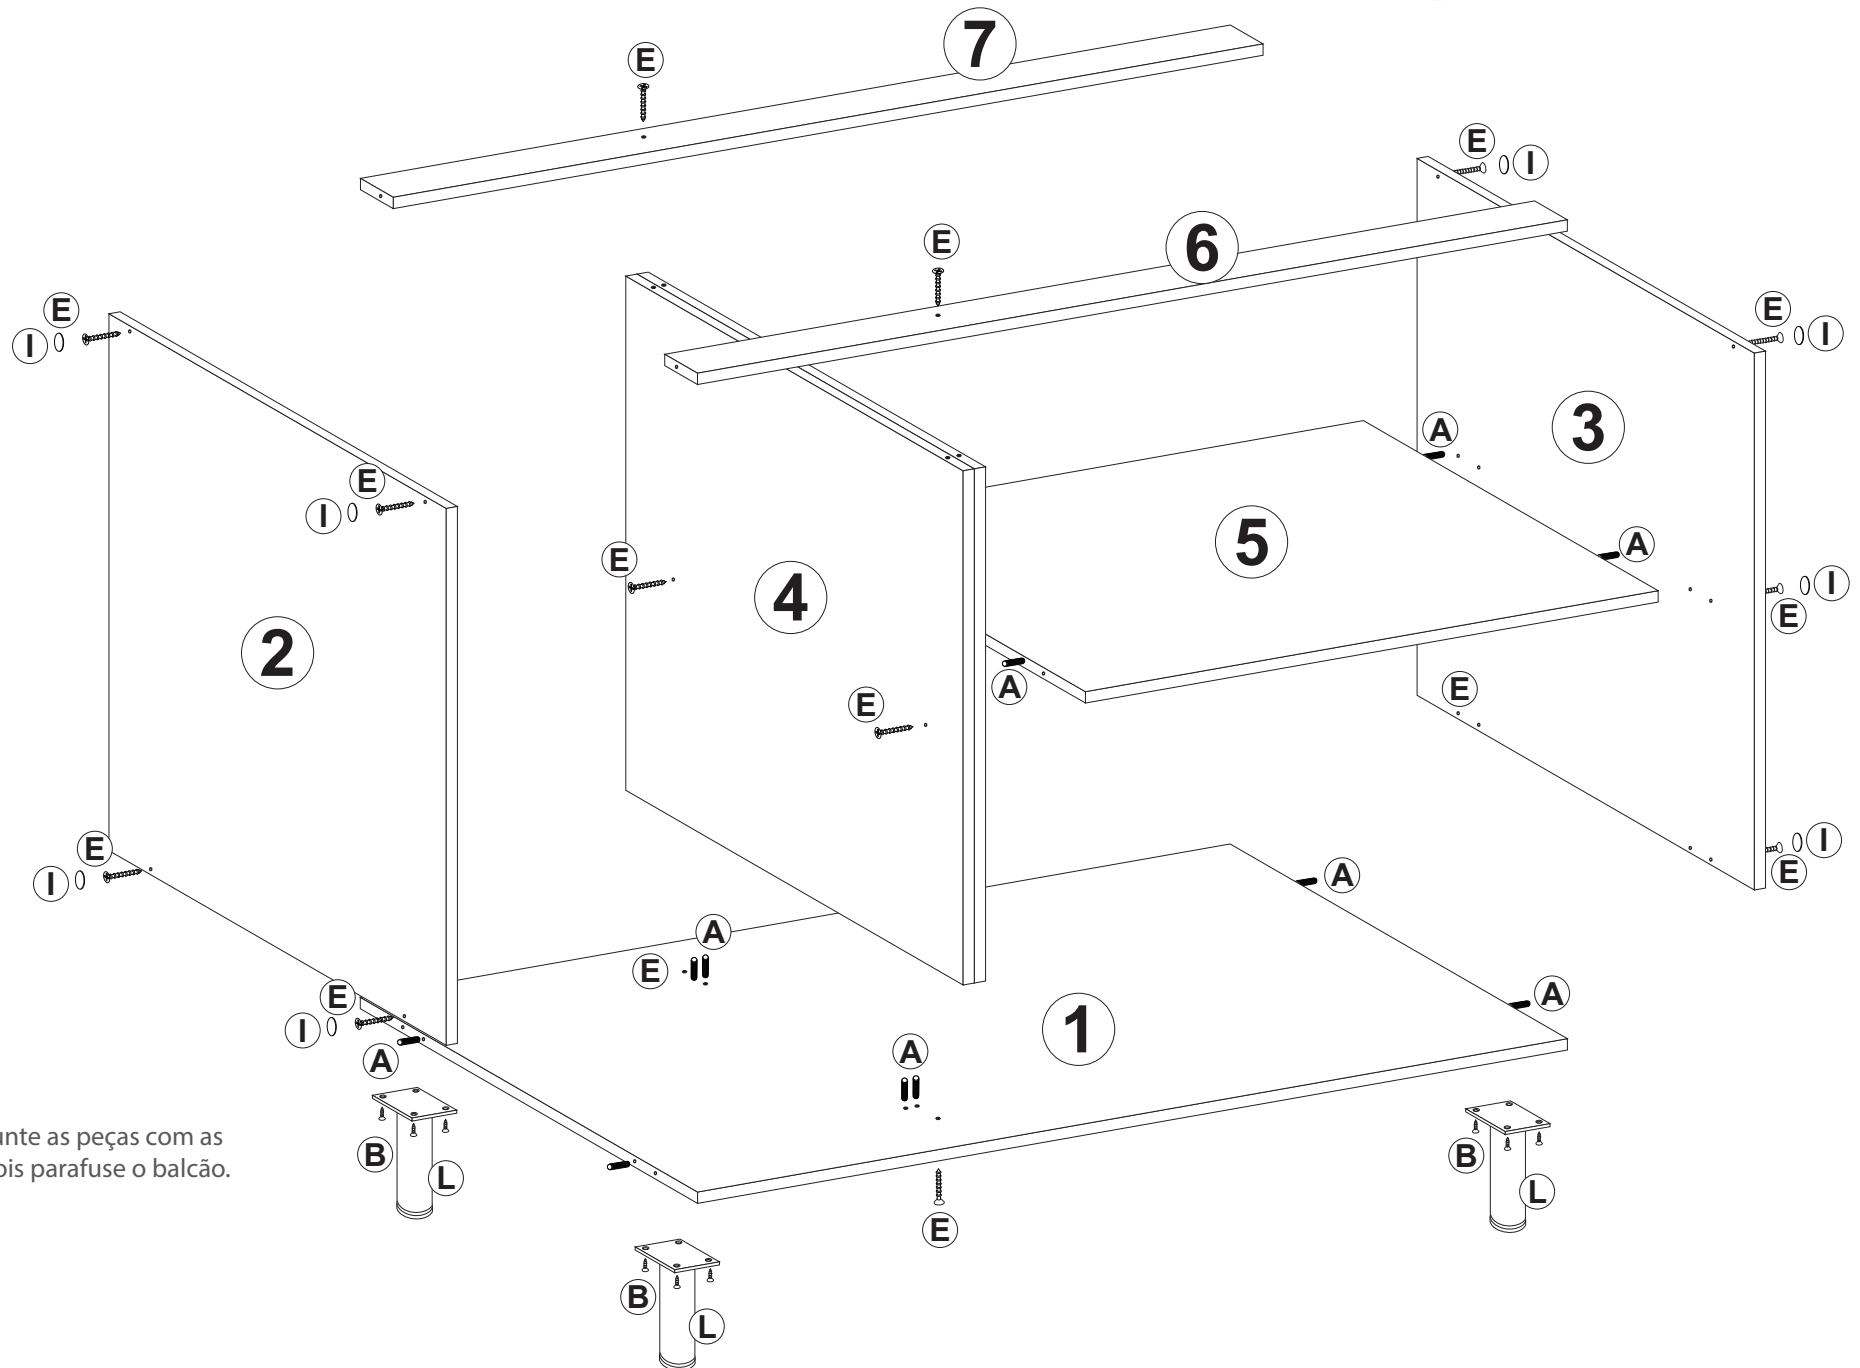


*ATENÇÃO. Junte as peças com as cavilhas, depois parafuse o balcão.



MONTAGEM GAVETAS

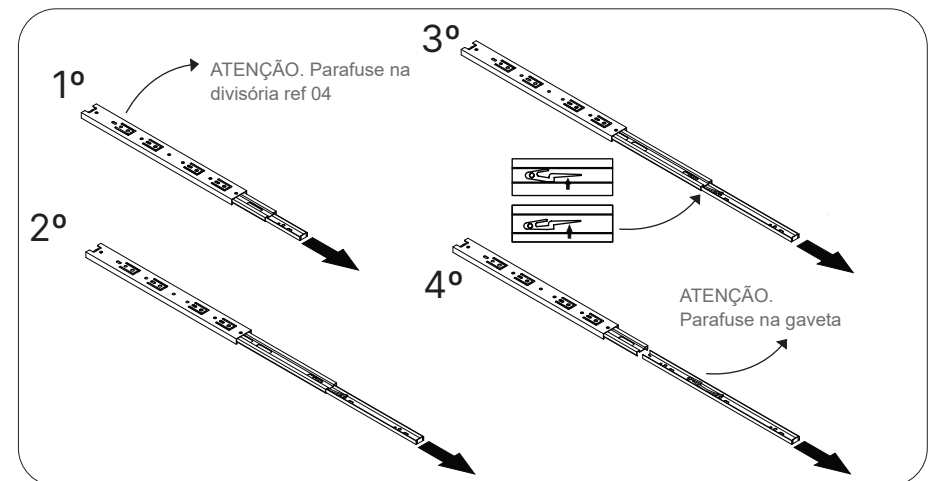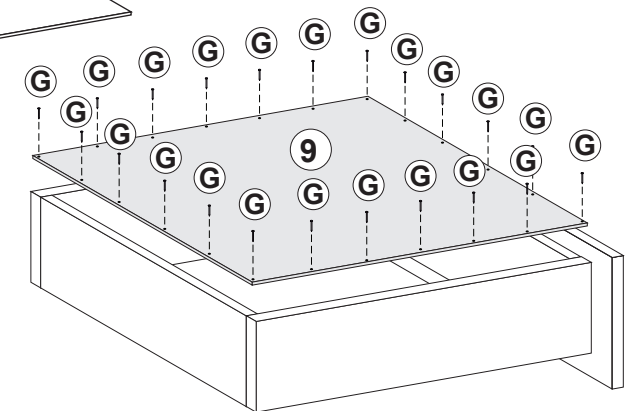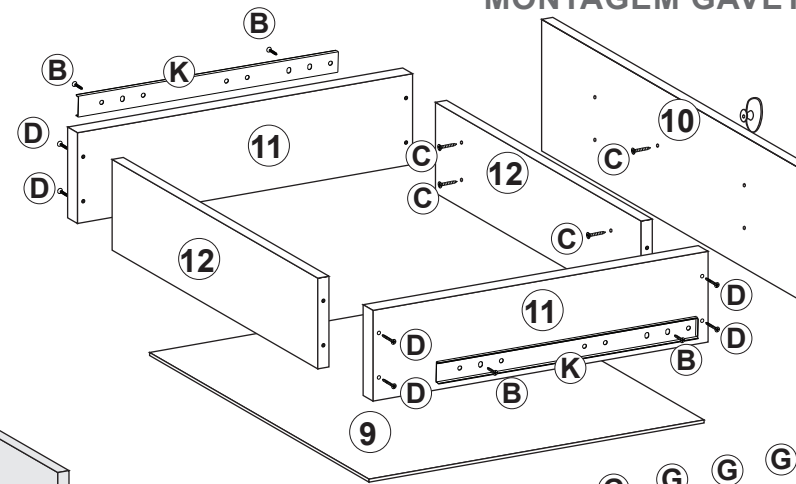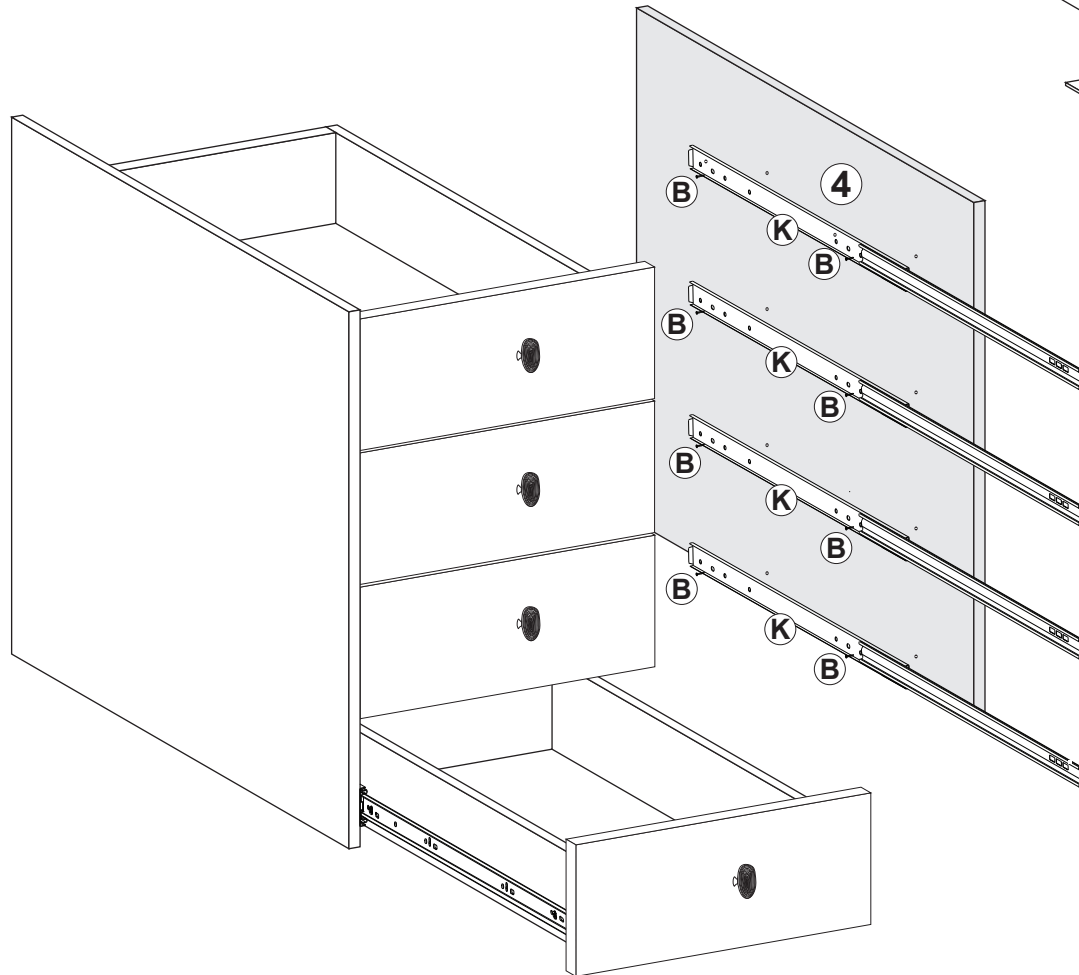

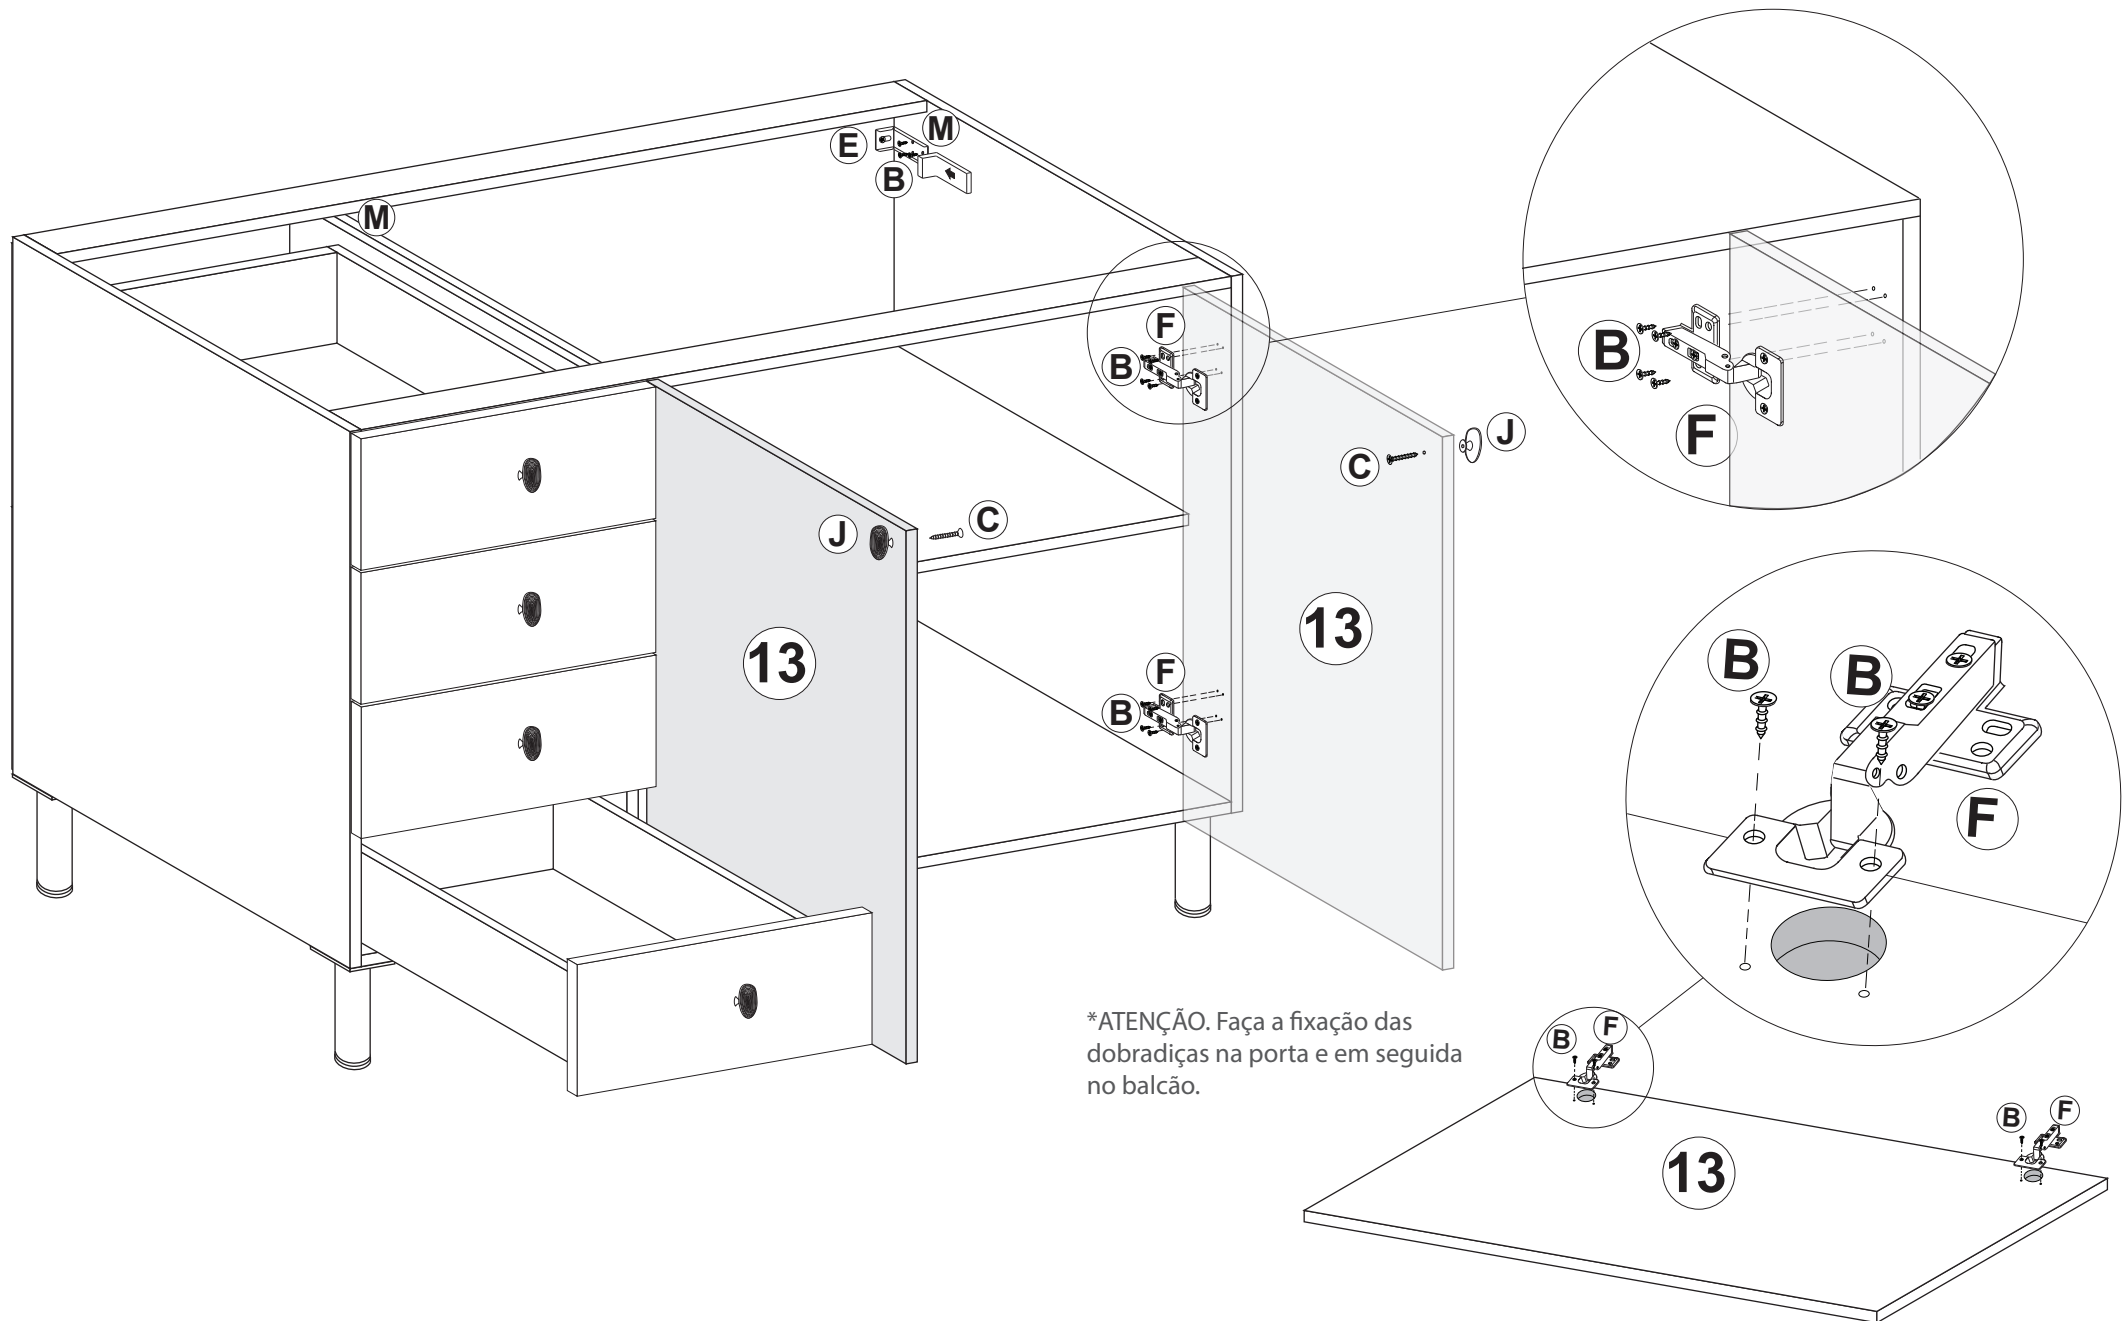

*ATENÇÃO. Faça a fixação das
dobradiças na porta e em seguida
no balcão.

