

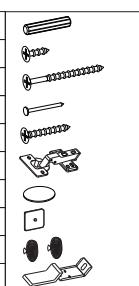



Ref.	Descrição	Dimensões (mm)	Quant.
1	BASE	769 X 352 X 15	01
2	TETO	769 X 352 X 15	01
3	LATERAL ESQUERDA	710 X 352 X 15	01
4	LATERAL DIREITA	710 X 352 X 15	01
5	PRATELEIRA	769 X 317 X 15	01
6	FUNDO ARMÁRIO	796 X 350 X 15	02
7	PORTAS	705 X 396 X 15	02

A	Cavilha 6 x 30	12
B	Parafuso 3,5 x 16mm	30
C	Parafuso 4,0 x 40mm	08
D	Prego 10 x 10	32
E	Parafuso 4,0 x 25mm	02
F	Dobradiça	04
G	Tapa Furo	12
H	Juão de Fundo	08
I	Puxador	02
J	Cantoneira de fixação com capa	02

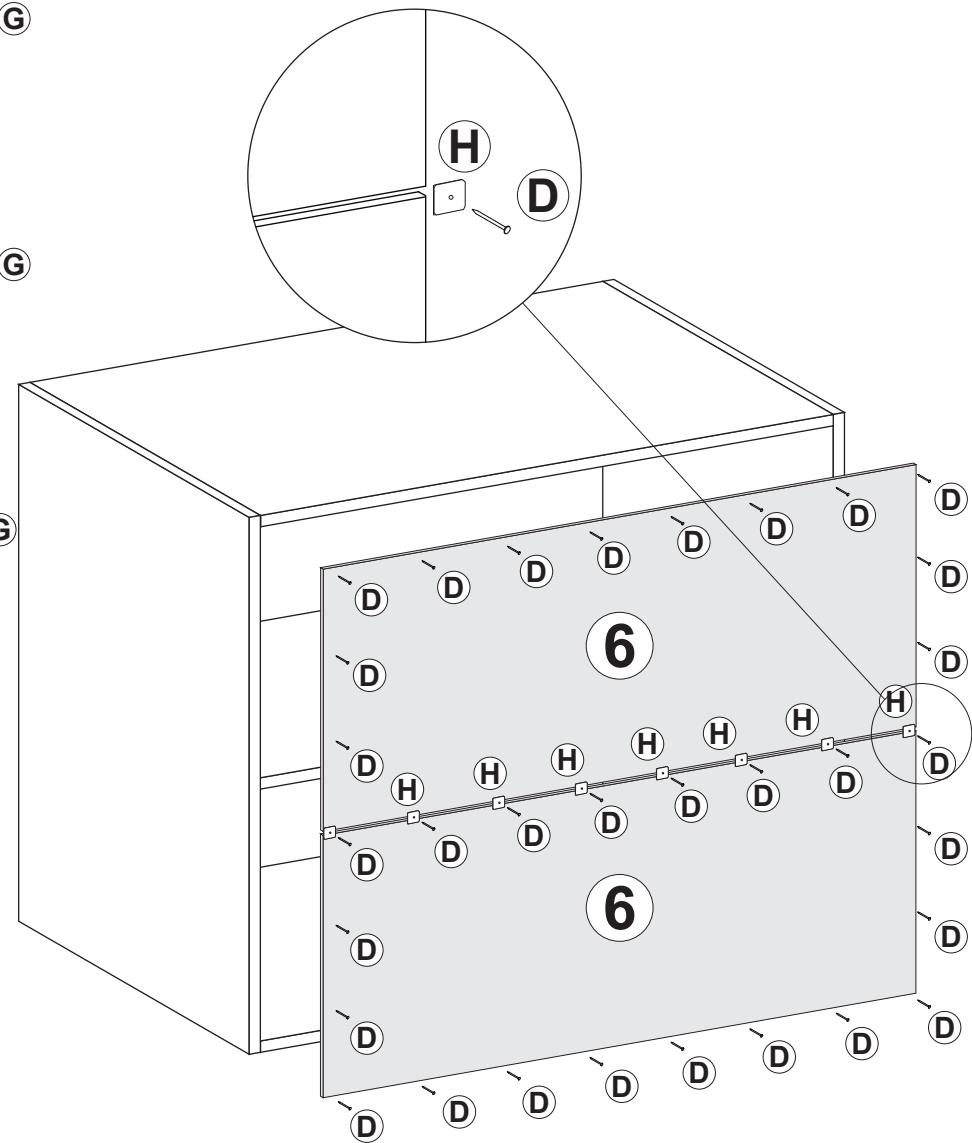


MANUAL

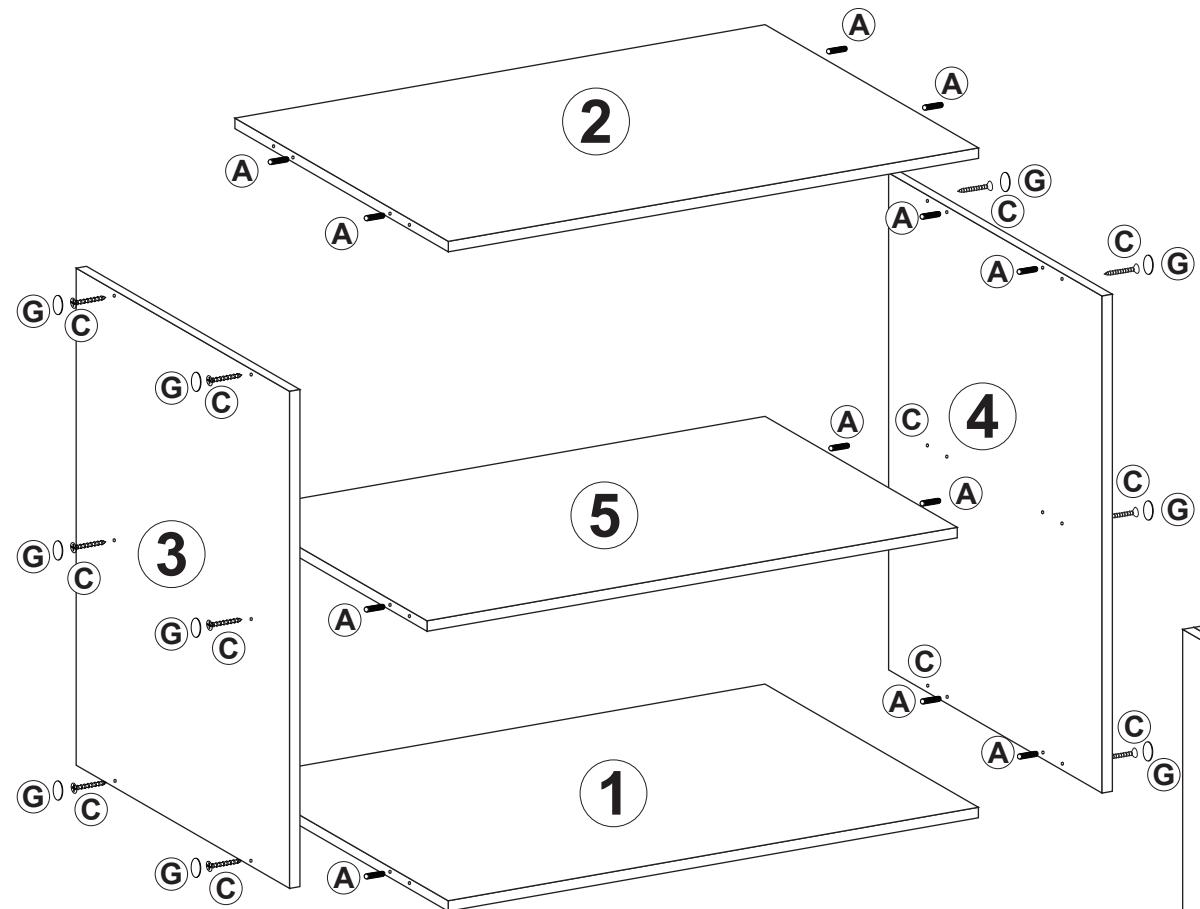




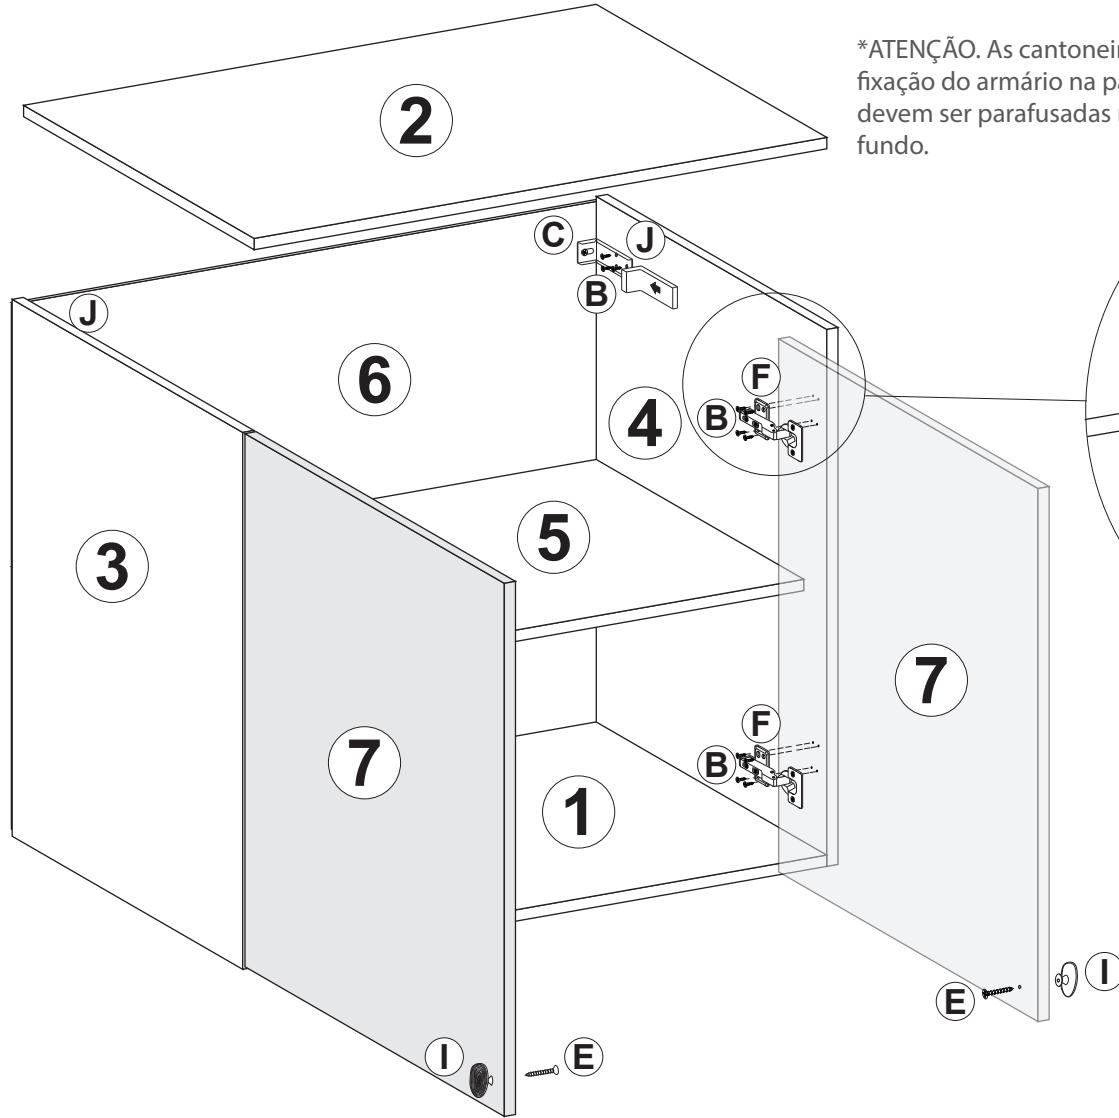


*ATENÇÃO. As cantoneiras para fixação do armário na parede devem ser parafusadas na lateral e fundo.

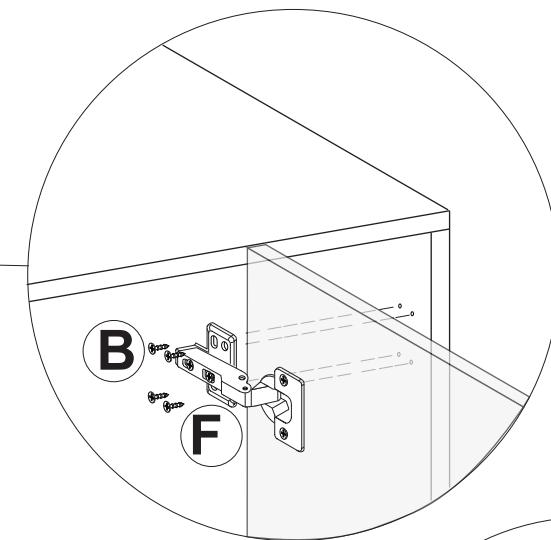


*ATENÇÃO. Faça a fixação das dobradiças na porta e em seguida no armário.

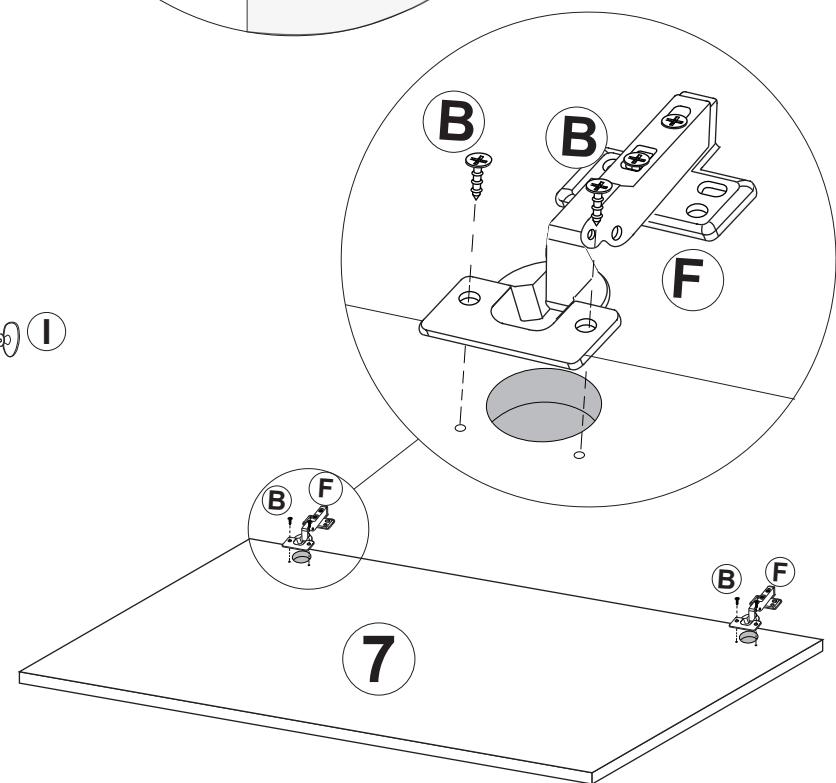

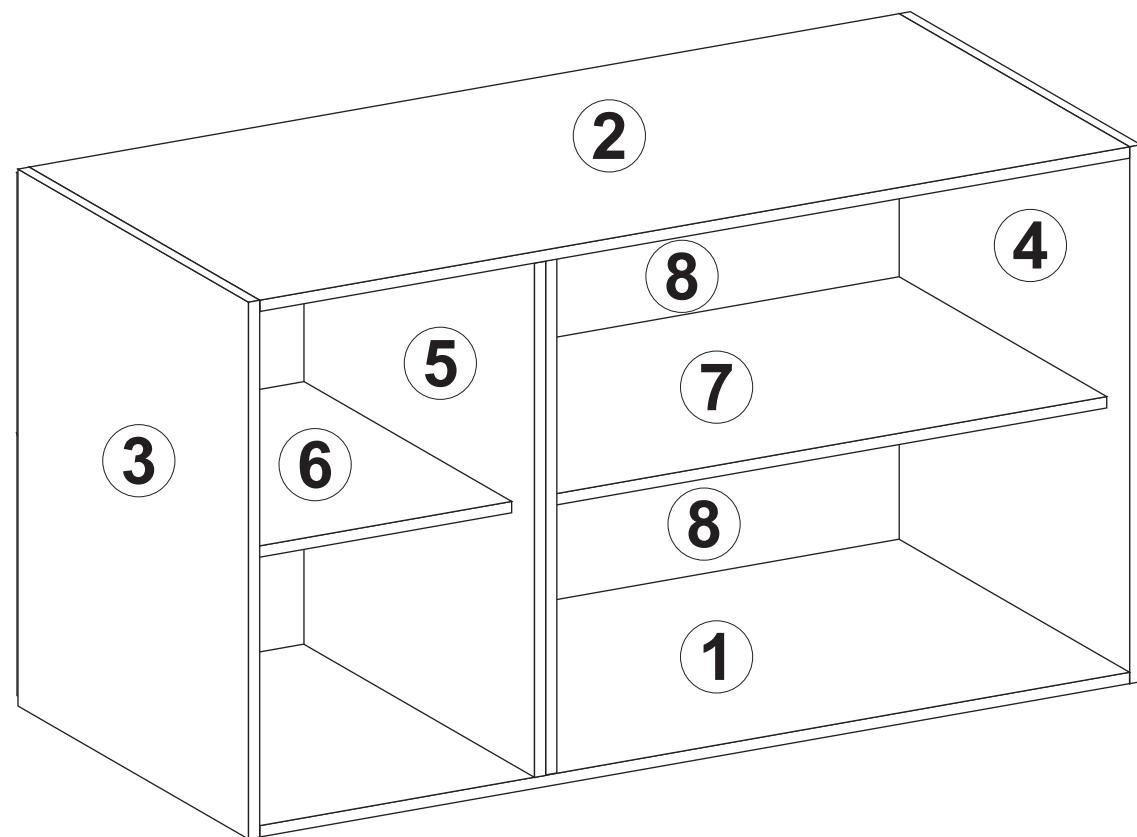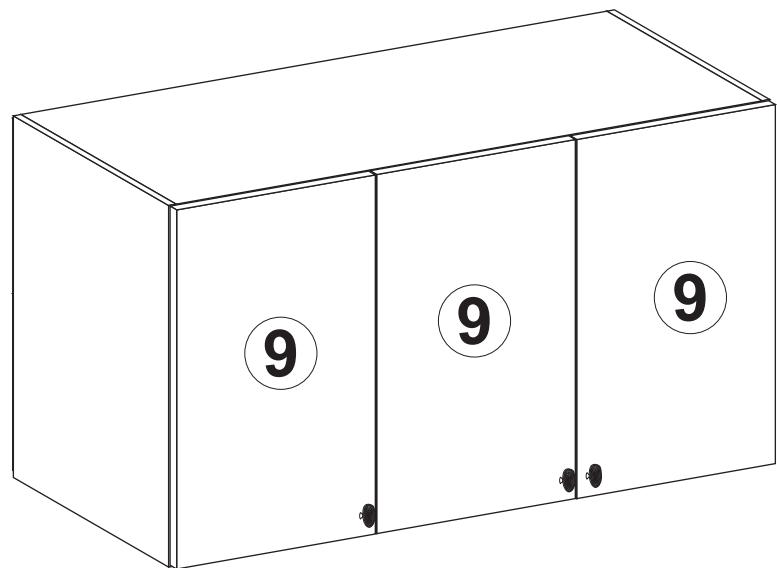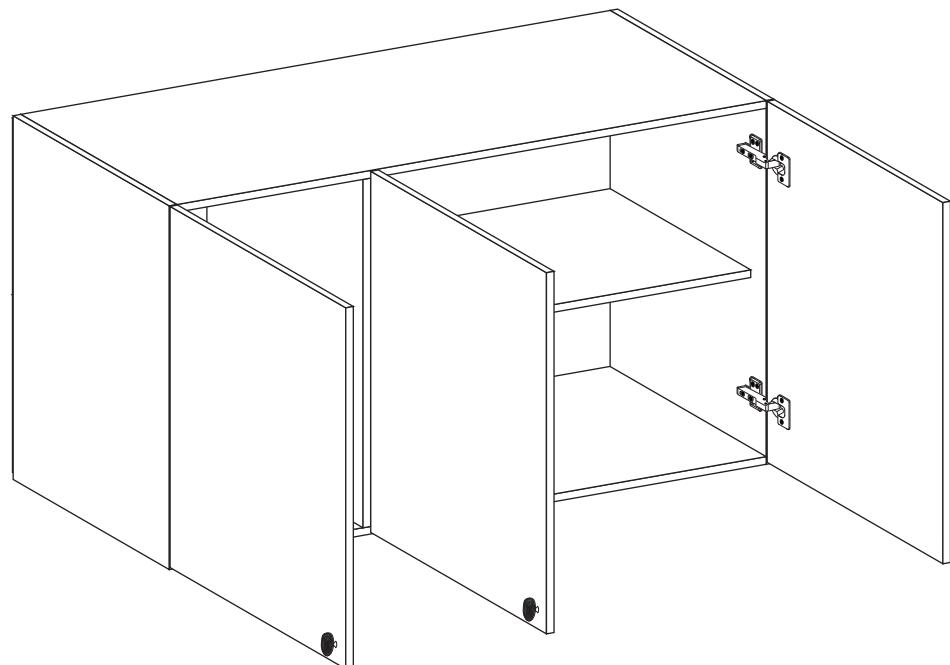



Ref.	Descrição	Dimensões (mm)	Quant.
1	BASE	1168 X 352 X 15	01
2	TETO	1168 X 352 X 15	01
3	LATERAL ESQUERDA	710 X 352 X 15	01
4	LATERAL DIREITA	710 X 352 X 15	01
5	DIVISÓRIA	680 X 352 X 15	02
6	PRATELEIRA MENOR	369 X 317 X 15	01
7	PRATELEIRA	769 X 317 X 15	01
8	FUNDO ARMÁRIO	1194 X 350 X 15	02
9	PORTAS	705 X 396 X 15	03

A	Cavilha 6 x 30	20
B	Parafuso 3,5 x 16mm	52
C	Parafuso 4,0 x 40mm	20
D	Prego 10 x 10	44
E	Parafuso 4,0 x 25mm	03
F	Dobradiça	06
G	Tapa Furo	20
H	Juão de Fundo	12
I	Puxador	03
J	Cantoneira com Capa	02
K	Cantoneira 2 Furos	04


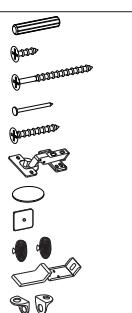


MANUAL

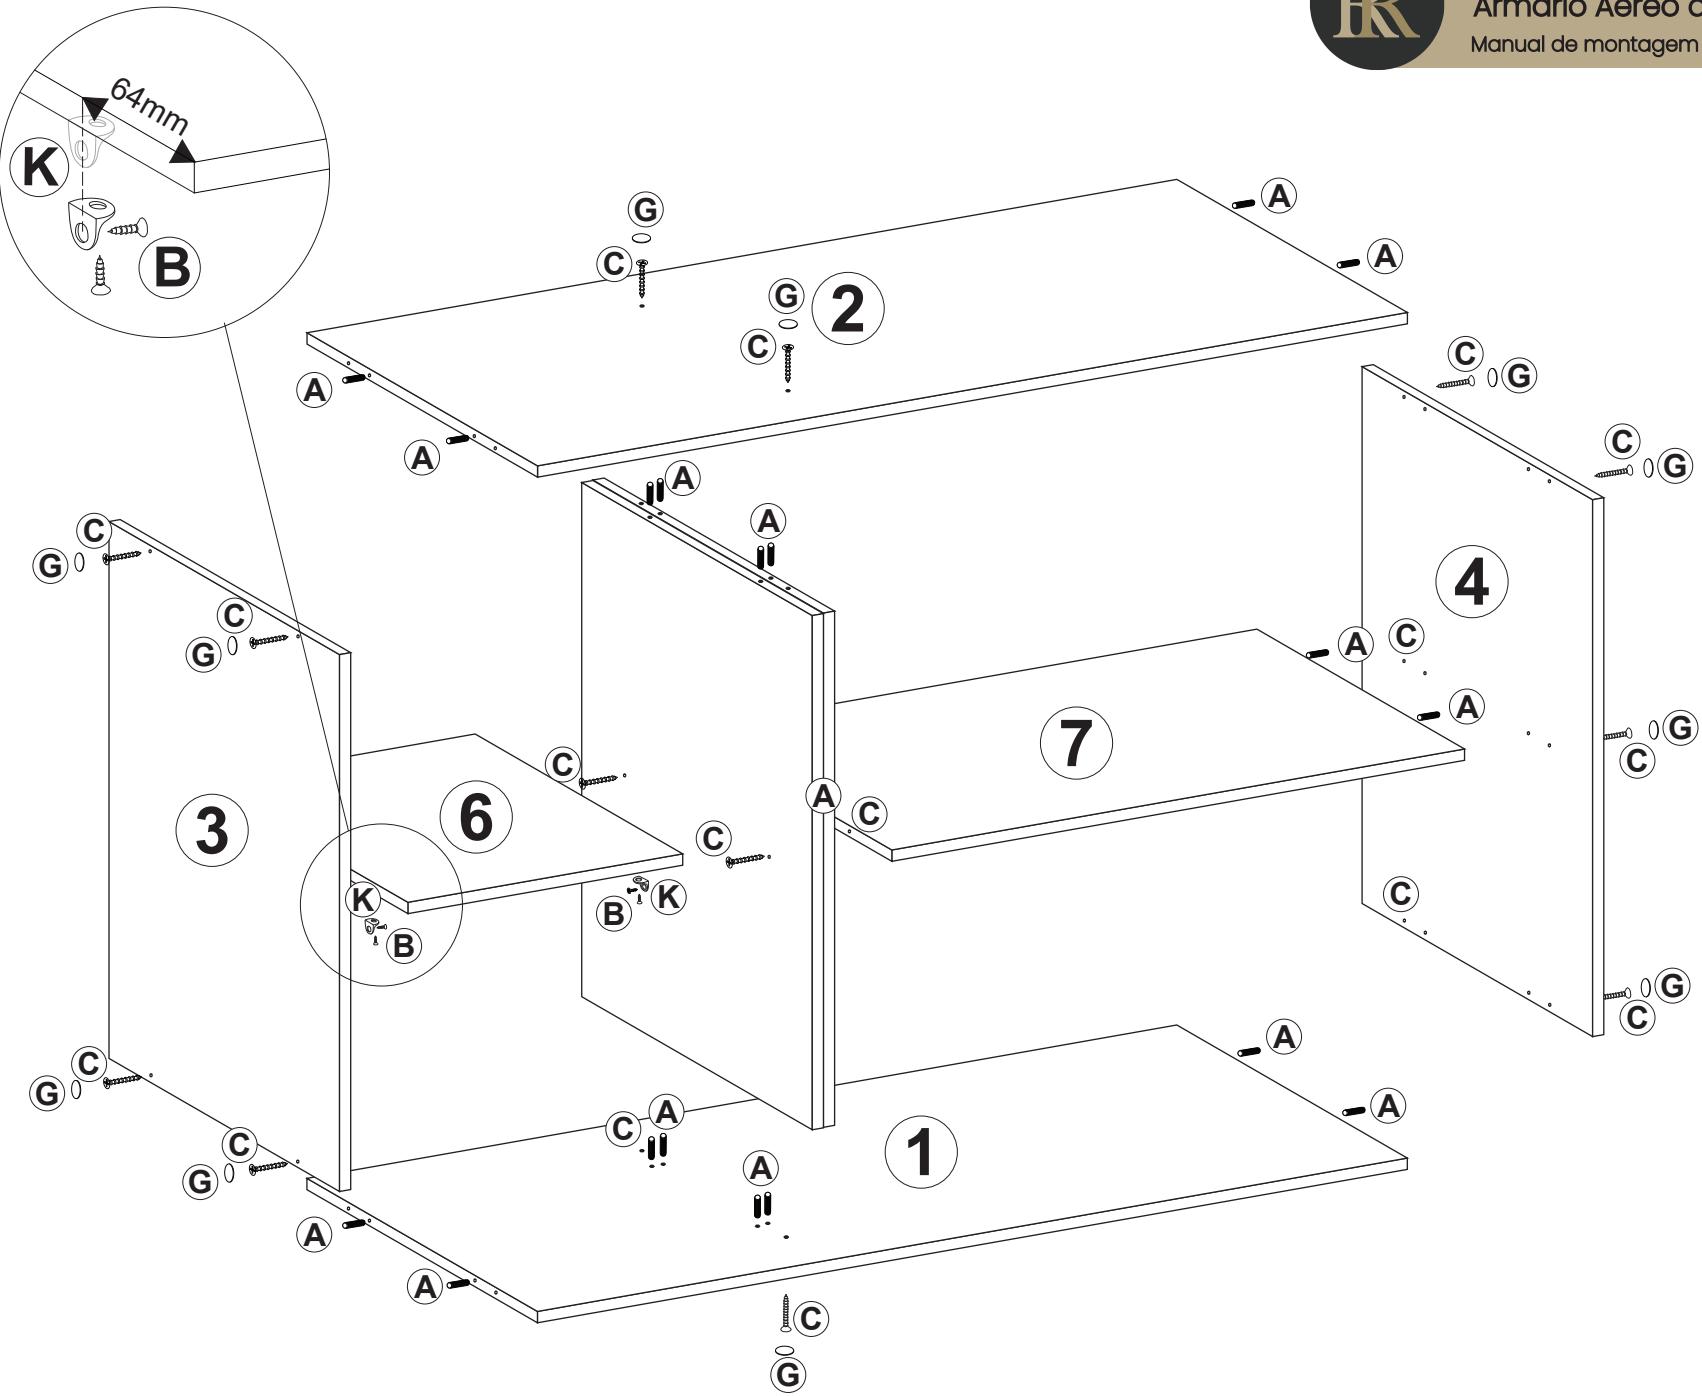



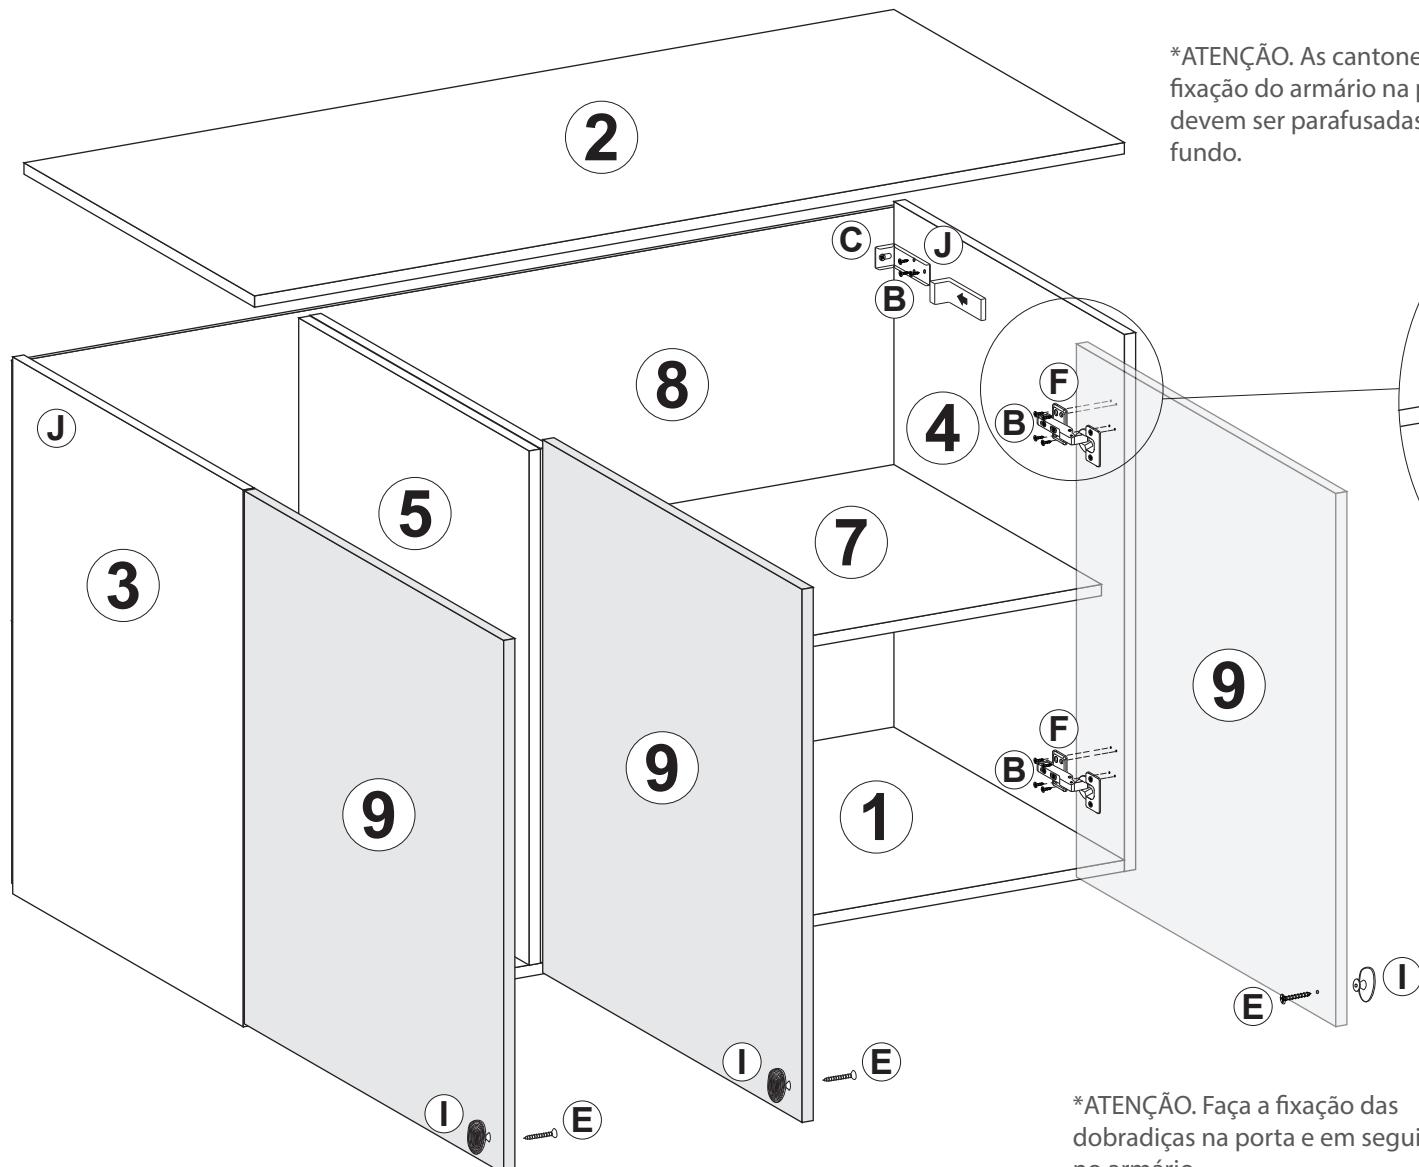




*ATENÇÃO. As cantoneiras para fixação do armário na parede devem ser parafusadas na lateral e fundo.

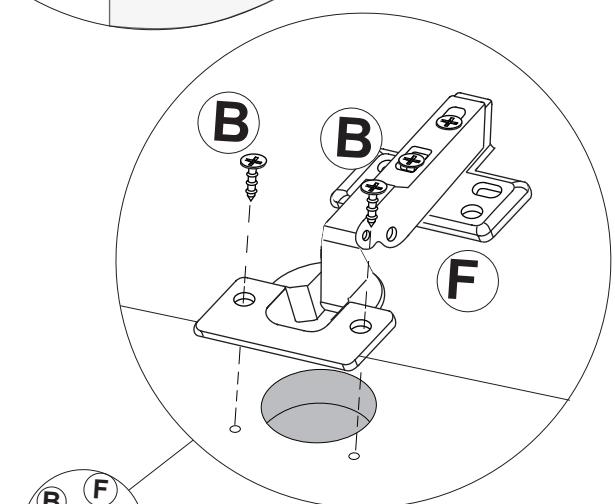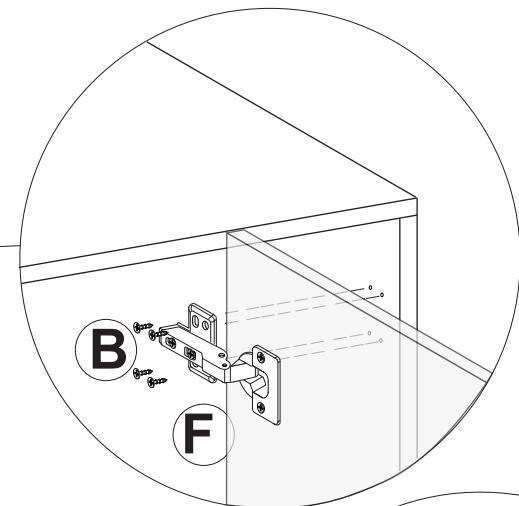

*ATENÇÃO. Faça a fixação das dobradiças na porta e em seguida no armário.

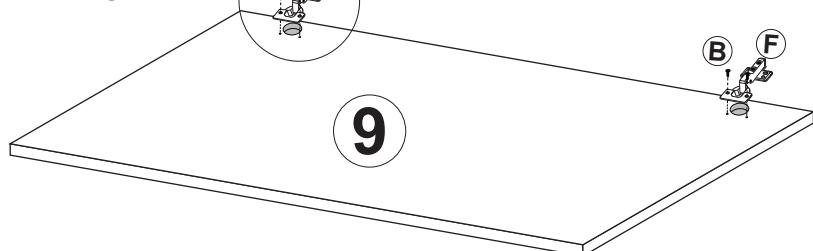

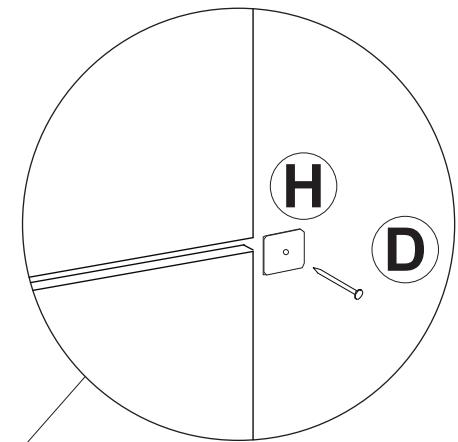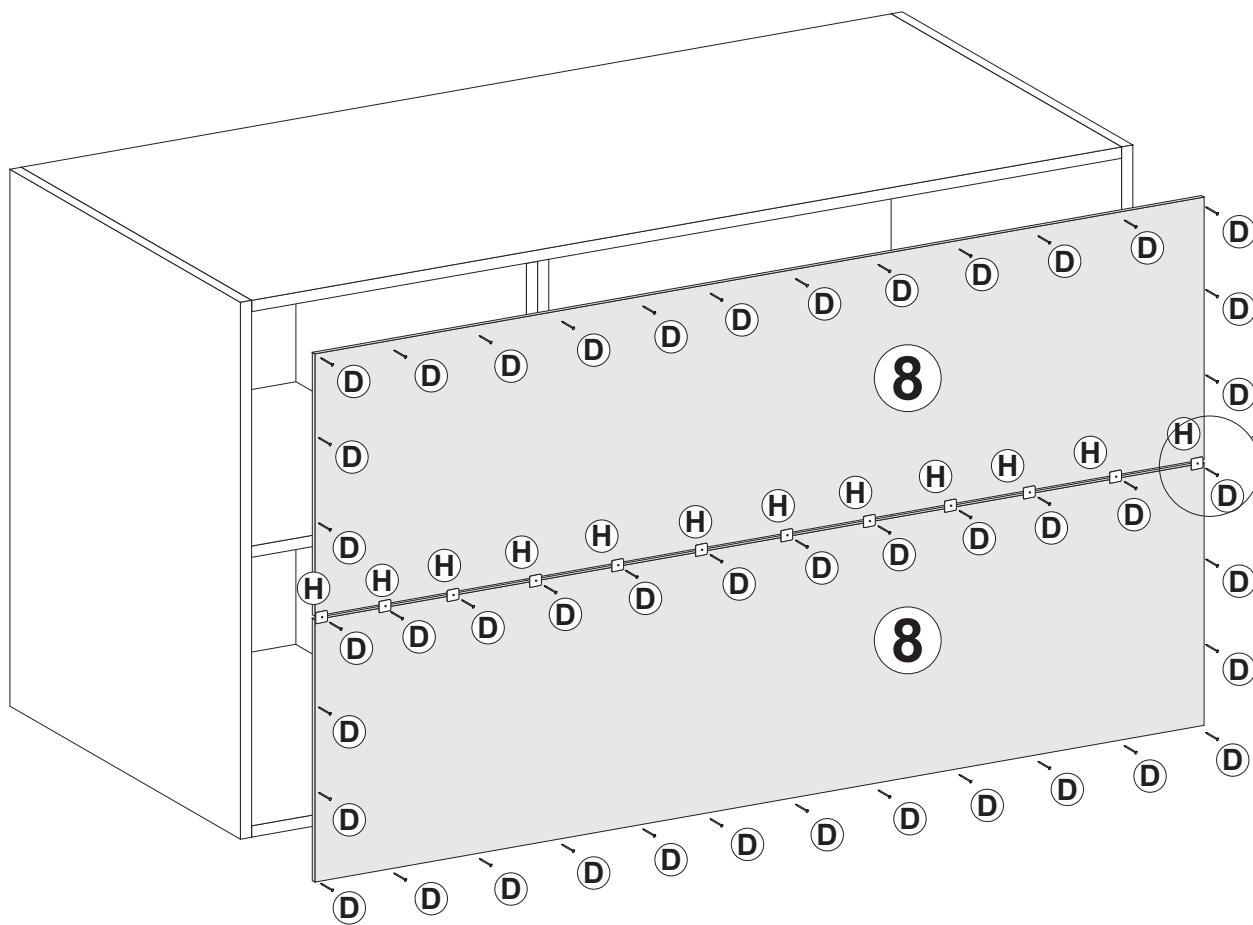


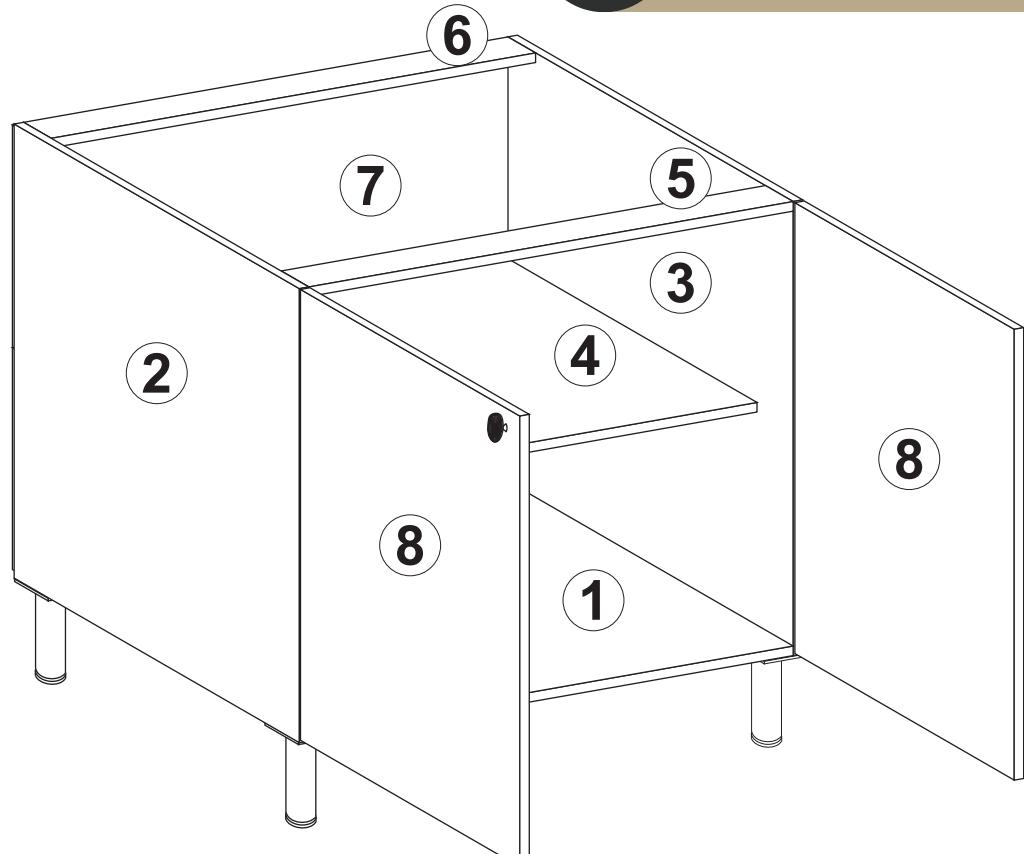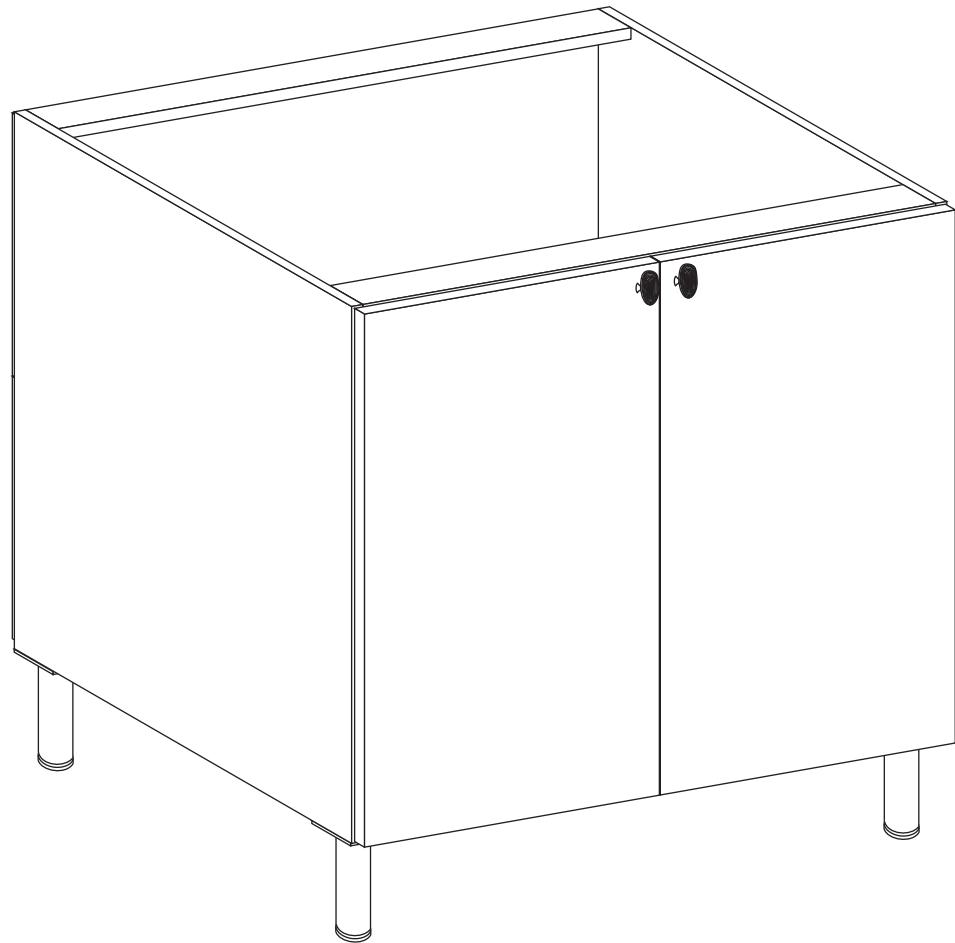


Ref.	Descrição	Dimensões (mm)	Quant.
1	BASE	769 X 515 X 15	01
2	LATERAL ESQUERDA	710 X 515 X 15	01
3	LATERAL DIREITA	710 X 515 X 15	01
4	PRATELEIRA	769 X 450 X 15	01
5	RÉGUA FRONTAL	769 X 50 X 15	01
6	RÉGUA TRASEIRA	769 X 50 X 15	01
7	FUNDO DE ARMÁRIO	796 X 350 X 3	02
8	PORTAS	705 X 396 X 15	02



A	Cavilha 6 x 30	08	
B	Parafuso 3,5 x 16mm	46	
C	Parafuso 4,0 x 25mm	02	
D	Prego 10 x 10	32	
E	Parafuso 4,0 x 40mm	14	
F	Dobradica	04	
G	Pé regulável	04	
H	Jução de Fundo	08	
I	Tapa Furo	12	
J	Puxador	02	
K	Cantoneira de fixação com capa	02	


MANUAL

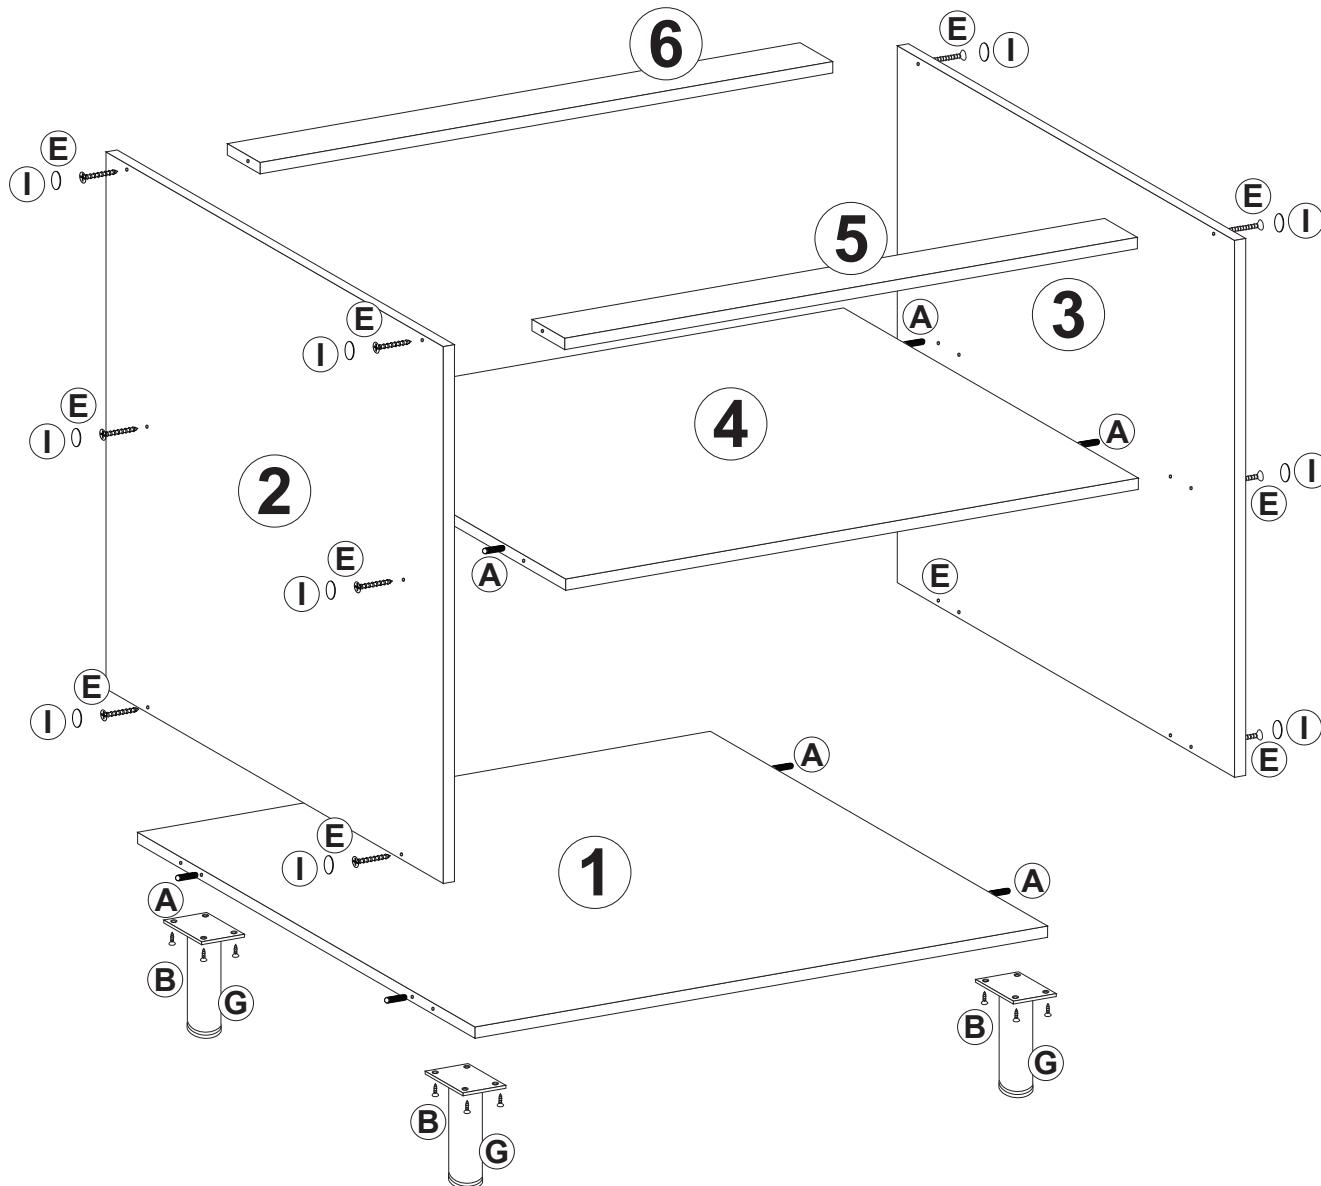

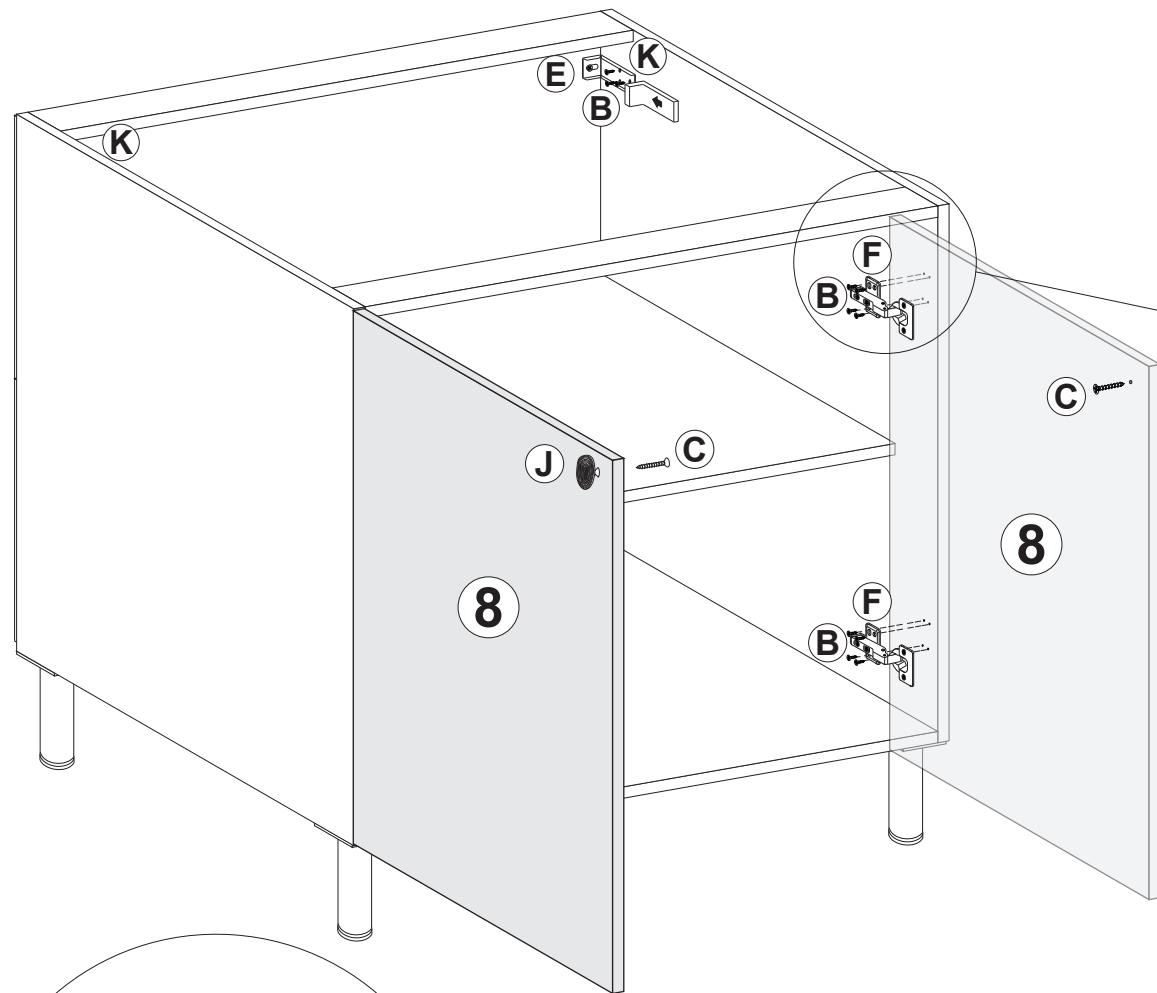

*ATENÇÃO. Faça a fixação das dobradiças na porta e em seguida no balcão.

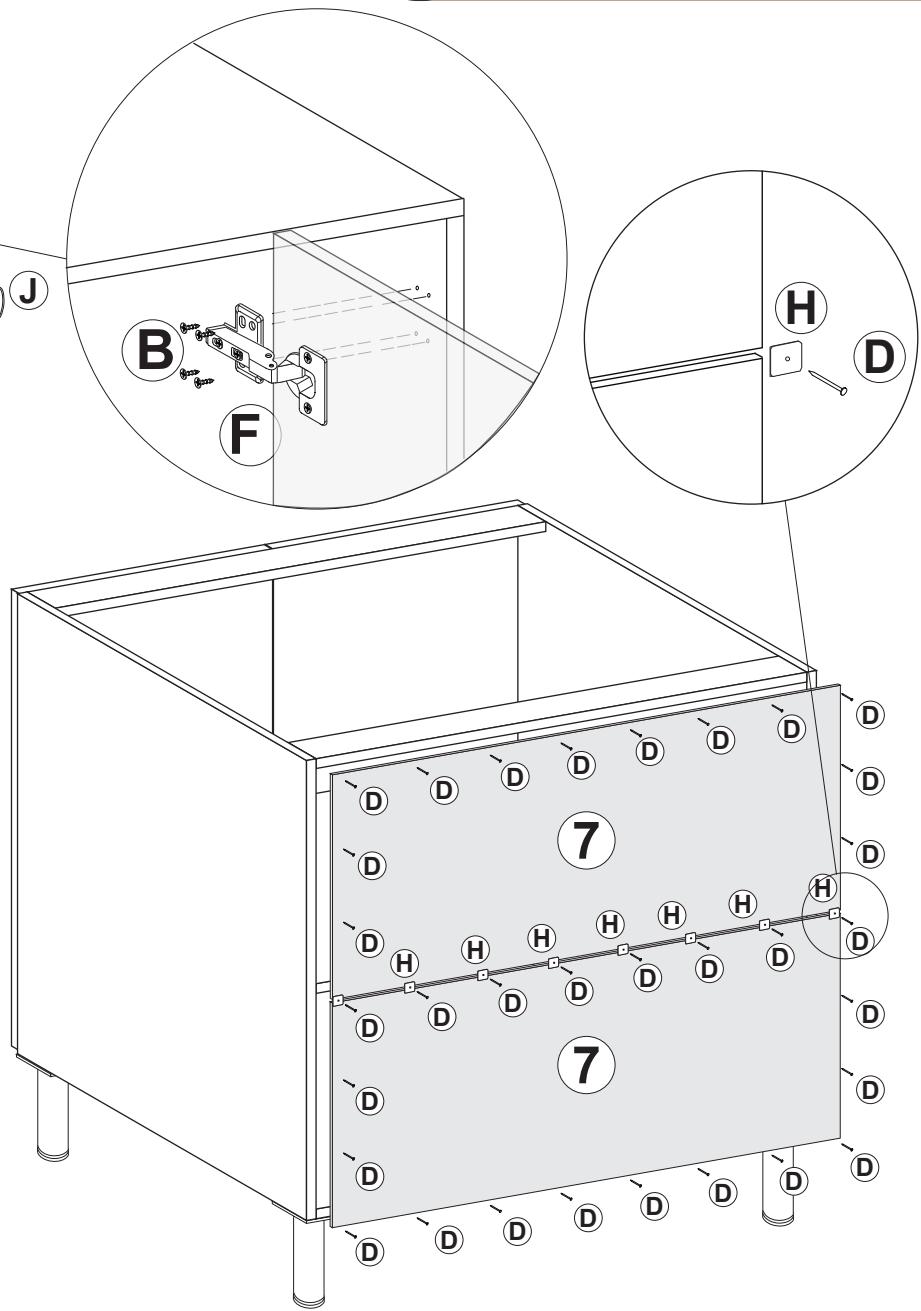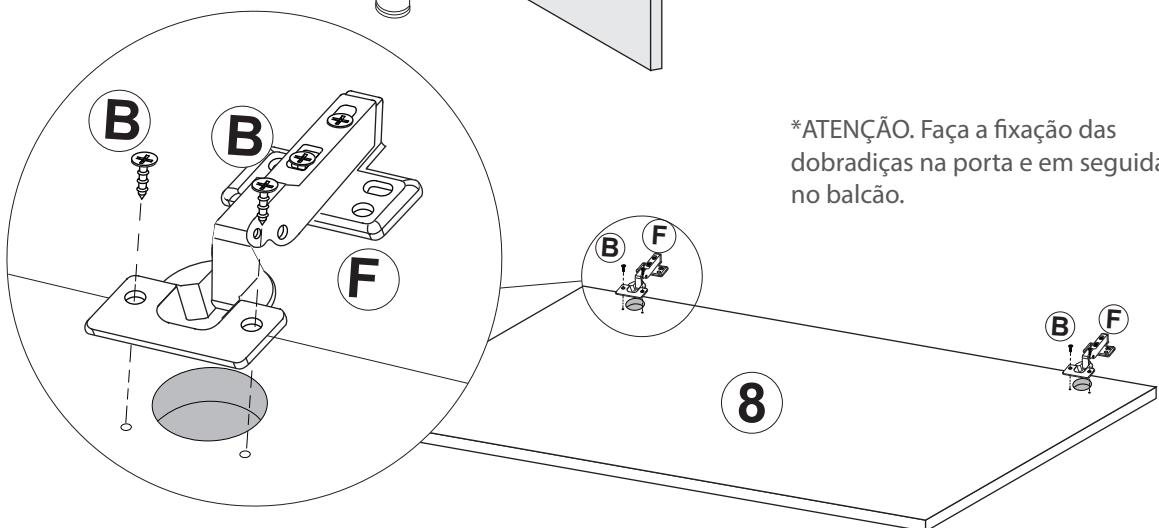


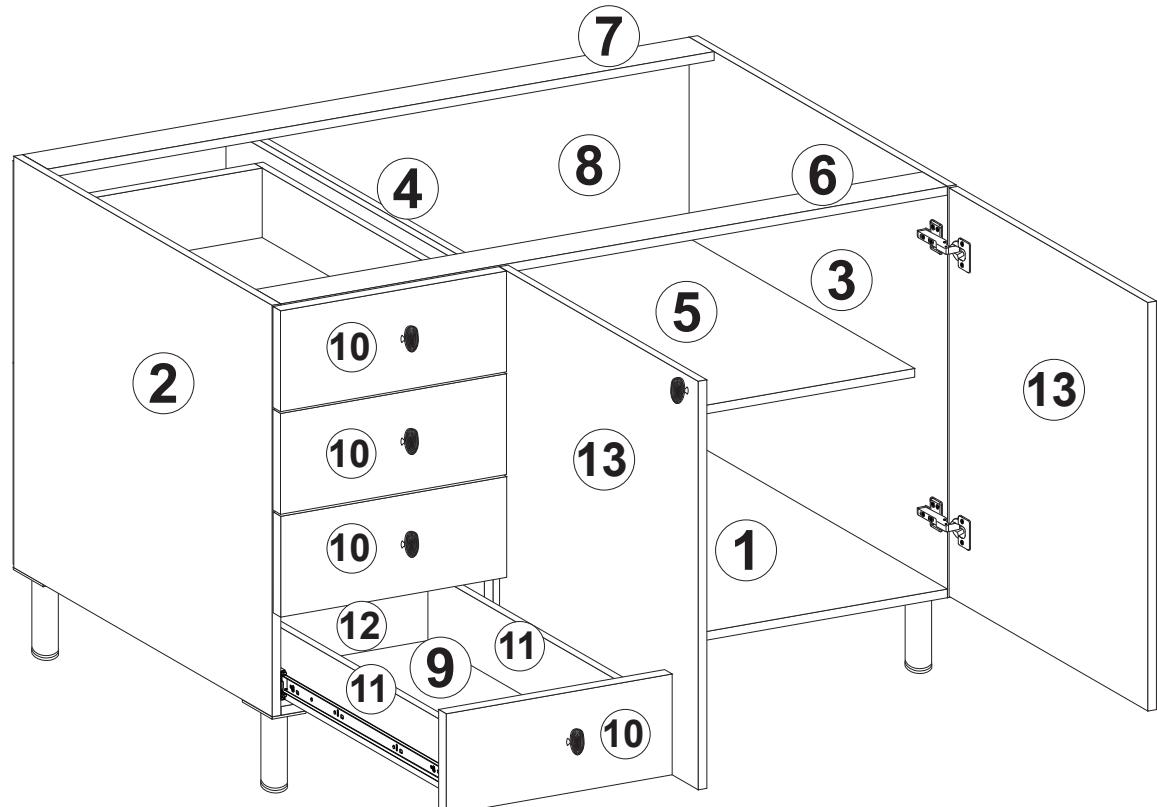


Ref.	Descrição	Dimensões (mm)	Quant.
1	BASE	1168 X 515 X 15	01
2	LATERAL ESQUERDA	710 X 515 X 15	01
3	LATERAL DIREITA	710 X 515 X 15	01
4	DIVISÓRIA	680 X 515 X 15	02
5	PRATELEIRA	769 X 450 X 15	01
6	RÉGUA FRONTAL	1168 X 50 X 15	01
7	RÉGUA TRASEIRA	1168 X 50 X 15	01
8	FUNDO DE BALCÃO	1194 X 350 X 3	02
9	FUNDO GAVETA	335 X 450 X 3	04
10	FRENTE DA GAVETA	396 X 174 X 15	04
11	LATERAIS DA GAVETA	450 X 120 X 15	08
12	POSTERIOR E CONTRA FUNDO GAVETA	314 X 120 X 15	08
13	PORTAS	705 X 396 X 15	02


A	Cavilha 6 x 30	12
B	Parafuso 3,5 x 16mm	68
C	Parafuso 4,0 x 25mm	22
D	Parafuso 4,0 x 35mm	32
E	Parafuso 4,0 x 40mm	16
F	Dobradiça	04
G	Prego 10 x 10	62
H	Jução de Fundo	08
I	Tapa Furo	12
J	Puxador	06
K	Corrediça Telescópica	04 PARES
L	Pé regulável	04
M	Cantoneira de fixação com capa	02

MANUAL

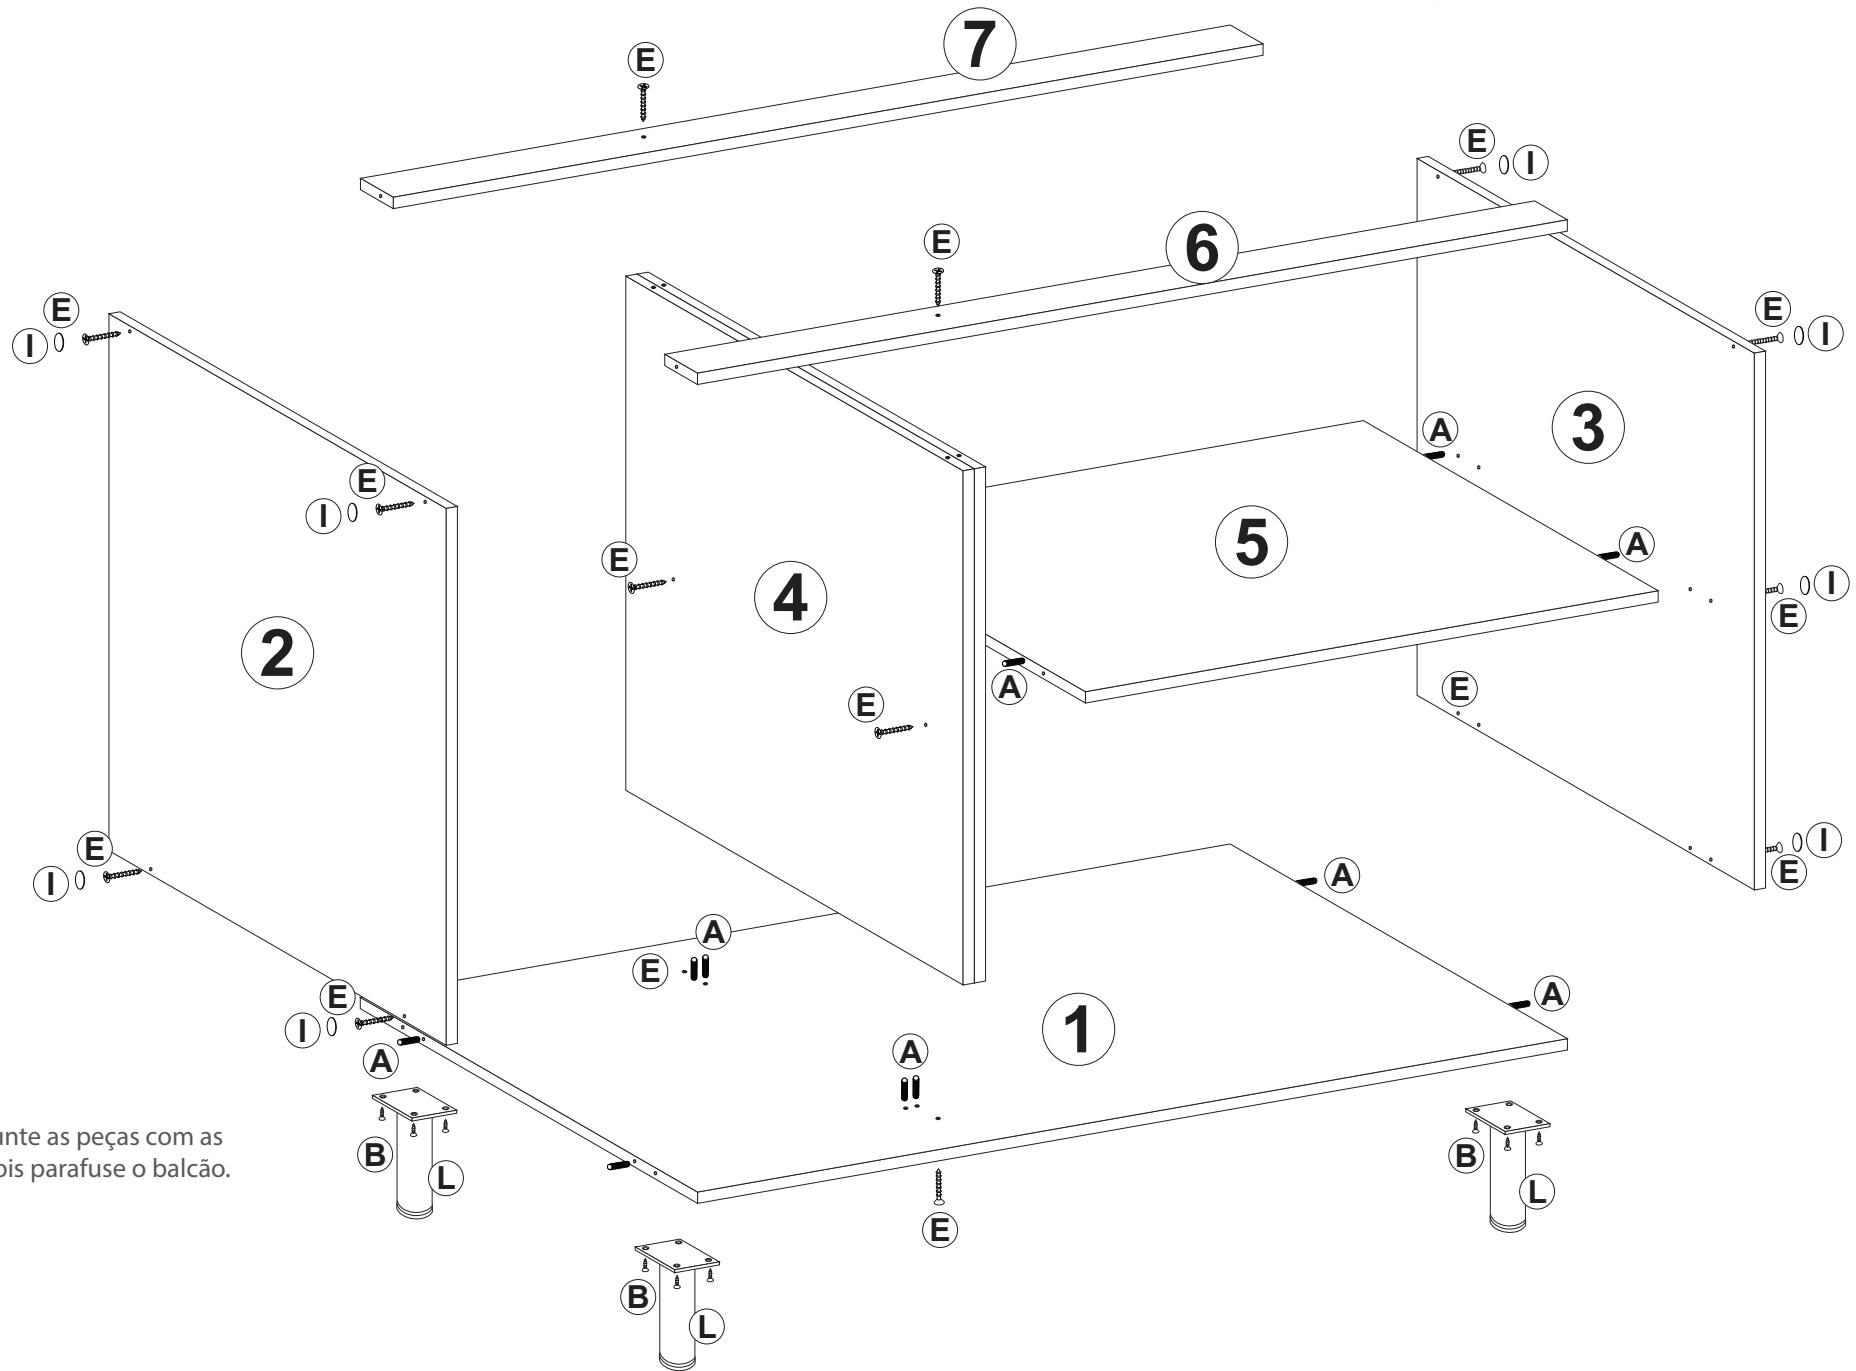

*ATENÇÃO. Junte as peças com as
cavilhas, depois parafuse o balcão.

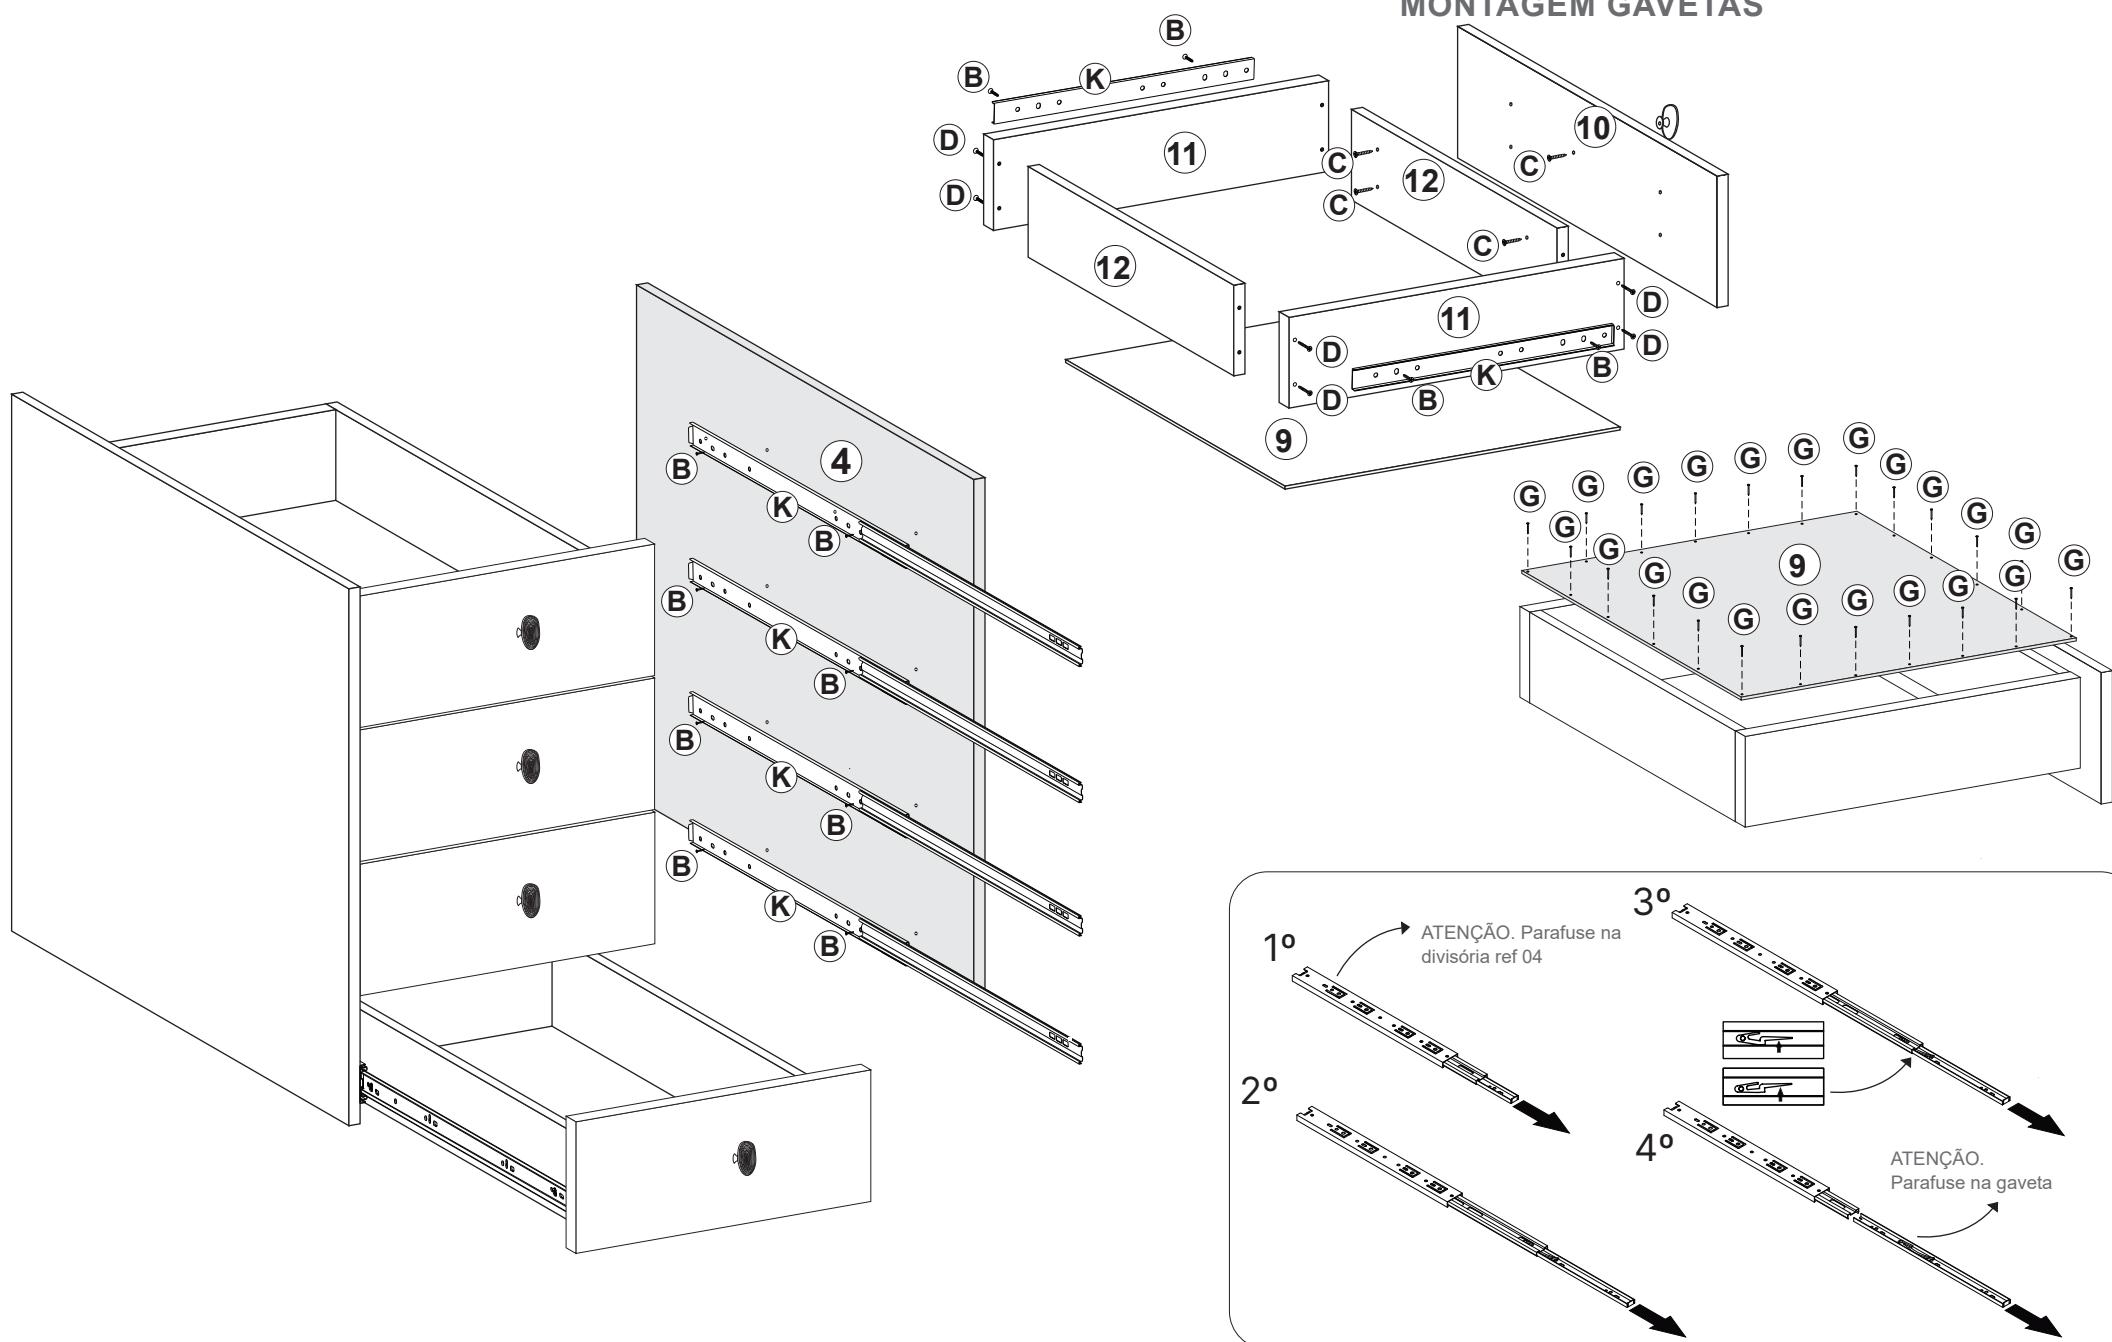

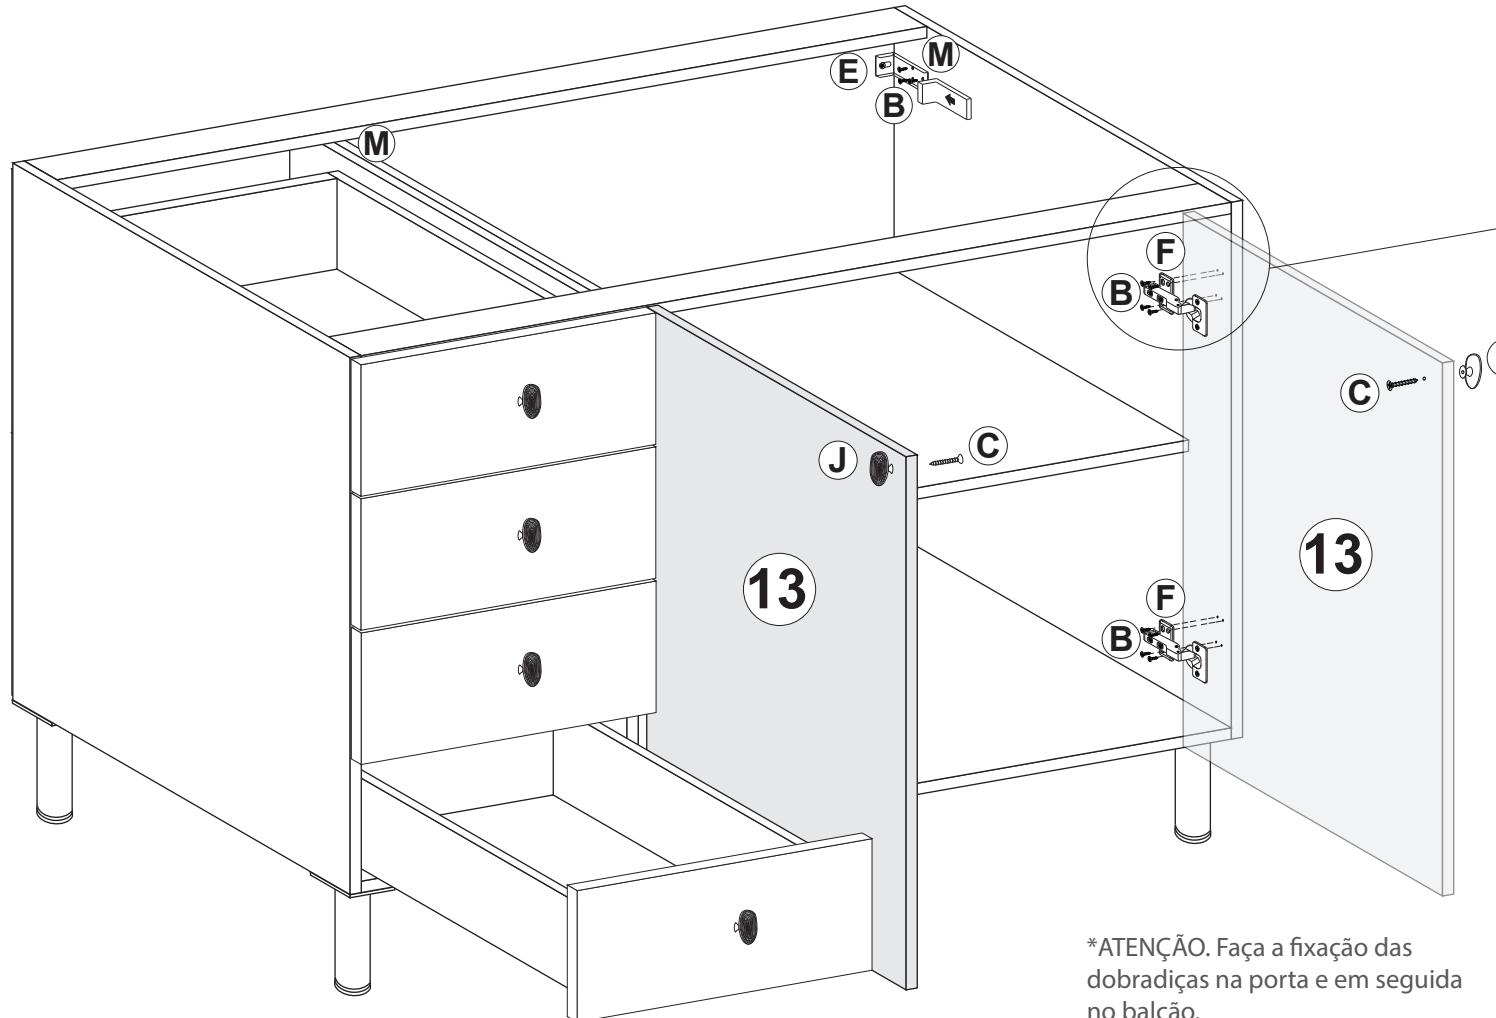

*ATENÇÃO. Faça a fixação das dobradiças na porta e em seguida no balcão.

