


5) Fixe o porta garrafas com os parafusos 3,5x14 (B).

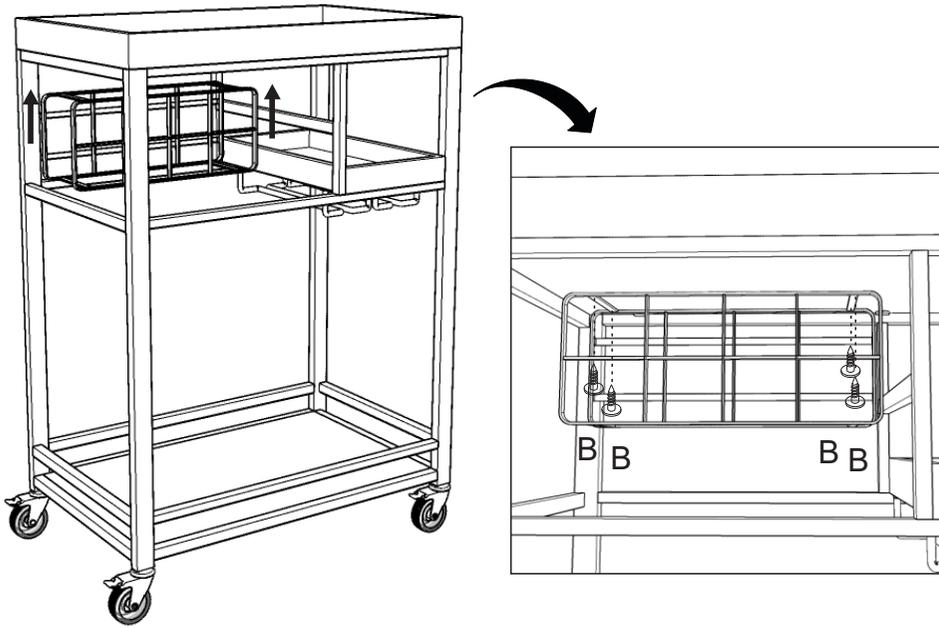

5) Para finalizar a montagem, fixe o puxador com os parafusos 3,5x14 (B).



Gonçalves Decor
Rua Antônio Sperandio | nº 415
Bairro Mangueira Rural | CEP 36503-254
Ubá | MG |
Fone + 55 32 3532 2974


MANUAL DE MONTAGEM

Carrinho Bar Viena




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
A	PARAFUSO 1/4X40	18
B	PARAFUSO 3,5X14	30
C	CHAVE Z	1

1) Para iniciar a montagem, utilize a chave z e os parafusos 1/4x40 (A) para fixar as travessas no quadro esquerdo.

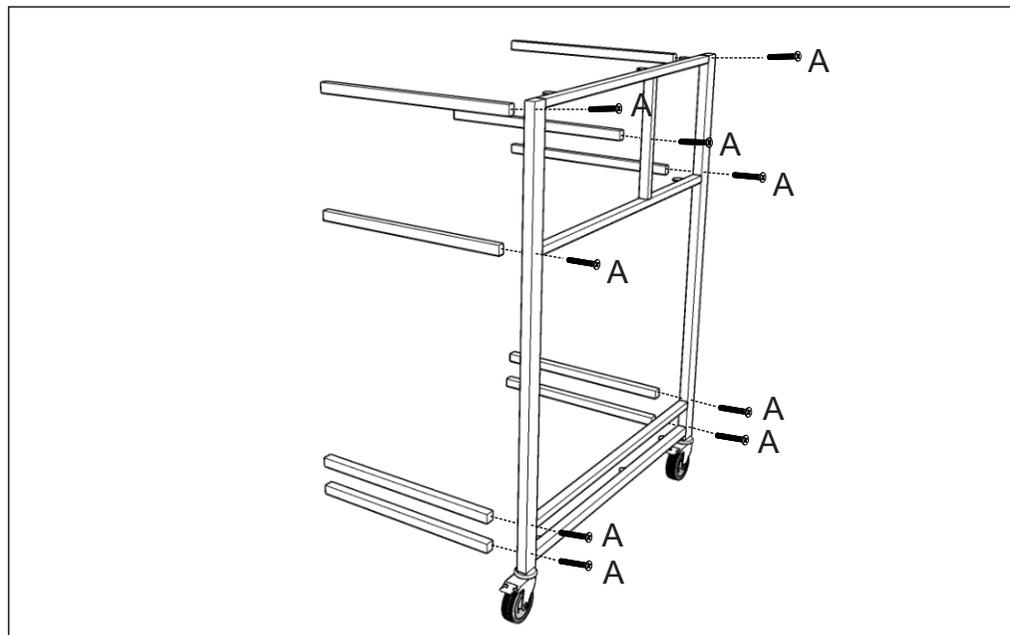

2) Insira o quadro direito e em seguida, faça a fixação com os parafusos 1/4x40 (A).

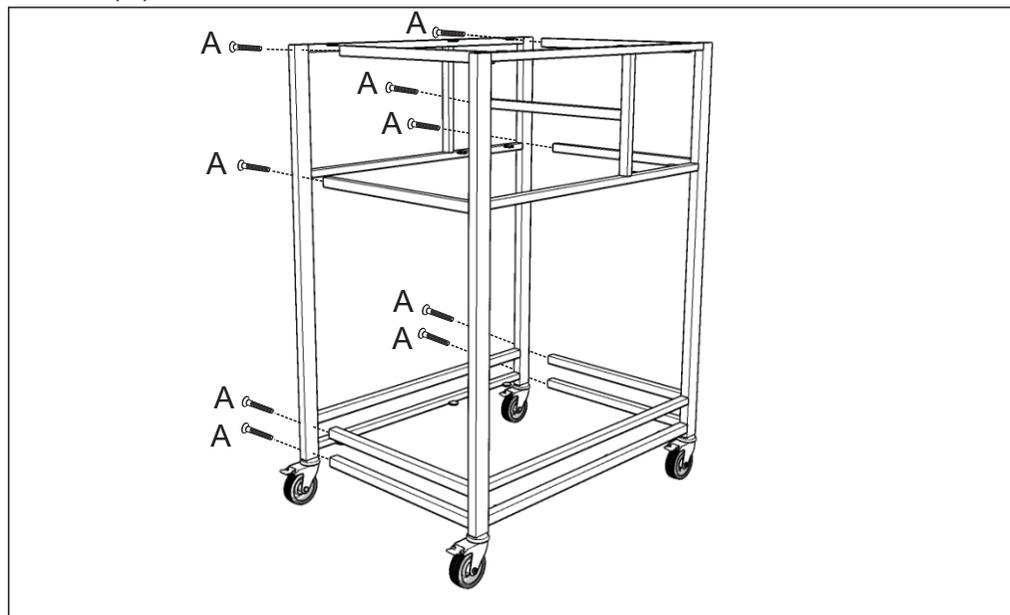

3) Fixe a bandeja superior com os parafusos 3,5x14 (B).



4) Com os parafusos 3,5x14 (B) fixe a prateleira inferior e a bandeja. Em seguida, fixe a adegna na parte inferior da bandeja.

