




Cozinha ELEGANCE

A	Pf 4x40	22
B	Pf 3,5 x 22 (Para Puxadores)	2
C	Pf 3,5 x 12	48
D	(Para Corrediças) Pf 6 x 10	4
F	Cavilha 6 x 30 mm	30
H	Dobradiça	8
I	Calço de Dobradiça	8
J	(Para Gavetas) Cantoneira de Metal	2
K	Par de Corred. Metal 350mm	1
L	Pés 17cm	5
Y	Pf 5x50 para pés	5
O	Puxador Slim 2cm	5
Q	(Para Fundo de Gaveta e Fundo de Armário) Prego 10x10	50
R	Prego 13x15 (Para Costa de Gaveta)	4
X	PF $\frac{1}{4}$ "x50 com porca $\frac{1}{4}$ "	4
		4
M	Suporte de prateleira	4
S	(Para molduras) 2 Cant. Metal = p/ divisão 2 Cant. Plástico = p/ lateral	4

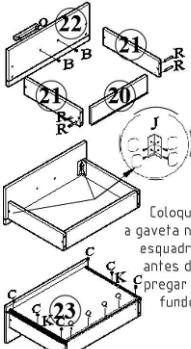


Prenda a divisão com cantoneiras pequenas nas molduras. Primeiro coloque a gaveta, verifique se a mesma corre suavemente e só então parafuse as cantoneiras nas molduras, pois assim você conseguirá fazer um pequeno ajuste, caso precise, para que as gavetas fiquem deslizando perfeitamente.

Peças (3) e (12)
NÃO possuem furação nas pontas, alinhe-as com as bordas e parafuse.

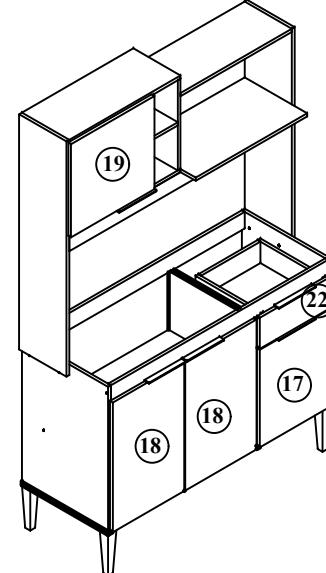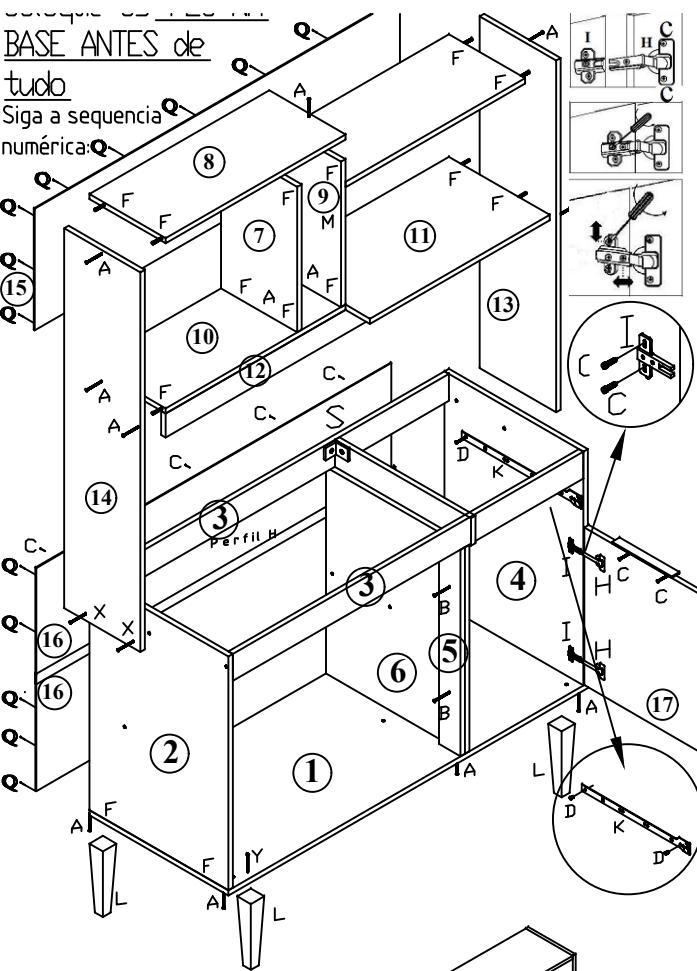

Cozinha ELEGANCE

A	Pf 4x40	22
B	Pf 3,5 x 22 (Para Puxadores)	2
C	Pf 3,5 x 12	48
D	(Para Corrediças) Pf 6 x 10	4
F	Cavilha 6 x 30 mm	30
H	Dobradiça	8
I	Calço de Dobradiça	8
J	(Para Gavetas) Cantoneira de Metal	2
K	Par de Corred. Metal 350mm	1
L	Pés 17cm	5
Y	Pf 5x50 para pés	5
O	Puxador Slim 2cm	5
Q	(Para Fundo de Gaveta e Fundo de Armário) Prego 10x10	50
R	Prego 13x15 (Para Costa de Gaveta)	4
X	PF $\frac{1}{4}$ "x50 com porca $\frac{1}{4}$ "	4
		4
M	Suporte de prateleira	4
S	(Para molduras) 2 Cant. Metal = p/ divisão 2 Cant. Plástico = p/ lateral	4

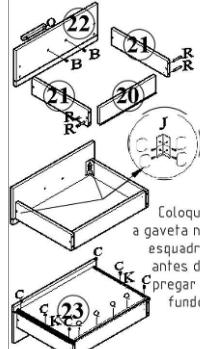

Prenda a divisão com cantoneiras pequenas nas molduras. Primeiro coloque a gaveta, verifique se a mesma corre suavemente e só então parafuse as cantoneiras nas molduras, pois assim você conseguirá fazer um pequeno ajuste, caso precise, para que as gavetas fiquem deslizando perfeitamente.

Peças (3) e (12)
NÃO possuem furação nas pontas, alinhe-as com as bordas e parafuse.

