

MANUAL BANCADA ADEGA NOVA

A	Pf 4x45	20
C	Pf 3,5 x 14	20
H	Dobradiça	2
I	Calço de Dobradiça	2
J	Cantoneira	7
k	SUPORTE PRATELEIRA	8
L	SAPATA	6
Q	Prego 10x10	6


COLOQUE OS SUPORTES (K) NA LATERAL (4),E NA DIVISÃO (13)COLOQUE AS CANTONEIRAS NA PARTE SUPERIOR DAS PEÇAS PARA PRENDER O TAMPO. CONFORME OS NÚMEROS QUE CONTÉN NAS PEÇAS.

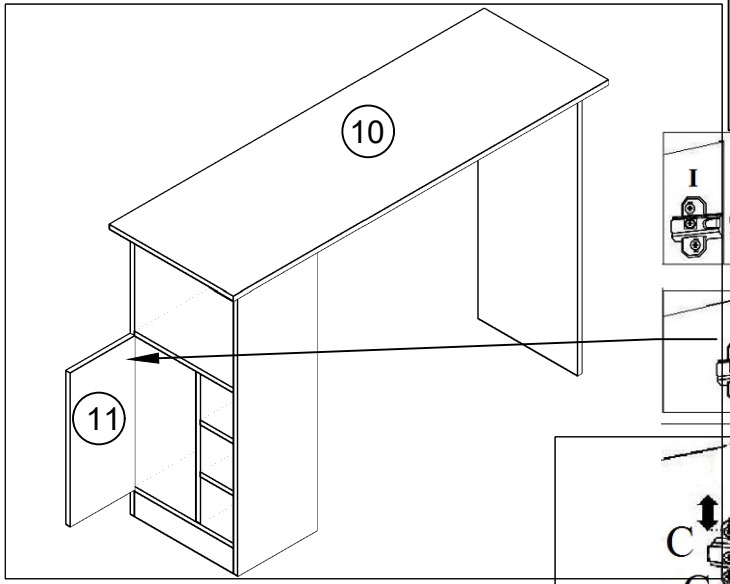


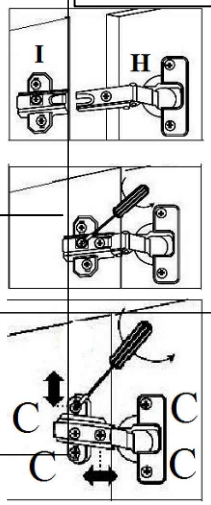

PRENDA A PEÇA 7 POR ÚLTIMO E PARAFUSE.COLOQUE AS DOBRADIÇAS NA PEÇA 11 E DEPOIS PRENDA NA LATERAL ESQUERDA . POR FIM COLOQUE O TAMPO E PRENDA COM AS CANTONEIRAS CONFORME A FOTO.

Montar primeiro a parte que tem a porta.

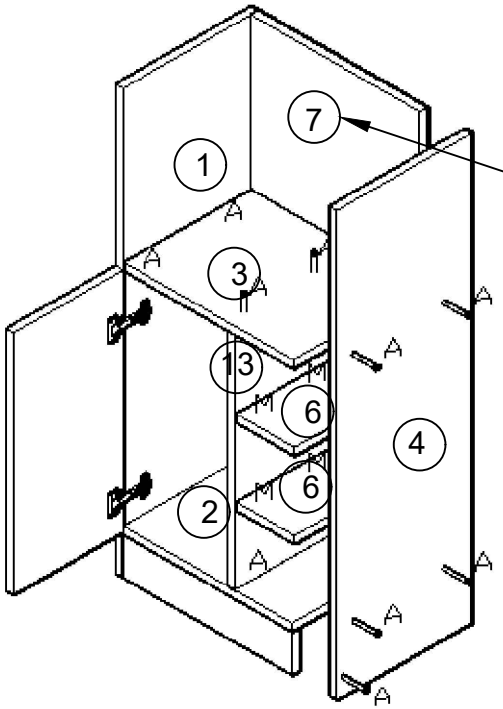

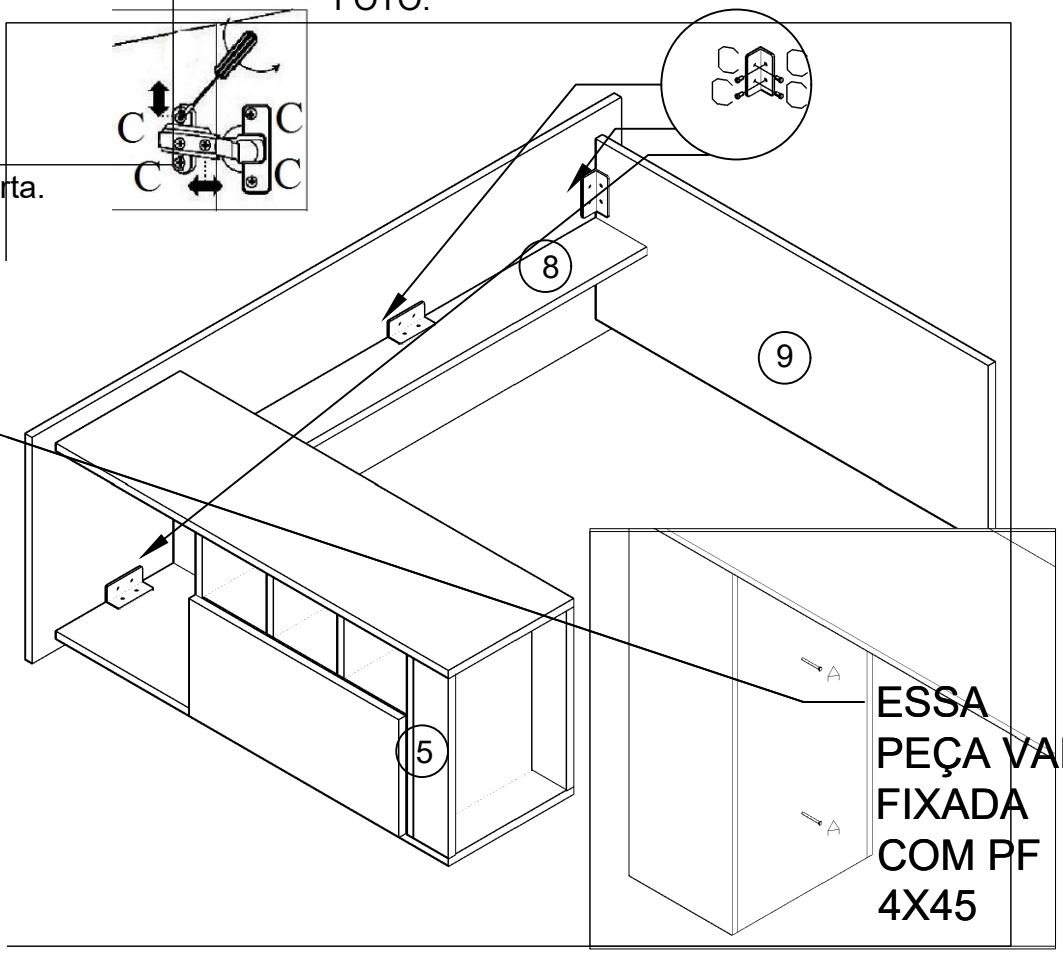

ESSA PEÇA VAI FIXADA COM PF 4X45

Parabéns pela sua compra!
Você acaba de adquirir um móvel de excelente qualidade, fabricado com MDP estruturado, garantindo resistência e durabilidade.
Utilizamos parafusos reforçados, dobradiças metálicas , escolhidos entre os melhores do mercado.
Para facilitar a montagem, escaneie o QR Code ao lado e acesse nosso guia prático.
Se você comprou online, sua avaliação positiva é muito importante para nós! Isso nos ajuda a continuar oferecendo produtos e atendimento de alta qualidade.

Obrigado por NOS ESCOLHER!!!

❤ Sua avaliação faz toda a diferença!

Produzimos cada móvel com muito cuidado e carinho para que **chegasse perfeito até você**, e esperamos de coração ter conseguido agradar.

Se a sua experiência foi positiva, pedimos com carinho que nos avalie com ★★★★★ (**5 estrelas**).

Sabemos que a produção e o transporte de móveis são processos delicados. Se algo não estiver conforme o esperado, pedimos que entre em contato conosco antes de avaliar. Assim, poderemos resolver rapidamente e **garantir sua satisfação**!

Muito obrigado! ❤