PALHOÇA

A	Pf 4x50	28
B	Pf 3,5 x 25 *(P/Corrediças - lado esquerdo)*	2
C	Pf 3,5 x 14	42
D	Pf 6 x 12 *(Para Corrediças lado direito)*	2
F	Cavilha 6 x 30 mm	24
J	*(Para Gavetas)* Cantoneira de Metal	2
k	Par de Corrediças de Metal 350mm	1
x	Distanciador de Corrediças	2
L	Sapata	6
M	Suporte de Prateleira 5,5mm	4
O	Puxador Para porta de correr 128mm	4
P	Suporte de Cabideiro (PVC)	2
Q	*(Para Fundo de Gaveta e Fundo de Roupeiro)* Prego 10x10	60
Y	*(Para costa de gaveta)* Prego 13x15	4
S	Cantoneira Metal 22 x 22 *(P/ Moldura)*	3

Dupla face para espelhos

1 Trilho inferior duplo de alumínio com 2,22m para portas de correr.

1 Trilho Superior duplo de PVC ALTO com 2,22m para portas de correr.

4 Perfis H de 2,24m (para fundo de roupeiro).

1 kit 4 roldanas e 4 guias para portas de correr.

1 cabideiro de madeira

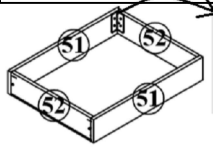

Montagem Gavetas

Coloque a gaveta no esquadro antes de pregar o fundo

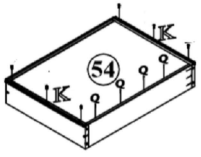

SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA:

A lateral externa do trilho de PVC deve ser fixada 1cm para dentro do tampo (5) do lado de baixo do tampo. Use 4 parafusos 3,5x14(C) para fixar cada um destes trilhos. Os trilhos de alumínio NÃO são furados, fure os facilmente com o próprio parafuso.

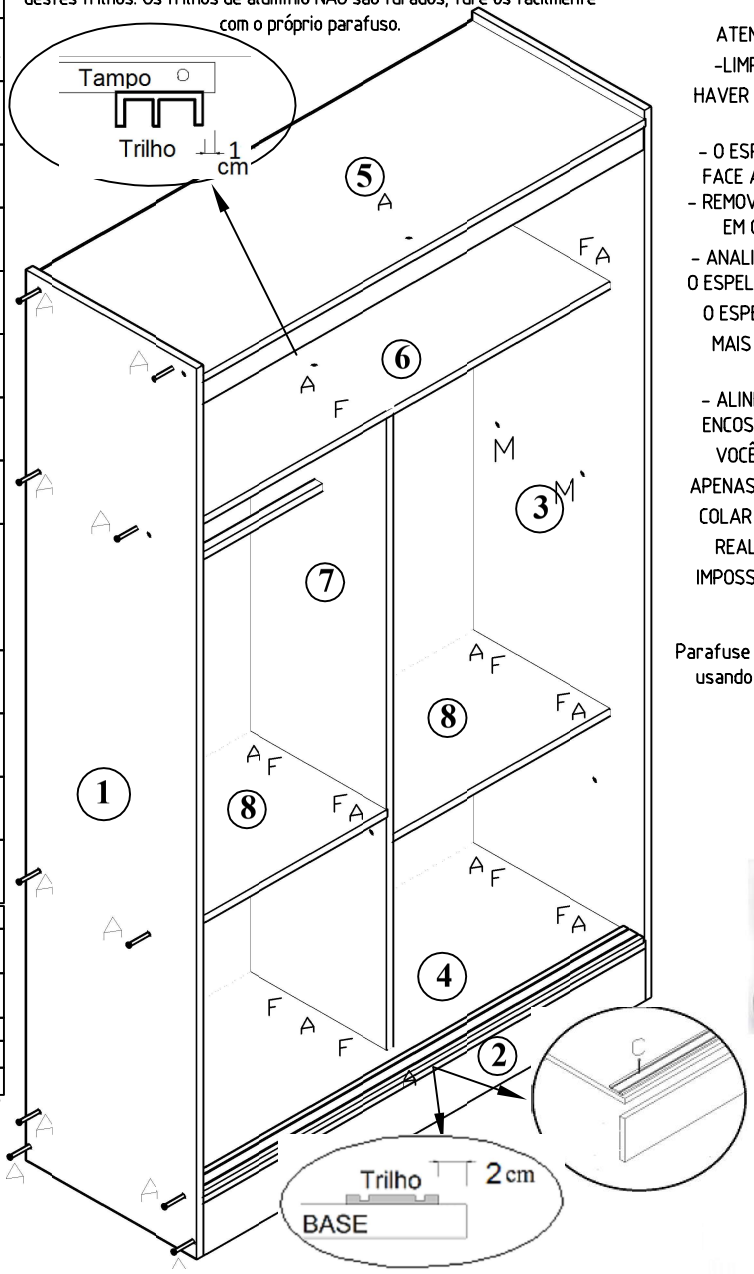

A lateral externa do trilho de alumínio deve ser fixada 2cm para dentro da base (4). Use 4 parafusos 3,5x14(C) para fixar cada um destes trilhos. Os trilhos de alumínio NÃO são furados, fure os facilmente com o próprio parafuso.

ATENÇÃO AO COLAR O ESPELHO:

-LIMPE BEM A PORTA, NÃO PODE HAVER RESÍDUOS DE SUJEIRA, PÓ, OU UMIDADE.

- O ESPELHO JÁ POSSUI FITA DUPLA FACE APLICADA NAS COSTAS DELE.
- REMOVA O FILME PROTETOR QUE TEM EM CIMA DA FITA DUPLA FACE.
- ANALISE BEM ONDE VOCÊ VAI COLAR O ESPELHO E SAIBA QUE AO ENCOSTAR O ESPELHO NA PORTA VOCÊ NUNCA MAIS CONSEGUIRÁ MOVER ELE OU AJUSTÁ-LO.
- ALINHE BEM O ESPELHO ANTES DE ENCOSTAR ELE NA PORTA. QUANDO VOCÊ ENCOSTAR ELE NA PORTA, APENAS DE UMA LEVE PRESSÃO PARA COLAR BEM. APÓS ISTO, NÃO TENTE REALINHAR OU REMOVER, ISTO É IMPOSSÍVEL! ESSA FITA DUPLA FACE COLA PARA SEMPRE.

Parafuse o Puxador nas peças da porta, usando parafusos pequenos 3,5x14.

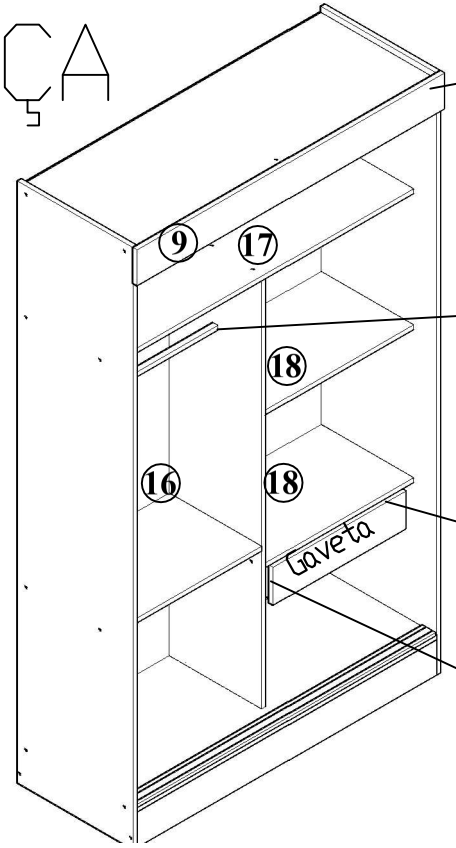

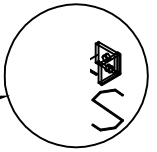

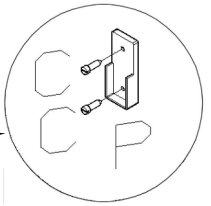

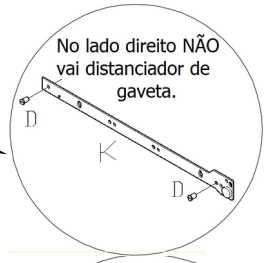

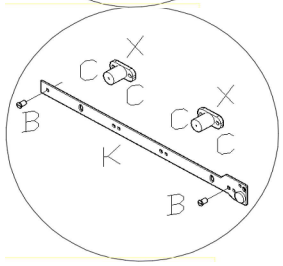

RODÍZIO PRA PARTE DE CIMA DA PORTA

PORTA

LADO INTERNO
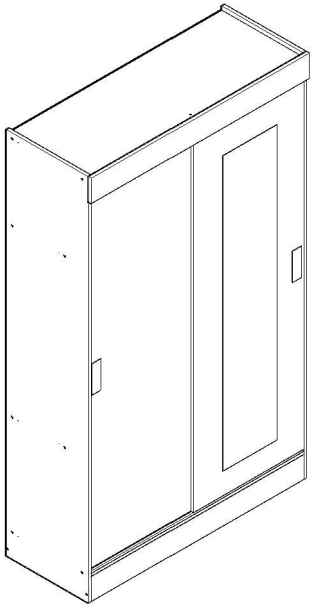
RODÍZIO PRA PARTE INFERIOR DA PORTA