

ANTES DE INICIAR FIXE OS PÉS

Siga a sequência numérica:


→ Coloque o móvel no esquadro e fixe o fundo com pregos 10x10 (Q).

PANELEIRO REALEZA

X		Pf 4,5x50 para pés	4
A		Pf 3,5x40	10
B		(Para Puxadores) Pf 3,5 x 25	2
C		Pf 3,5 x 10	16
H			3
I		Dobradiça 35mm com amortecedor	3
L		Pé	4
M		Suporte de prateleira	16
O		Puxador MAIOR	1
Q		(Para Fundo de Gaveta e Fundo de móvel) Prego 10x10	30

REV.: 00
30/01/2017

LOTE:

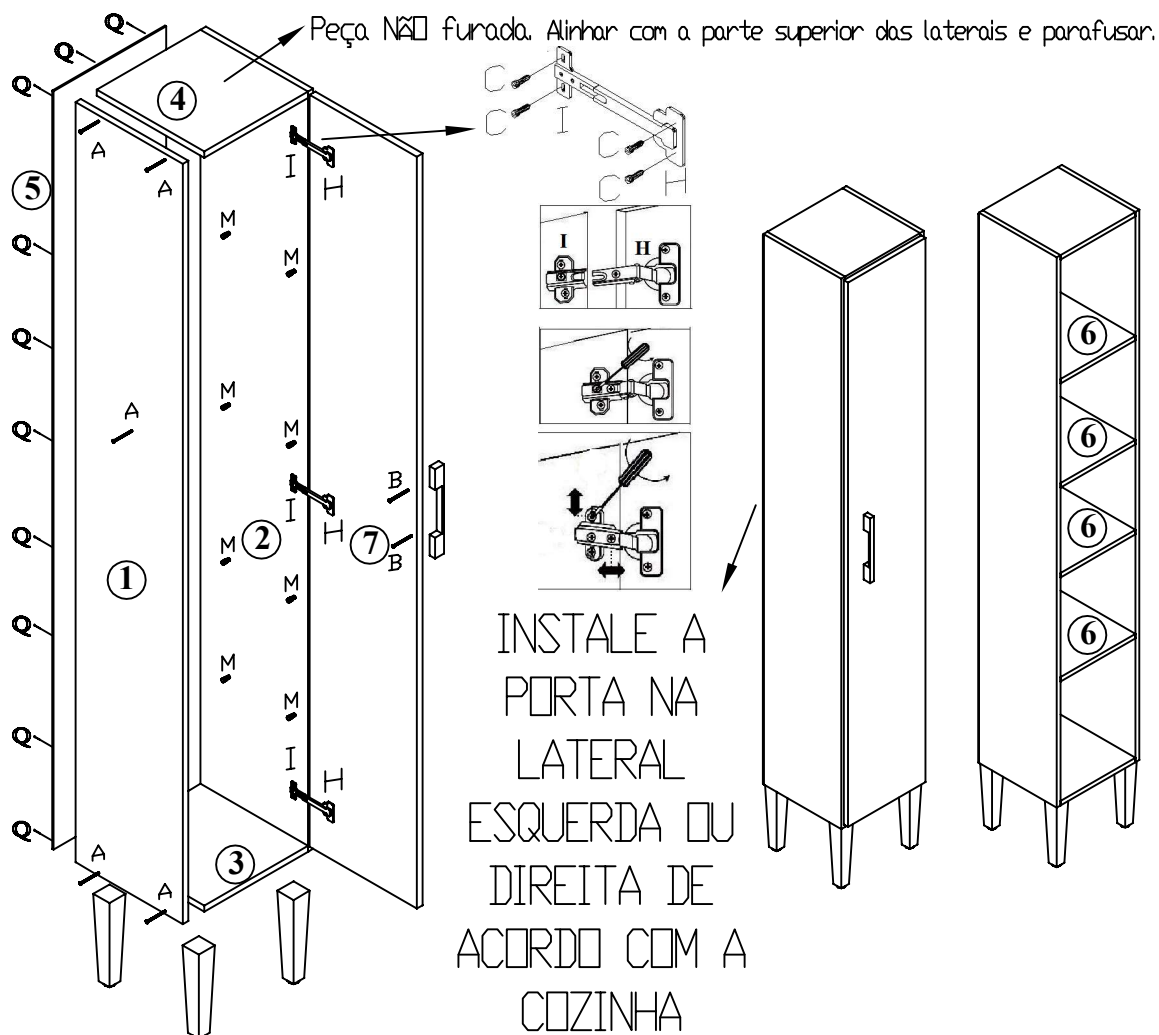

ANTES DE INICIAR FIXE OS PÉS

Siga a sequência numérica:

→ Coloque o móvel no esquadro e fixe o fundo com pregos 10x10 (Q).

PANELEIRO REALEZA

X		Pf 4,5x50 para pés	4
A		Pf 3,5x40	10
B		(Para Puxadores) Pf 3,5 x 25	2
C		Pf 3,5 x 10	16
H			3
I		Dobradiça 35mm com amortecedor	3
L		Pé	4
M		Suporte de prateleira	16
O		Puxador MAIOR	1
Q		(Para Fundo de Gaveta e Fundo de móvel) Prego 10x10	30

REV.: 00
30/01/2017

LOTE:

