

## RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

A BUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18) 3643\_3800

E-mail: bumi@bumi.com.br



Rodovia SP 461, Km 18,36  
Caixa Postal, 106  
CEP 16200\_845 \_ Birigui \_ SP  
[www.bumi.com.br](http://www.bumi.com.br)



## MANUAL DA INSTALAÇÃO

MÓDULO SLIM COM 3 GAVETAS


### IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

### MATERIAIS NECESSÁRIOS

- | FURADEIRA
- | TRENA
- | NÍVEL DE BOLHA
- | BROCA DE VÍDIA 10 mm
- | CHAVE PHILIPS
- | CHAVE FENDA

## MÓDULO SLIM COM 3 GAVETAS

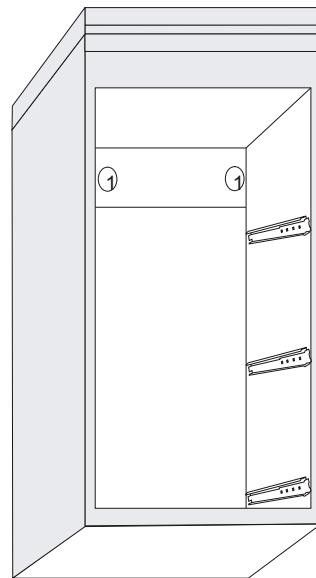

| Código | Qtde. | Descrição           | Ilustração |
|--------|-------|---------------------|------------|
| (1)    | 02    | Parafuso (5,5 x 75) |            |
| (2)    | 02    | Bucha (S 10)        |            |

## PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

- 1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.
- 2º Passo: Retirar as três gavetas por completo, antes de fixar o produto na posição e altura desejada.
- 3º Passo: Marcar os Furos. Fazer as furações com broca de vídia 10mm. Introduzir as Buchas(2), fixar o produto na parede com os Parafusos(1).
- 4º Passo: Recolocar as três gavetas, encaixando-as nas corrediças.