


Alinhe a prateleira superior (4)
com a parte superior das
laterais(1e2) e parafuse-a.



A		12
Pf 4x45(p/15mm)ouPf3,5x40(p/12mm)		
B		4
Pf 3,5x25(p/15mm)ouPf3,5x22(p/12mm)		
C		24
Pf 3,5x14(p/15mm)ouPf3,5x12(p/12mm)		
H		6
Dobradiça		
I		6
Calço de Dobradiça		
L		4
Sapata		
M		16
Suporte de Prateleira 5,5mm		
O		2
Puxador 128mm		
Q		40
(Para Fundo de Sapateira)		
Prego 10x10		

REV.: 01 17/08/2019

- Colocar o papelão da caixa no
chão para não danificar as peças.

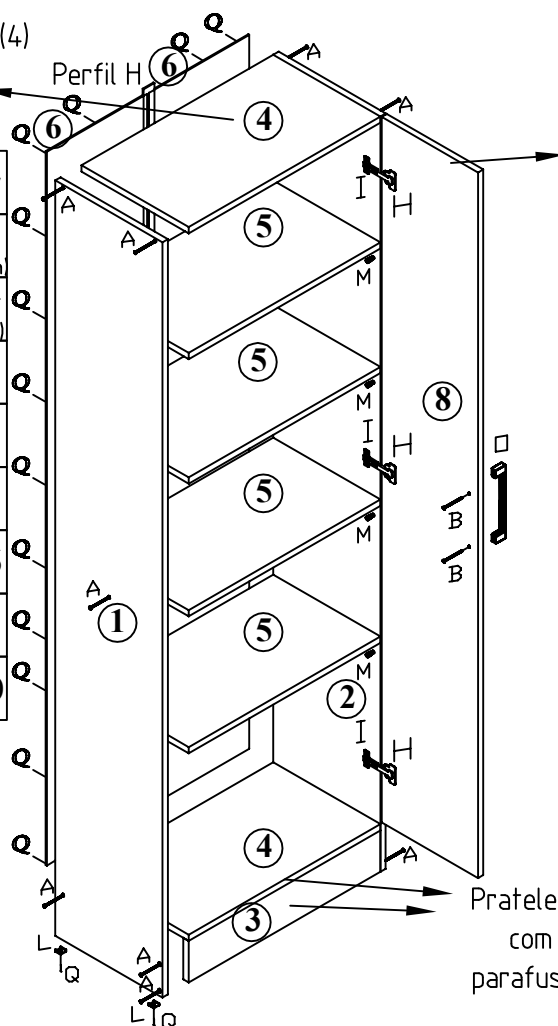

M18-Sapateira 2 portas
SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA

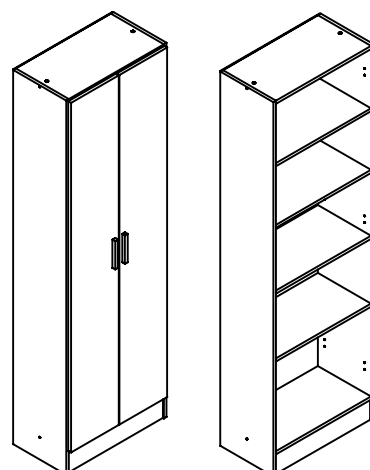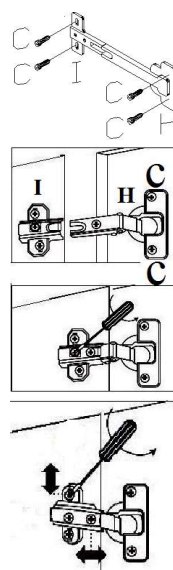


Prateleiras e rodapés NÃO são furados. Alinhe o rodapé(3)
com a parte FRONTAL E INFERIOR das laterais (1e2) e
parafuse. Alinhe a prateleira sobre o rodapé e parafuse-a.

Alinhe a prateleira superior (4)
com a parte superior das
laterais(1e2) e parafuse-a.



A		12
Pf 4x45(p/15mm)ouPf3,5x40(p/12mm)		
B		4
Pf 3,5x25(p/15mm)ouPf3,5x22(p/12mm)		
C		24
Pf 3,5x14(p/15mm)ouPf3,5x12(p/12mm)		
H		6
Dobradiça		
I		6
Calço de Dobradiça		
L		4
Sapata		
M		16
Suporte de Prateleira 5,5mm		
O		2
Puxador 128mm		
Q		40
(Para Fundo de Sapateira)		
Prego 10x10		

REV.: 01 17/08/2019

- Colocar o papelão da caixa no
chão para não danificar as peças.

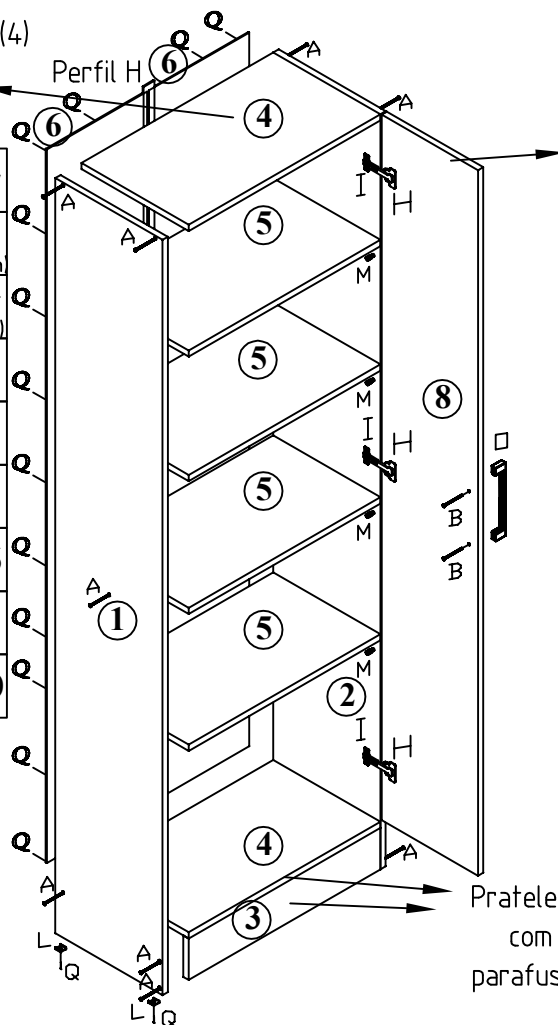

M18-Sapateira 2 portas
SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA

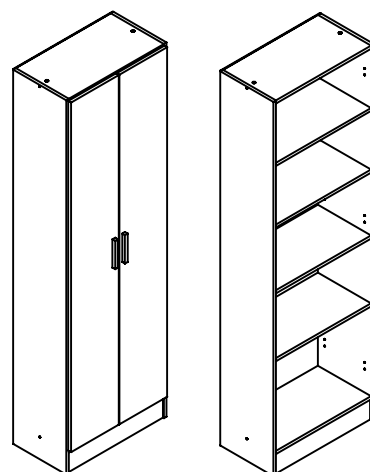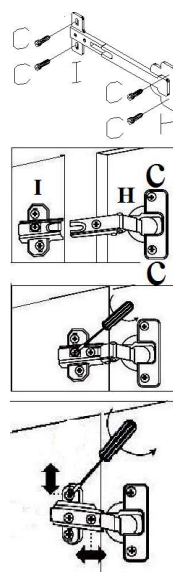

Prateleiras e rodapés NÃO são furados. Alinhe o rodapé(3)
com a parte FRONTAL E INFERIOR das laterais (1e2) e
parafuse. Alinhe a prateleira sobre o rodapé e parafuse-a.