
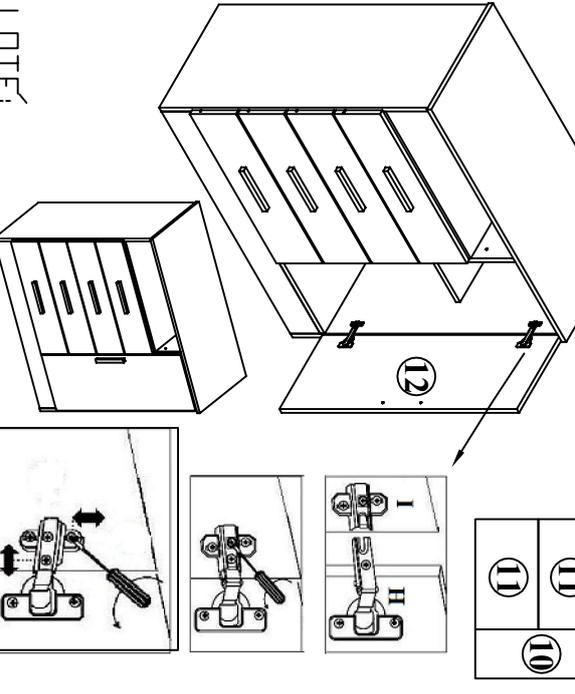
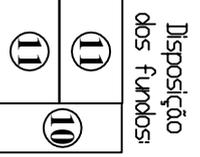


Cômoda Sapateira

A		Parafuso grande	13
Pf		Pneu	4
B		Para Puxadores	10
Pf3		Para Puxadores	10
C			70
Pf3		Para Puxadores	10
D		Para Correijas	16
Pf		Para Correijas	16
F		Targuço de Madeira	10
H		Dobradilha 26mm	2
I		Calço de Dobradilha 5mm	2
J		Cantoneira de metal 4 furos para gavetas	8
K		Par de Correijas de Metal 4000mm	4
L		Sapata com abas (p/15mm) OU Sapata redonda (p/rodas medidas)	6
M		Suporte de Prateleira 5x8mm (a parte que encaixa no roupeiro é 5mm)	4
O		Puxador	5
Q		Prego 10x10 (P/ Fundo de gaveta e de Cômoda)	50
R		Prego 13x15 (Para Costas de Gaveta)	16
S		Cantoneira Metal 22 x 22 (P/ lampo)	3

SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA:

- Colocar o papelão da caixa no chão para não danificar as peças.



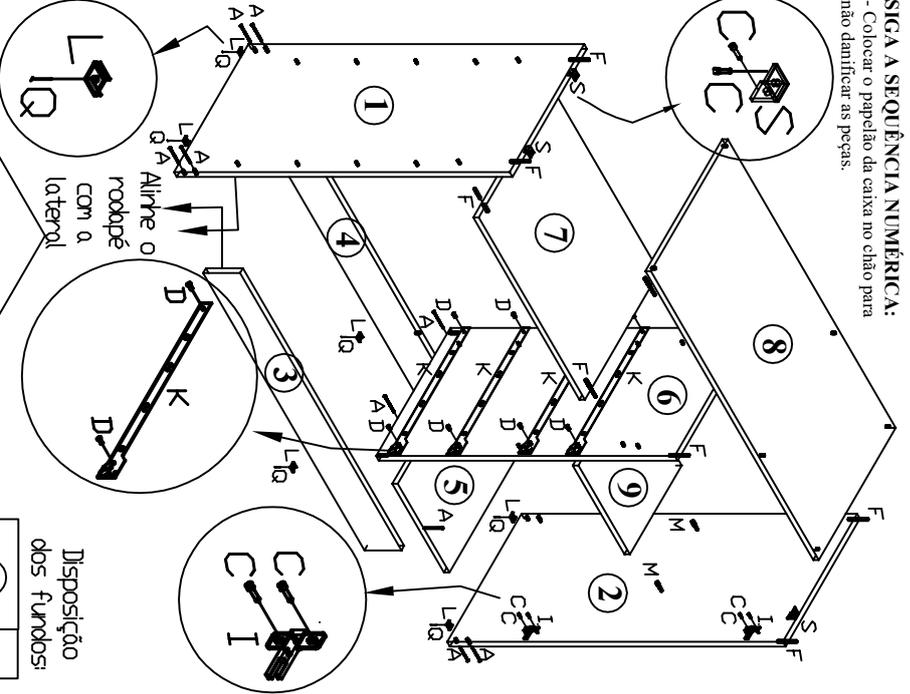


Cômoda Sapateira

A		Parafuso grande	13
Pf		Pneu	4
B		Para Puxadores	10
Pf3		Para Puxadores	10
C			70
Pf3		Para Puxadores	10
D		Para Correijas	16
Pf		Para Correijas	16
F		Targuço de Madeira	10
H		Dobradilha 26mm	2
I		Calço de Dobradilha 5mm	2
J		Cantoneira de metal 4 furos para gavetas	8
K		Par de Correijas de Metal 4000mm	4
L		Sapata com abas (p/15mm) OU Sapata redonda (p/rodas medidas)	6
M		Suporte de Prateleira 5x8mm (a parte que encaixa no roupeiro é 5mm)	4
O		Puxador	5
Q		Prego 10x10 (P/ Fundo de gaveta e de Cômoda)	50
R		Prego 13x15 (Para Costas de Gaveta)	16
S		Cantoneira Metal 22 x 22 (P/ lampo)	3

SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA:

- Colocar o papelão da caixa no chão para não danificar as peças.

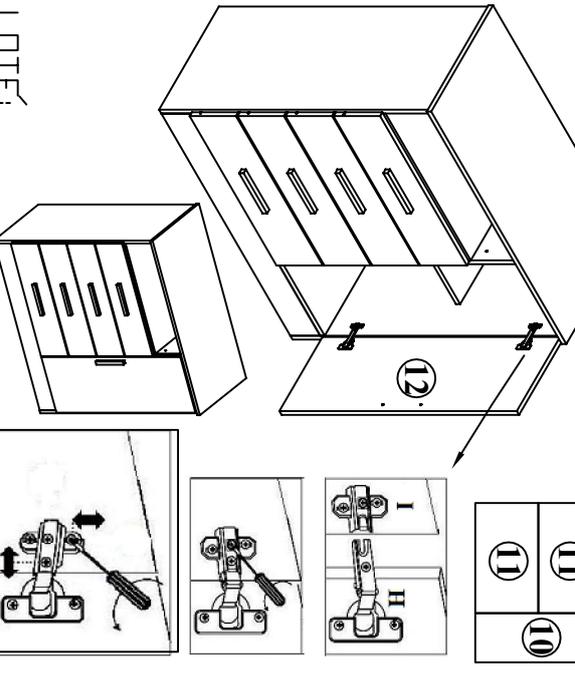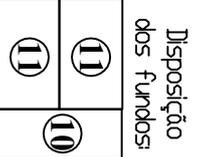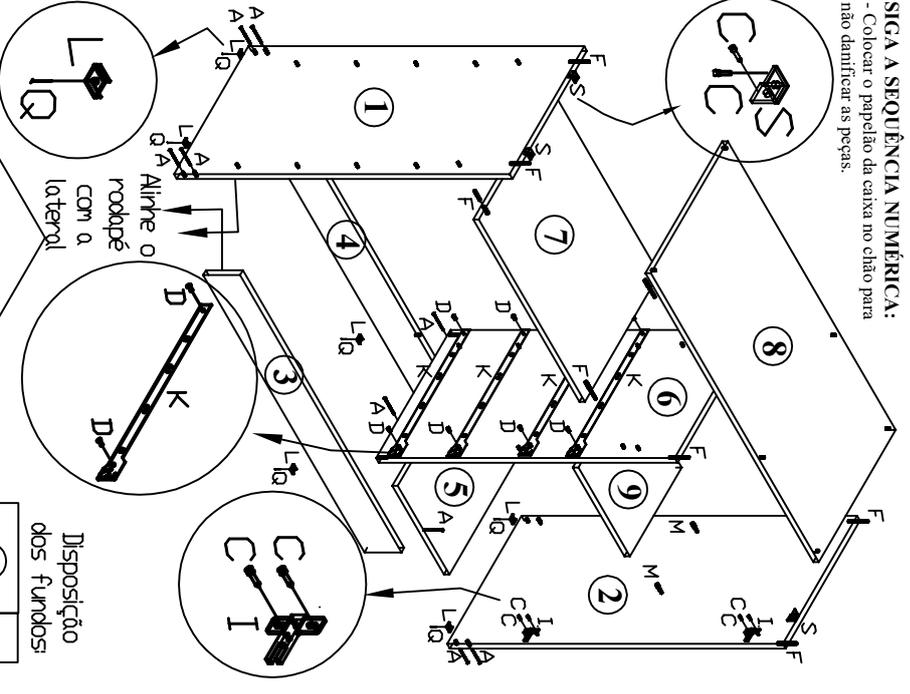

LOTE!

LOTE!