


Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCI120AMDP

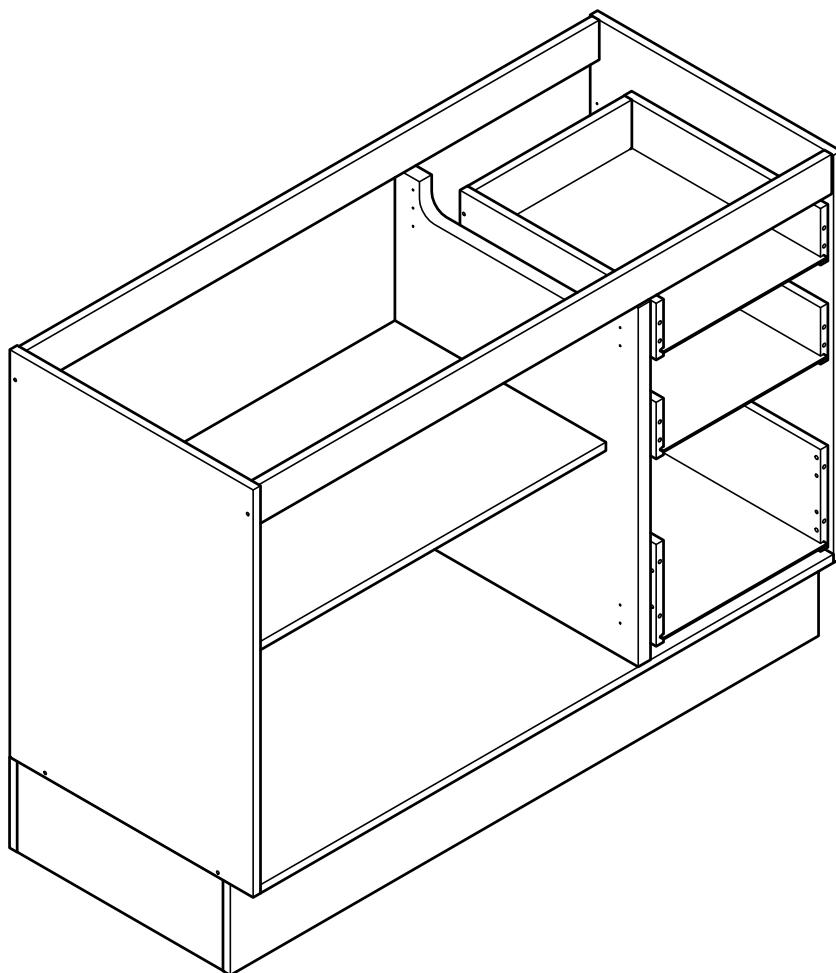

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

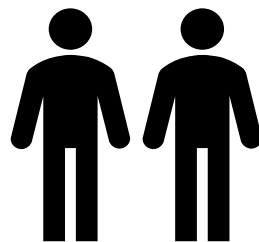

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

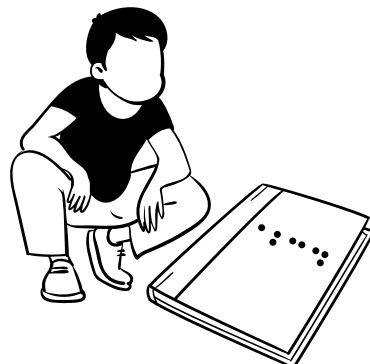


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P101045	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	420 x 160 x 15 mm	16.54 x 6.30 x 0.59 in
1	P101628	PRATELEIRA SOLTA	ESTANTE	SHELF	768 x 430 x 15 mm	30.24 x 16.93 x 0.59 in
2	P101636	COSTA	COSTA	COAST	790 x 335 x 3 mm	31.10 x 13.19 x 0.12 in
2	P101649	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	1197 x 160 x 15 mm	47.13 x 6.30 x 0.59 in
1	P101651	BASE	BASE	BASE	1168 x 496 x 15 mm	45.98 x 19.53 x 0.59 in
2	P101652	TRAVESSA	TRAVESANO	PLATTER	1168 x 70 x 15 mm	45.98 x 2.76 x 0.59 in
1	P101654	LATERAL DIREITA	LADO DERECHA	RIGHT SIDE	720 x 496 x 15 mm	28.35 x 19.53 x 0.59 in
1	P101655	DIVISORIA USINADA	DIVISION	DIVISION	634 x 496 x 25 mm	24.96 x 19.53 x 0.98 in
2	P101656	LATERAL DE GAVETA DIR.	LADO DERECHO DEL CAJÓN	RIGHT DRAWER SIDE	400 x 100 x 15 mm	15.75 x 3.94 x 0.59 in
2	P101657	LATERAL DE GAVETA ESQ.	LADO ESQUIERDO DEL CAJÓN	LEFT DRAWER SIDE	400 x 100 x 15 mm	15.75 x 3.94 x 0.59 in
2	P101658	LATERAL DE GAVETA	LADO DEL CAJÓN	DRAWER SIDE	400 x 180 x 15 mm	15.75 x 7.09 x 0.59 in
2	P101660	CABECEIRA DE GAVETA	CABEZAL DEL CAJÓN	DRAWER HEAD	320 x 100 x 15 mm	12.60 x 3.94 x 0.59 in
1	P101661	CABECEIRA DE GAVETA	CABEZAL DEL CAJÓN	DRAWER HEAD	320 x 180 x 15 mm	12.60 x 7.09 x 0.59 in
3	P101662	FUNDO DE GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	DRAWER BOTTOM	333 x 398 x 3 mm	13.11 x 15.67 x 0.12 in
1	P101663	COSTA	COSTA	COAST	675 x 397 x 3 mm	26.57 x 15.63 x 0.12 in
1	P101685	LATERAL ESQUERDA	LADO IZQUIERDO	LEFT SIDE	720 x 496 x 15 mm	28.35 x 19.53 x 0.59 in

Atenção: As frentes de gaveta estão em outra embalagem.

Attention: The drawer fronts are in another packaging.

Atención: Los frentes de los cajones están en otro embalage.


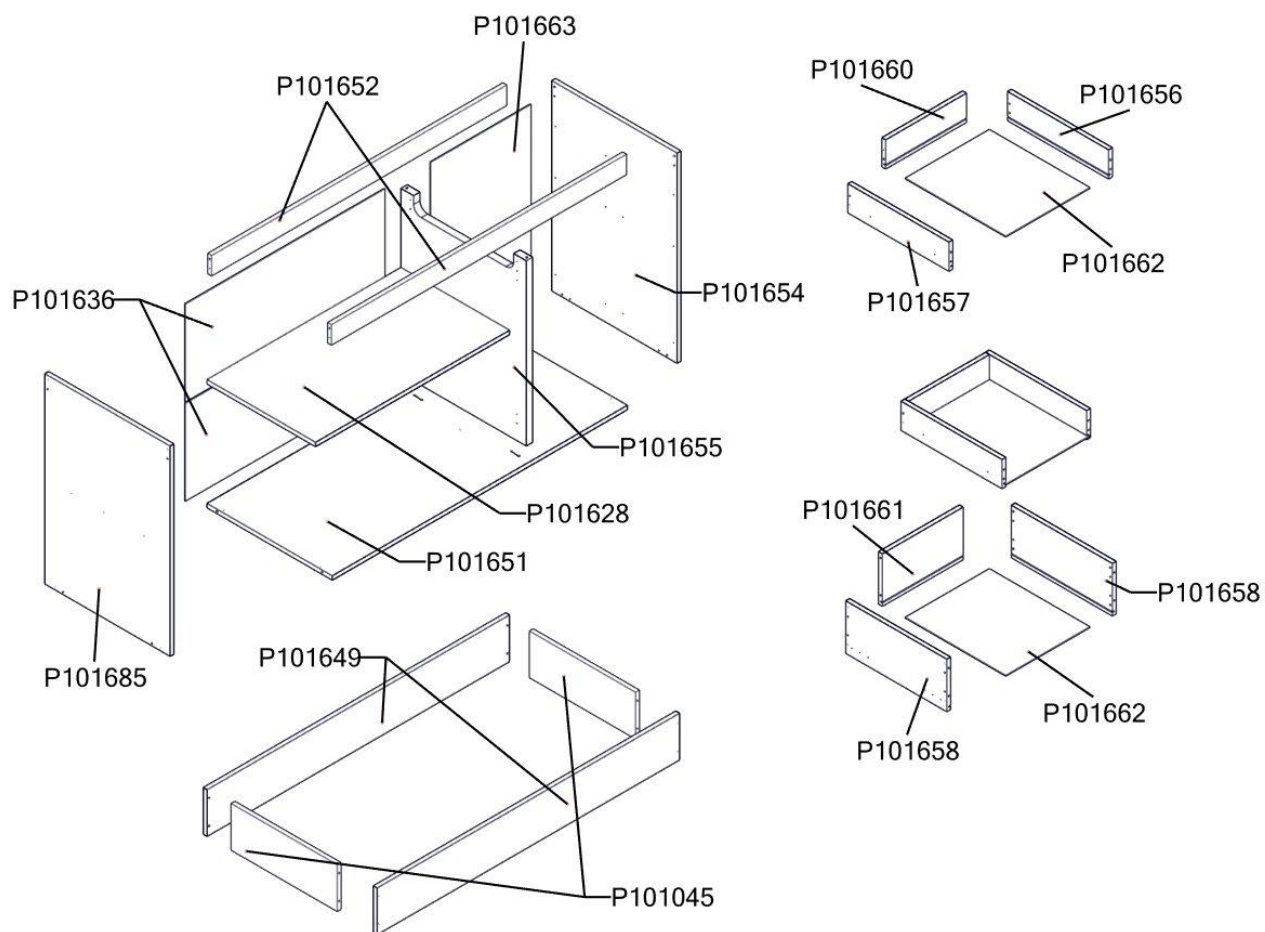


IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES



NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description
	39	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	22	000226	P.CHATO 4,0 X 40MM	TORNILLO 4,0 X 40MM	SCREW 4,0 X 40MM
	140	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	14	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC HANDLE
	6	018458	SUPORTE TRIANGULAR PRETO	SOPORTE TRIANGULO NEGRO	BLACK TRIANGLE SUPPORT
	6	005256	PARAFUSO CHATO 4,0 X 20 BC	TORNILLO PLANO 4,0 X 20 BC	FLAT SCREW 4,0 X 20 BC
	1	073495	PERF. H19 770MM BEGE	PERFIL H 770MM	PROFILE H 770MM
	8	TAPA FURO 13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM
	4	040534	BATENTE DE SILICONE INCOLOR (10 X 10) 1,8MM	TOPE DE SILICONA	SILICONE STOP
	2	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	33	000107	PREGO 10 X 10 (0,308G) LISO	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	4	051322	DOBRAD. RETA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	SHIMS AND HINGES
	24	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	6	001423	FIXADOR DE COSTA	FIJADOR DE ESPALDA	BACK FIXER
	14	000085	L" DE METAL (22 X 22 X 13) ESP. 0.9	CANTÓN L DE METAL	METAL ANGLE BRACKET L
	6	000118	SUP. P/ PRAT. 6 X 8MM BEGE (COR 004)	SOPORTE DE ESTANTE 6 X 8	SHELF SUPPORT 6 X 8
	3	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)
	5	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65
	5	000529	BUCHAS NYLON MU 8 CINZA (2001003279)	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING
	3	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL BRANCA 10.05.042 (005)	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER
	1	000041	COLA BRANCA EM BISNAGA (10GR)	SOBRE DE COLA	GLUE
	3	CRTM350X35	CORREDICA TELESCOPICO LIGHT (H35) 350MM	SISTEMA DE CAJONES DESILZANTES	SLIDING DRAWER SYSTEM
	1	075900	ETIQUETA MARCA KAPPESBERG 40 X 12 HIGH TAG PRATA FOSCO	ETIQUETA KAPPESBERG	ETIQUETTE KAPPESBERG
	6	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6 (02.02.026)	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
	6	000108	PREGO 12 X 12 (0,6127G) ARDOX	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12



No produto acompanham todas as ferragens necessárias para a sua montagem, e montagem do tampo. Caso o tampo não tenha sido adquirido junto com o corpo do produto, os acessórios para a fixação do mesmo irão sobrar.

El producto viene con toda la tornillería necesaria para su montaje y montaje de la tapa. Si la encimera no se adquirió junto con el cuerpo del producto, se conservarán los accesorios para su fijación.


The product comes with all the necessary hardware for its assembly and assembly of the top. If the worktop was not purchased together with the body of the product, the accessories for fixing it will remain.

Este móvel pode ser montado de forma versátil, permitindo a instalação tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo.

This piece of furniture can be assembled in a versatile way, allowing it to be installed on both the right and left sides.


Este mueble puede montarse de forma versátil, lo que permite instalarlo tanto en el lado derecho como en el izquierdo.

PASSO / PASO / STEP 3

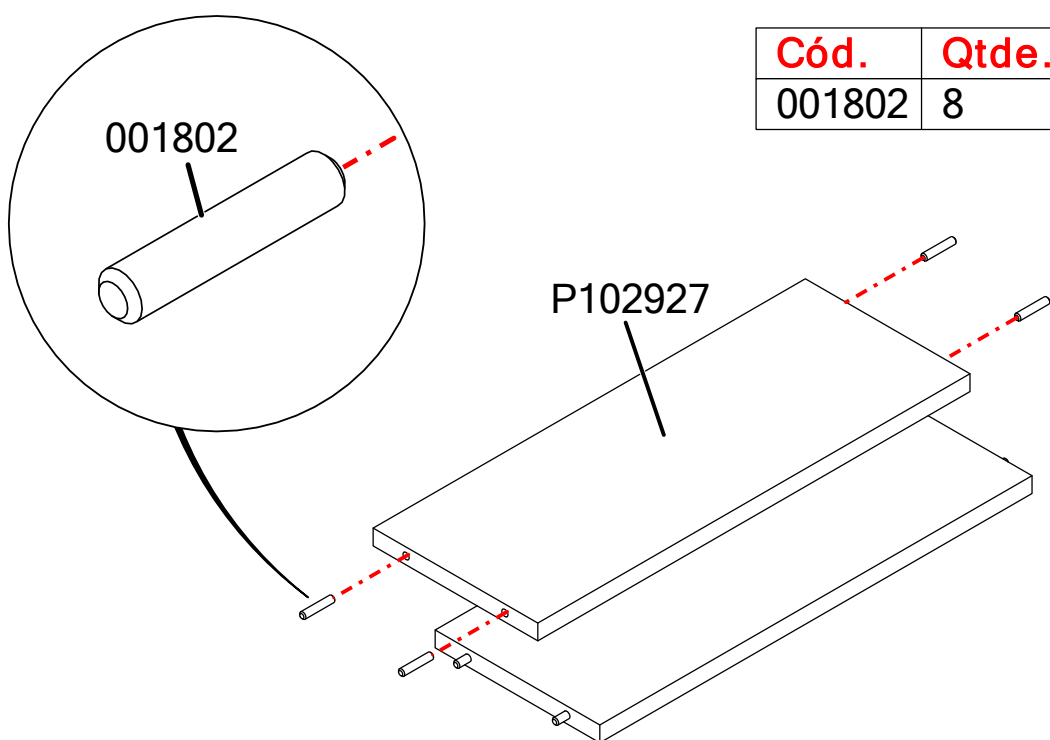


Cód.	Qtde.
001802	8

PASSO / PASO / STEP 4

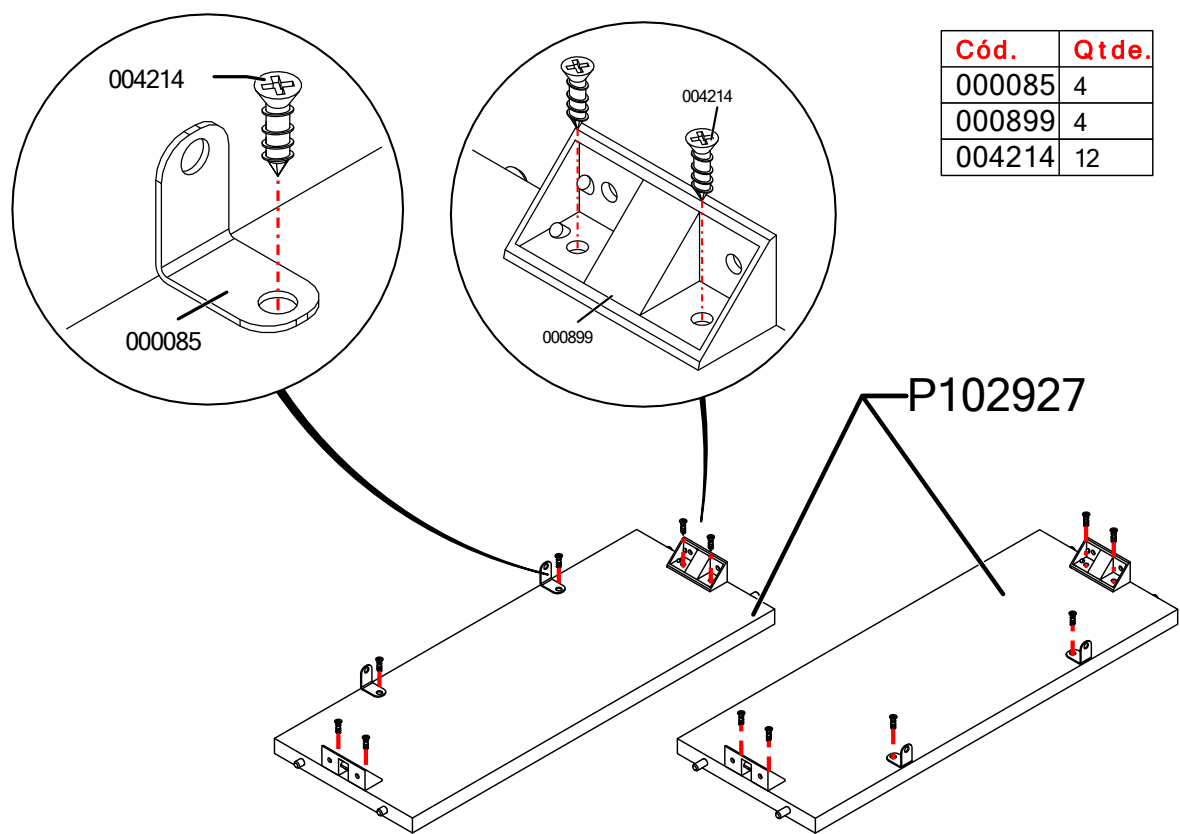


Cód.	Qtde.
000085	4
000899	4
004214	12


PASSO / PASO / STEP 5

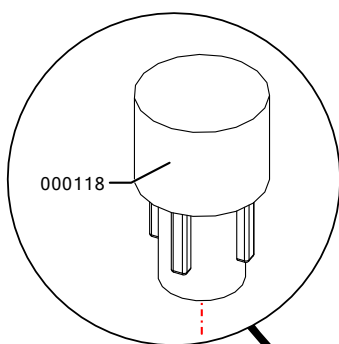


Cód.	Qtde.
000118	3

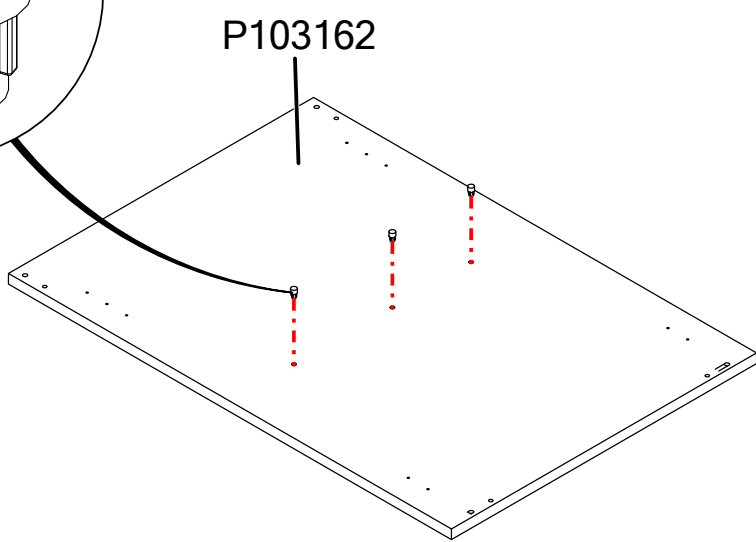


PASSO / PASO / STEP 6

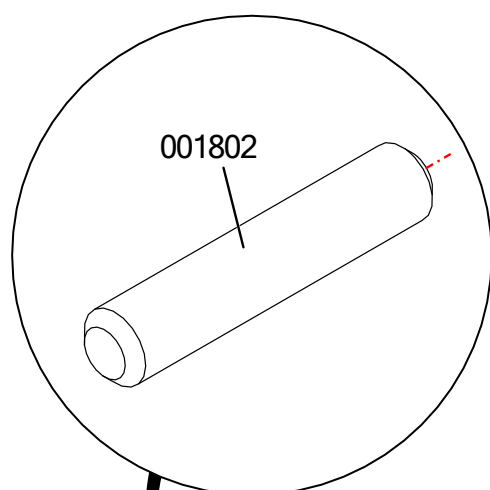

Cód.	Qtde.
001802	4

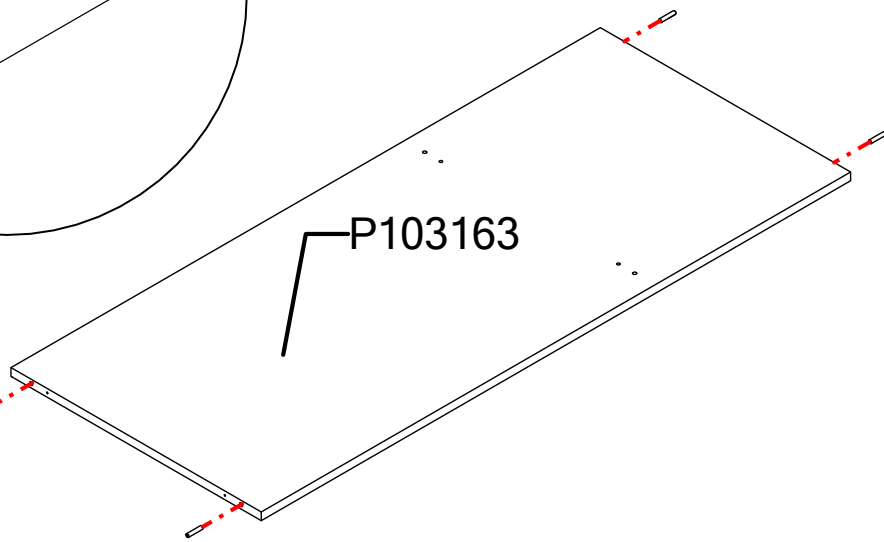


PASSO / PASO / STEP 7

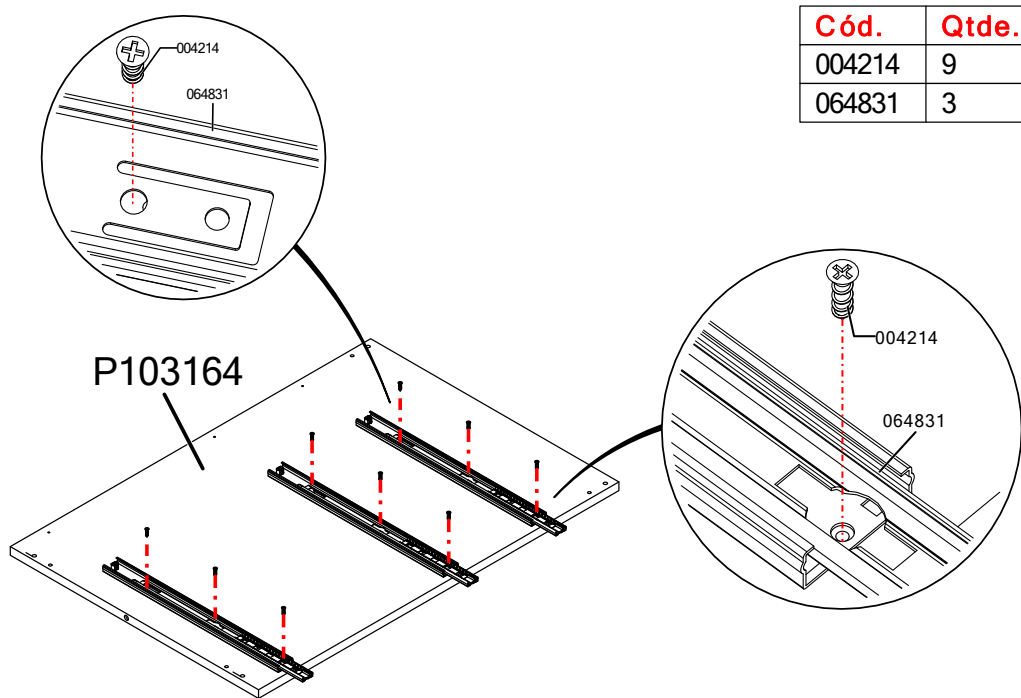


Cód.	Qtde.
004214	9
064831	3

PASSO / PASO / STEP 8

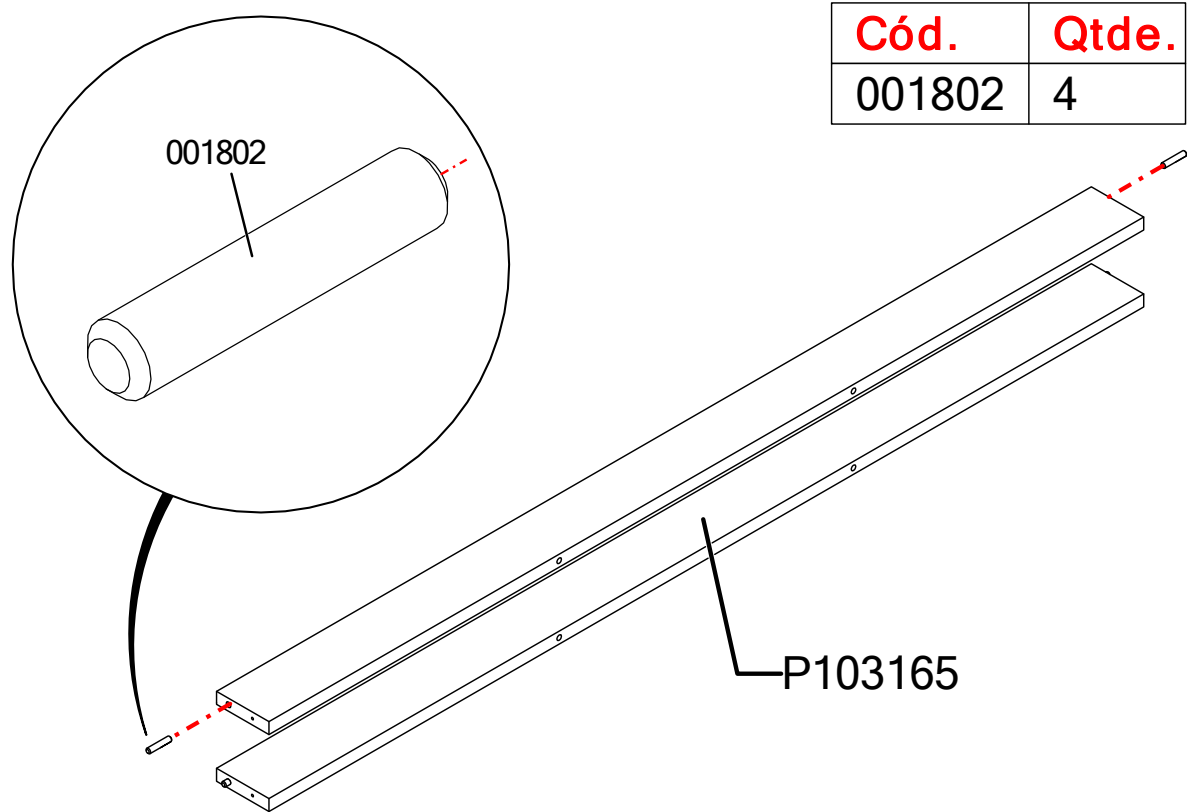


Cód.	Qtde.
001802	4


PASSO / PASO / STEP 9

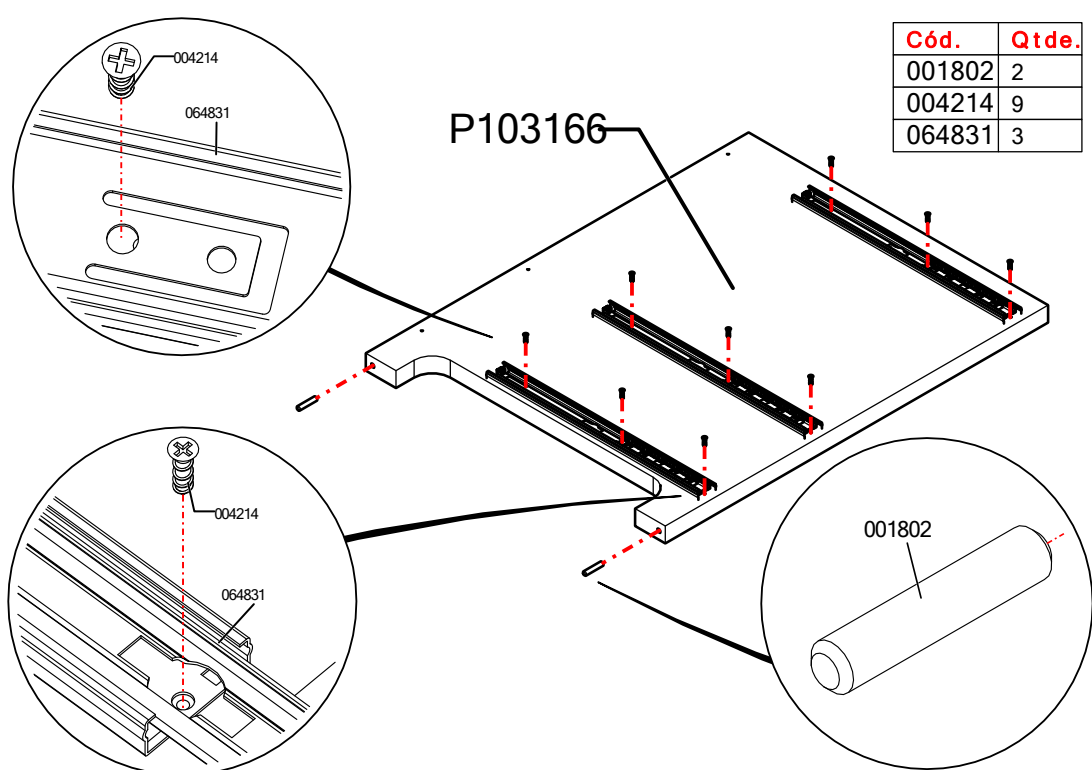


PASSO / PASO / STEP 10

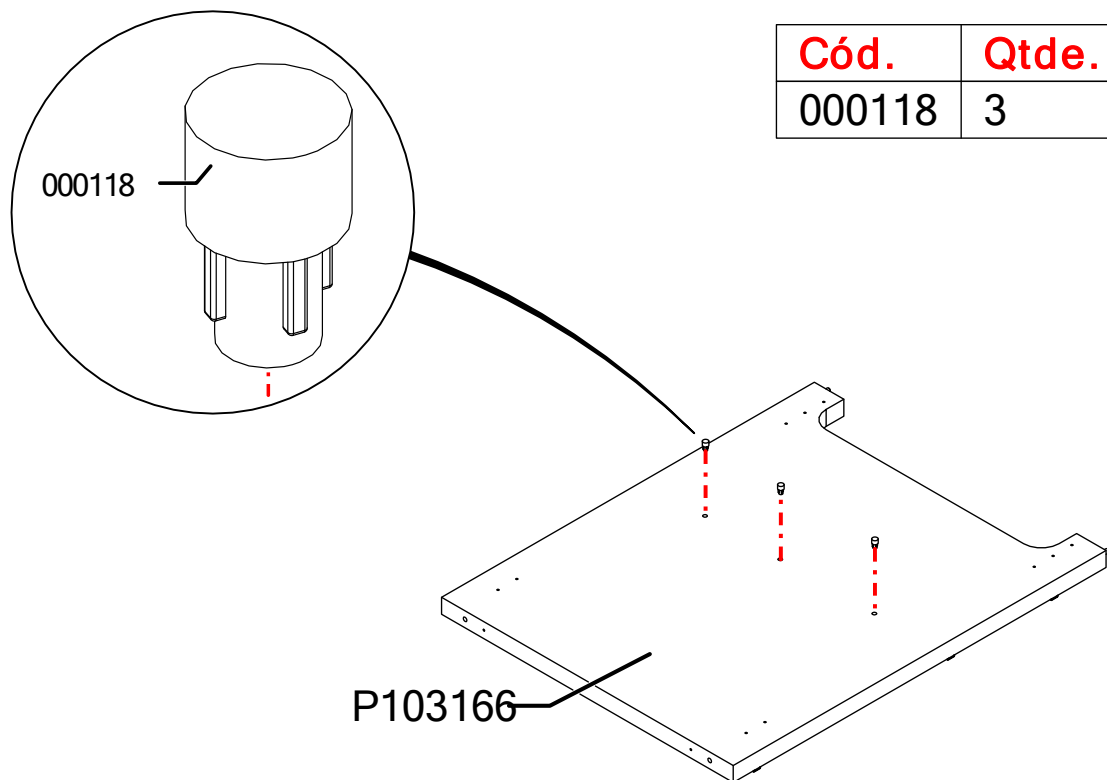


PASSO / PASO / STEP 11

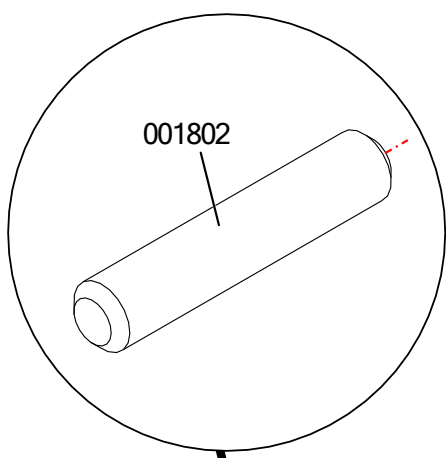


Cód.	Qtde.
001802	4

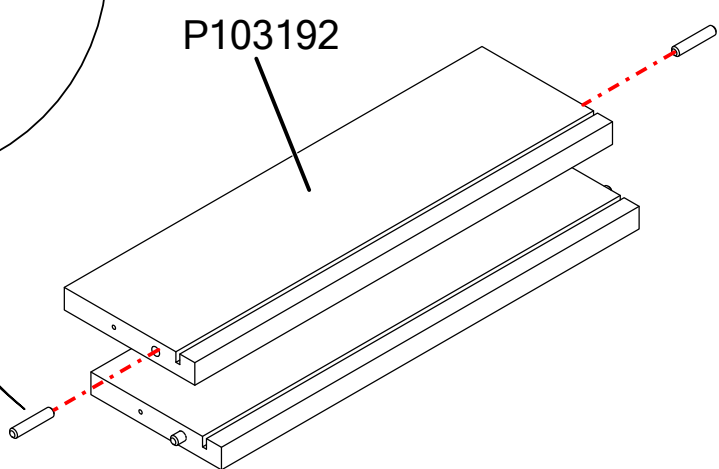


PASSO / PASO / STEP 12

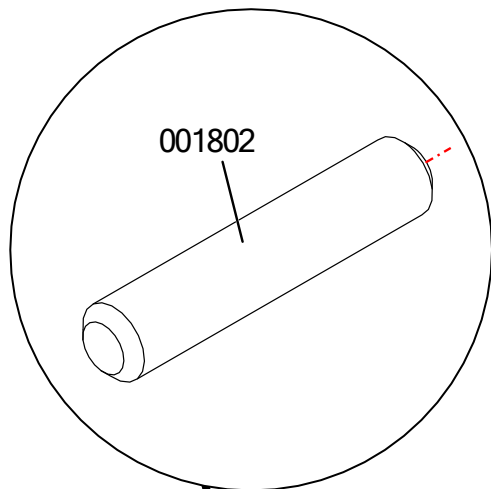

Cód.	Qtde.
001802	4

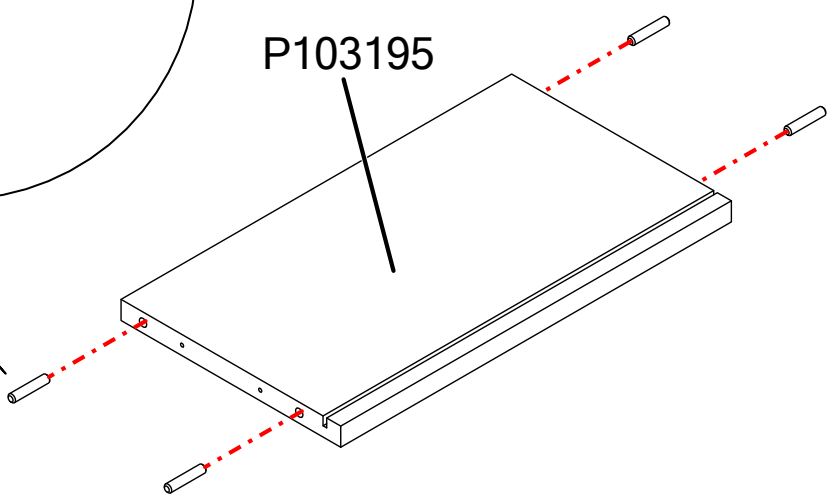


PASSO / PASO / STEP 13

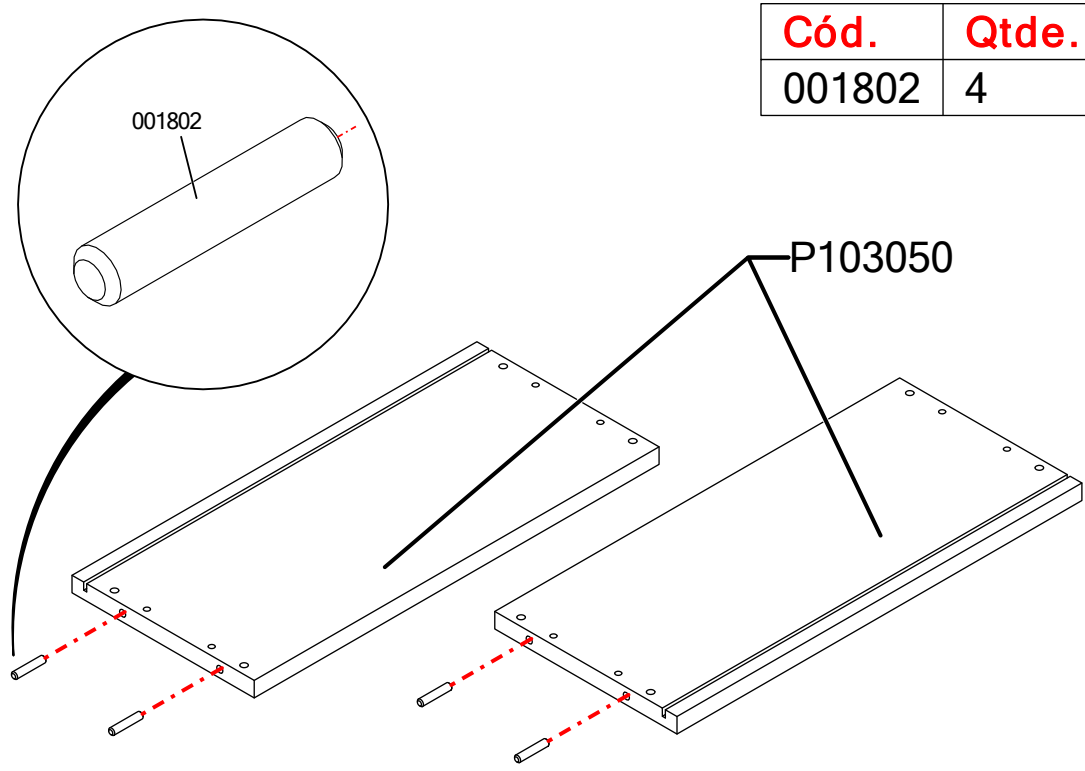


Cód.	Qtde.
001802	4

PASSO / PASO / STEP 14

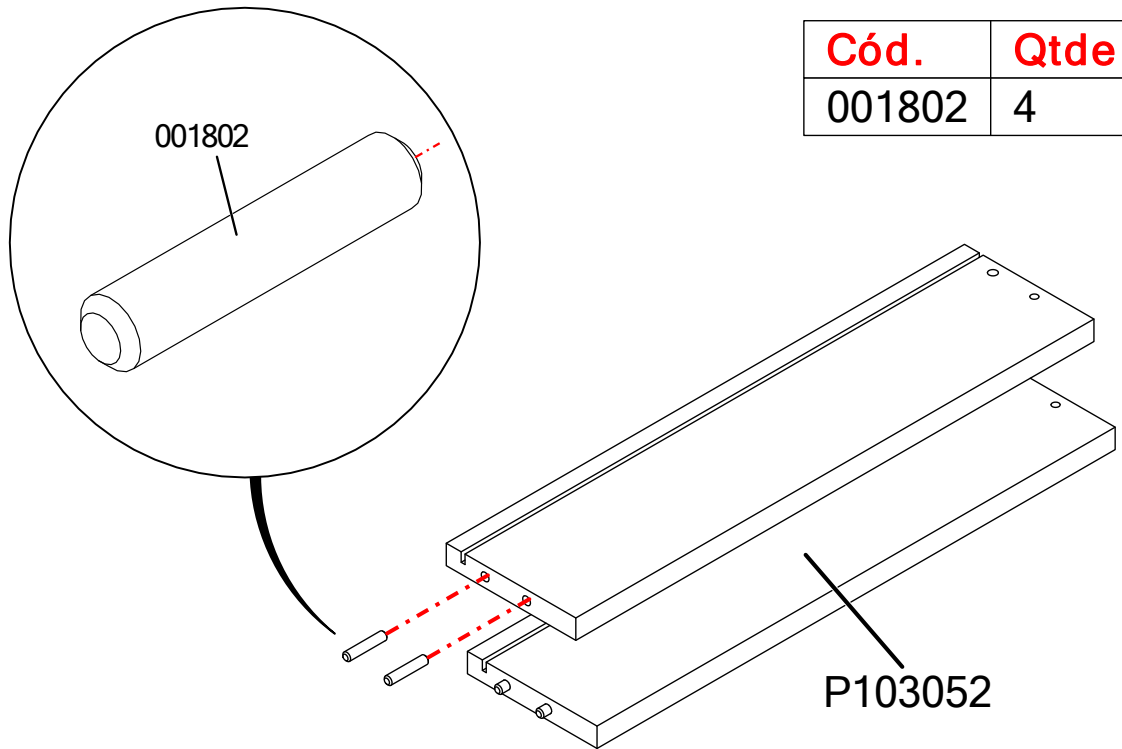


Cód.	Qtde.
001802	4


PASSO / PASO / STEP 15

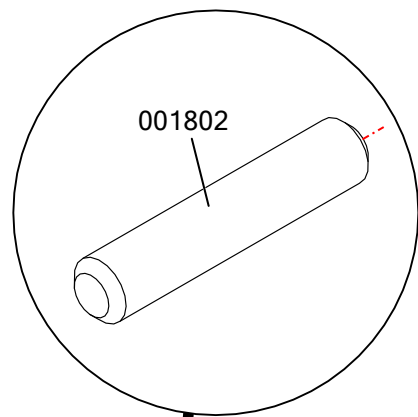


Cód.	Qtde.
001802	4

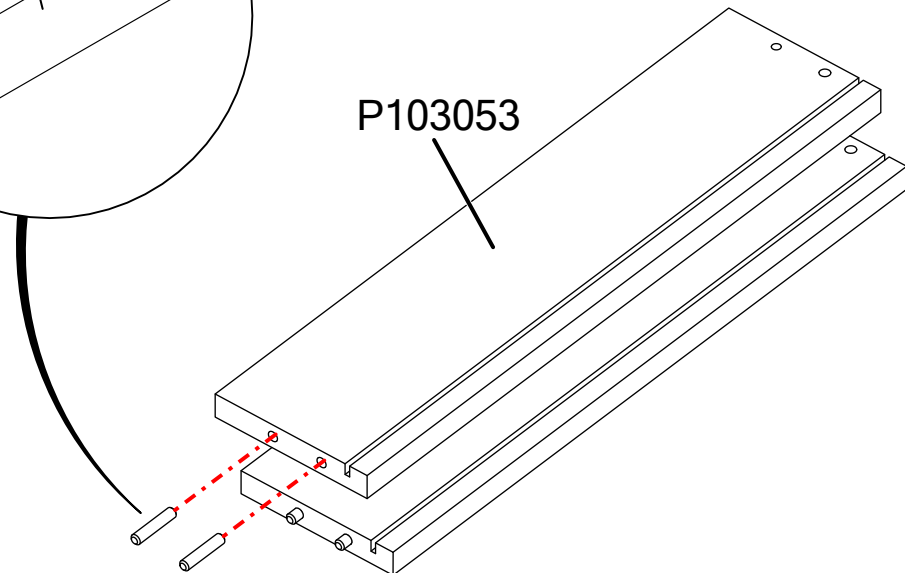


PASSO / PASO / STEP 16

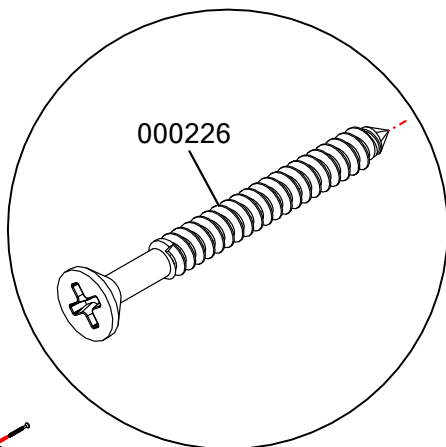


Cód.	Qtde.
000226	4

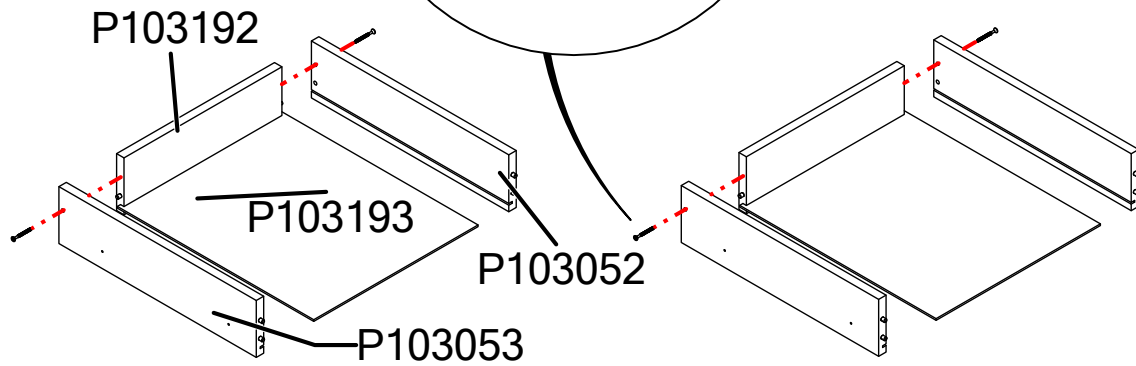


PASSO / PASO / STEP 17

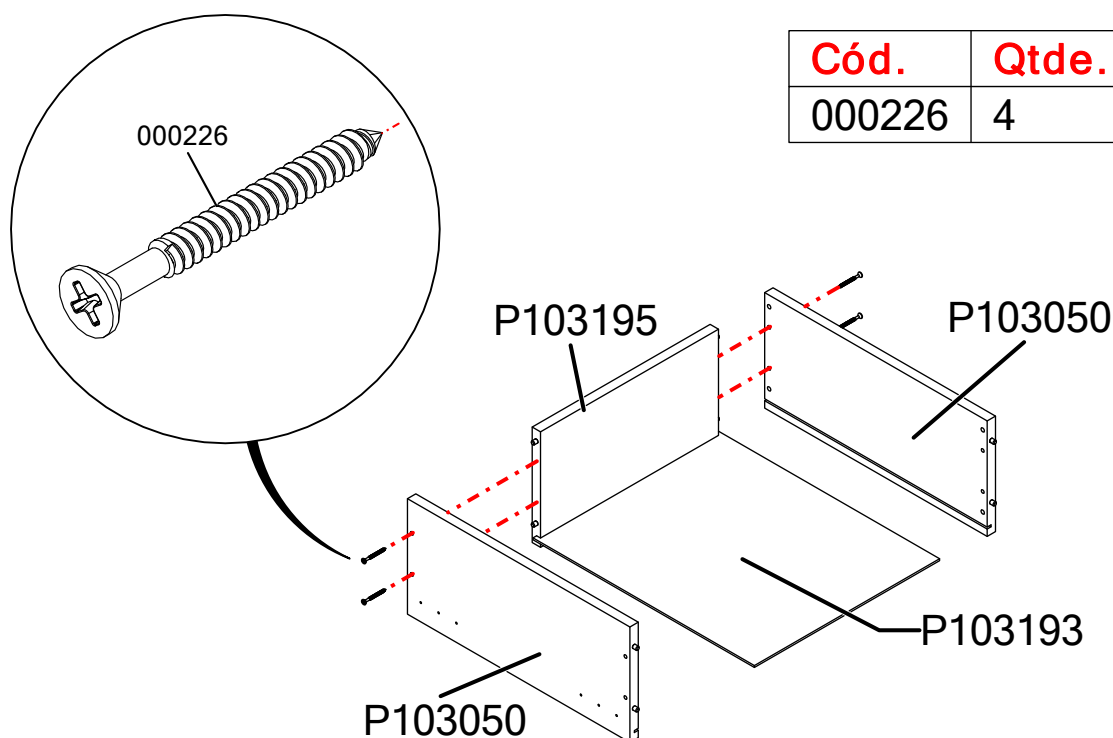


PASSO / PASO / STEP 18

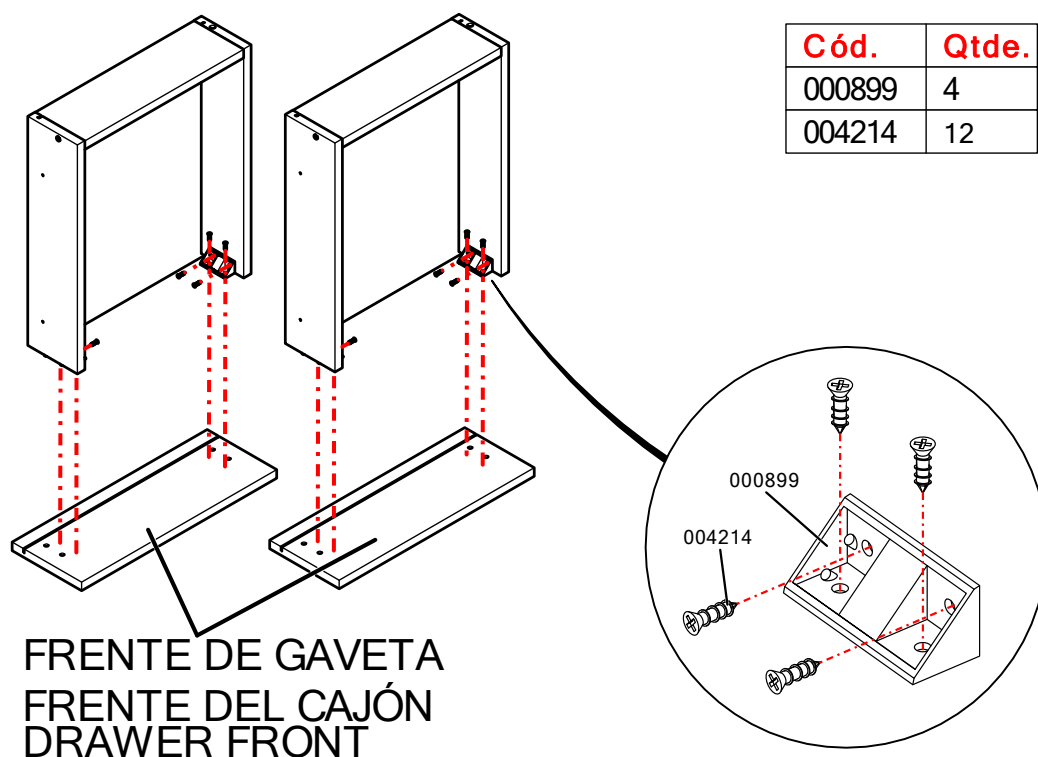

PASSO / PASO / STEP 19

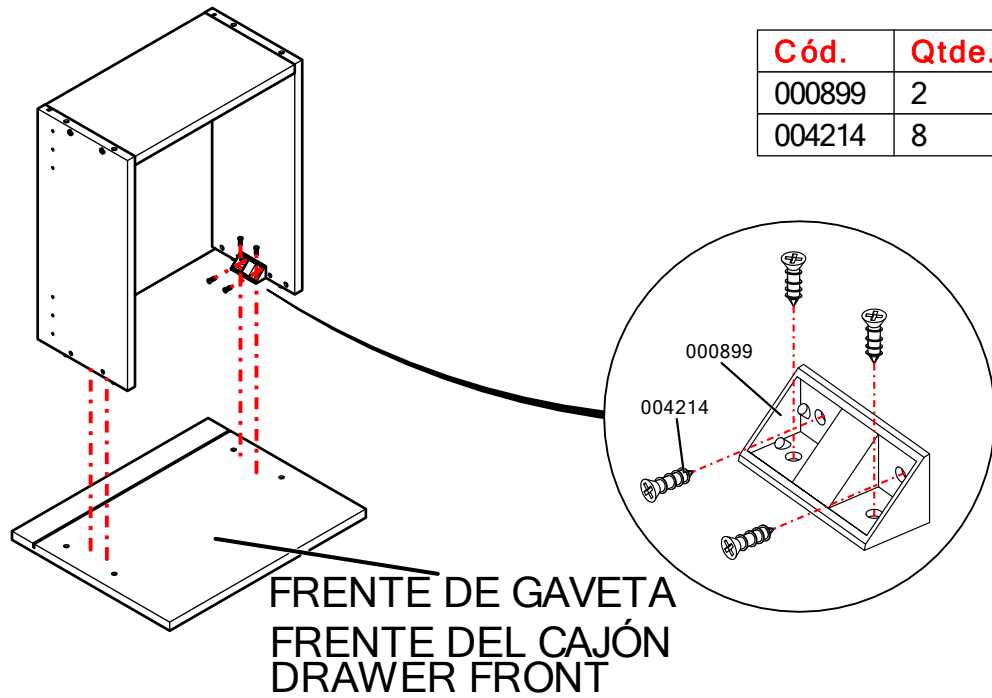


PASSO / PASO / STEP 20

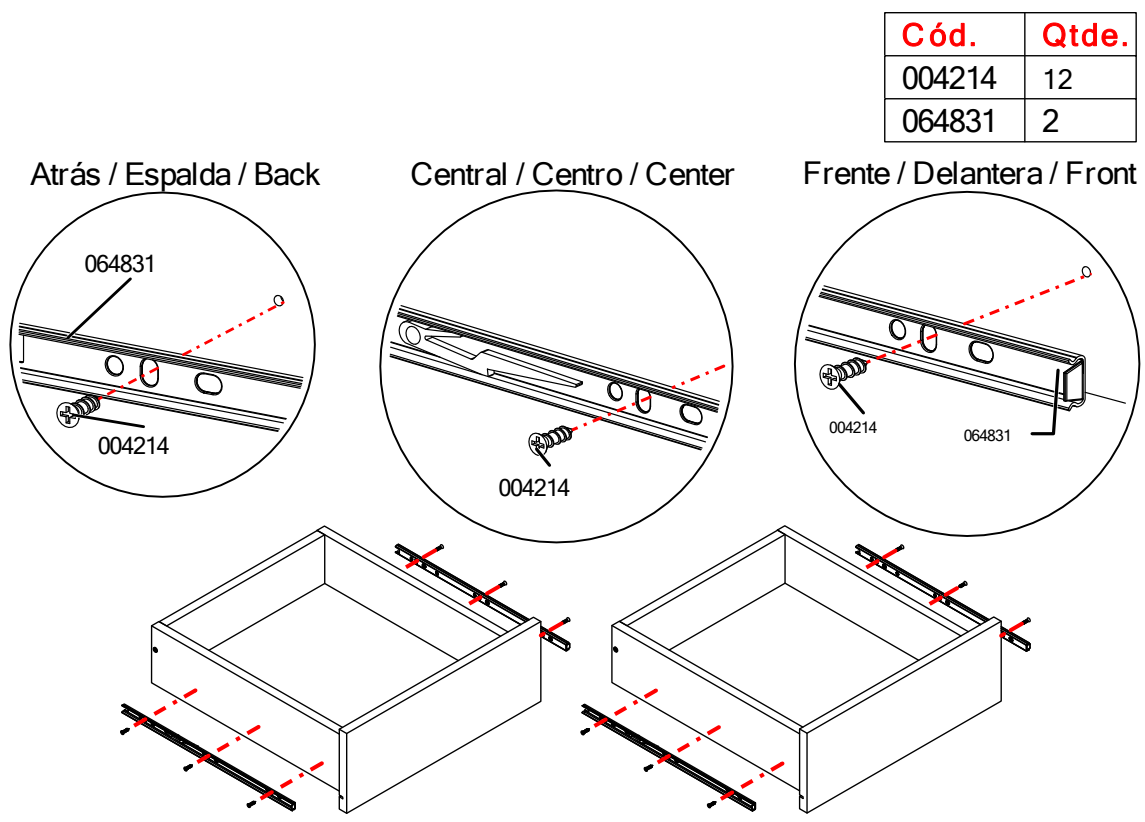


PASSO / PASO / STEP 21

Cód.	Qtde.
004214	6
064831	1



Atrás / Espalda / Back

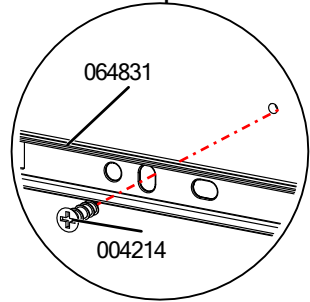

Central / Centro / Center



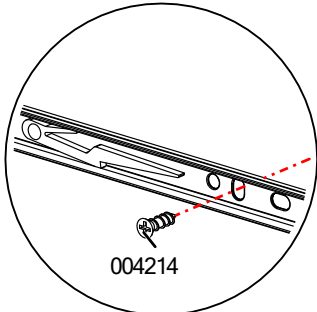


Frente / Delantera / Front

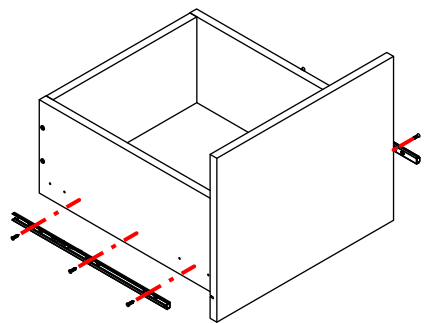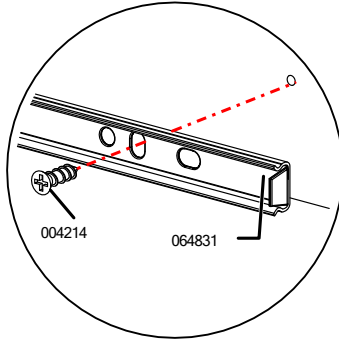


PASSO / PASO / STEP 22


Cód.	Qtde.
005256	4
018458	4

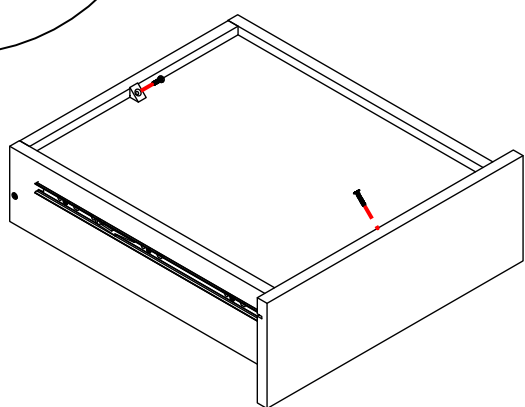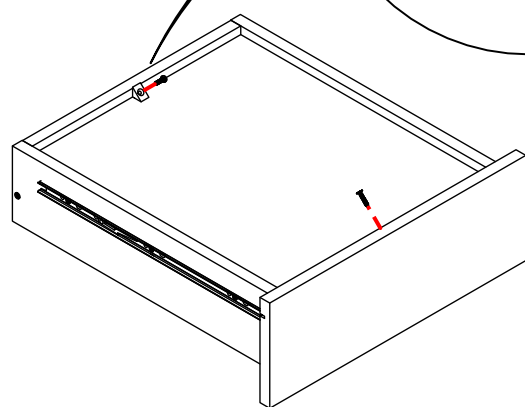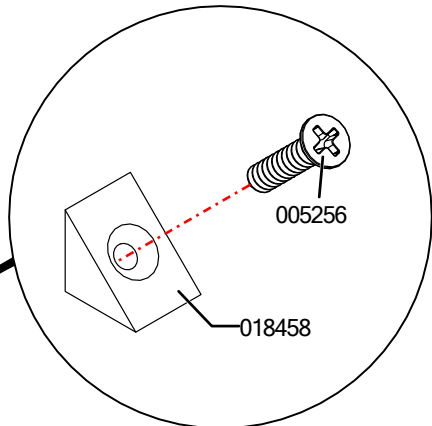


PASSO / PASO / STEP 23

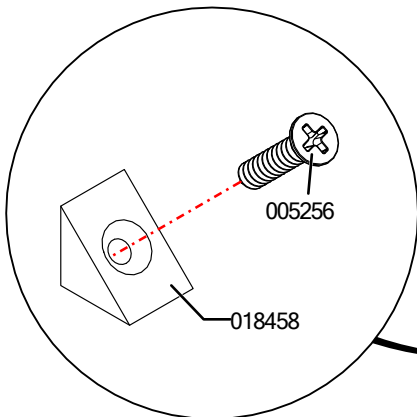

Cód.	Qtde.
005256	2
018458	2

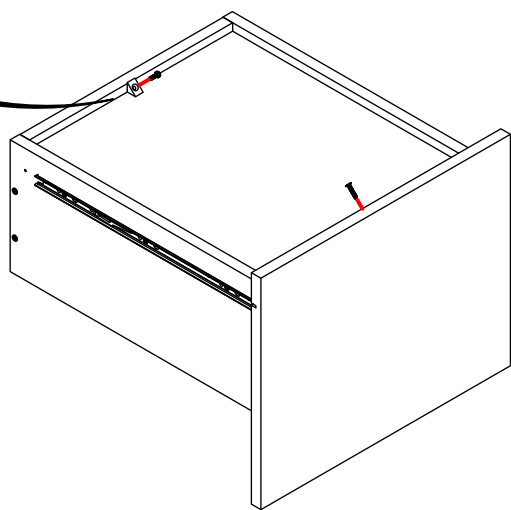


PASSO / PASO / STEP 24

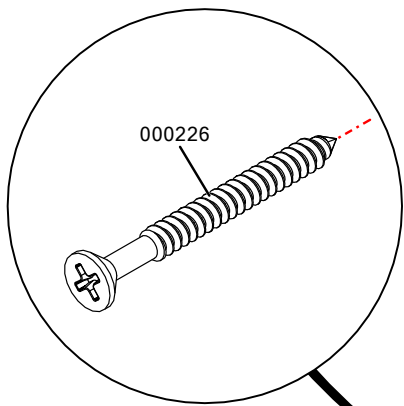


Cód.	Qtde.
000226	2


P103163

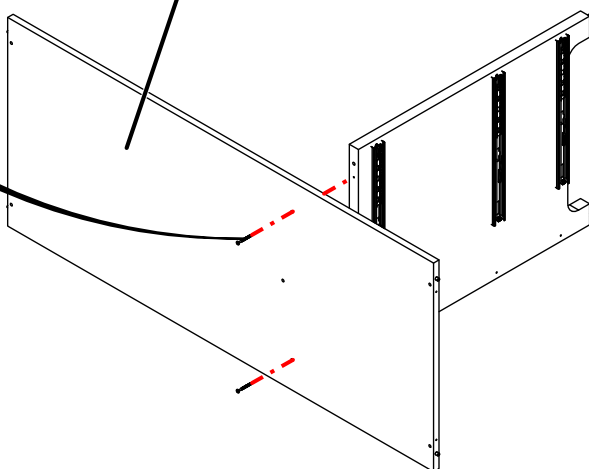


PASSO / PASO / STEP 25

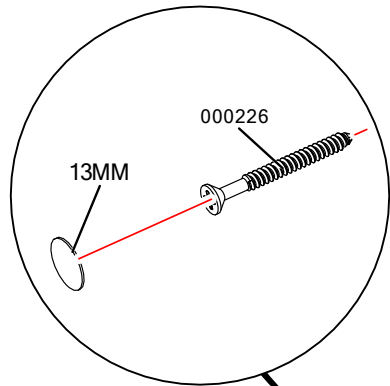



Cód.	Qtde.
000226	8
P100112	8

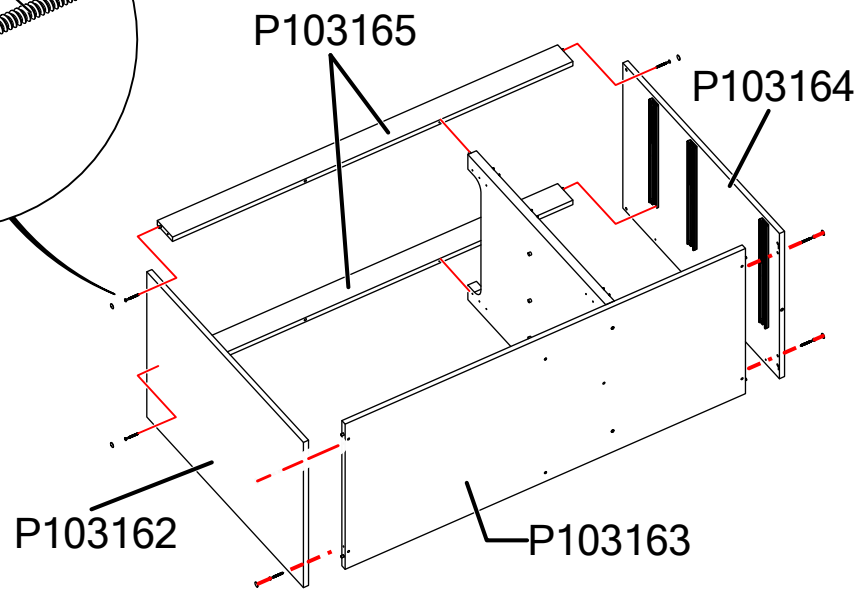


PASSO / PASO / STEP 26

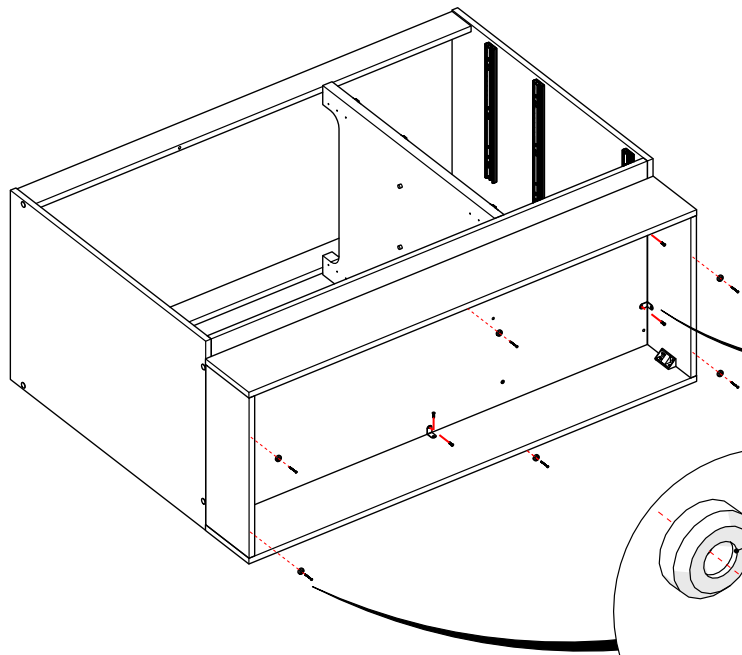

Cód.	Qtde.
000085	2
000108	6
001901	6
004214	8

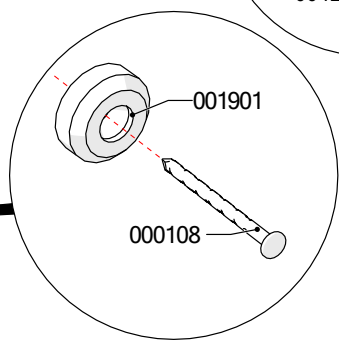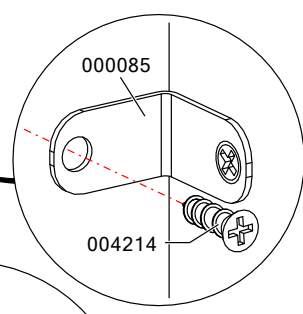


PASSO / PASO / STEP 27

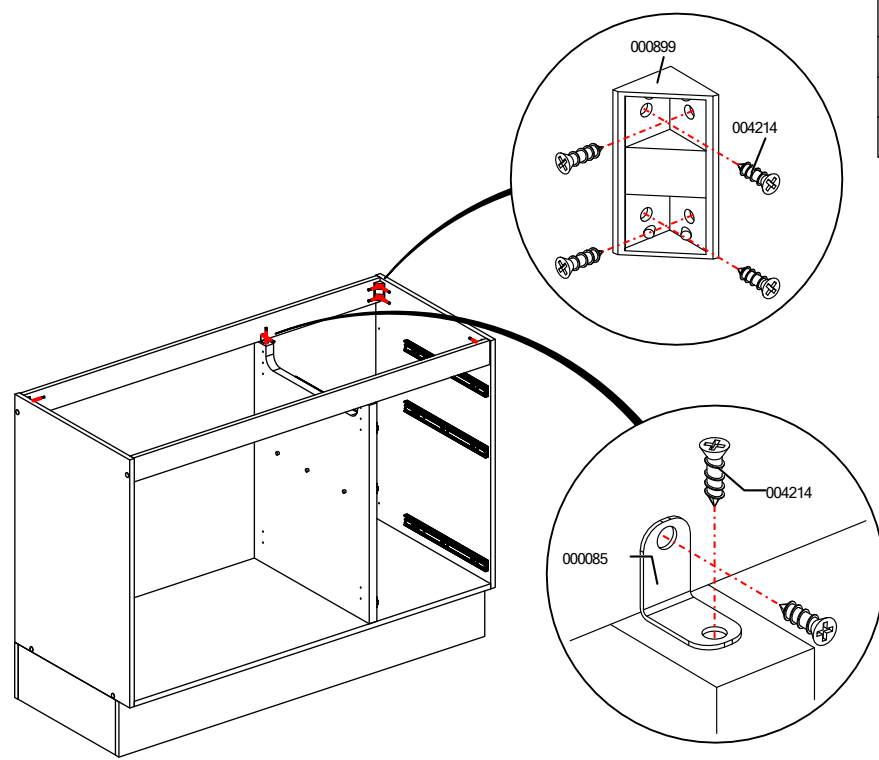


Cód.	Qtde.
000085	2
000899	4
004214	20

PASSO / PASO / STEP 28

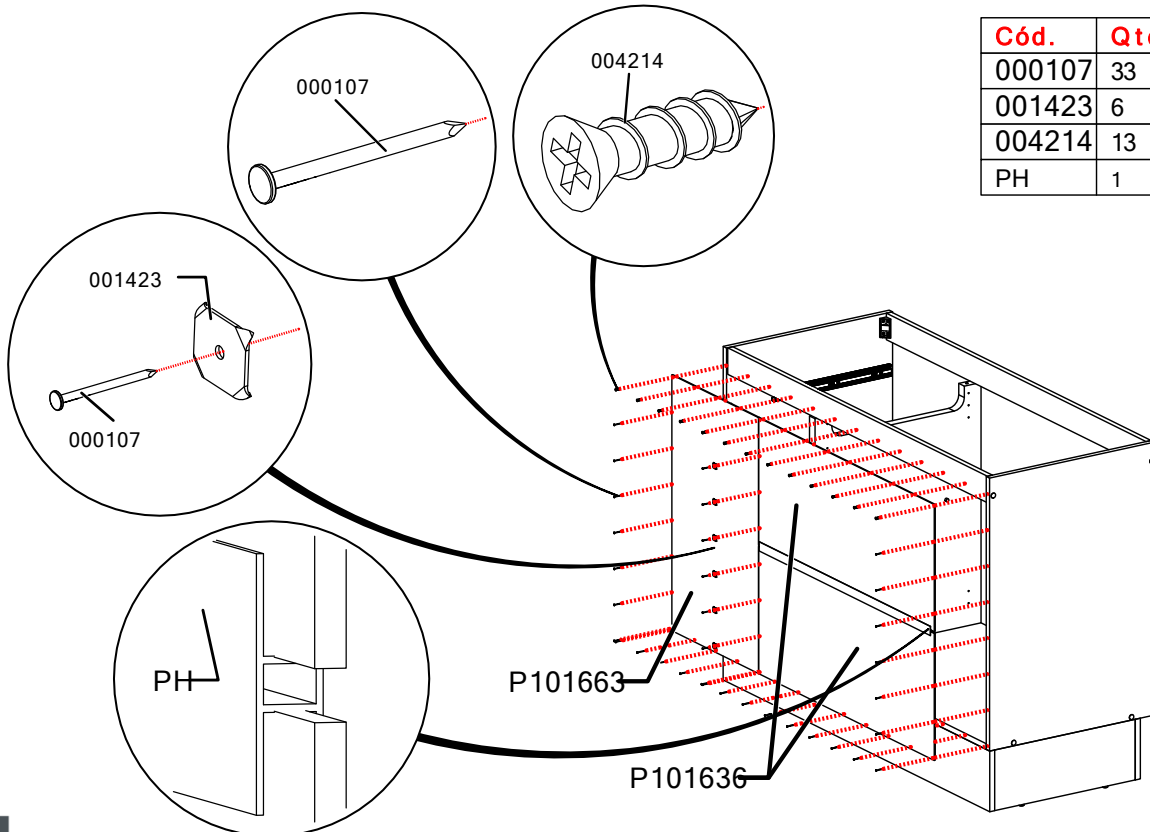



Cód.	Qtde.
000107	33
001423	6
004214	13
PH	1

PASSO / PASO / STEP 29

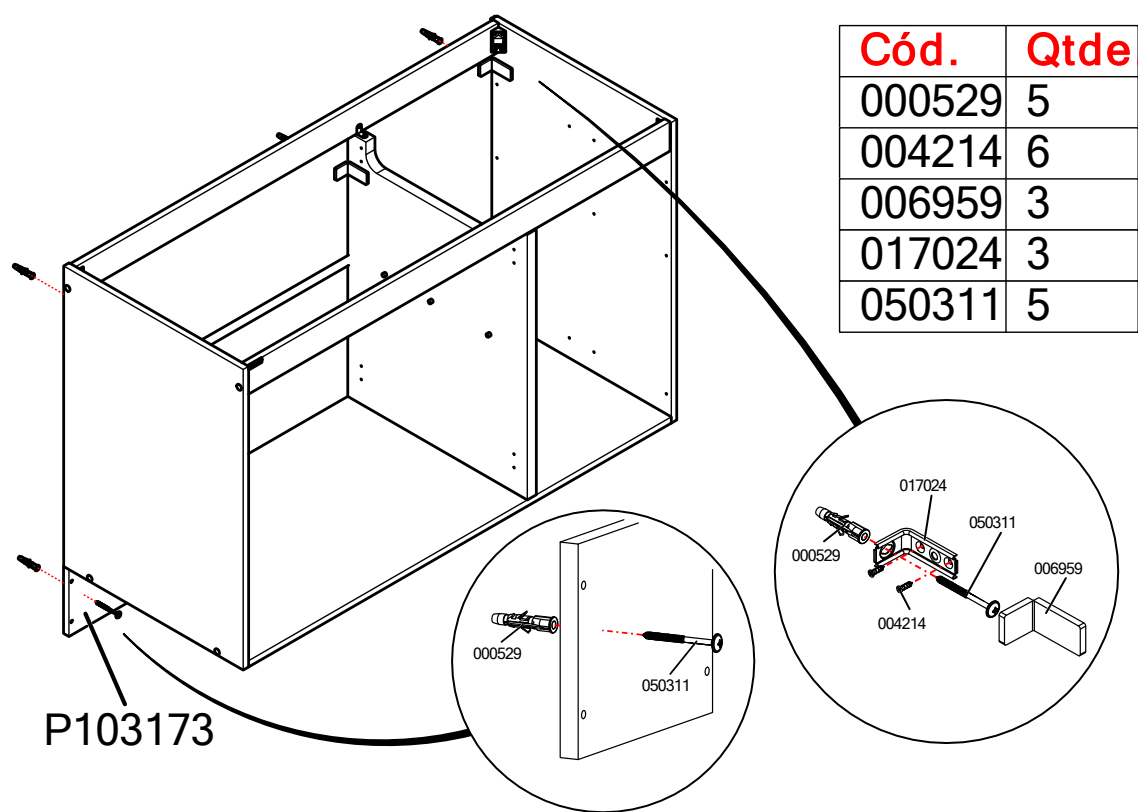

PASSO / PASO / STEP 30

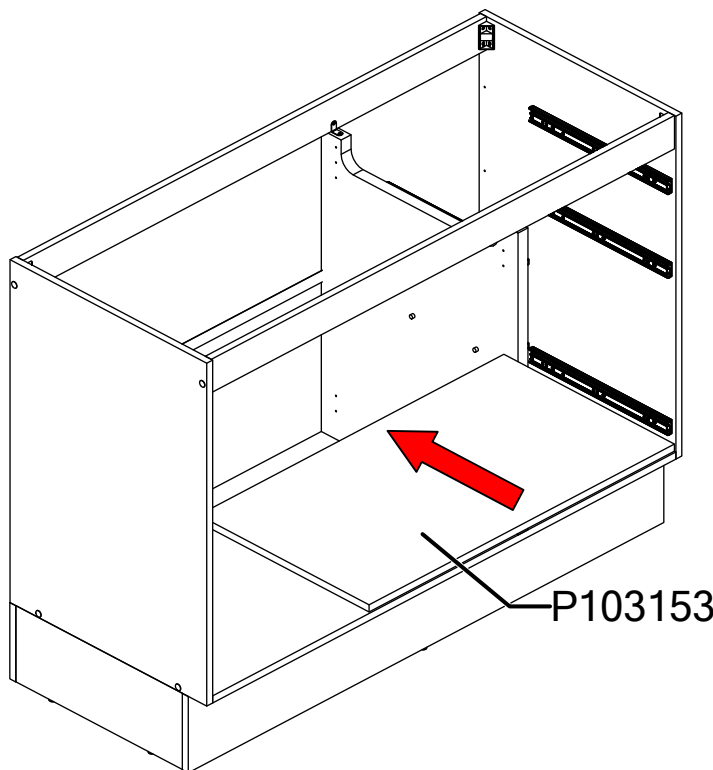


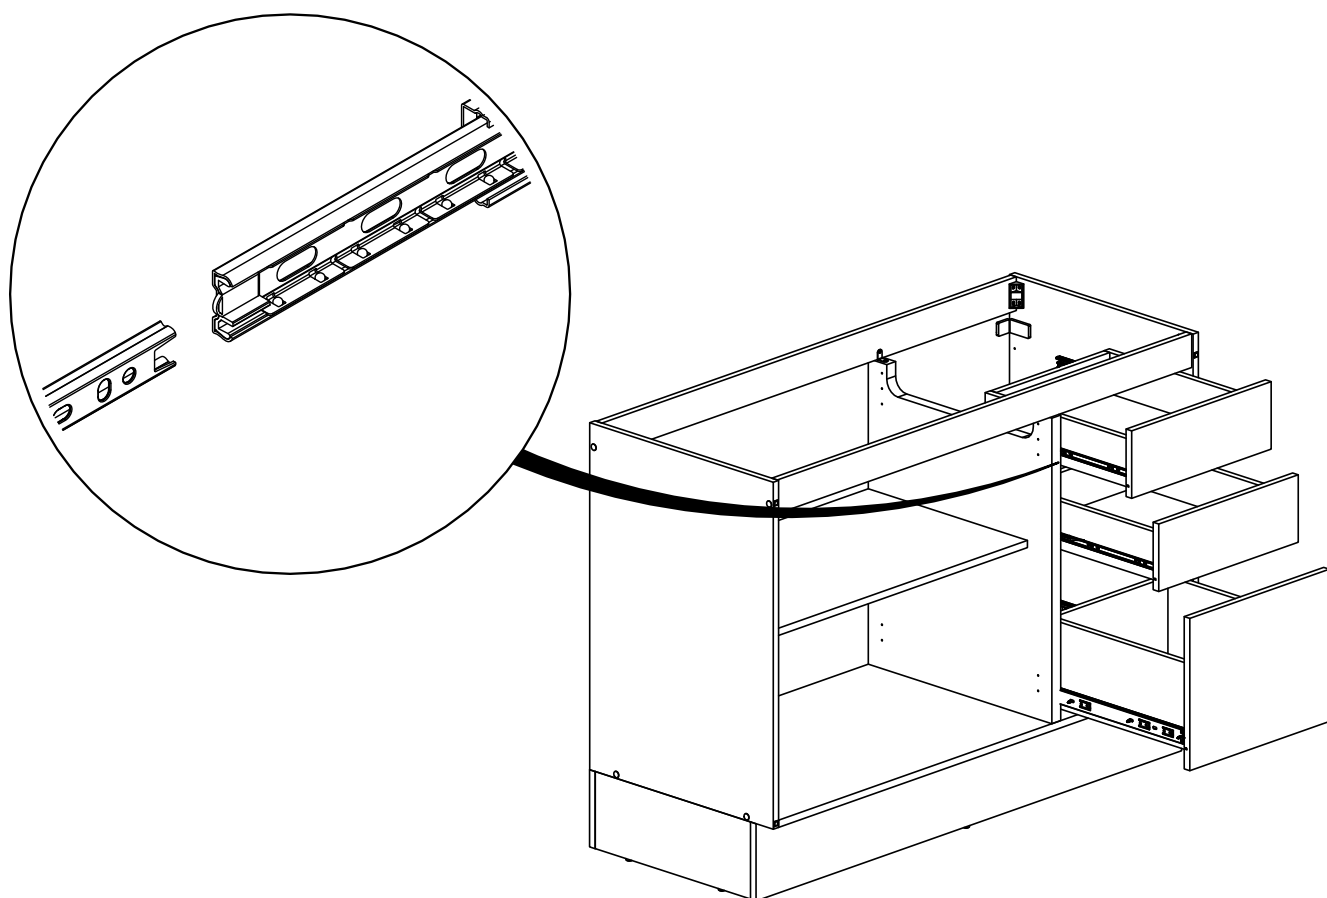

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCI50CMDP

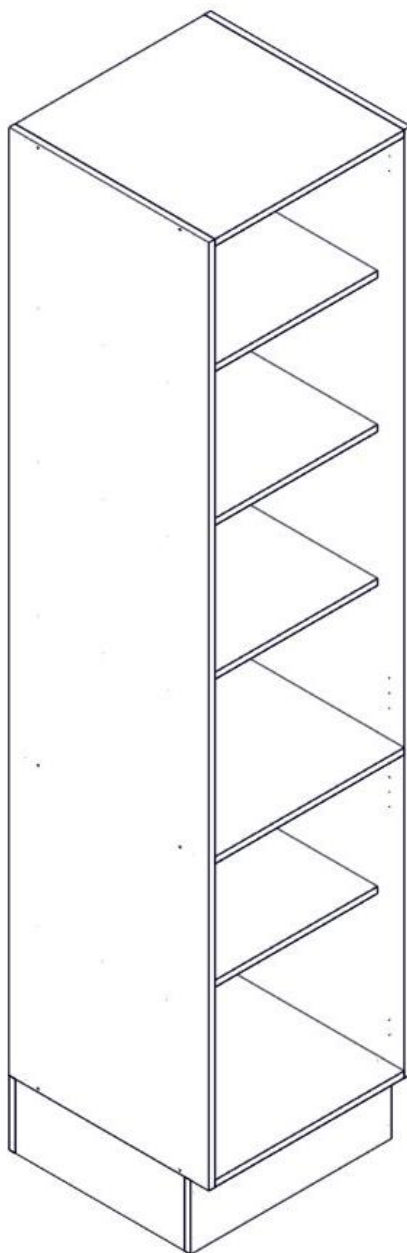

. Imagens meramente ilustrativas .


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

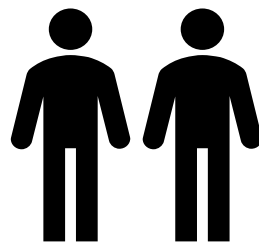

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

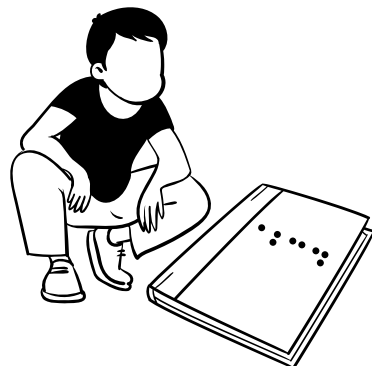

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P101045	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	420 x 160 x 15 mm	16.54 x 6.30 x 0.59 in
1	P101737	BASE	BASE	BASE	470 x 496 x 15 mm	18.50 x 19.53 x 0.59 in
2	P101738	CHAPÉU	SOMBRERO	HAT	470 x 496 x 15 mm	18.50 x 19.53 x 0.59 in
4	P101739	PRATELEIRA SOLTA	ESTANTE	SHELF	470 x 430 x 15 mm	18.50 x 16.93 x 0.59 in
2	P101742	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	499 x 160 x 15 mm	19.65 x 6.30 x 0.59 in
1	P101948	LATERAL ESQUERDA	LADO ESQUIERDA	LEFT SIDE	2040 x 496 x 15 mm	80.31 x 19.53 x 0.59 in
1	P101949	LATERAL DIREITA	LADO DERECHA	RIGHT SIDE	2040 x 496 x 15 mm	80.31 x 19.53 x 0.59 in
1	P101950	COSTA	COSTA	COAST	2030 x 490 x 3 mm	79.92 x 19.29 x 0.12 in
1	P105262	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 496 x 18 mm	27.48 x 19.53 x 0.71 in

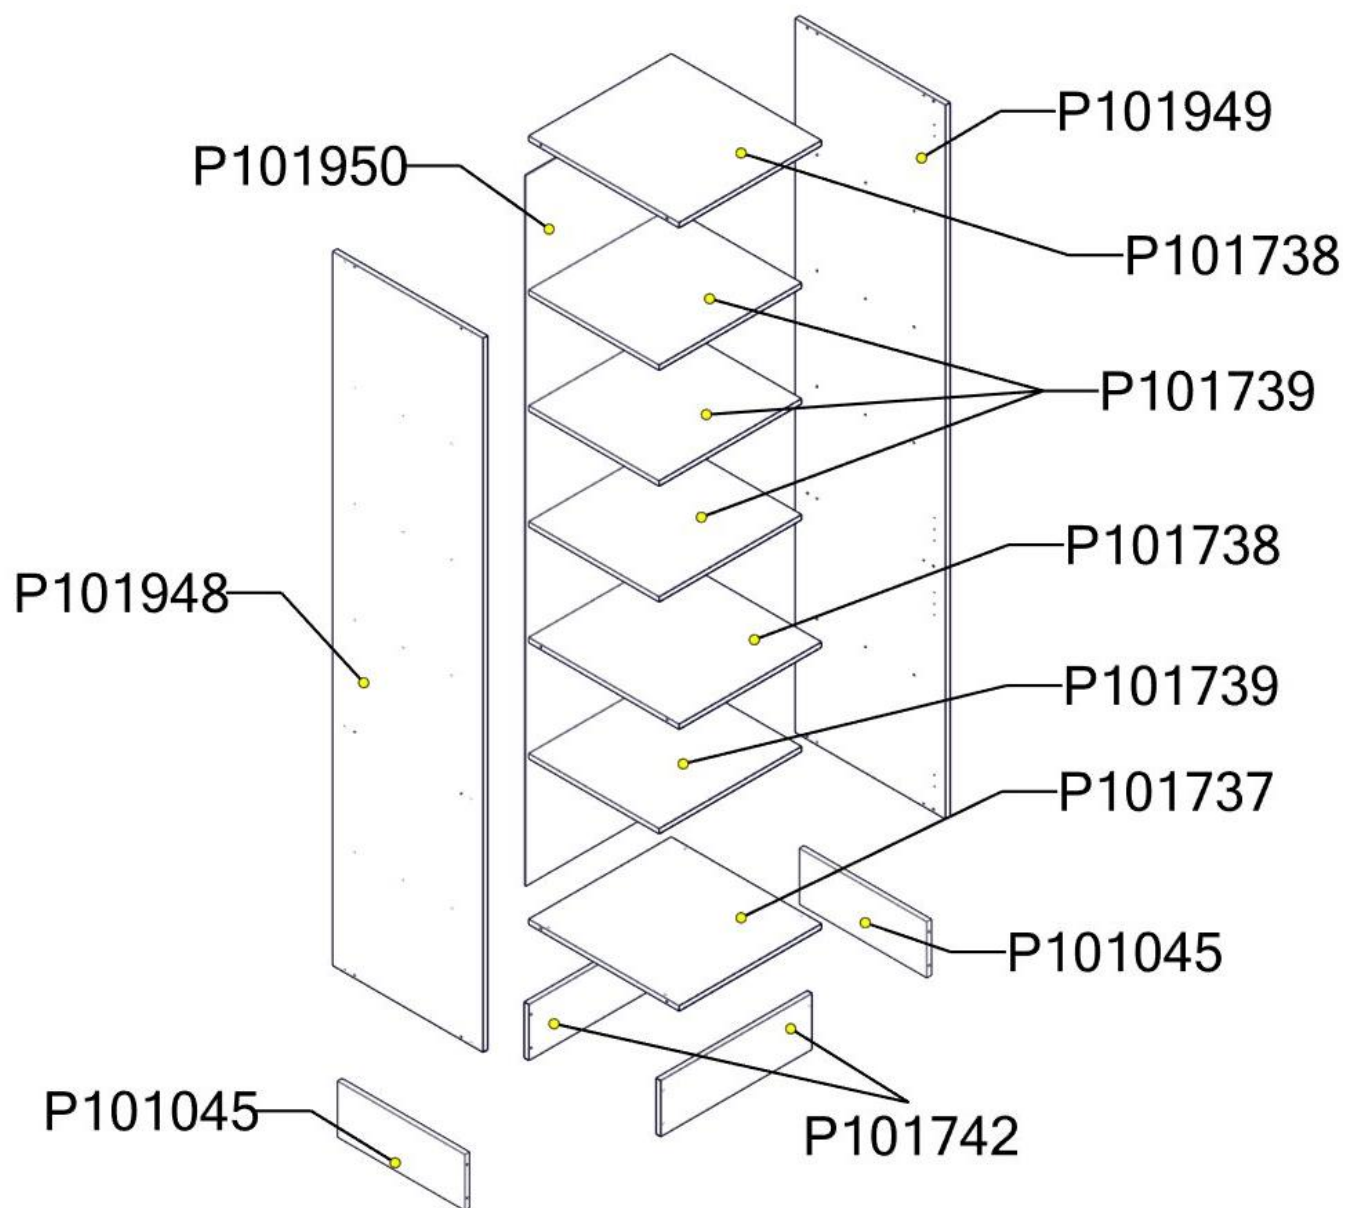

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES





NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
	4	000085	L" DE METAL	CANTÓN L DE METAL	METAL ANGLE BRACKET L
	59	000107	PREGO 10 X 10	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	4	000108	PREGO 12 X 12	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12
	24	000118	SUP. P/ PRAT. 6 X 8MM BEGE	SOPORTE DE ESTANTE 6 X 8	SHELF SUPPORT 6 X 8
	12	000226	P.CHATO 4,0 X 40 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 4X40MM	SCREW 4X40MM
	5	000529	BUCHAS NYLON MU 8 CINZA (2001003279)	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING
	4	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC SUPPORT
	12	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	8	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	4	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
	28	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	2	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL BRANCA	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER
	2	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO	SOPORTE METÁLICO	METAL ANGLES
	4	040534	BATENTE DE SILICONE INCOLOR	TOPES DE SILICONA	SILICONE BUMPERS
	5	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65
	2	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	30	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	1	075900	ETIQUETA MARCA KAPPESBERG 40 X 12 HIGH TAG PRATA FOSCO	ETIQUETA KAPPESBERG	ETIQUETTE KAPPESBERG
	5	DO53	DOBRAD. RETA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	HINGE AND SHIM
	12	13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM

INSTALAÇÃO MINIFIX


Identificar seta no corpo do tambor de minifix. A seta DEVE apontar para o buraco na borda do painel. Empurrar o tambor até o buraco.

INSTALACIÓN DE LA LEVA

Identifique la flecha en la cabeza de la leva. La flecha DEBE apuntar hacia el orificio del borde del panel. Empuje la leva hasta el fondo del orificio.

INSTALLING CAM

Identify arrow on head of cam. Arrow MUST point toward hole in edge of panel. Push cam all the way down into hole.

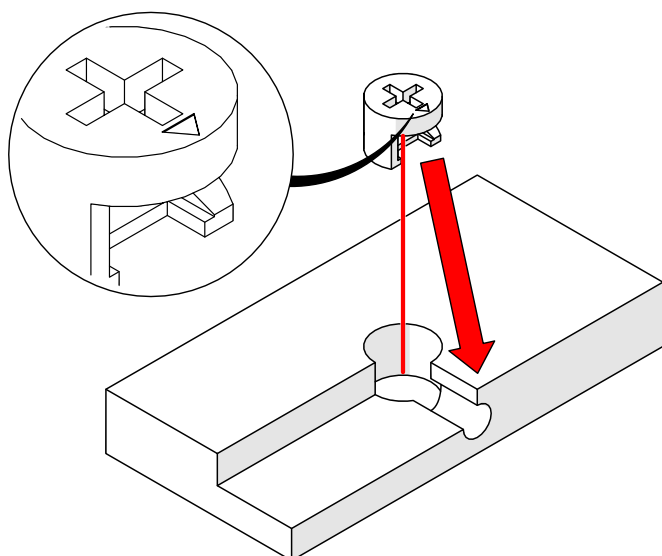

ALINHAMENTO DO TAMBOR E PARAFUSO


A seta do tambor de minifix deve ser aponta para o buraco e inserir o parafuso do minifix do tambor contido no buraco. Certifique-se de que as peças se unam.

ALINEACIÓN DE LA LEVA Y EL PASADOR

Asegúrese de que la flecha de la leva apunte hacia el orificio e inserte la clavija de la leva en el orificio. Asegúrese de que las piezas se unen.

CAM AND DOWEL ALIGNMENT

Ensure the arrow on the cam points toward hole and insert cam dowel into hole. Make sure pieces join together.

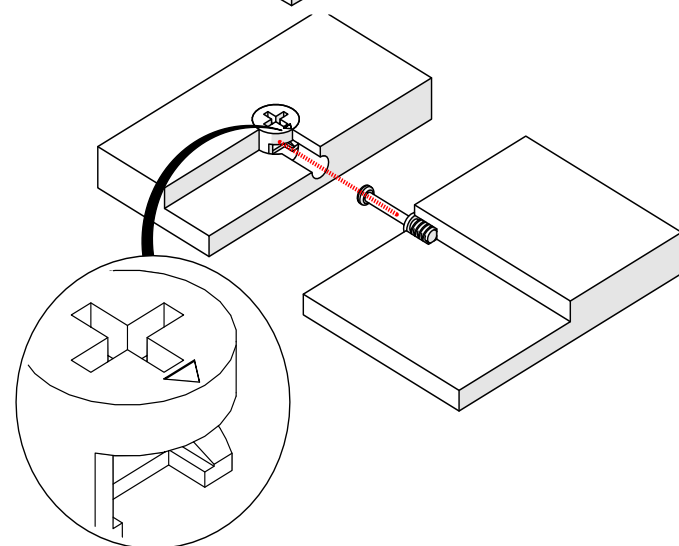

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DE TENSÃO


Use uma chave de fenda para girar a came. Girar o tambor minifix (no sentido horário) até que esteja totalmente apertado. Ligeiramente mais de meia volta.

APRIETE DE LA LEVA


Utilice un destornillador para girar la leva. Gire la leva (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que esté completamente apretada. Un poco más de media vuelta.

TIGHTENING CAM

Use screwdriver to turn cam. Turn cam (clockwise) until fully tightened. Slightly more than half a turn.

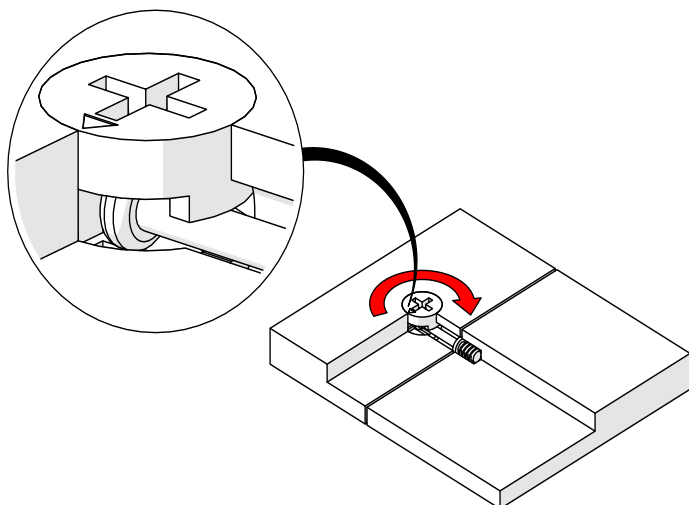


PASSO / PASO / STEP 1

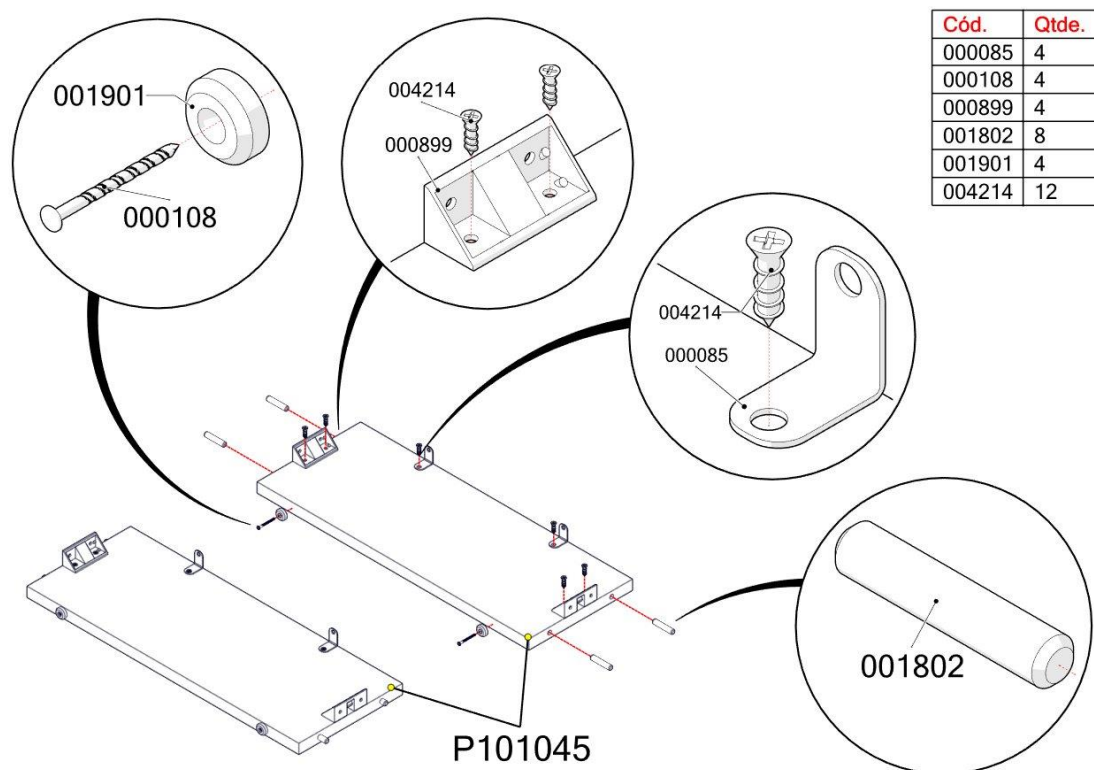


Cód.	Qtde.
000085	4
000108	4
000899	4
001802	8
001901	4
004214	12

PASSO / PASO / STEP 2

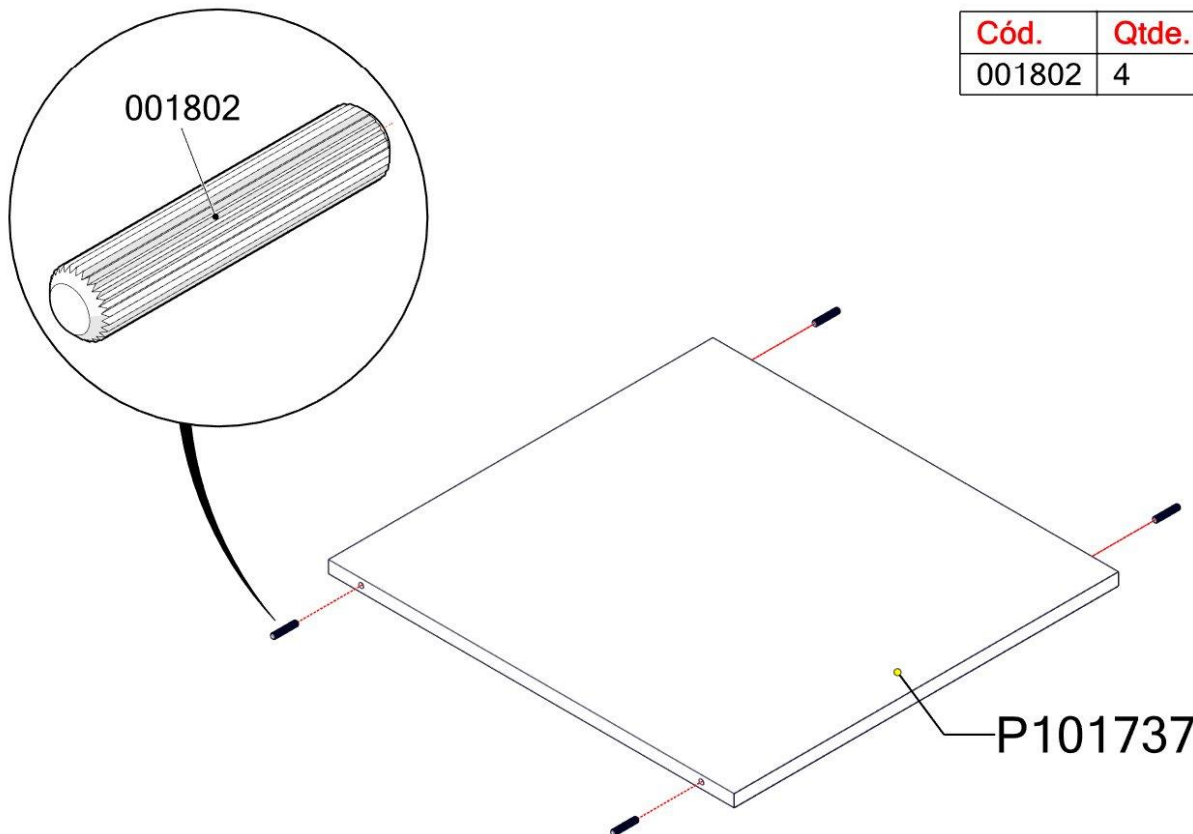


Cód.	Qtde.
001802	4


PASSO / PASO / STEP 3

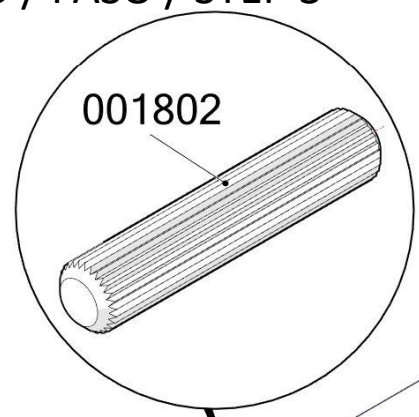


Cód.	Qtde.
001802	8

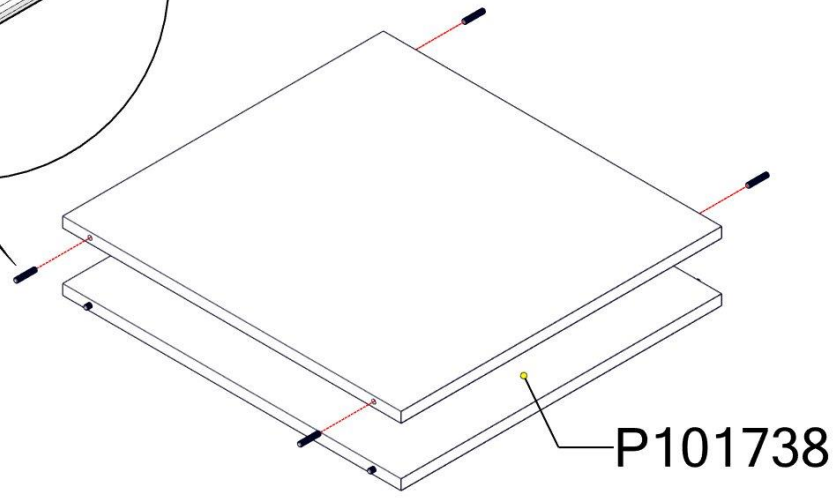


PASSO / PASO / STEP 4

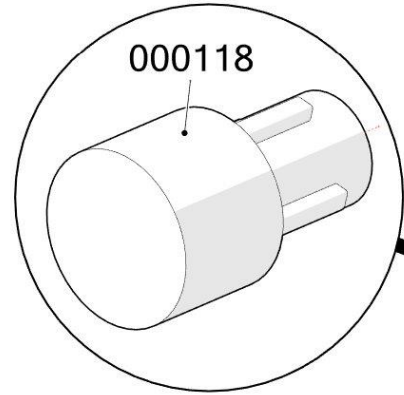

Cód.	Qtde.
000118	12

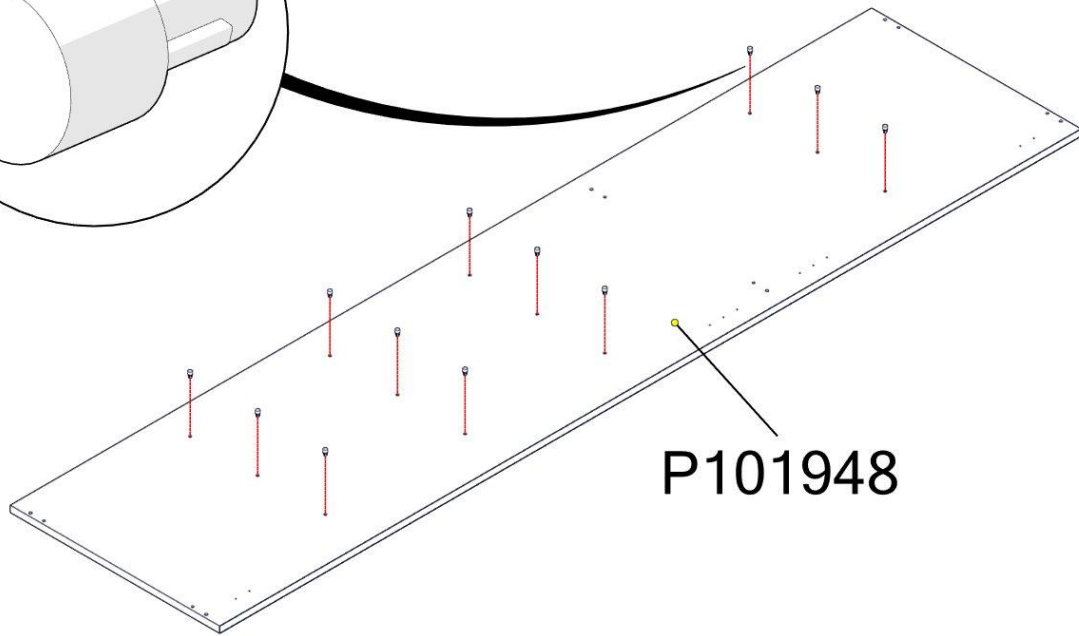


PASSO / PASO / STEP 5

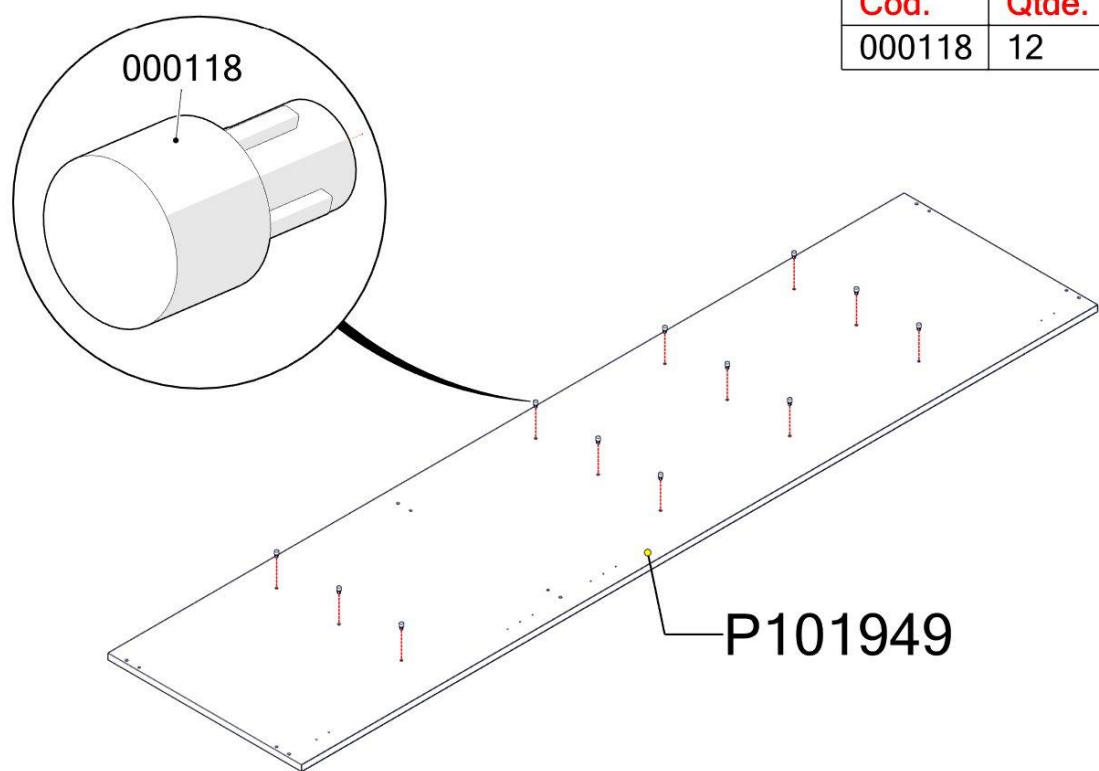


Cód.	Qtde.
000118	12

PASSO / PASO / STEP 6

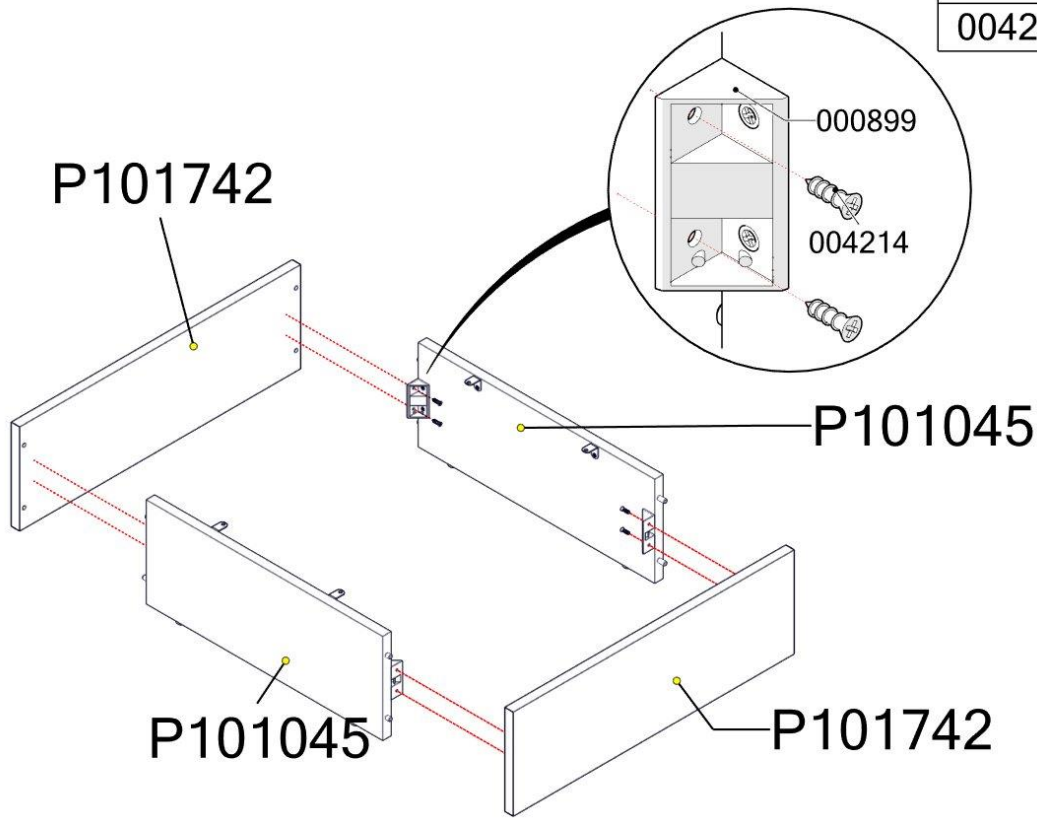


Cód.	Qtde.
004214	8

PASSO / PASO / STEP 7

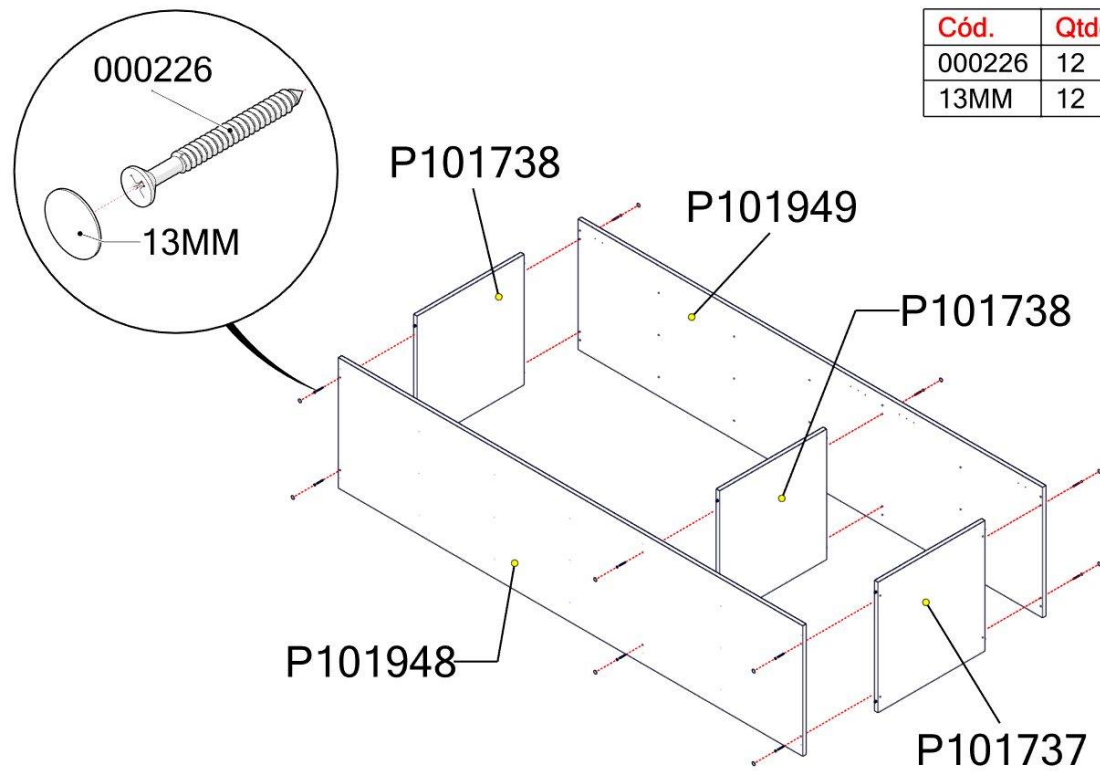


Cód.	Qtde.
000226	12
13MM	12

PASSO / PASO / STEP 8

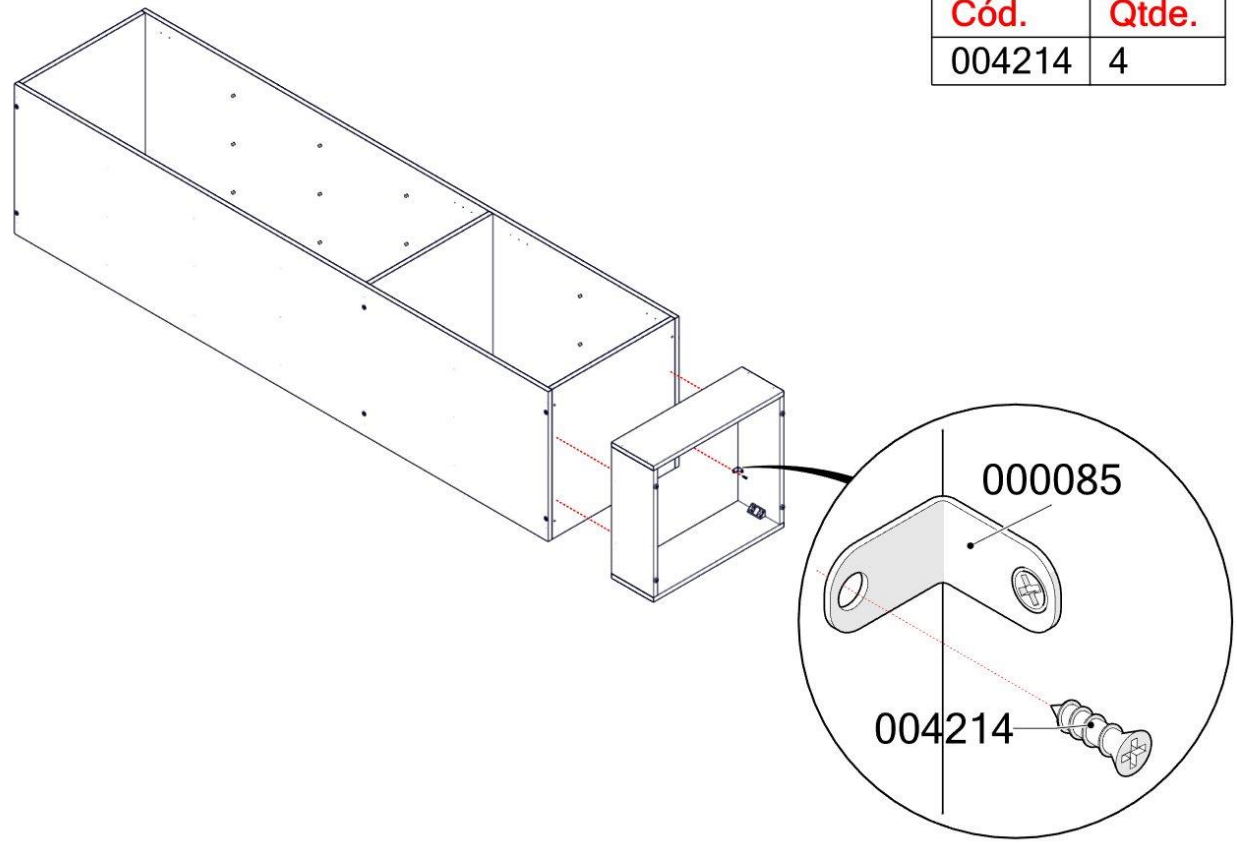


Cód.	Qtde.
004214	4


PASSO / PASO / STEP 9

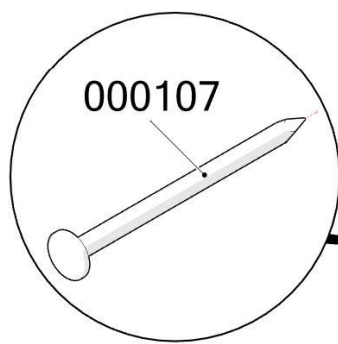


Cód.	Qtde.
000107	59

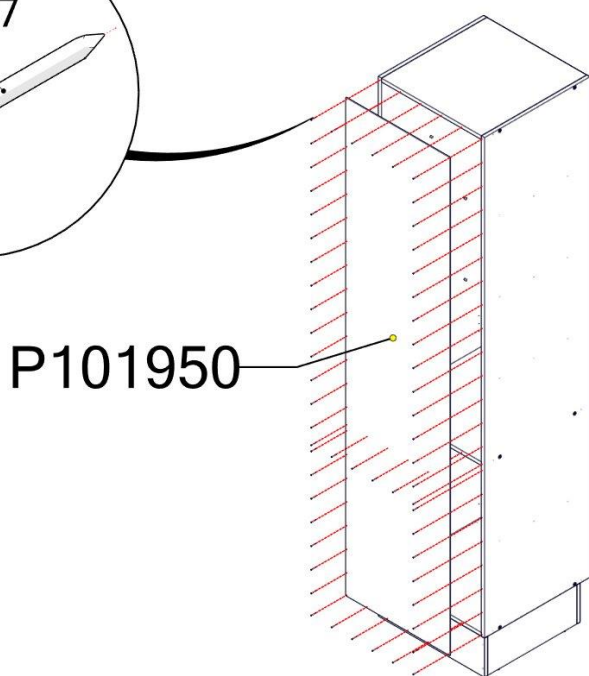

PASSO / PASO / STEP 10

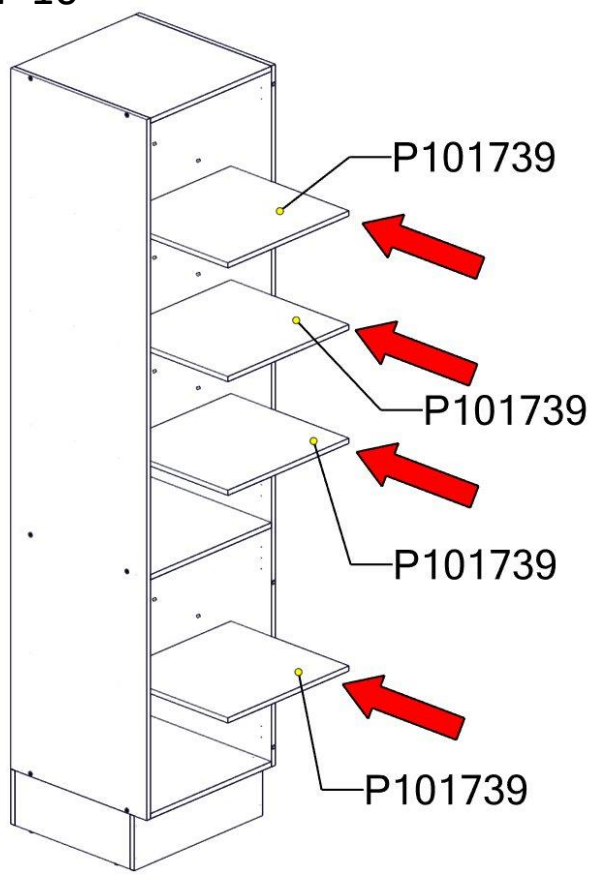


PASSO / PASO / STEP 11


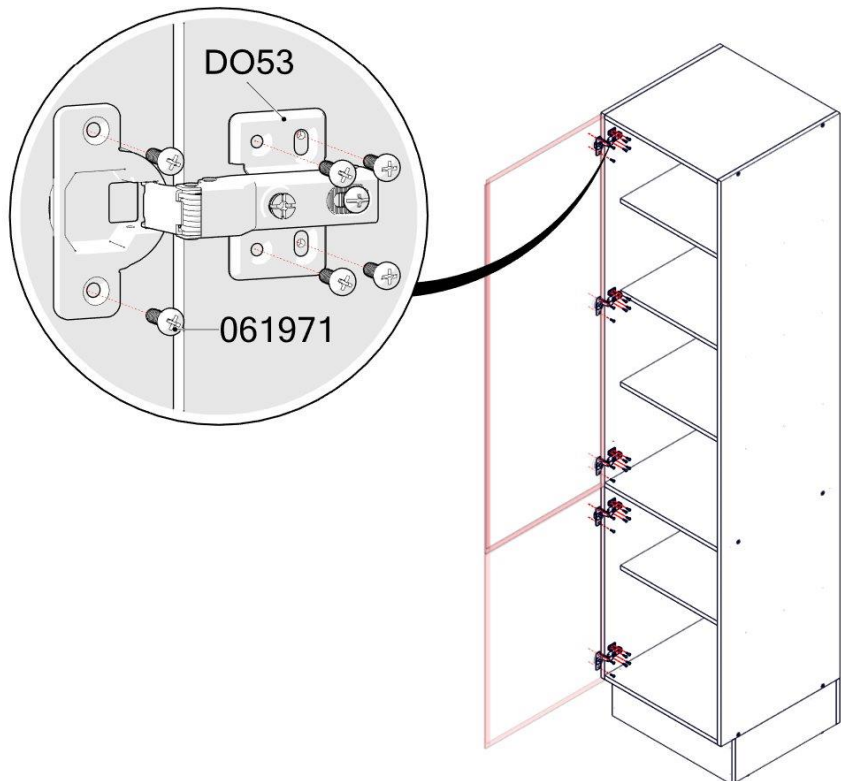


Cód.	Qtde.
061971	30
DO53	5

PASSO / PASO / STEP 12

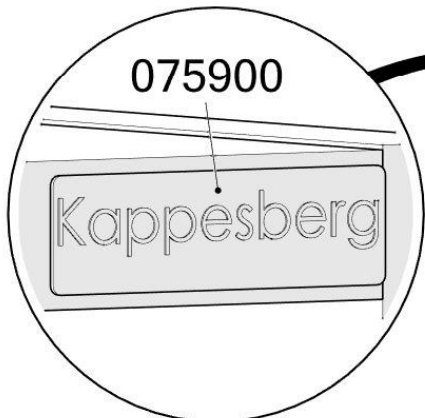


Cód.	Qtde.
000529	4
004214	4
006959	2
017024	2
050311	4
075900	1

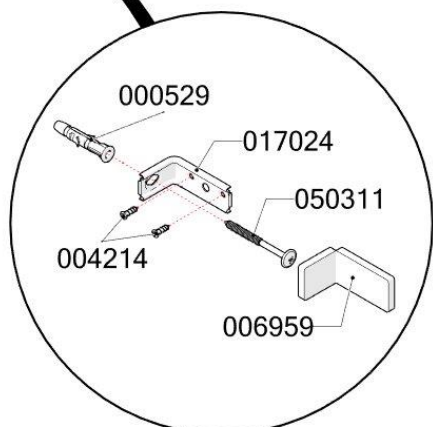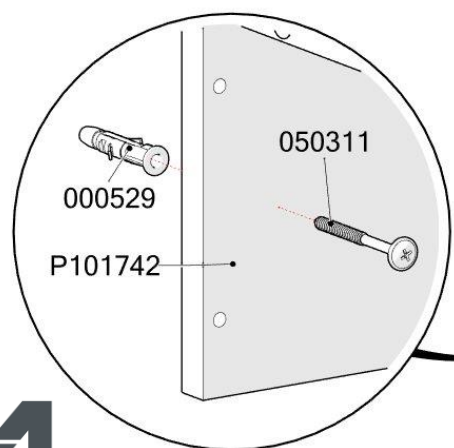

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCI70IMDP

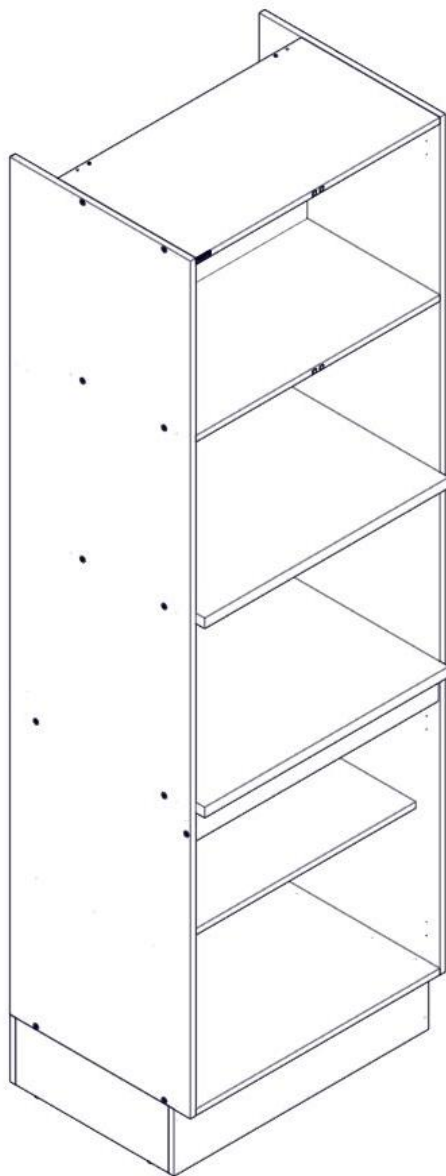

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

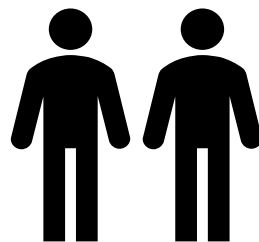

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

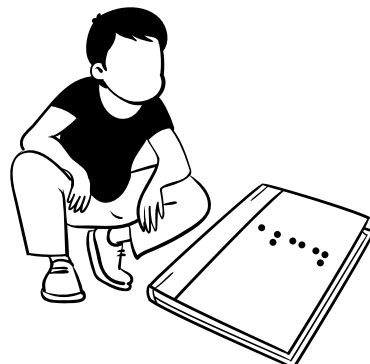

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P101045	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	420 x 160 x 15 mm	16.54 x 6.30 x 0.59 in
2	P101767	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	699 x 160 x 15 mm	27.52 x 6.30 x 0.59 in
1	P101770	BASE	BASE	BASE	670 x 496 x 15 mm	26.38 x 19.53 x 0.59 in
1	P101773	TRAVESSA	TRAVESANO	PLATTER	670 x 70 x 15 mm	26.38 x 2.76 x 0.59 in
1	P101843	PRATELEIRA SOLTA	ESTANTE	SHELF	670 x 430 x 15 mm	26.38 x 16.93 x 0.59 in
2	P103773	COSTA	COSTA	COAST	690 x 359 x 3 mm	27.17 x 14.13 x 0.12 in
1	P105267	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	670 x 520 x 25 mm	26.38 x 20.47 x 0.98 in
1	P105268	LATERAL ESQUERDA	LATERAL IZQUIERDO	LEFT SIDE	2040 x 496 x 15 mm	80.31 x 19.53 x 0.59 in
1	P105269	LATERAL DIREITA	LADO DIRECTO	RIGHT SIDE	2040 x 496 x 15 mm	80.31 x 19.53 x 0.59 in
1	P105274	COSTA	COSTA	COAST	670 x 410 x 15 mm	26.38 x 16.14 x 0.59 in
2	P105275	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	670 x 380 x 15 mm	26.38 x 14.96 x 0.59 in
1	P105299	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	670 x 448 x 25 mm	26.38 x 17.64 x 0.98 in

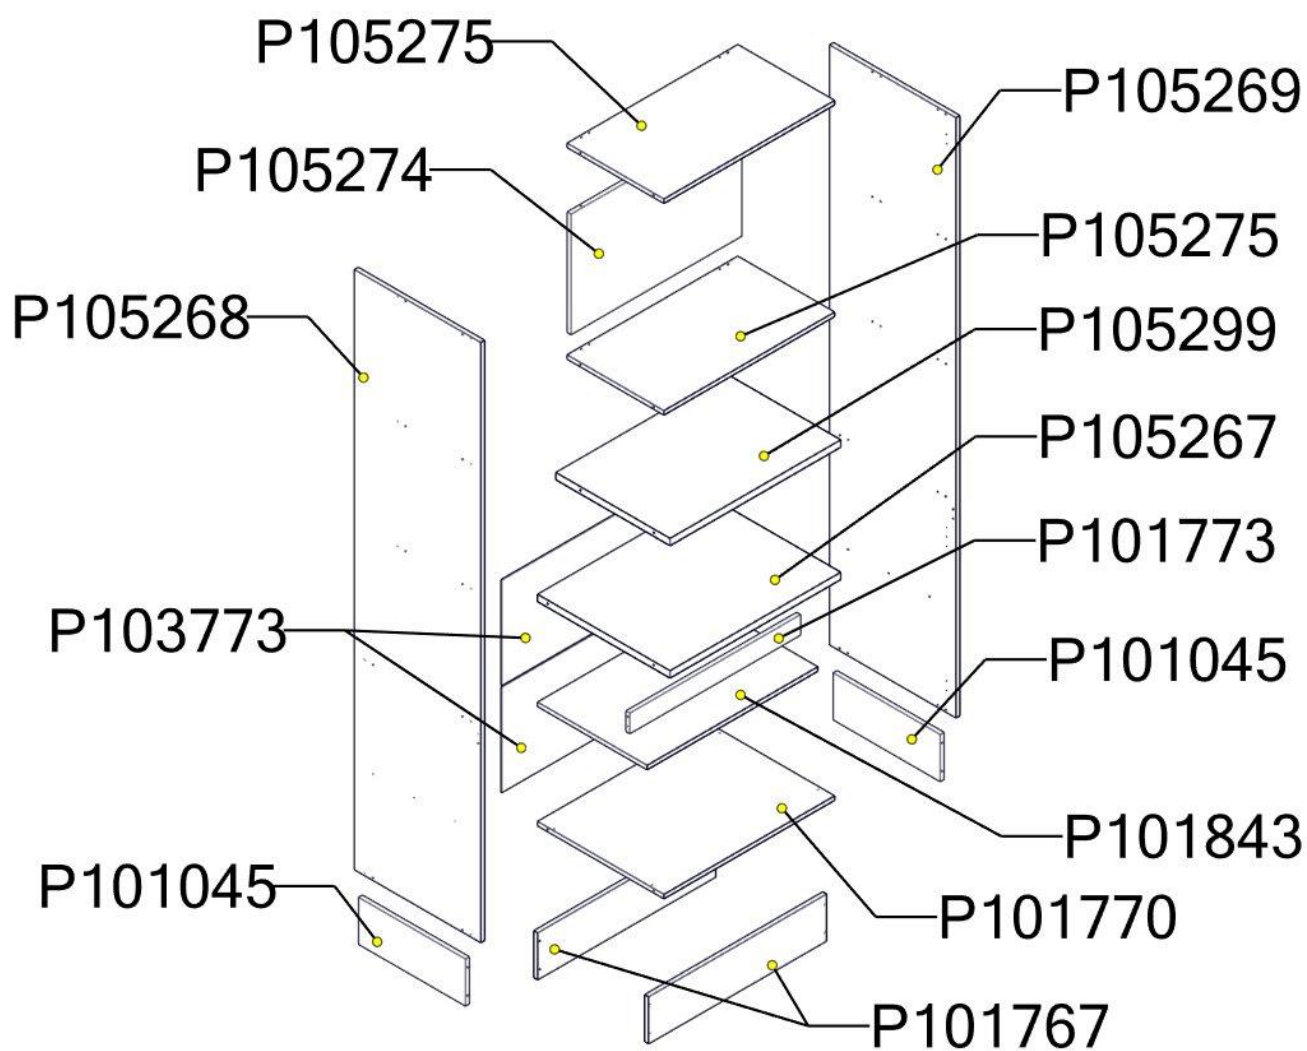


IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES





NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
	4	000085	L" DE METAL (22 X 22 X 13) ESP. 0.9	CANTÓN L DE METAL	METAL ANGLE BRACKET L
	28	000107	PREGO 10 X 10	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	4	000108	PREGO 12 X 12 (0,6127G) ARDOX	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12
	6	000118	SUP. P/ PRAT. 6 X 8MM BEGE (COR 004)	SOPORTE DE ESTANTE 6 X 8	SHELF SUPPORT 6 X 8
	26	000226	P.CHATO 4,0 X 40 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 4X40MM	SCREW 4X40MM
	6	000529	BUCHAS NYLON MU 8 CINZA (2001003279)	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING
	6	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC SUPPORT
	34	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	4	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6 (02.02.026)	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
	40	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	4	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL BRANCA 10.05.042 (005)	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER
	4	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SOPORTE METÁLICO	METAL ANGLES
	8	040534	BATENTE DE SILICONE INCOLOR (10 X 10) 1,8MM	TOPES DE SILICONA	SILICONE BUMPERS
	6	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65
	2	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	48	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	1	PH	PERF. H19 670MM	PERFIL H 670MM	PROFILE H 670MM
	1	075900	ETIQUETA MARCA KAPPESBERG 40 X 12 HIGH TAG PRATA FOSCO	ETIQUETA KAPPESBERG	ETIQUETTE KAPPESBERG
	8	DO53	DOBRAD. RETA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	HINGE AND SHIM
	26	13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER+A10:F21 13MM

INSTALAÇÃO MINIFIX


Identificar seta no corpo do tambor de minifix. A seta DEVE apontar para o buraco na borda do painel. Empurrar o tambor até o buraco.

INSTALACIÓN DE LA LEVA

Identifique la flecha en la cabeza de la leva. La flecha DEBE apuntar hacia el orificio del borde del panel. Empuje la leva hasta el fondo del orificio.

INSTALLING CAM

Identify arrow on head of cam. Arrow MUST point toward hole in edge of panel. Push cam all the way down into hole.

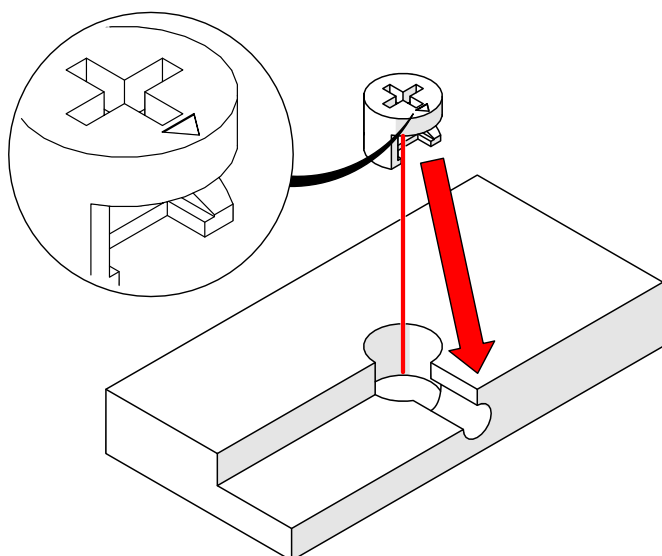

ALINHAMENTO DO TAMBOR E PARAFUSO


A seta do tambor de minifix deve ser aponta para o buraco e inserir o parafuso do minifix do tambor contido no buraco. Certifique-se de que as peças se unam.

ALINEACIÓN DE LA LEVA Y EL PASADOR

Asegúrese de que la flecha de la leva apunte hacia el orificio e inserte la clavija de la leva en el orificio. Asegúrese de que las piezas se unen.

CAM AND DOWEL ALIGNMENT

Ensure the arrow on the cam points toward hole and insert cam dowel into hole. Make sure pieces join together.

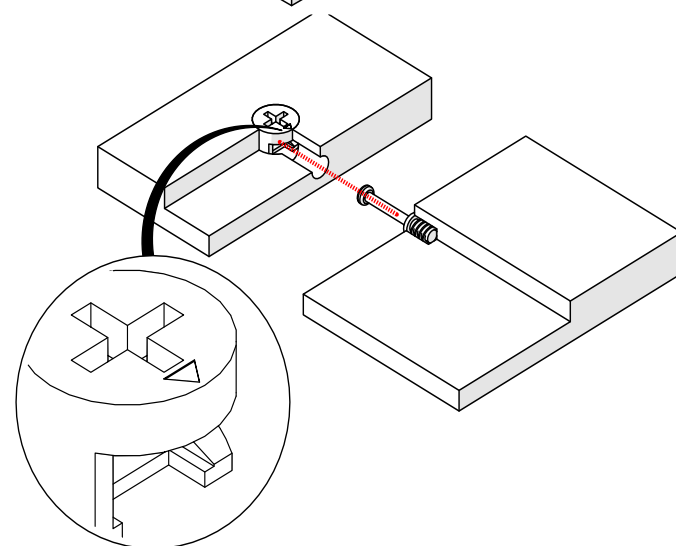

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DE TENSÃO


Use uma chave de fenda para girar a came. Girar o tambor minifix (no sentido horário) até que esteja totalmente apertado. Ligeiramente mais de meia volta.

APRIETE DE LA LEVA

Utilice un destornillador para girar la leva. Gire la leva (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que esté completamente apretada. Un poco más de media vuelta.


TIGHTENING CAM

Use screwdriver to turn cam. Turn cam (clockwise) until fully tightened. Slightly more than half a turn.

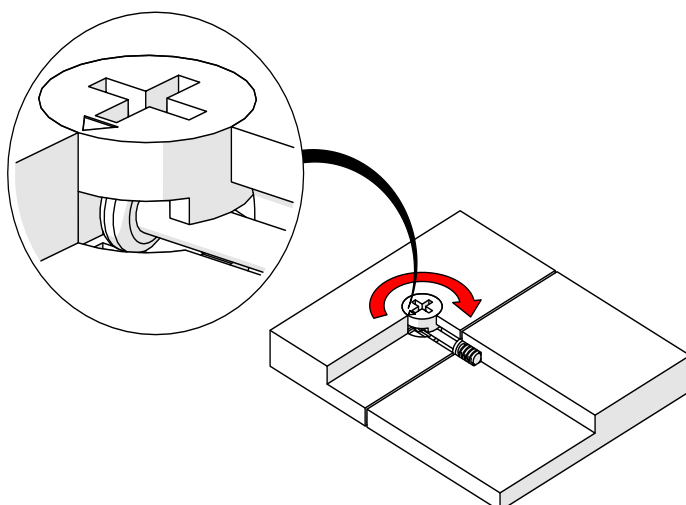


PASSO / PASO / STEP 1

Cód.	Qtde.
000085	4
000108	4
000899	4
001802	8
001901	4
004214	12

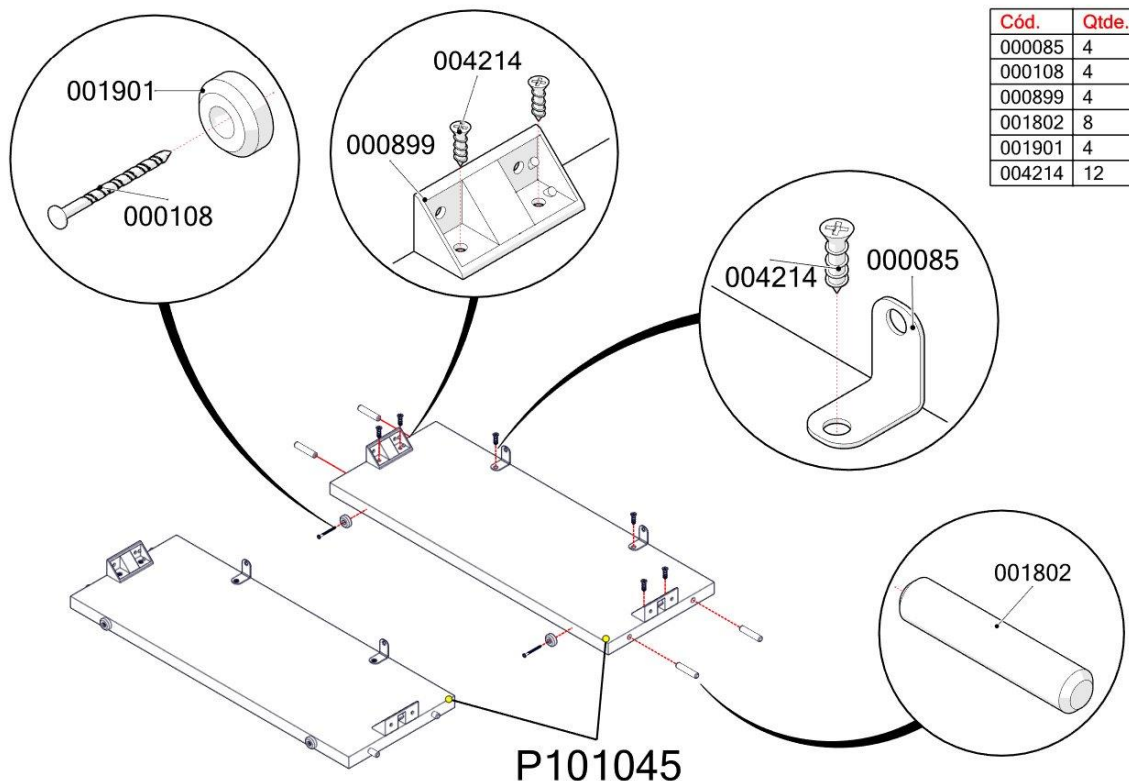


PASSO / PASO / STEP 2

Cód.	Qtde.
001802	4

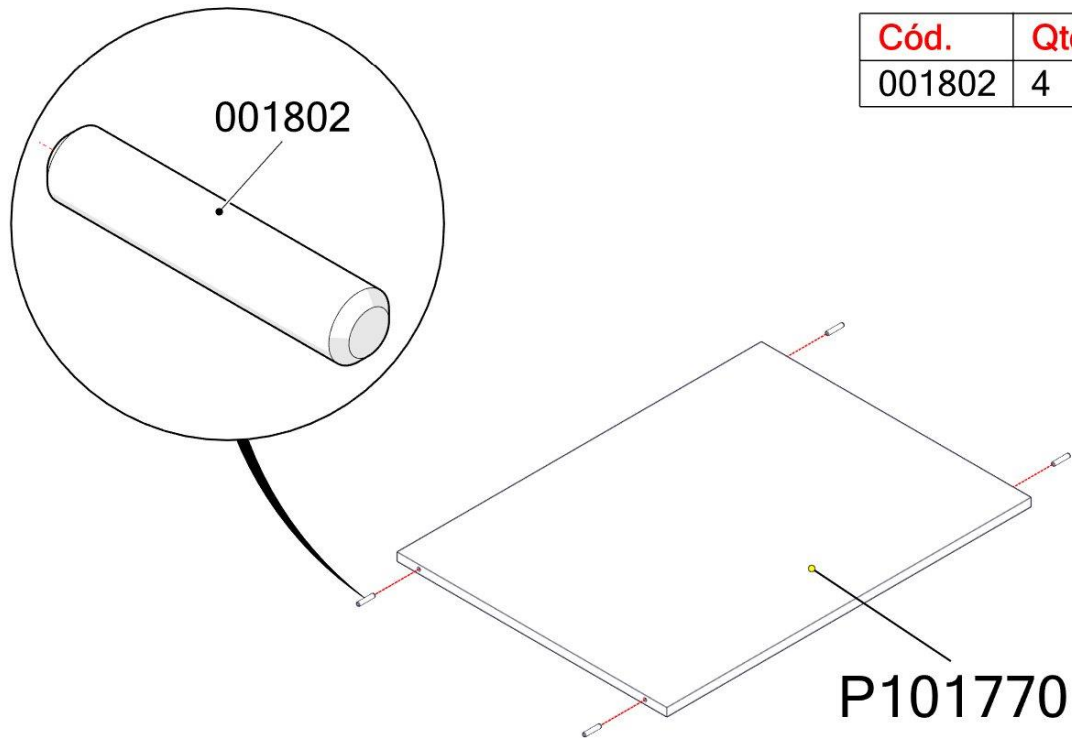


PASSO / PASO / STEP 3

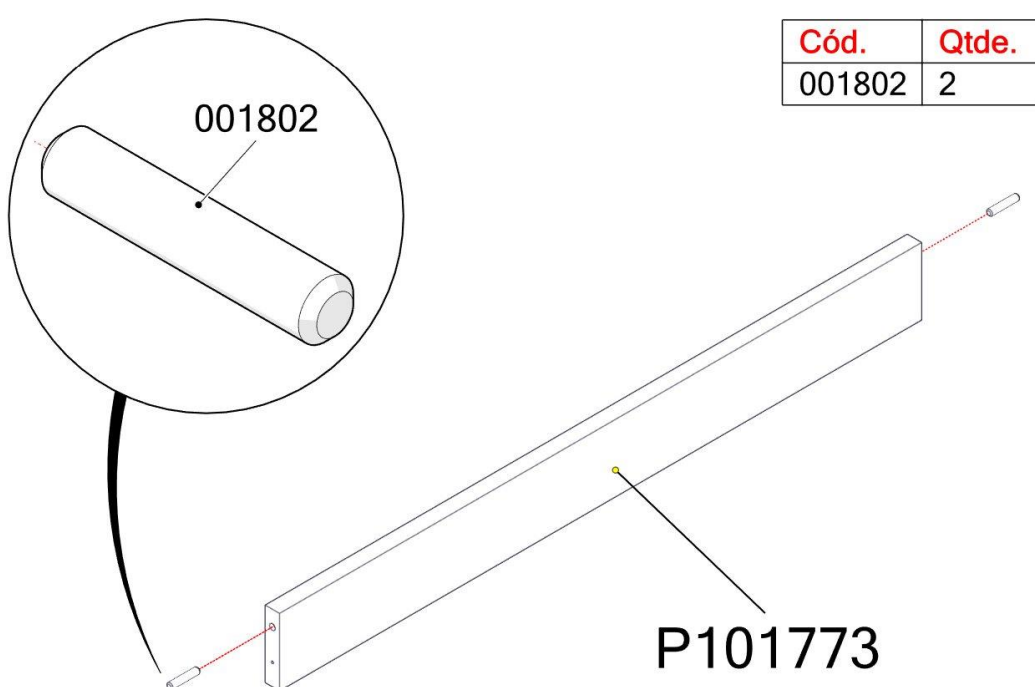


Cód.	Qtde.
001802	2

PASSO / PASO / STEP 4

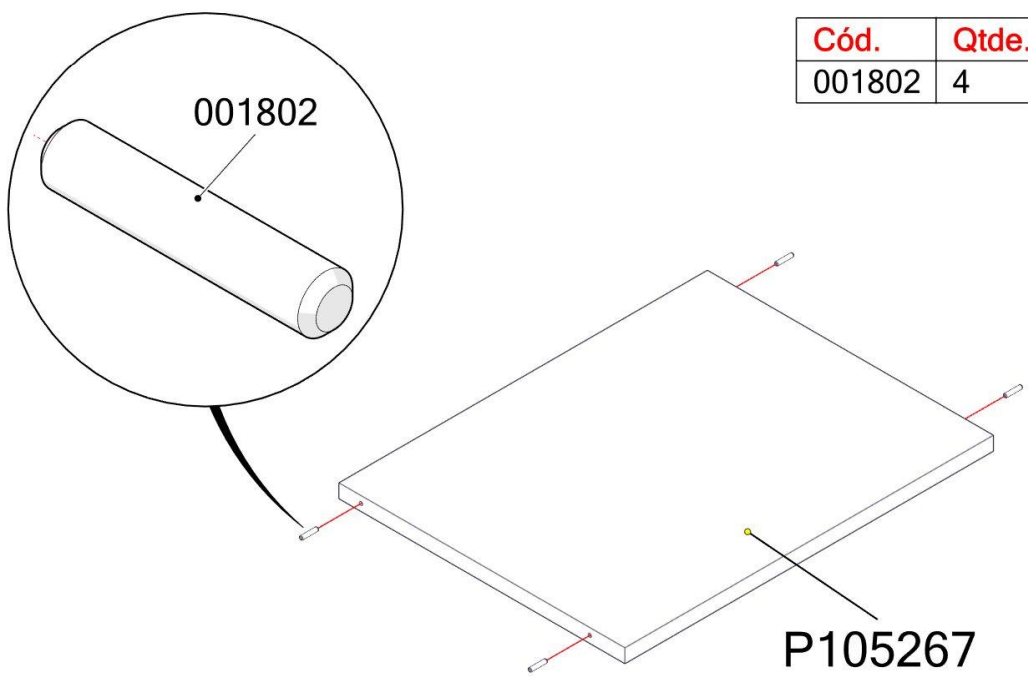


Cód.	Qtde.
001802	4

PASSO / PASO / STEP 5

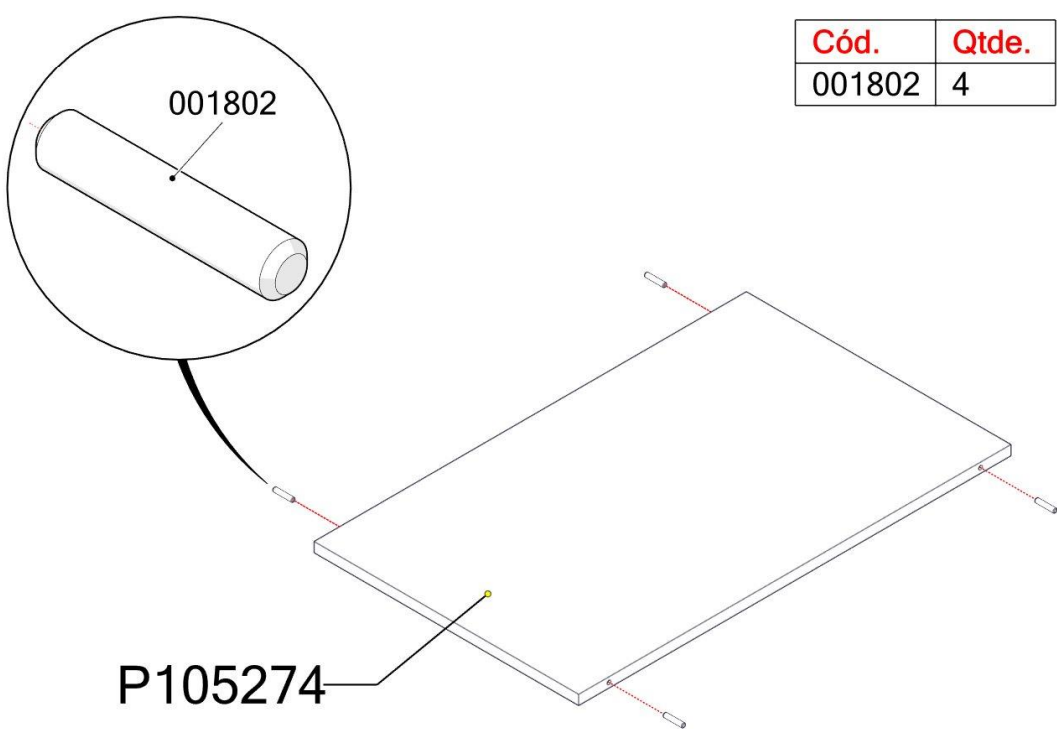


Cód.	Qtde.
001802	4

PASSO / PASO / STEP 6

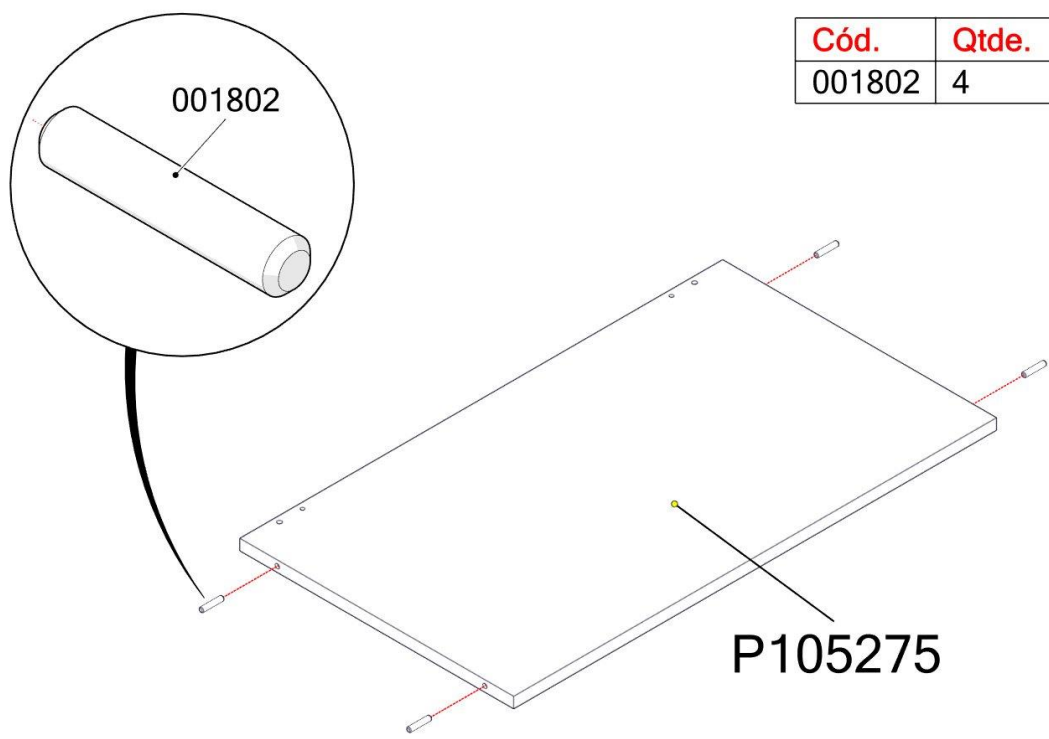


Cód.	Qtde.
001802	4

PASSO / PASO / STEP 7

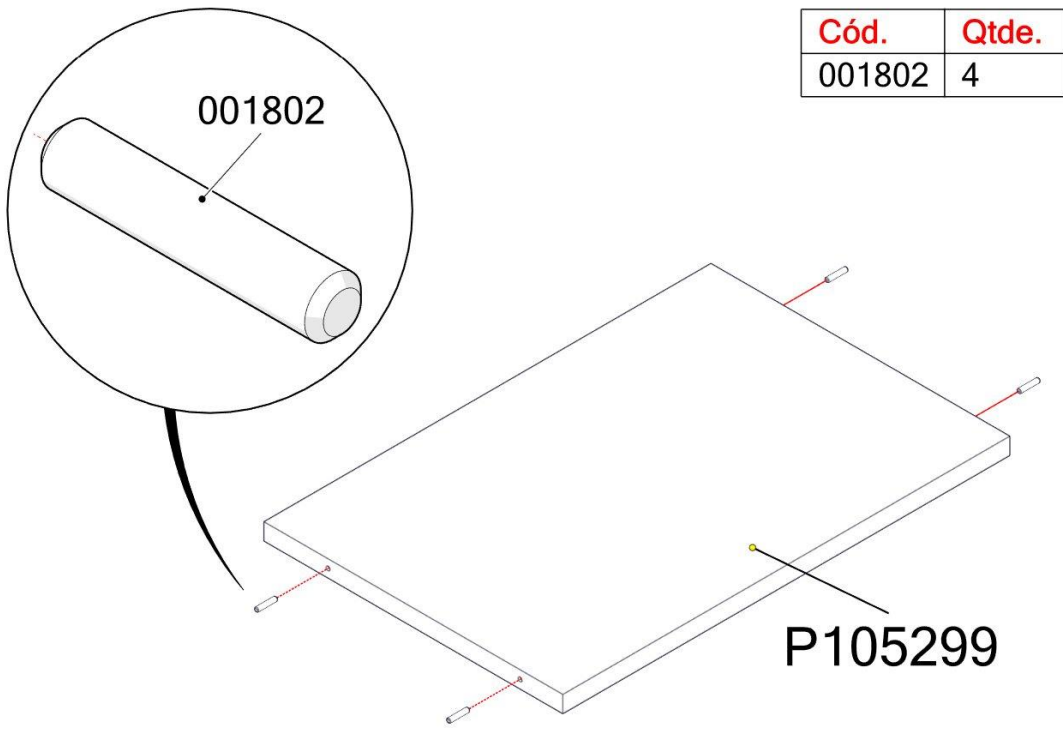


Cód.	Qtde.
001802	4

PASSO / PASO / STEP 8

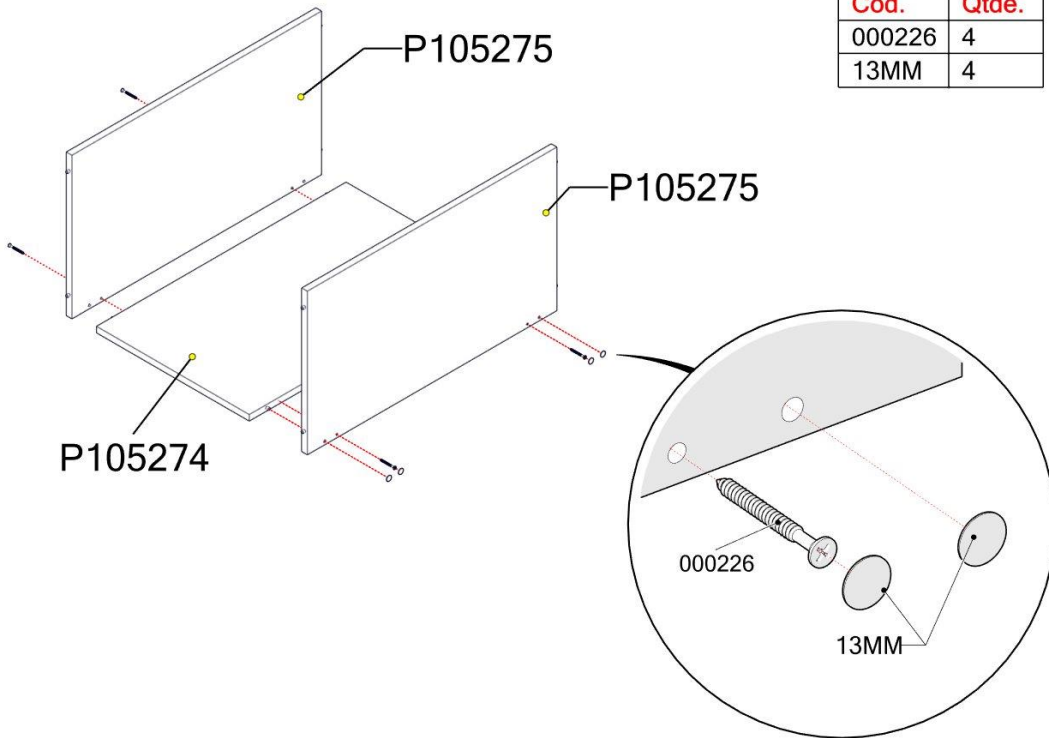


Cód.	Qtde.
000226	4
13MM	4

PASSO / PASO / STEP 9

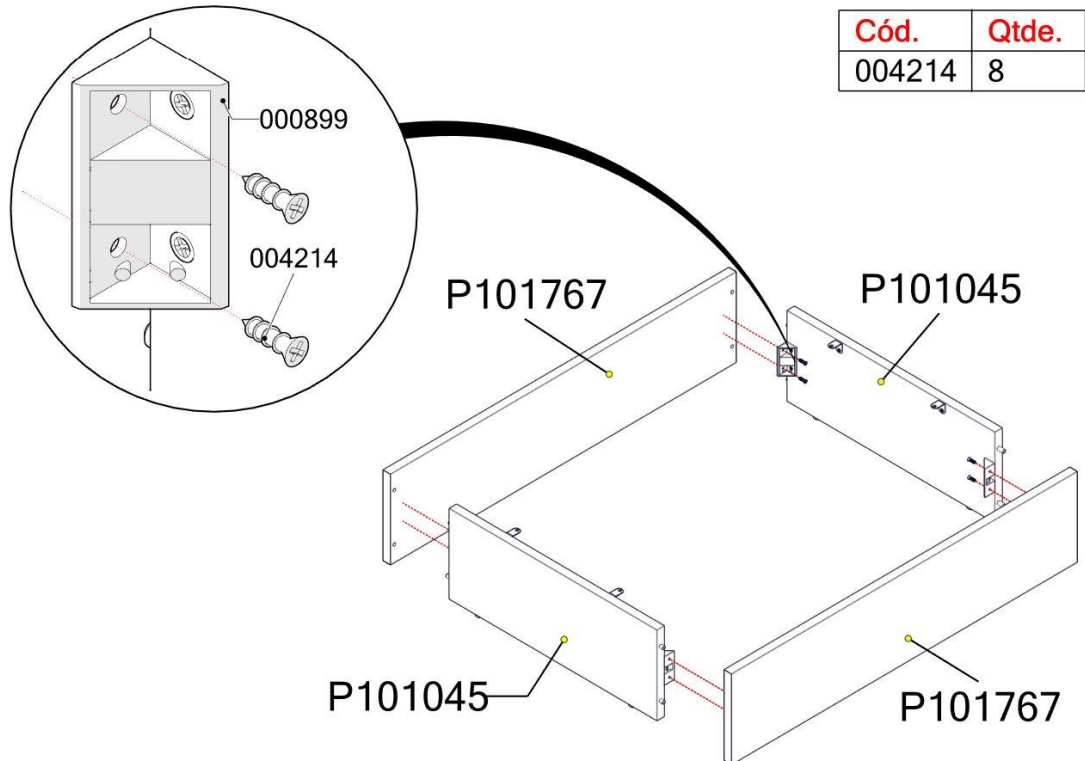


Cód.	Qtde.
004214	8

PASSO / PASO / STEP 10

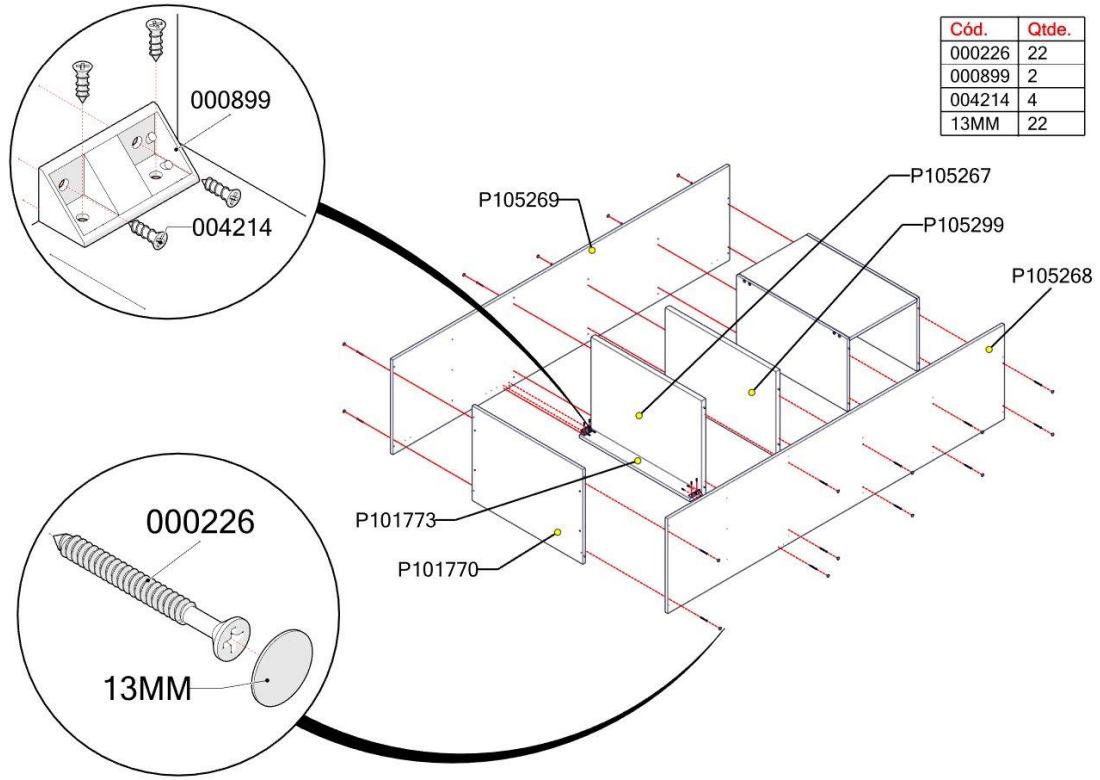


Cód.	Qtde.
000226	22
000899	2
004214	4
13MM	22


PASSO / PASO / STEP 11

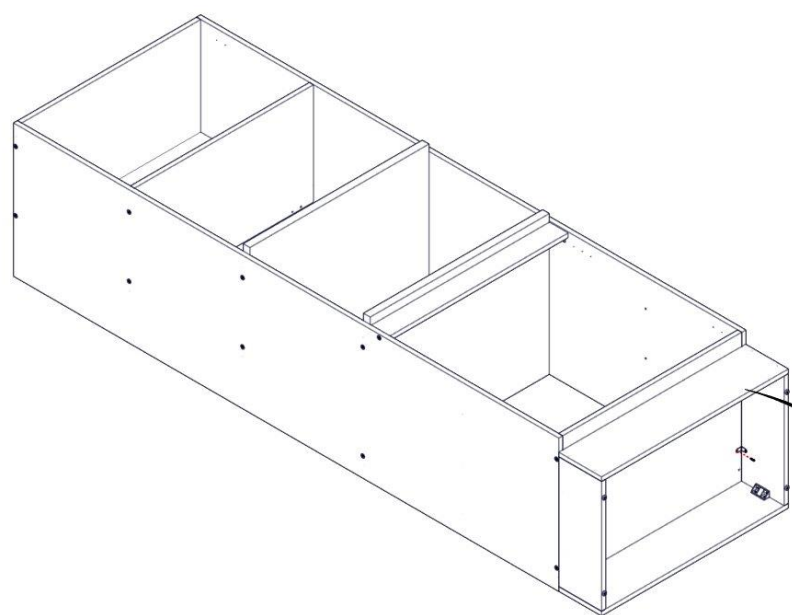



Cód.	Qtde.
004214	4

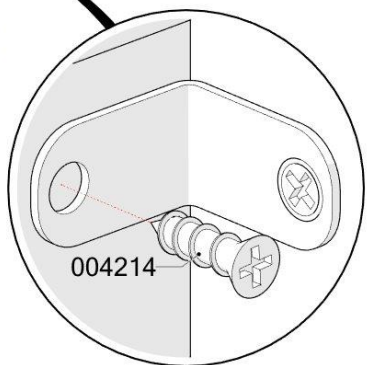

PASSO / PASO / STEP 12

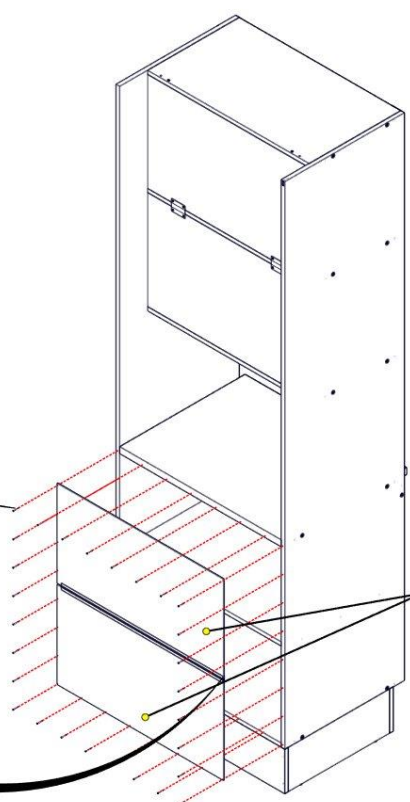


Cód.	Qtde.
000107	28
PH	1

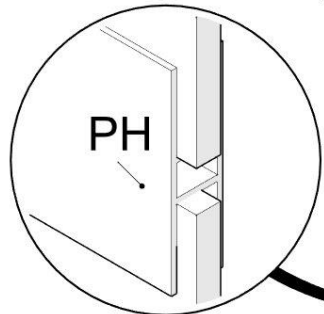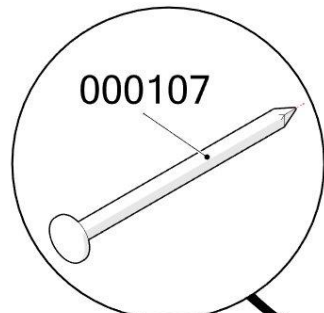


P103773

PASSO / PASO / STEP 13

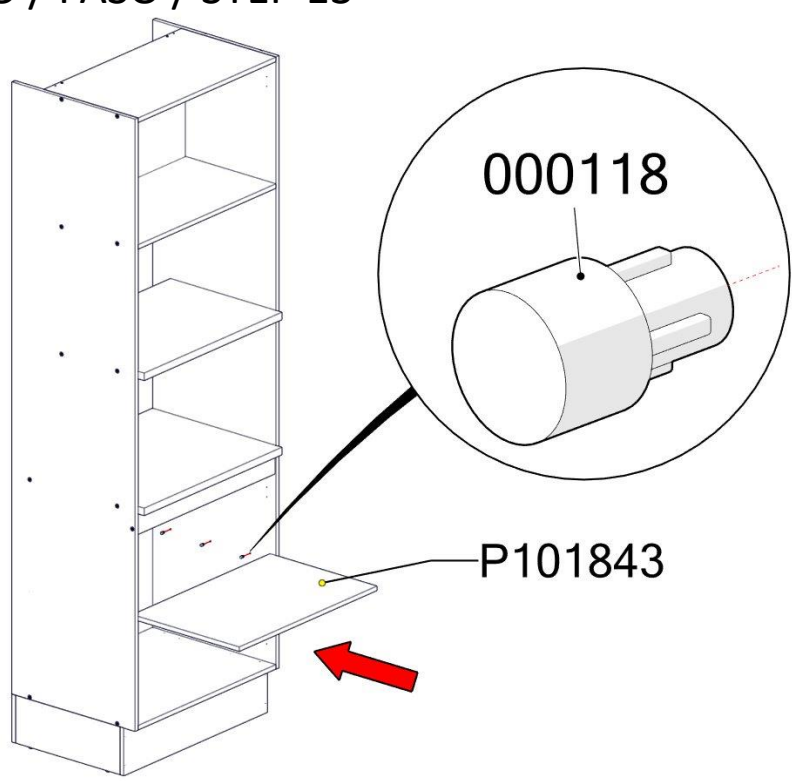


Cód.	Qtde.
000118	6

PASSO / PASO / STEP 14

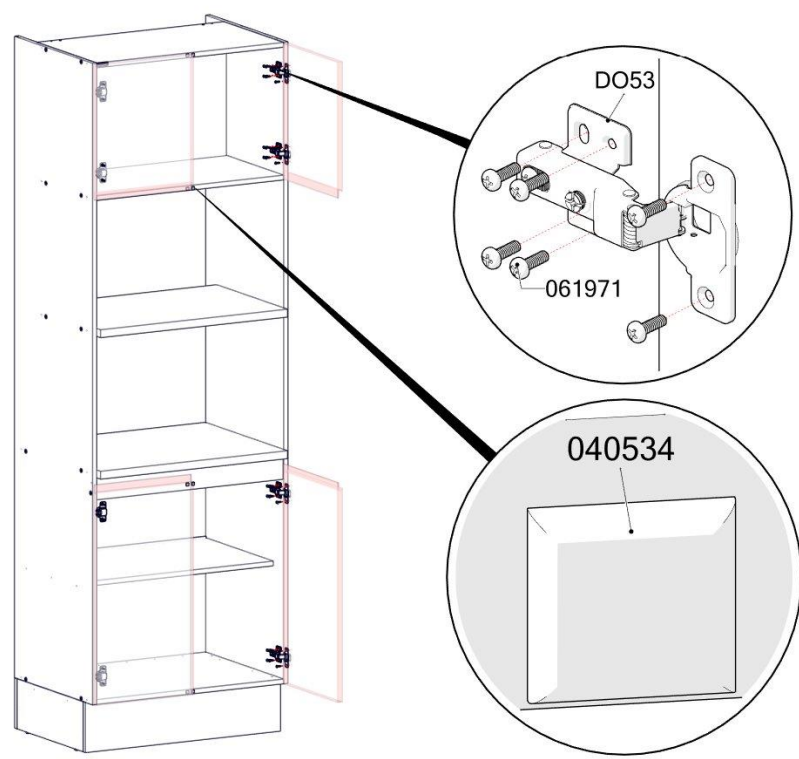

Cód.	Qtde.
040534	6
061971	48
DO53	8

PASSO / PASO / STEP 15

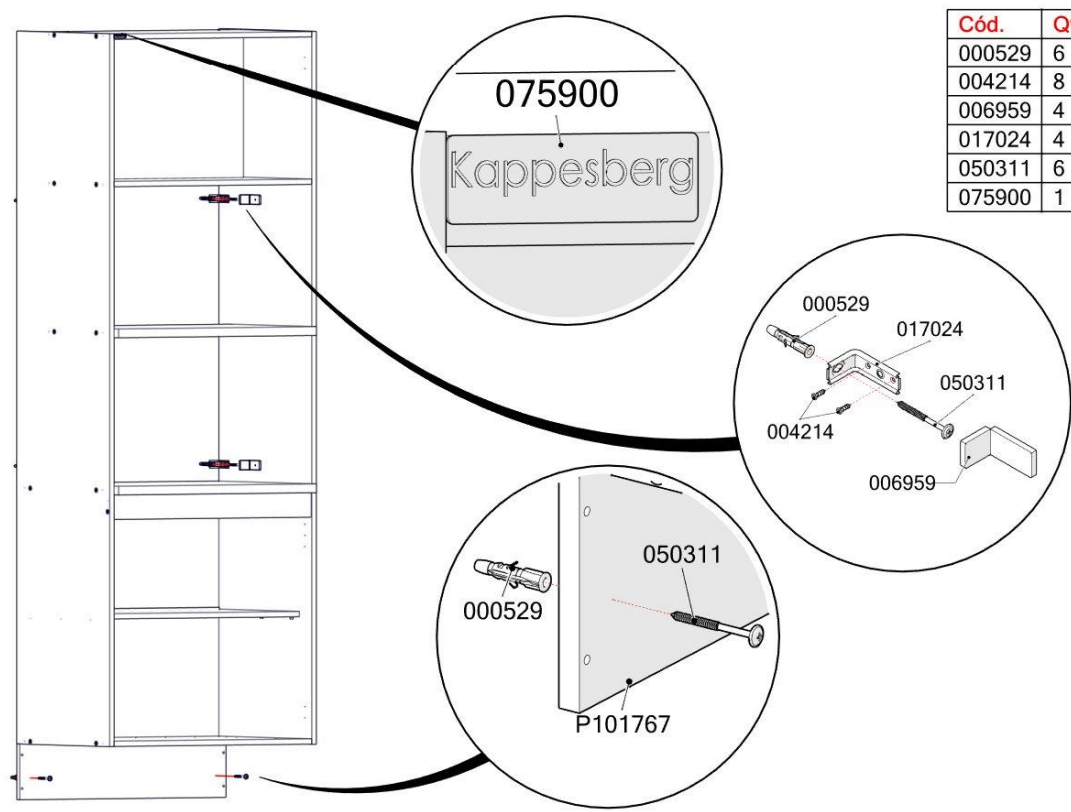


Cód.	Qtde.
000529	6
004214	8
006959	4
017024	4
050311	6
075900	1

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCI80AMDP

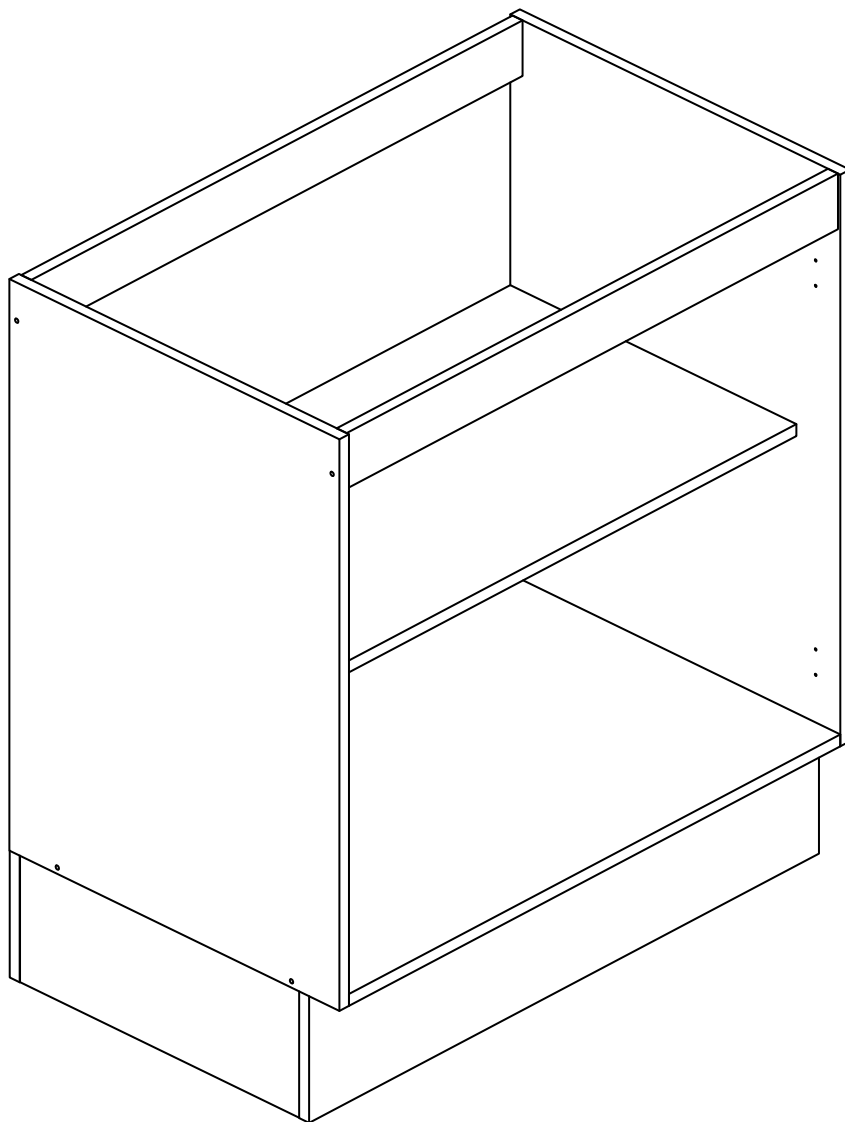


! Imagens meramente ilustrativas !
Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

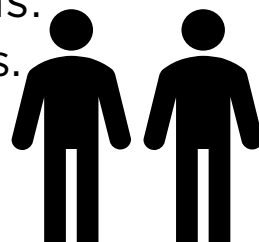

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en
contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

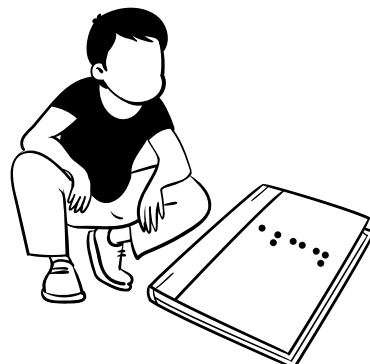

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P101041	LATERAL ESQUERDA	LADO IZQUIERDO	LEFT SIDE	720 x 496 x 15 mm	28.35 x 19.53 x 0.59 in
1	P101043	LATERAL DIREITA	LADO DERECHA	RIGHT SIDE	720 x 496 x 15 mm	28.35 x 19.53 x 0.59 in
2	P101045	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	420 x 160 x 15 mm	16.54 x 6.30 x 0.59 in
1	P101626	BASE	BASE	BASE	770 x 496 x 15 mm	30.31 x 19.53 x 0.59 in
2	P101627	TRAVESSA	TRAVESANO	PLATTER	770 x 70 x 15 mm	30.31 x 2.76 x 0.59 in
1	P101628	PRATELEIRA SOLTA	ESTANTE	SHELF	768 x 430 x 15 mm	30.24 x 16.93 x 0.59 in
2	P101636	COSTA	COSTA	COAST	790 x 335 x 3 mm	31.10 x 13.19 x 0.12 in
2	P101637	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	799 x 160 x 15 mm	31.46 x 6.30 x 0.59 in

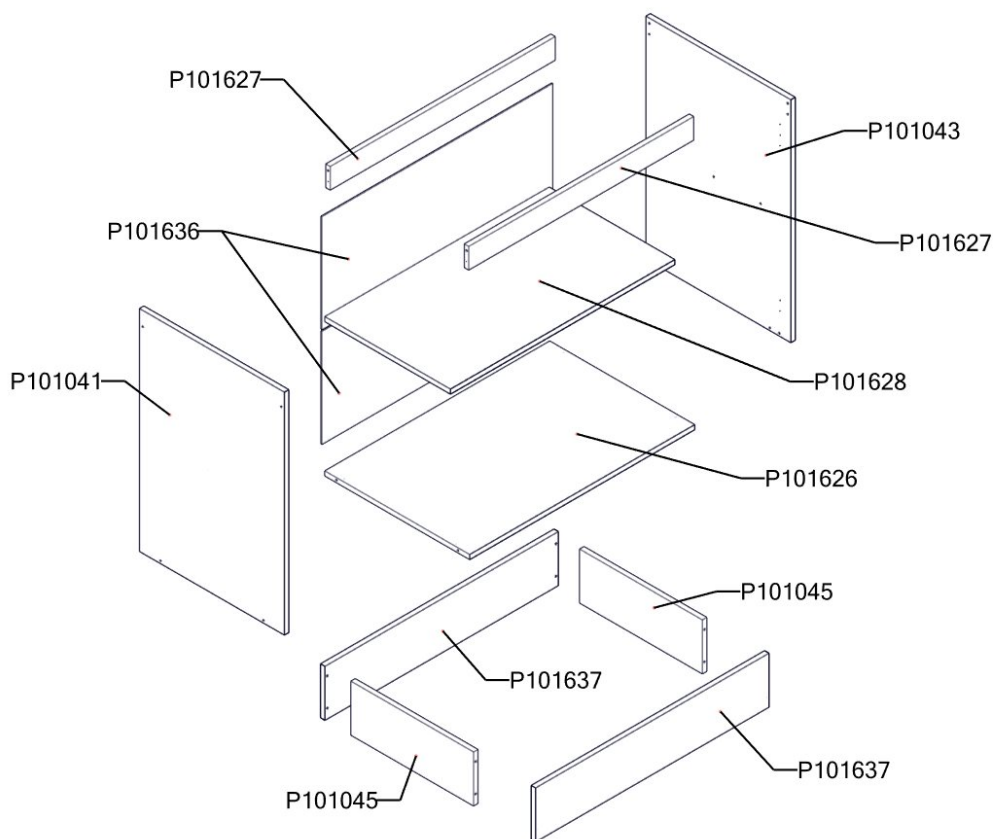

**IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE
ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES**






**NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma.
Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.**

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
	8	000085	L" DE METAL	CANTÓN L DE METAL	METAL ANGLE BRACKET L
	23	000107	PREGO 10 X 10	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	4	000108	PREGO 12 X 12	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12
	6	000118	SUP. P/ PRAT. 6 X 8MM	SOPORTE DE ESTANTE 6 X 8	SHELF SUPPORT 6 X 8
	11	000226	P.CHATO 4,0 X 40 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 4X40MM	SCREW 4X40MM
	4	000529	BUCHAS NYLON MU 8 CINZA	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING
	8	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC SUPPORT

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE
ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	16	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	4	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
	59	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	2	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL BRANCA	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER
	2	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO	SUPORTE DE SEGURIDAD	SAFETY BRACKET
	4	040534	BATENTE DE SILICONE INCOLOR	TOPES DE SILICONA	SILICONE BUMPERS
	4	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65
	4	051322	DOBRAD. RETA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	SHIMS AND HINGES
	2	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	24	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	1	PH	PERF. H19 770MM	PERFIL H 770MM	PROFILE H 770MM
	8	13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM




No produto acompanham todas as ferragens necessárias para a sua montagem, e montagem do tampo. Caso o tampo não tenha sido adquirido junto com o corpo do produto, os acessórios para a fixação do mesmo irão sobrar.

El producto viene con toda la tornillería necesaria para su montaje y montaje de la tapa. Si la encimera no se adquirió junto con el cuerpo del producto, se conservarán los accesorios para su fijación.


The product comes with all the necessary hardware for its assembly and assembly of the top. If the worktop was not purchased together with the body of the product, the accessories for fixing it will remain.

PASSO / PASO / STEP 1

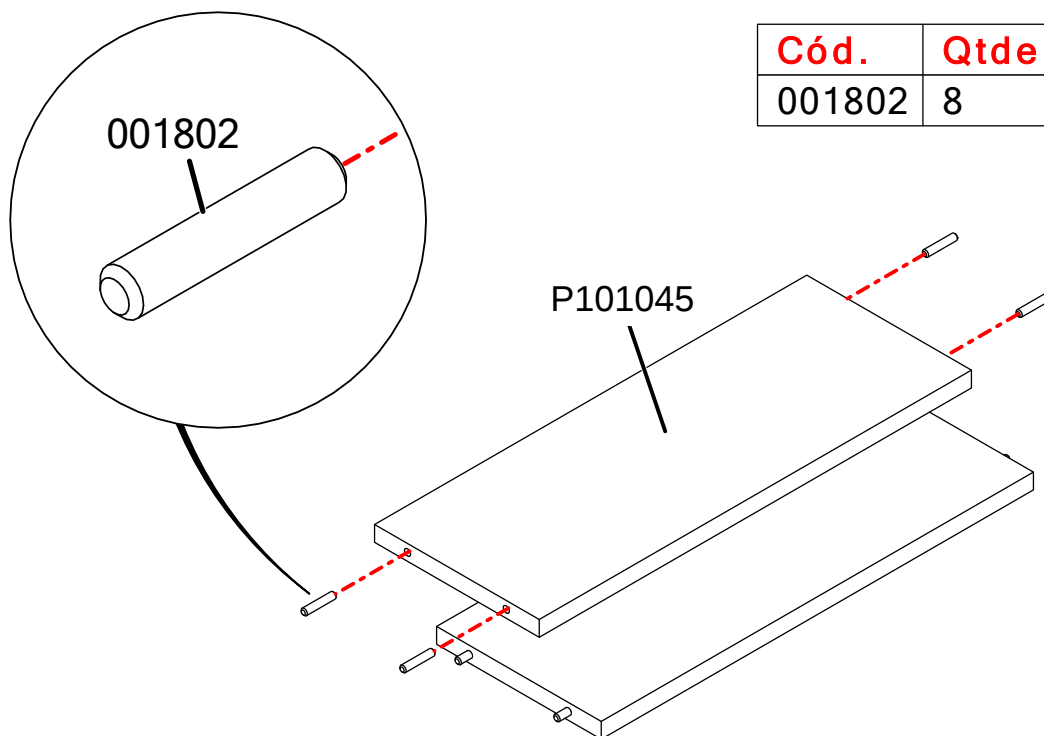

Cód.	Qtde.
001802	8


PASSO / PASO / STEP 2

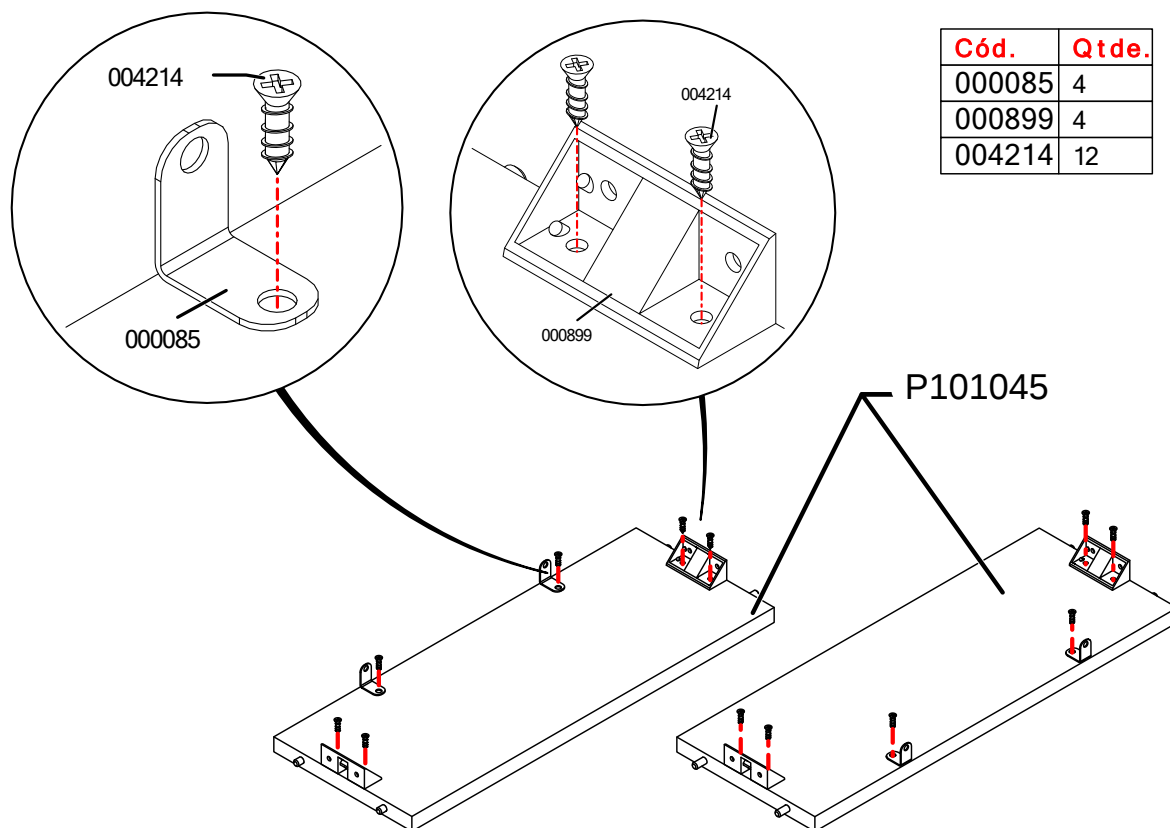

Cód.	Qtde.
000085	4
000899	4
004214	12


PASSO / PASO / STEP 3

Cód.	Qtde.
001802	4

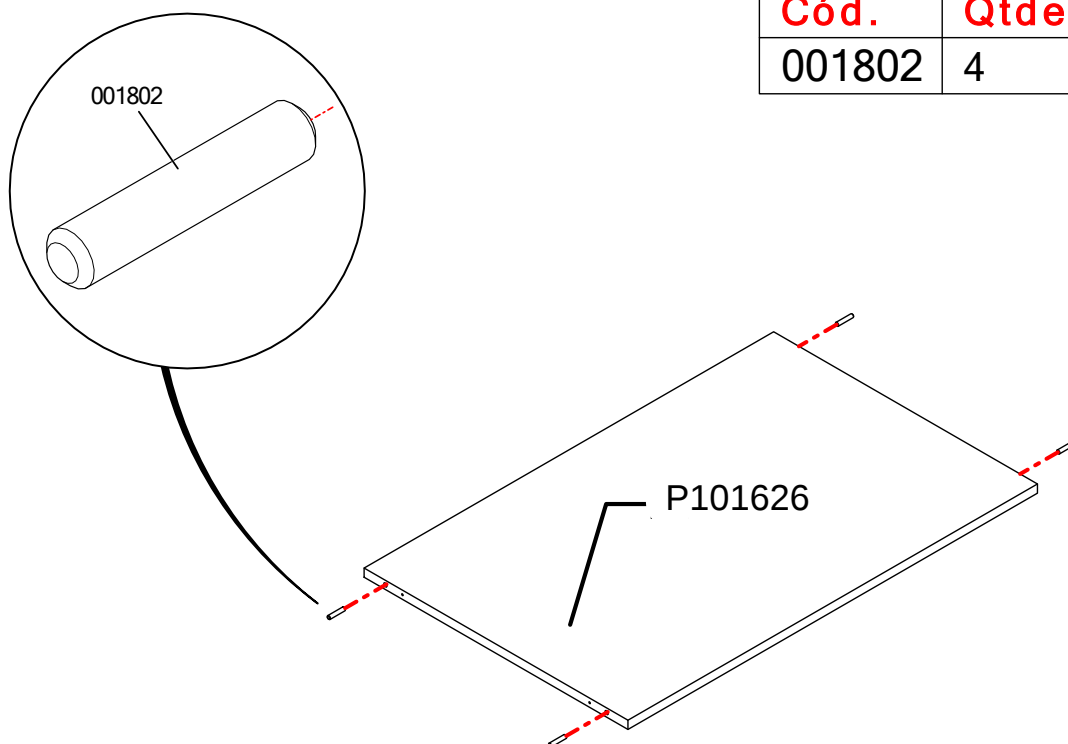


PASSO / PASO / STEP 4

Cód.	Qtde.
001802	4

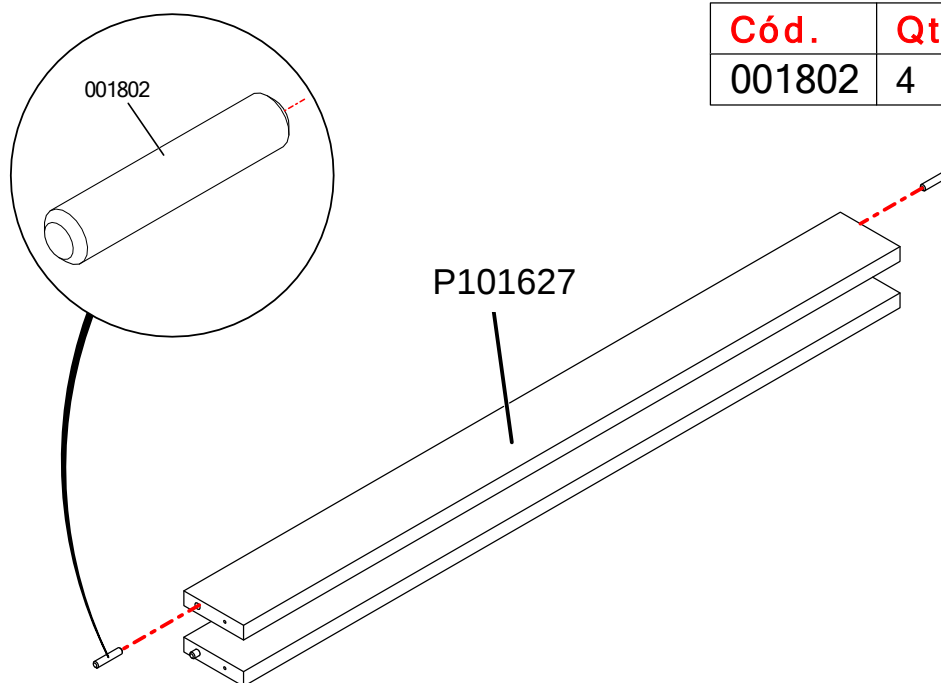


PASSO / PASO / STEP 5

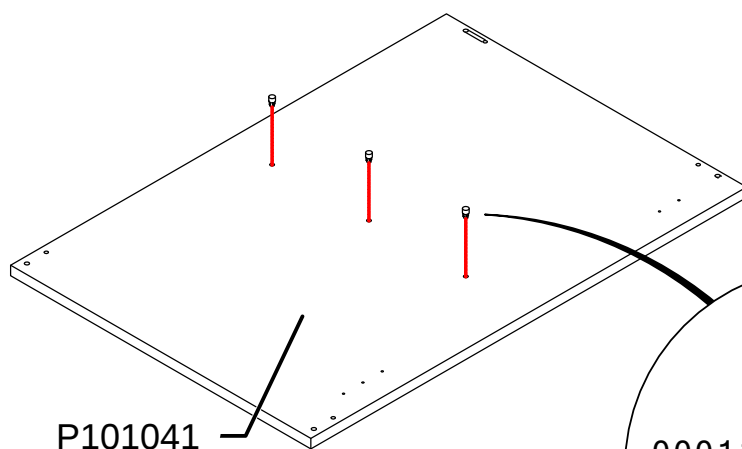


Cód.	Qtde.
000118	3

PASSO / PASO / STEP 6

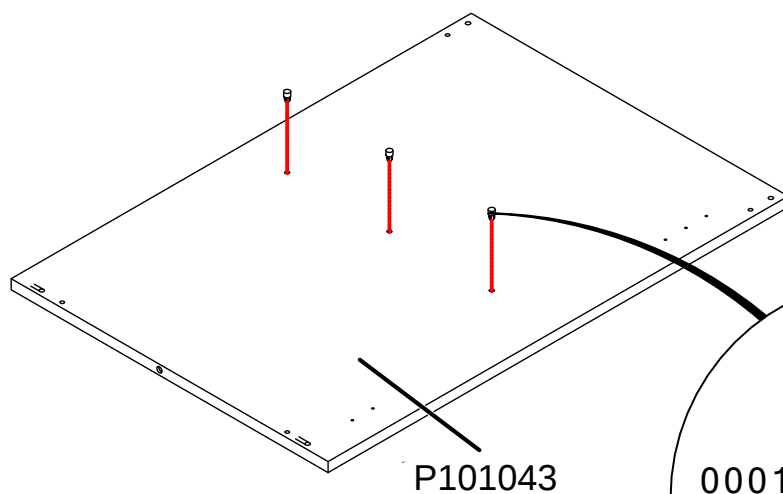


Cód.	Qtde.
000118	3

PASSO / PASO / STEP 7

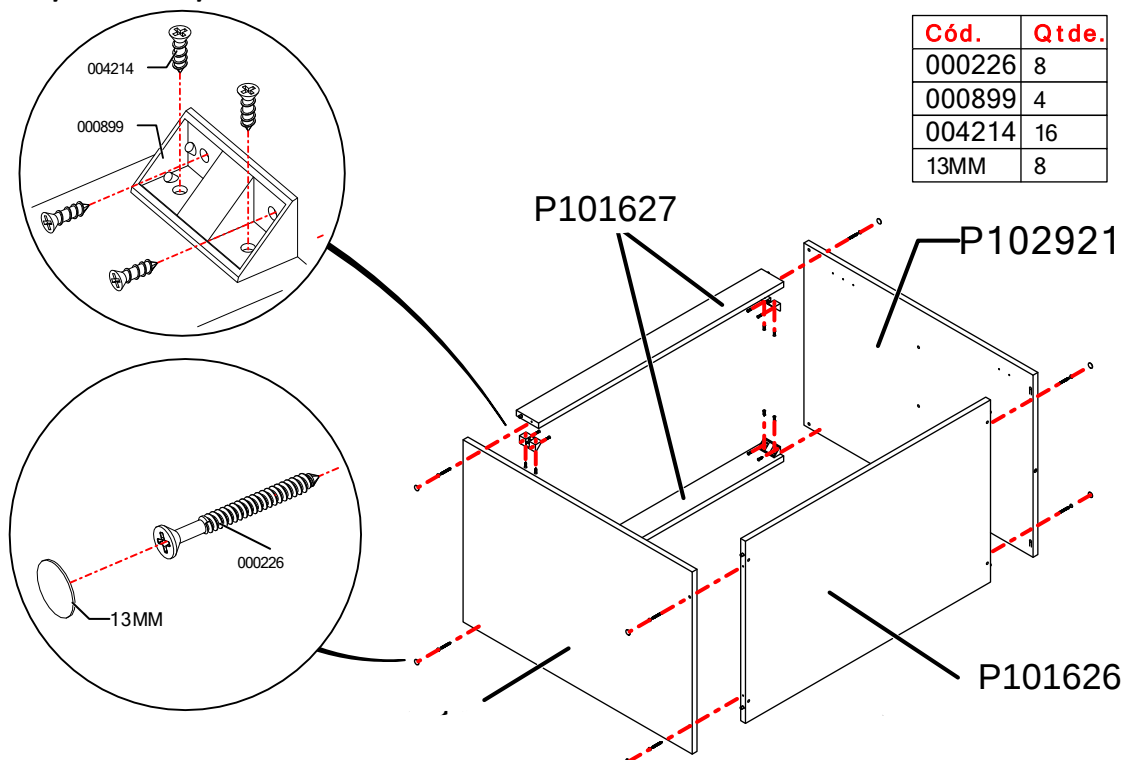

Cód.	Qtde.
000226	8
000899	4
004214	16
13MM	8



PASSO / PASO / STEP 8

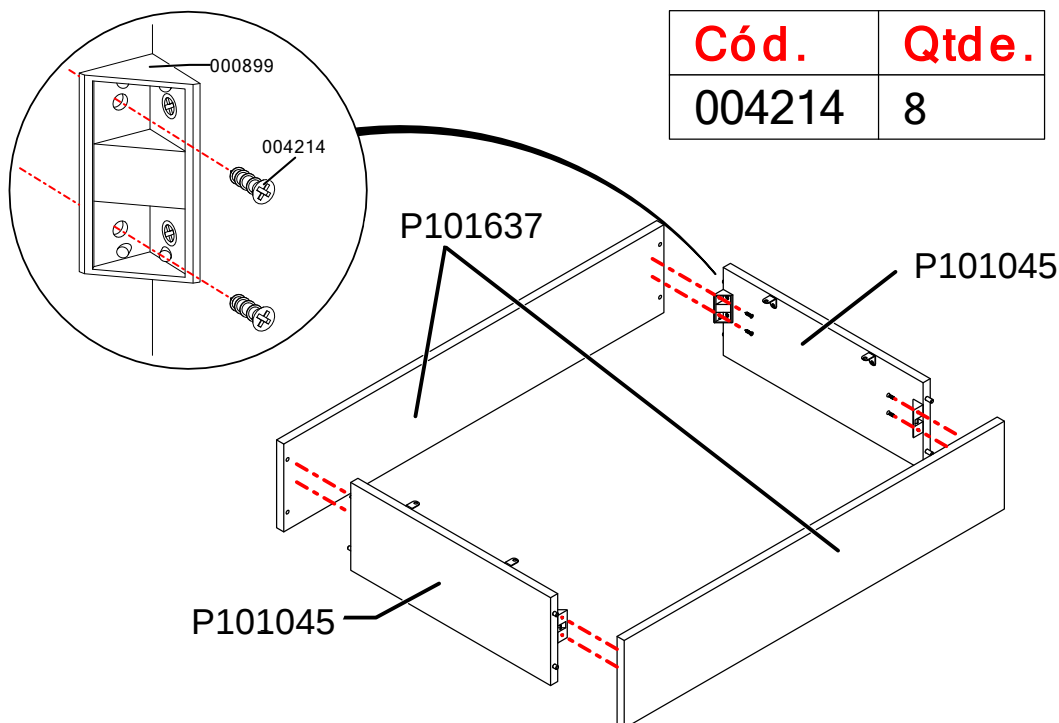

Cód.	Qtde.
004214	8



PASSO / PASO / STEP 9

Cód.	Qtde.
004214	4

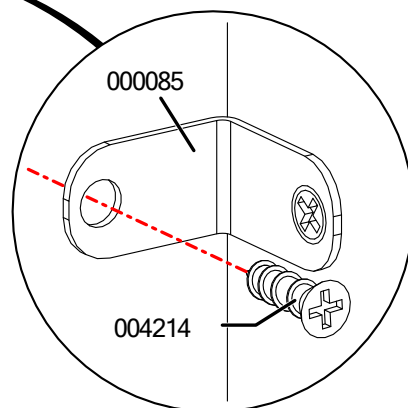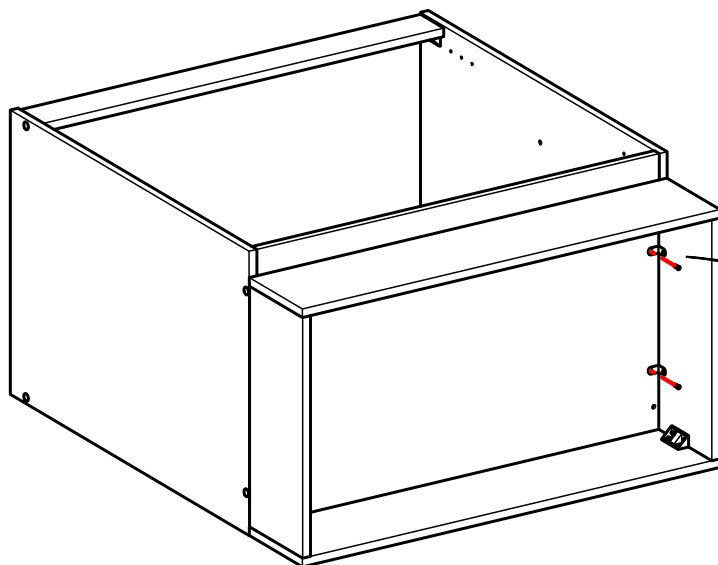


PASSO / PASO / STEP 10

Cód.	Qtde.
000108	4
001901	4

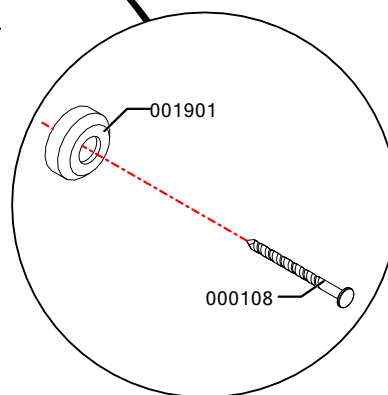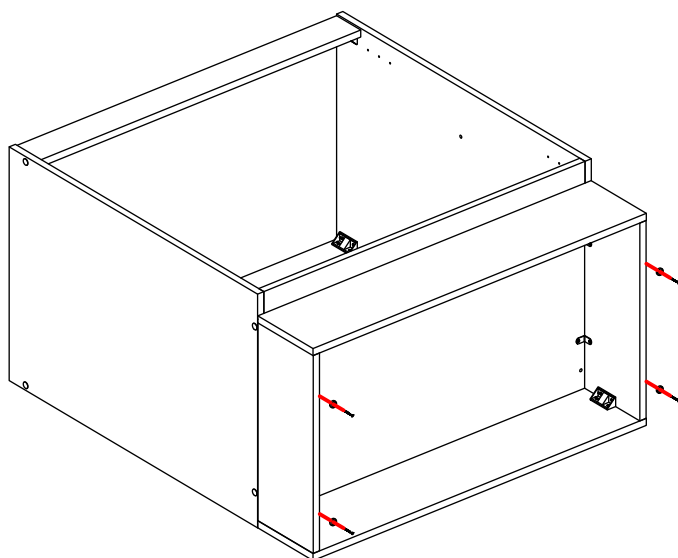


PASSO / PASO / STEP 11

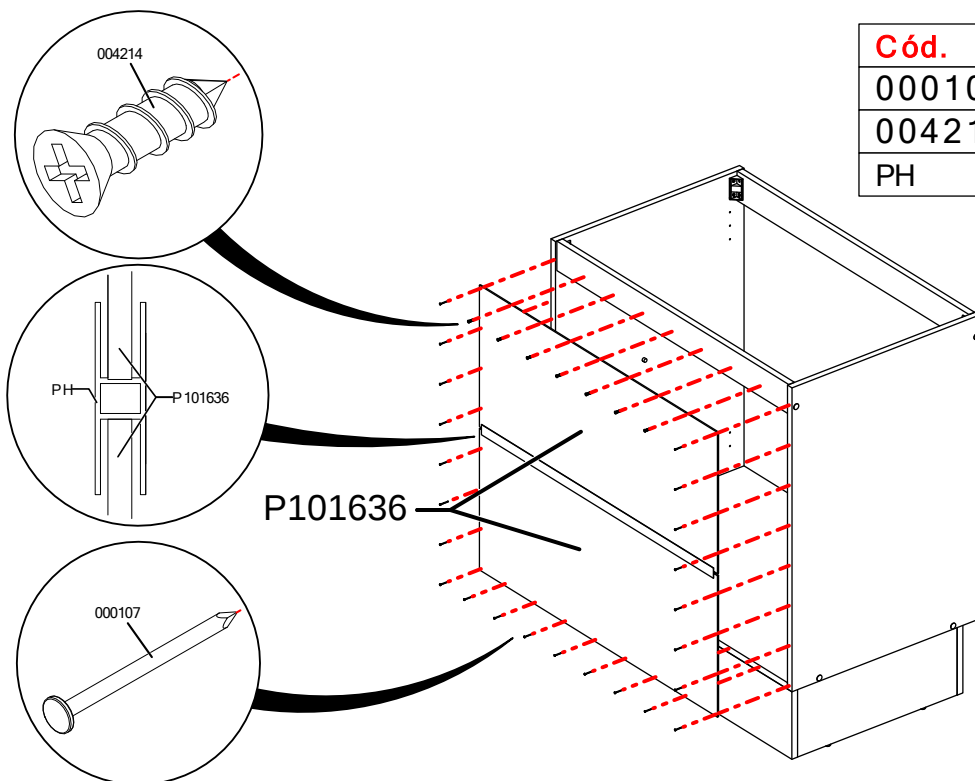

Cód.	Qtde.
000107 23	
004214 7	
PH	1


PASSO / PASO / STEP 12

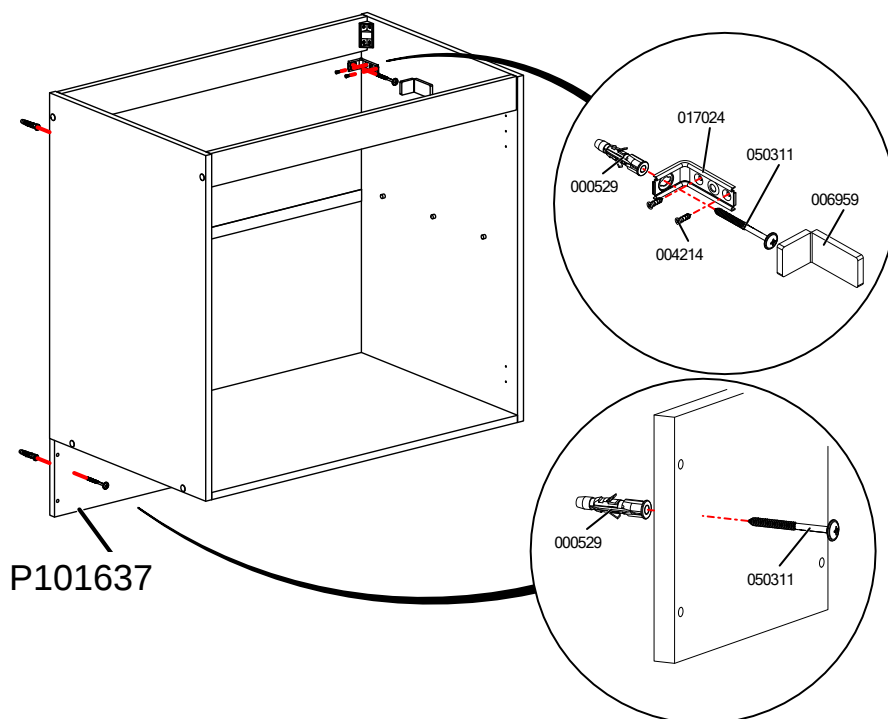


Cód.	Qtde.
004214	4
006959	2
017024	2
050311	4

P101637


PASSO / PASO / STEP 13

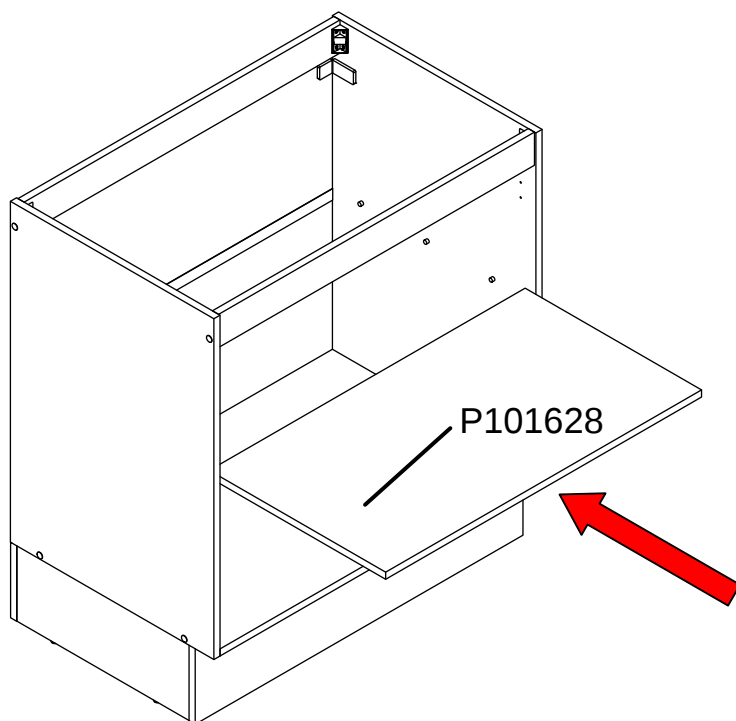


PASSO / PASO / STEP 14

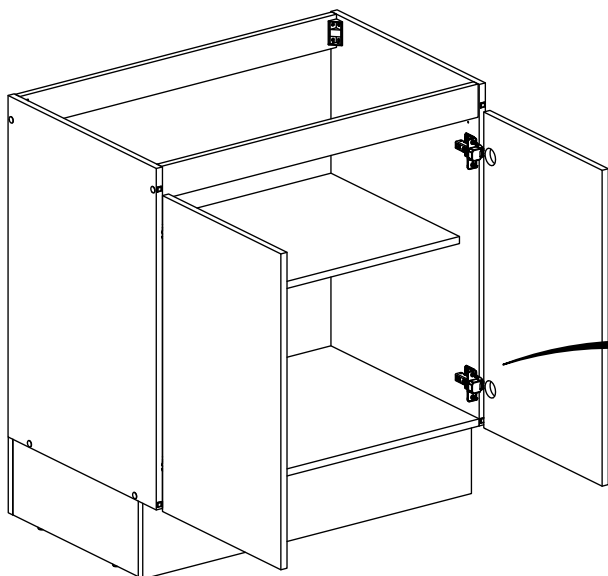


Cód.	Qtde.
051322	4
061971	24

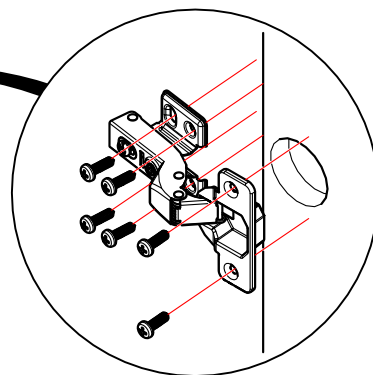

PASSO / PASO / STEP 15

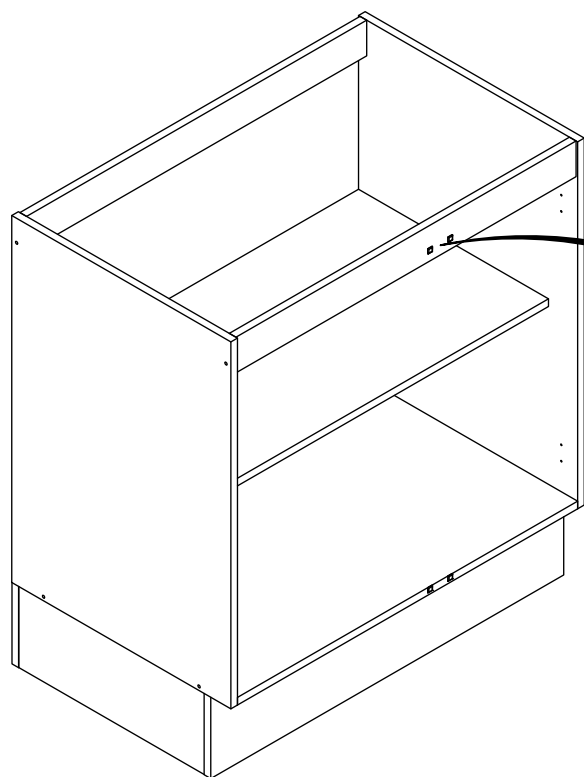

Cód.	Qtde.
040534	4

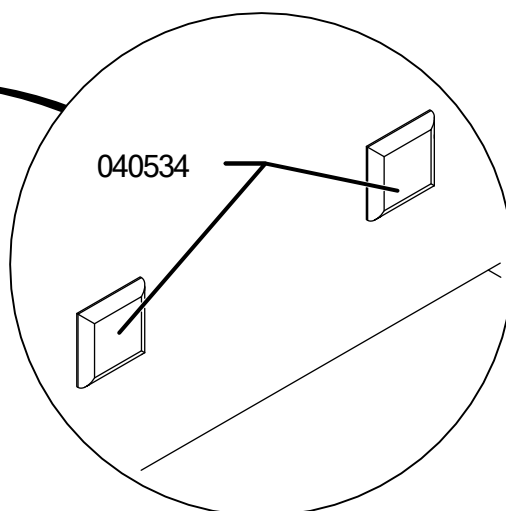

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCS120BMDP



As prateleiras não são reversíveis.
Los estantes no son reversibles.
The shelves are not reversible.


! Imagens meramente ilustrativas !
Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

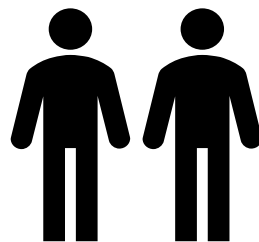

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

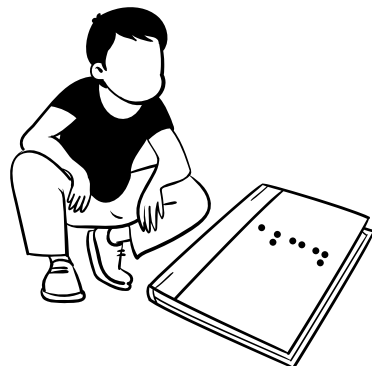

**IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION**

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P101851	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	770 x 288 x 15 mm	30.31 x 11.34 x 0.59 in
1	P101860	CHAPÉU	SOMBRERO	HAT	1170 x 352 x 15 mm	46.06 x 13.86 x 0.59 in
1	P101863	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	385 x 288 x 15 mm	15.16 x 11.34 x 0.59 in
1	P101873	BASE	BASE	BASE	1170 x 352 x 15 mm	46.06 x 13.86 x 0.59 in
2	P102028	LATERAL	LADO	SIDE	704 x 352 x 15 mm	27.72 x 13.86 x 0.59 in
1	P102067	DIVISORIA	DIVISION	DIVISION	673 x 352 x 15 mm	26.50 x 13.86 x 0.59 in
2	P102071	COSTA	COSTA	COAST	1190 x 347 x 3 mm	46.85 x 13.66 x 0.12 in


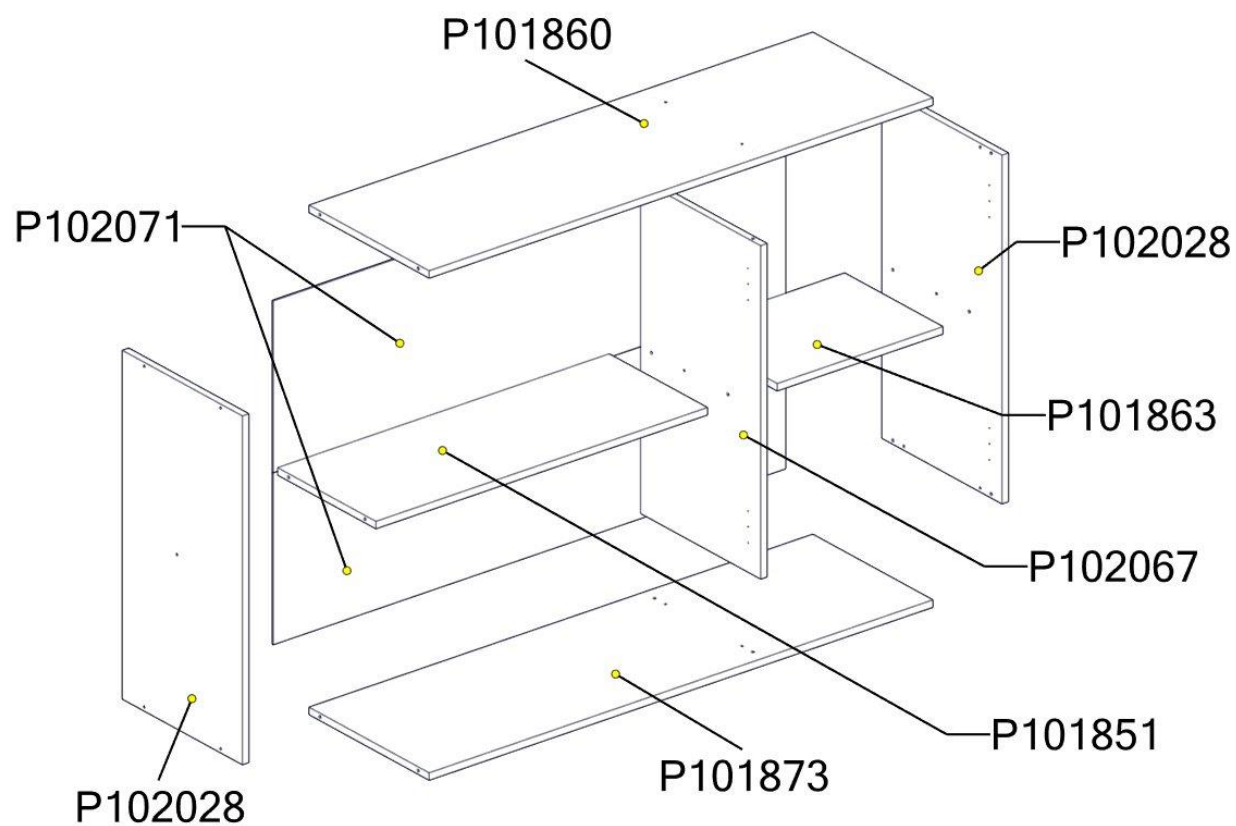


IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES



NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
	46	000107	PREGO 10 X 10	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	15	000226	P.CHATO 4,0 X 40 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 4X40MM	SCREW 4X40MM
	3	000529	BUCHAS NYLON	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING
	10	001423	FIXADOR DE COSTA	FIJADOR DE ESPALDA	BACK FIXER
	16	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	2	001925	CAVILHA 6 X 50MM	TARUGO 6 X 50MM	DOWEL 6 X 50MM
	6	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	3	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	3	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO	SOPORTE METÁLICO	METAL ANGLES
	1	030945	PARAFUSO DE ACO P/ MINIFIX	TORNILLO DE ACERO PARA MINIFIX	STEEL SCREW FOR MINIFIX
	1	030950	TAMBOR P/ MINIFIX 15MM ZAMAQ	CILINDRO 15MM	BARREL 15MM
	6	040534	BATENTE DE SILICONE INCOLOR	TOPES DE SILICONA	SILICONE BUMPERS
	3	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65
	2	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	36	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	1	075900	ETIQUETA MARCA KAPPESBERG 40 X 12 HIGH TAG PRATA FOSCO	ETIQUETA KAPPESBERG	ETIQUETTE KAPPESBERG
	6	DO53	DOBRAD. RETA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	HINGE AND SHIM
	12	13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM

Para união de módulos, utilize o item 054117
Para conectar los módulos, utilice el artículo 054117
To connect modules, use item 054117

INSTALAÇÃO MINIFIX


Identificar seta no corpo do tambor de minifix. A seta DEVE apontar para o buraco na borda do painel. Empurrar o tambor até o buraco.

INSTALACIÓN DE LA LEVA

Identifique la flecha en la cabeza de la leva. La flecha DEBE apuntar hacia el orificio del borde del panel. Empuje la leva hasta el fondo del orificio.

INSTALLING CAM

Identify arrow on head of cam. Arrow MUST point toward hole in edge of panel. Push cam all the way down into hole.

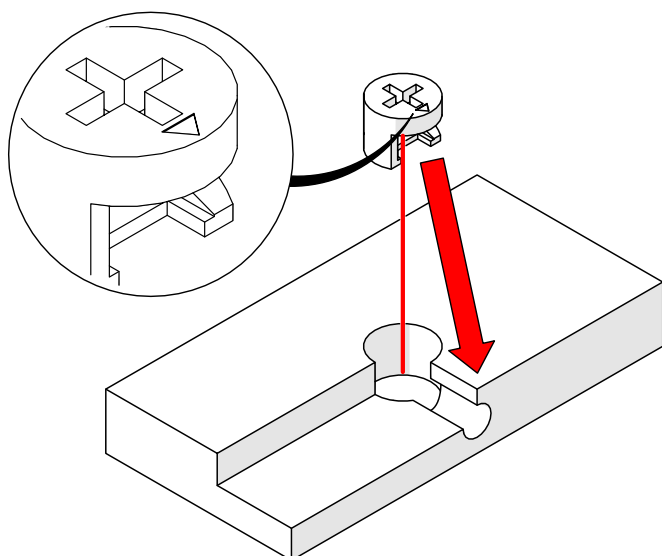

ALINHAMENTO DO TAMBOR E PARAFUSO

A seta do tambor de minifix deve ser aponta para o buraco e inserir o parafuso do minifix do tambor contido no buraco. Certifique-se de que as peças se unam.


ALINEACIÓN DE LA LEVA Y EL PASADOR

Asegúrese de que la flecha de la leva apunte hacia el orificio e inserte la clavija de la leva en el orificio.

Asegúrese de que las piezas se unen.

CAM AND DOWEL ALIGNMENT

Ensure the arrow on the cam points toward hole and insert cam dowel into hole. Make sure pieces join together.

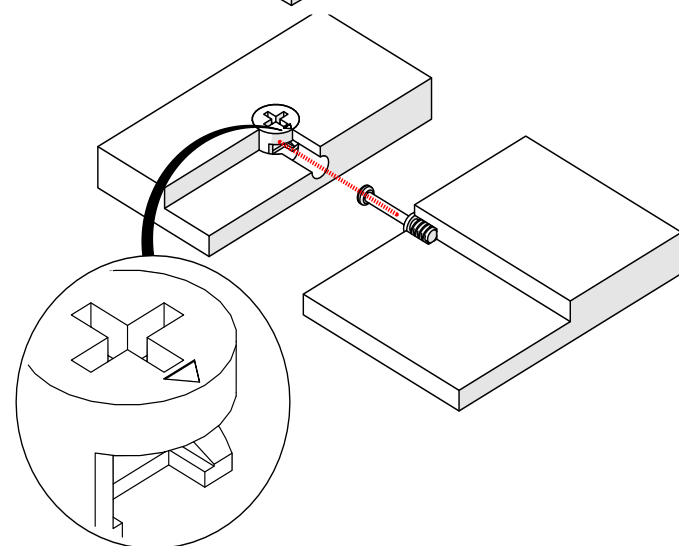

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DE TENSÃO


Use uma chave de fenda para girar a came. Girar o tambor minifix (no sentido horário) até que esteja totalmente apertado. Ligeiramente mais de meia volta.

APRIETE DE LA LEVA


Utilice un destornillador para girar la leva. Gire la leva (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que esté completamente apretada. Un poco más de media vuelta.

TIGHTENING CAM


Use screwdriver to turn cam. Turn cam (clockwise) until fully tightened. Slightly more than half a turn.

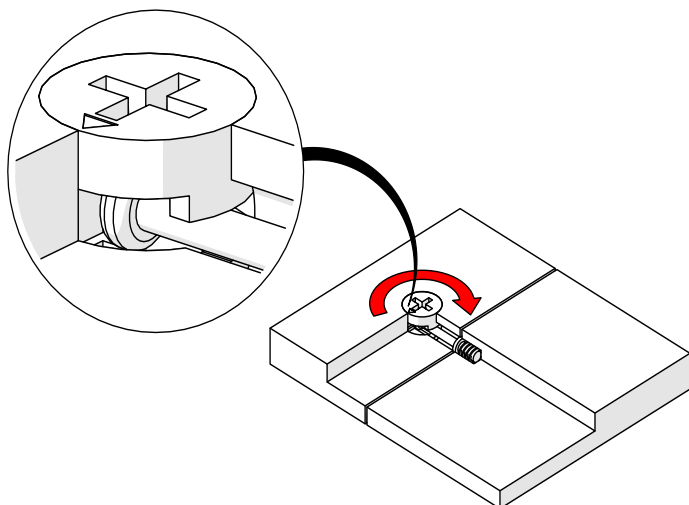


PASSO / PASO / STEP 1

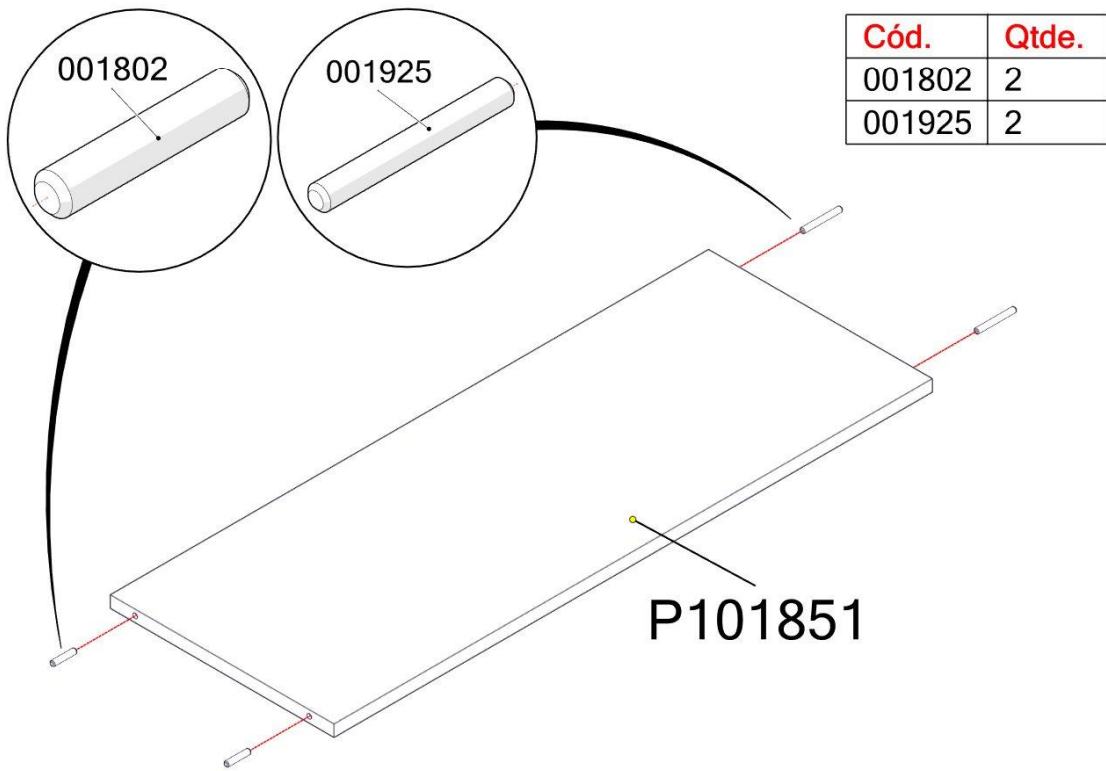

PASSO / PASO / STEP 2

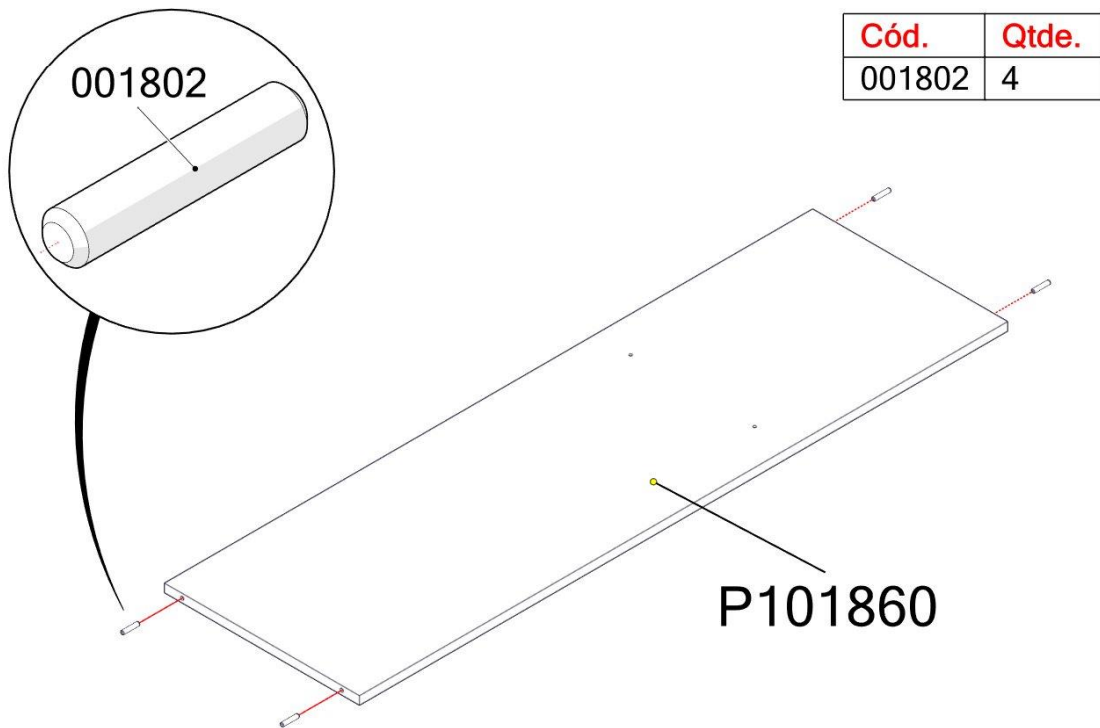


PASSO / PASO / STEP 3

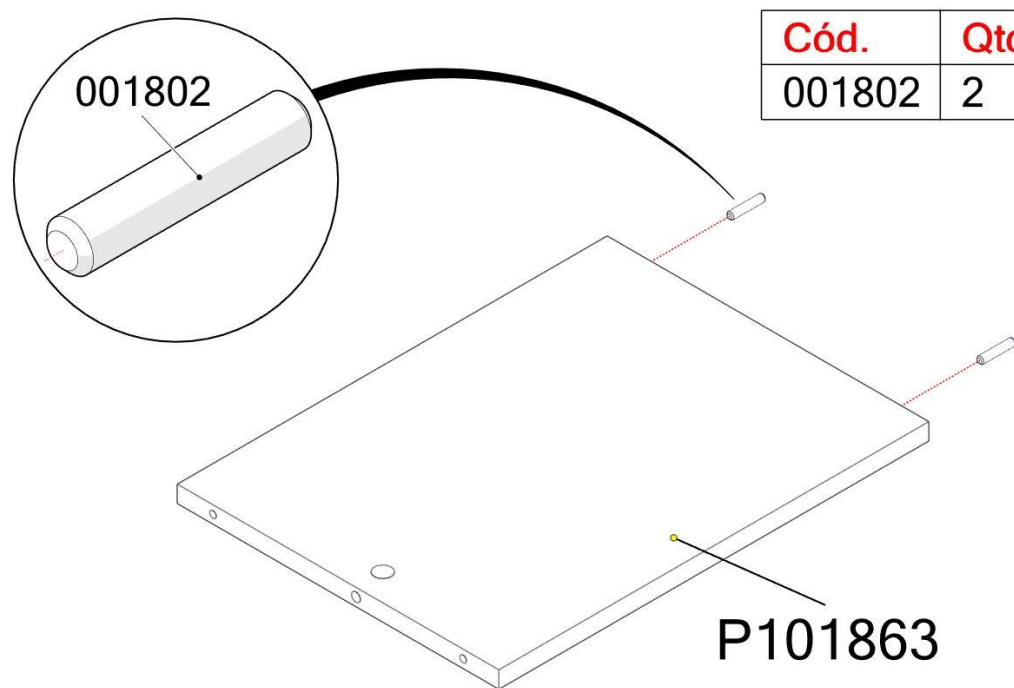


Cód.	Qtde.
001802	2

PASSO / PASO / STEP 4

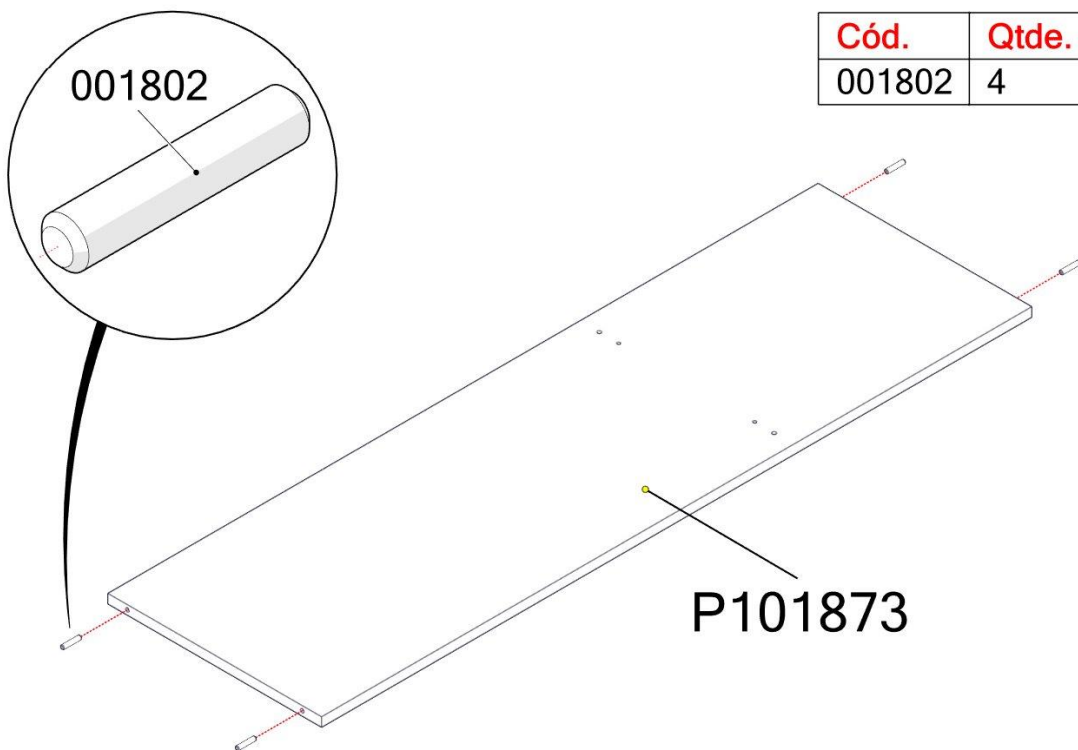


Cód.	Qtde.
001802	4


PASSO / PASO / STEP 5

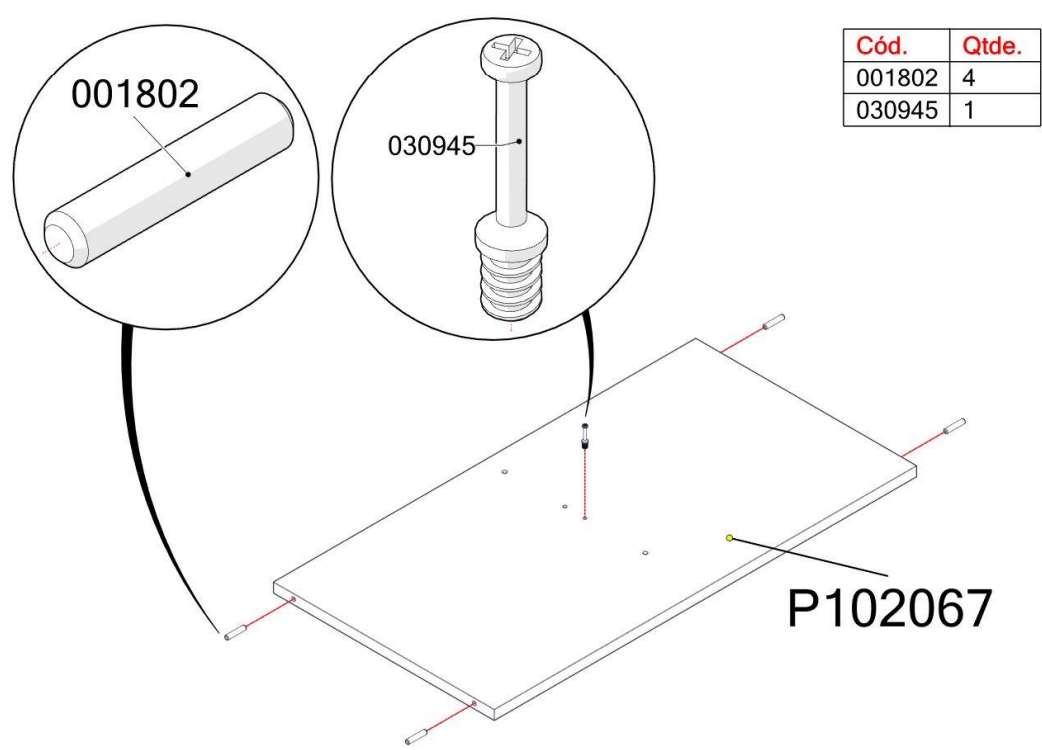

PASSO / PASO / STEP 6

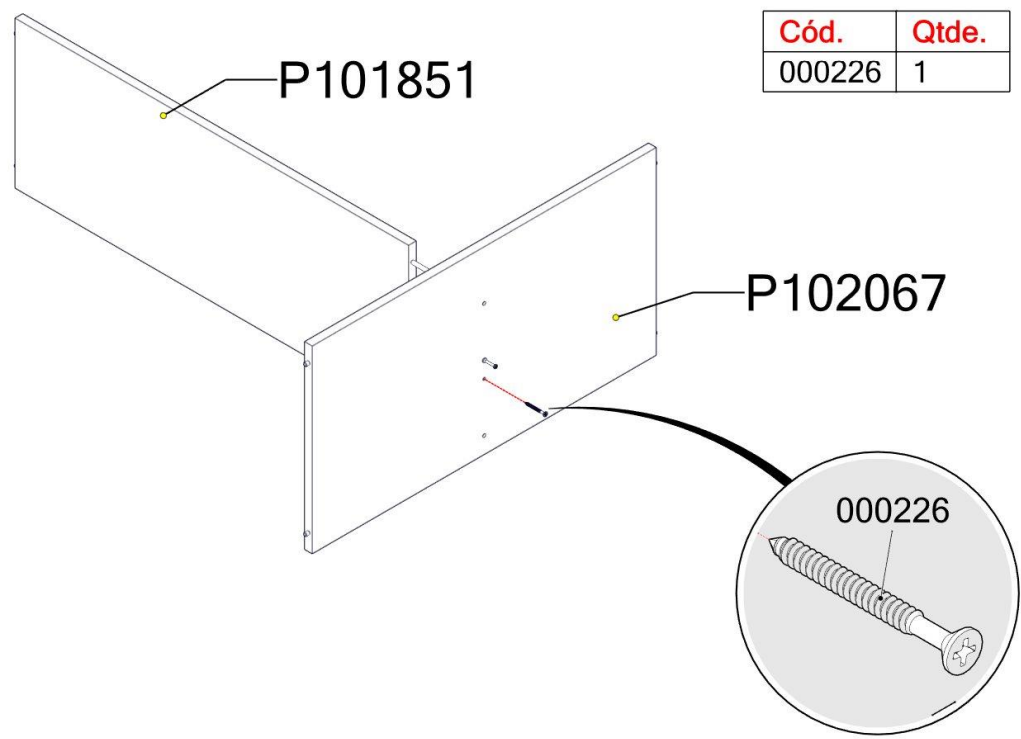


PASSO / PASO / STEP 7

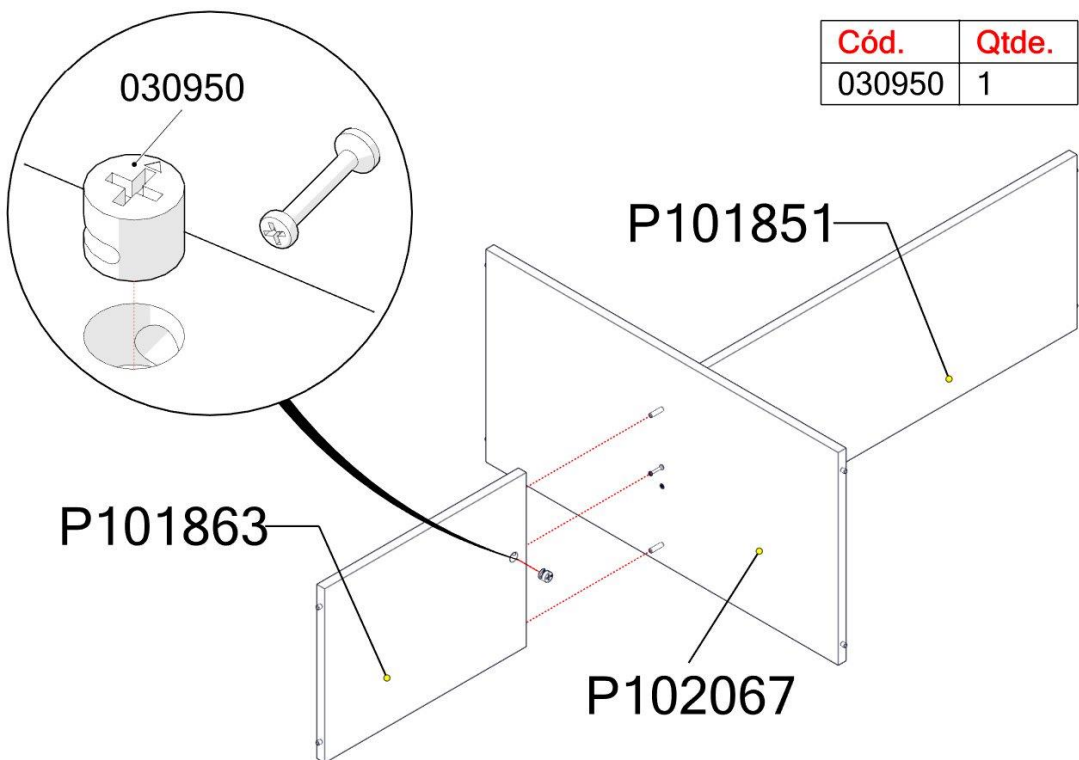


Cód.	Qtde.
030950	1

PASSO / PASO / STEP 8

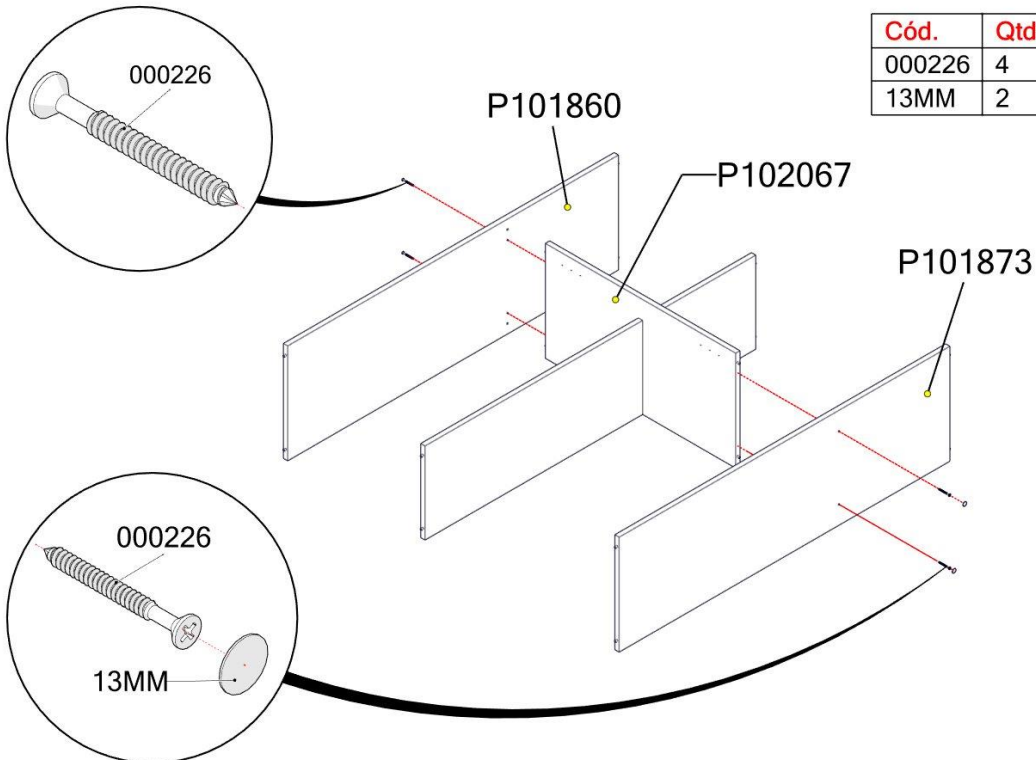


Cód.	Qtde.
000226	4
13MM	2

PASSO / PASO / STEP 9

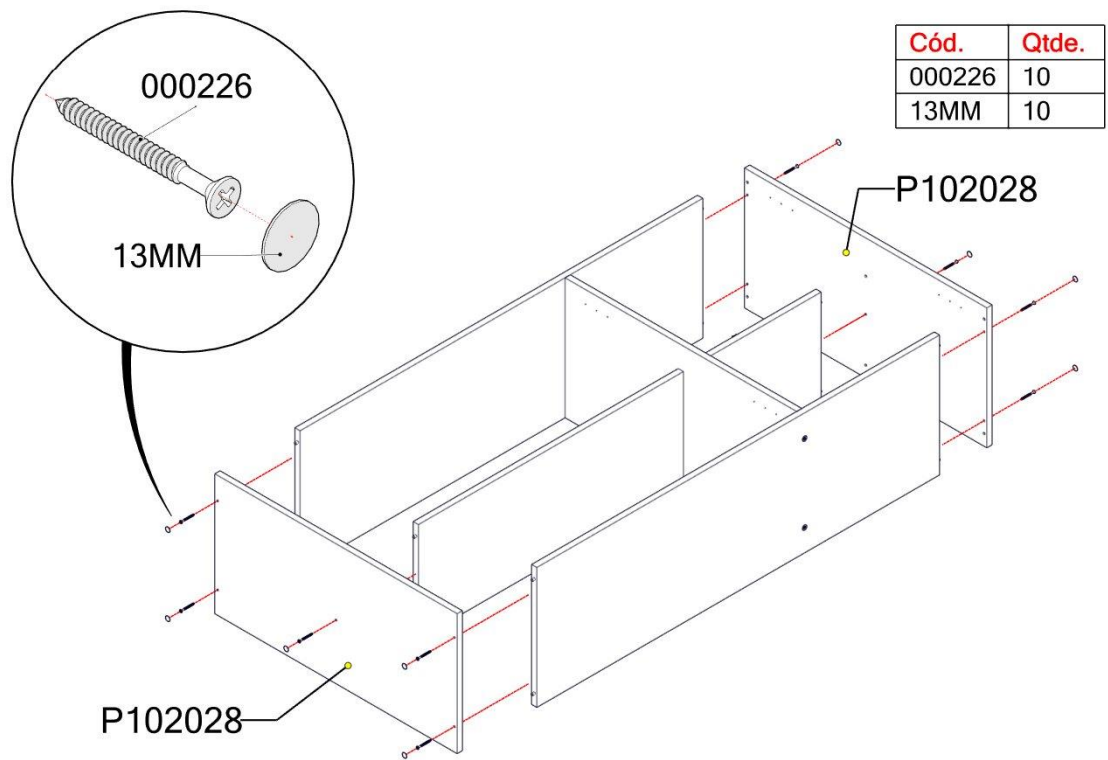


Cód.	Qtde.
000226	10
13MM	10

PASSO / PASO / STEP 10

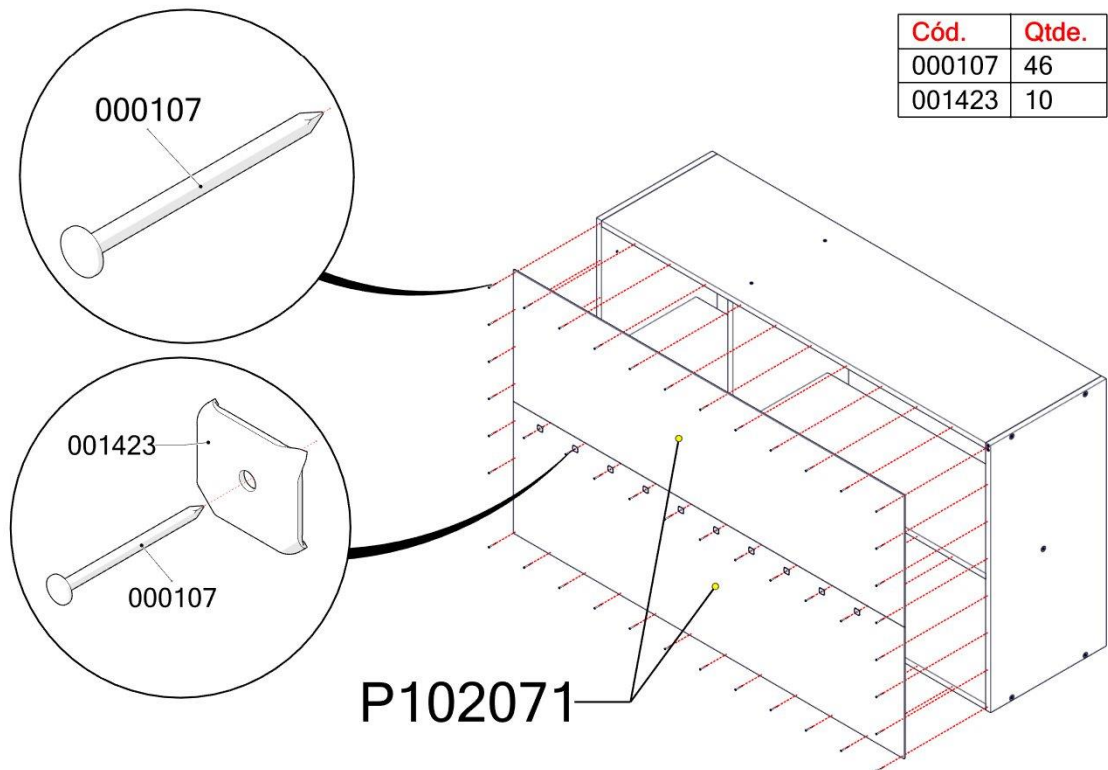


Cód.	Qtde.
000107	46
001423	10


PASSO / PASO / STEP 11

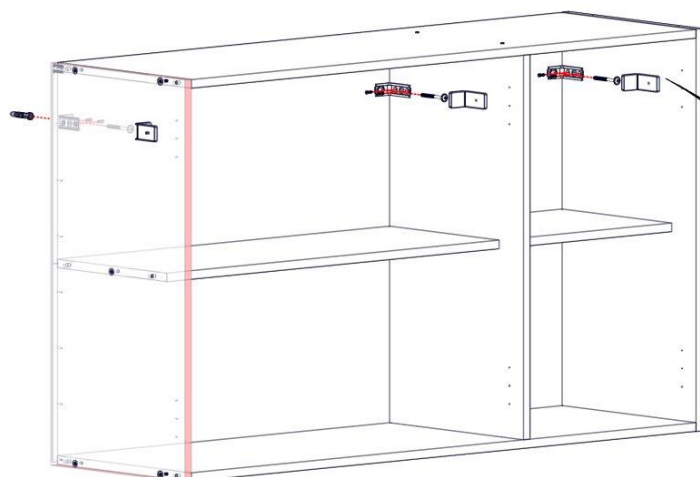



Cód.	Qtde.
000529	3
004214	6
006959	3
017024	3
050311	3

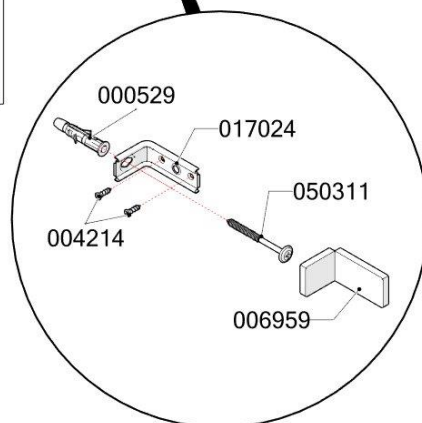

PASSO / PASO / STEP 12

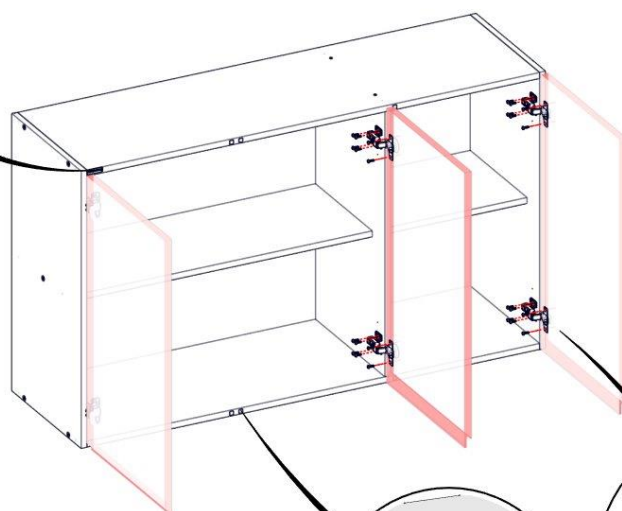


Cód.	Qtde.
040534	6
061971	36
DO53	6

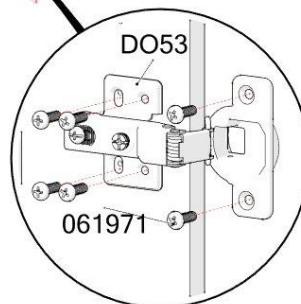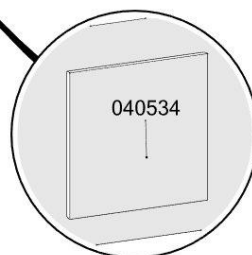

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCS80BMDP

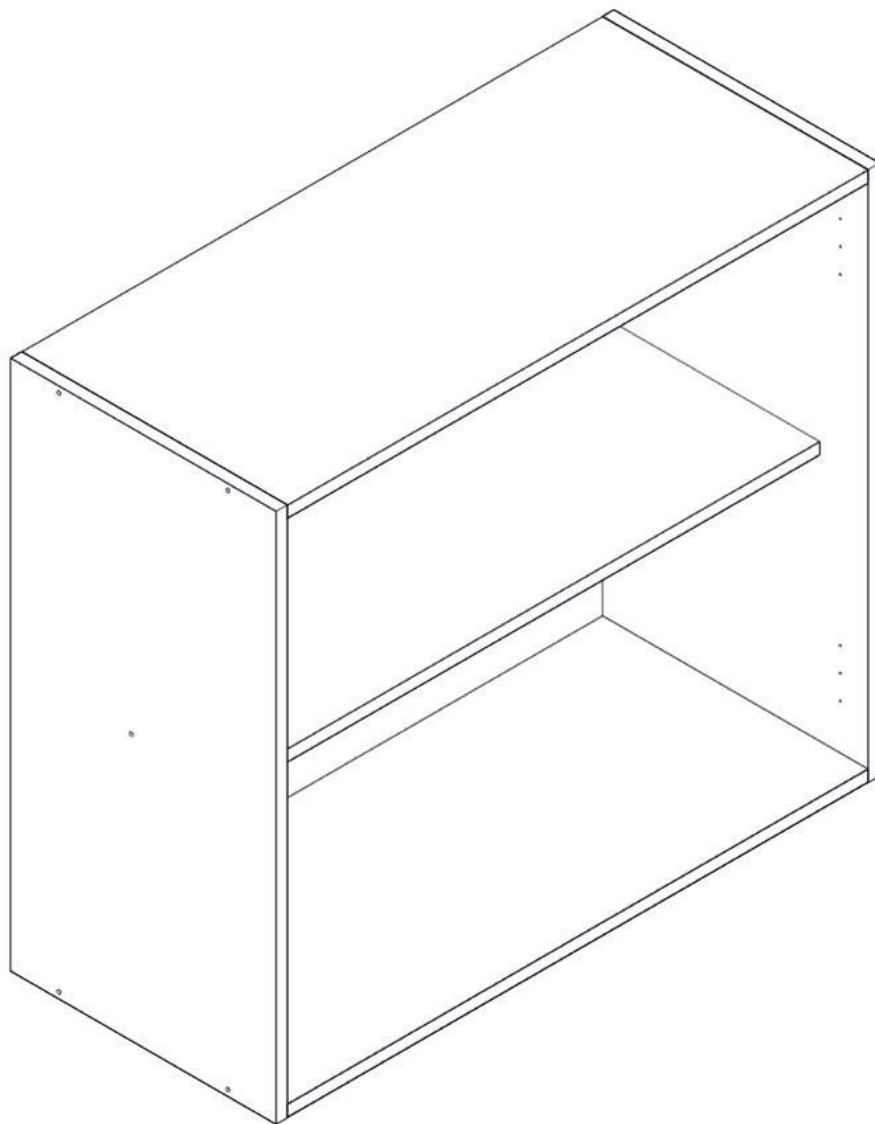

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

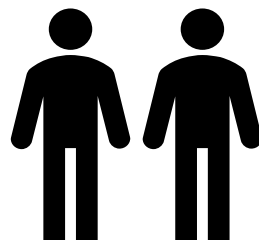

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

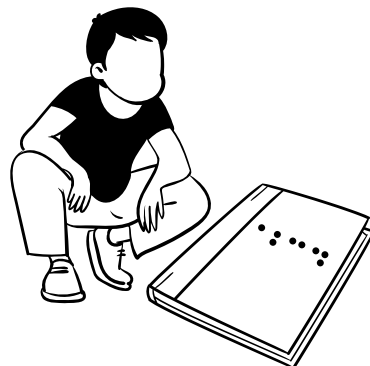

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P101850	BASE / CHAPÉU	BASE / SOMBRERO	BASE / HAT	770 x 352 x 15 mm	30.31 x 13.86 x 0.59 in
1	P101851	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	770 x 288 x 15 mm	30.31 x 11.34 x 0.59 in
2	P102028	LATERAL	LADO	SIDE	704 x 352 x 15 mm	27.72 x 13.86 x 0.59 in
2	P102065	COSTA	COSTA	COAST	790 x 347 x 3 mm	31.10 x 13.66 x 0.12 in

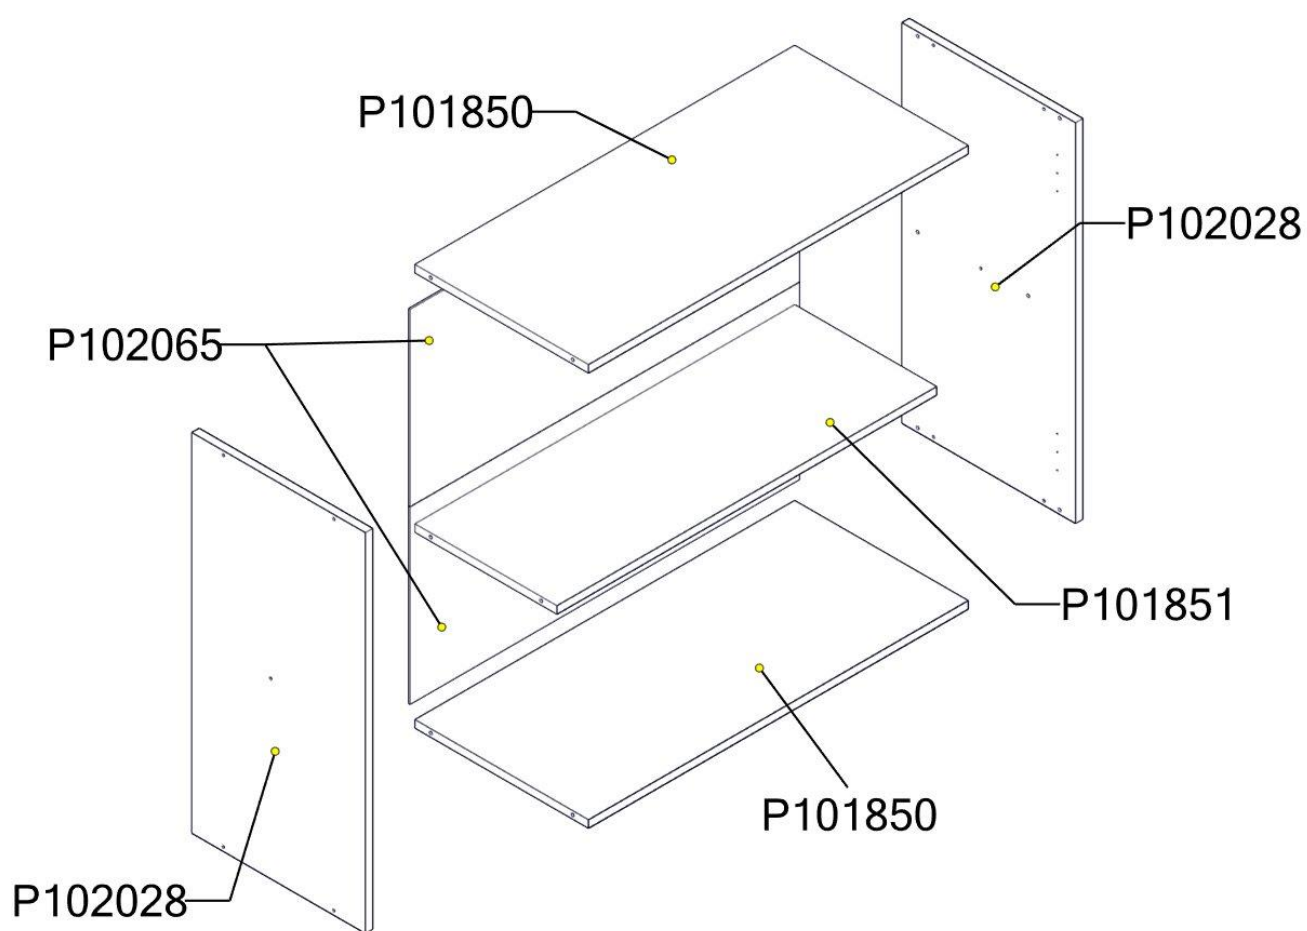

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES





NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	QTD	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
	34	000107	PREGO 10 X 10	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	10	000226	P.CHATO 4,0 X 40 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 4X40MM	SCREW 4X40MM
	2	000529	BUCHAS NYLON	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING
	6	001423	FIXADOR DE COSTA	FIJADOR DE ESPALDA	BACK FIXER
	12	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

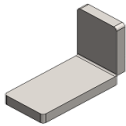	4	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	2	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER
	2	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO	SOPORTE METÁLICO	METAL ANGLES
	4	040534	BATENTE DE SILICONE INCOLOR	TOPES DE SILICONA	SILICONE BUMPERS
	2	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65
	2	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	24	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	4	DO53	DOBRAD. RETA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	HINGE AND SHIM
	10	13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM

Para união de módulos, utilize o item 054117
 Para conectar los módulos, utilice el artículo 054117
 To connect modules, use item 054117

INSTALAÇÃO MINIFIX


Identificar seta no corpo do tambor de minifix. A seta DEVE apontar para o buraco na borda do painel. Empurrar o tambor até o buraco.

INSTALACIÓN DE LA LEVA

Identifique la flecha en la cabeza de la leva. La flecha DEBE apuntar hacia el orificio del borde del panel. Empuje la leva hasta el fondo del orificio.

INSTALLING CAM

Identify arrow on head of cam. Arrow MUST point toward hole in edge of panel. Push cam all the way down into hole.

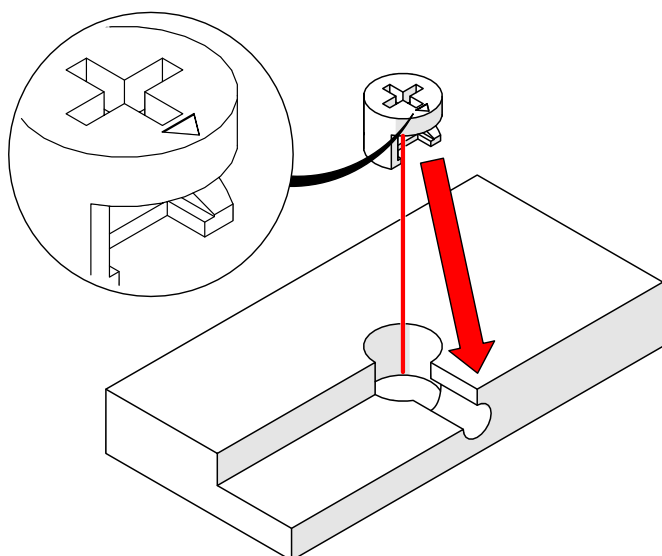

ALINHAMENTO DO TAMBOR E PARAFUSO

A seta do tambor de minifix deve ser aponta para o buraco e inserir o parafuso do minifix do tambor contido no buraco. Certifique-se de que as peças se unam.


ALINEACIÓN DE LA LEVA Y EL PASADOR

Asegúrese de que la flecha de la leva apunte hacia el orificio e inserte la clavija de la leva en el orificio.

Asegúrese de que las piezas se unen.

CAM AND DOWEL ALIGNMENT

Ensure the arrow on the cam points toward hole and insert cam dowel into hole. Make sure pieces join together.

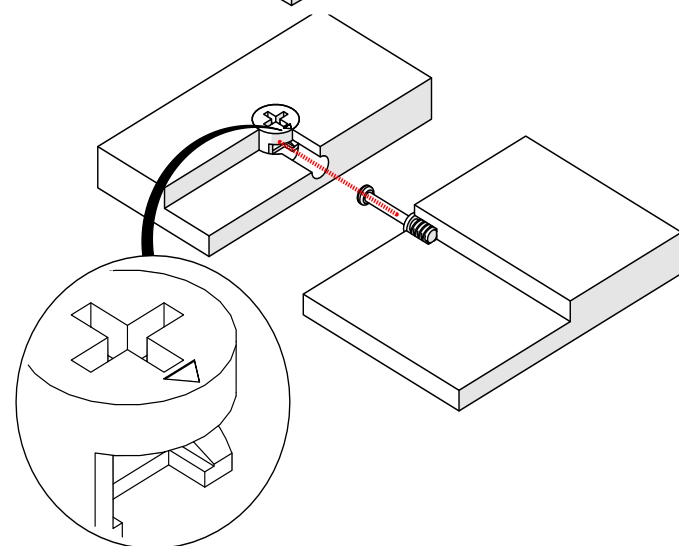

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DE TENSÃO


Use uma chave de fenda para girar a came. Girar o tambor minifix (no sentido horário) até que esteja totalmente apertado. Ligeiramente mais de meia volta.

APRIETE DE LA LEVA


Utilice un destornillador para girar la leva. Gire la leva (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que esté completamente apretada. Un poco más de media vuelta.

TIGHTENING CAM

Use screwdriver to turn cam. Turn cam (clockwise) until fully tightened. Slightly more than half a turn.

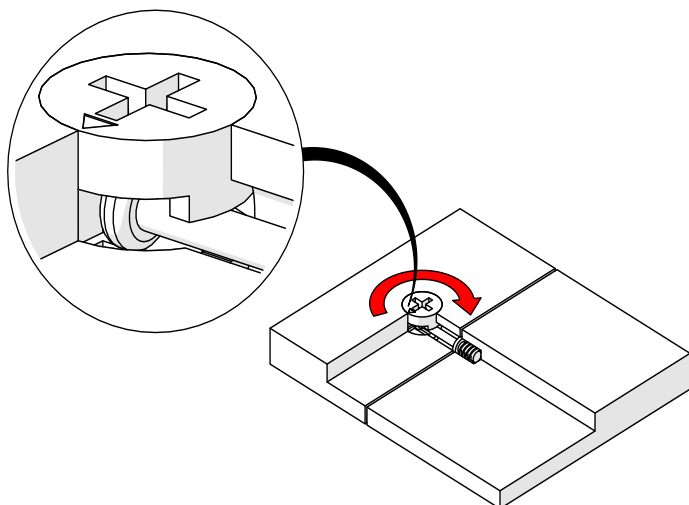


PASSO / PASO / STEP 1

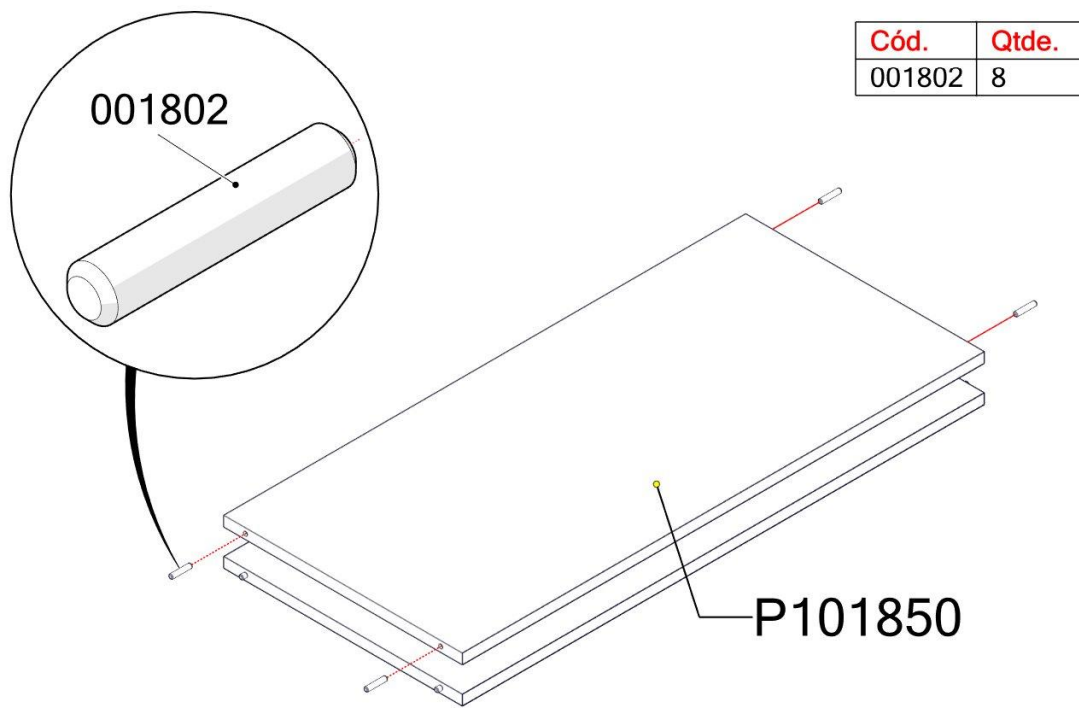


Cód.	Qtde.
001802	8

PASSO / PASO / STEP 2

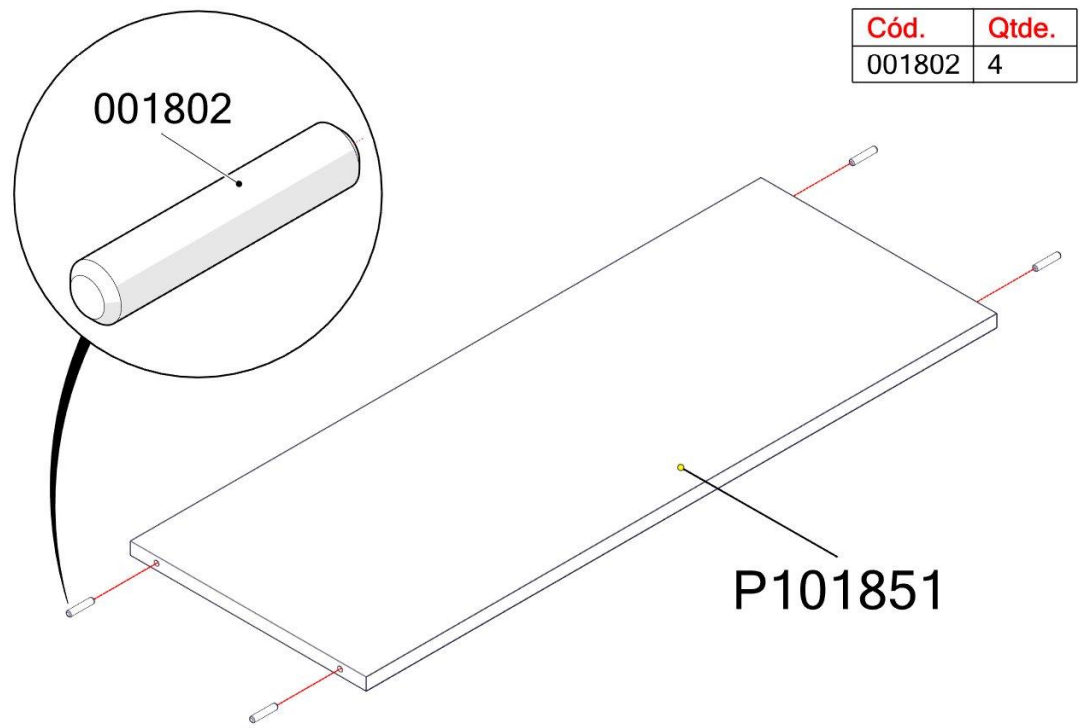


Cód.	Qtde.
001802	4


PASSO / PASO / STEP 3

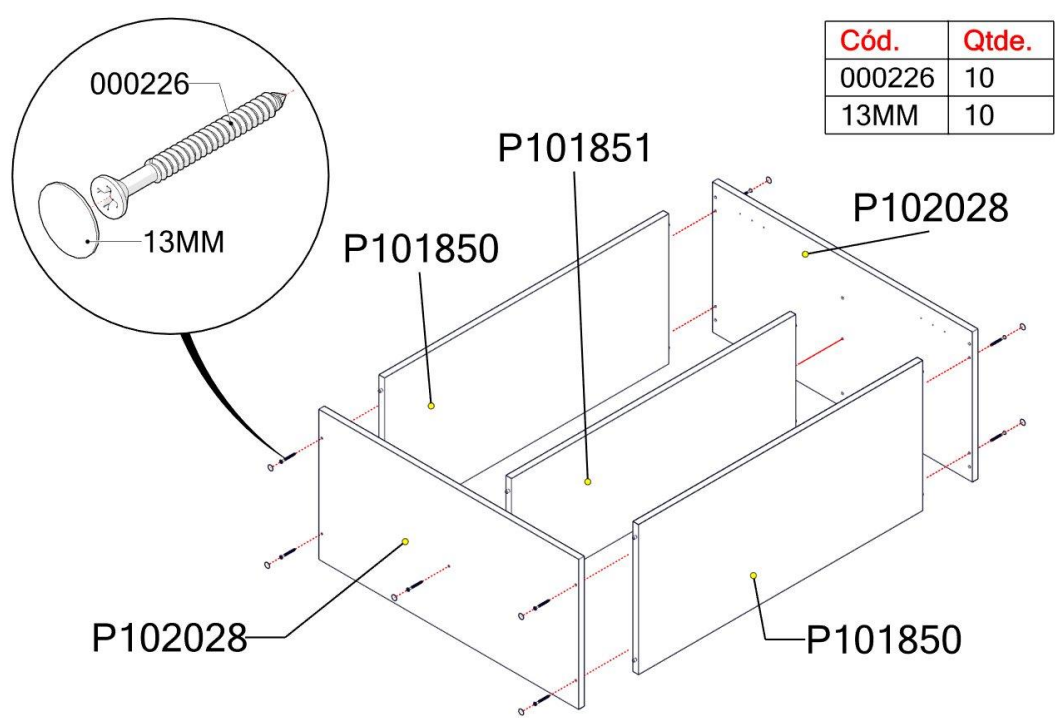

PASSO / PASO / STEP 4

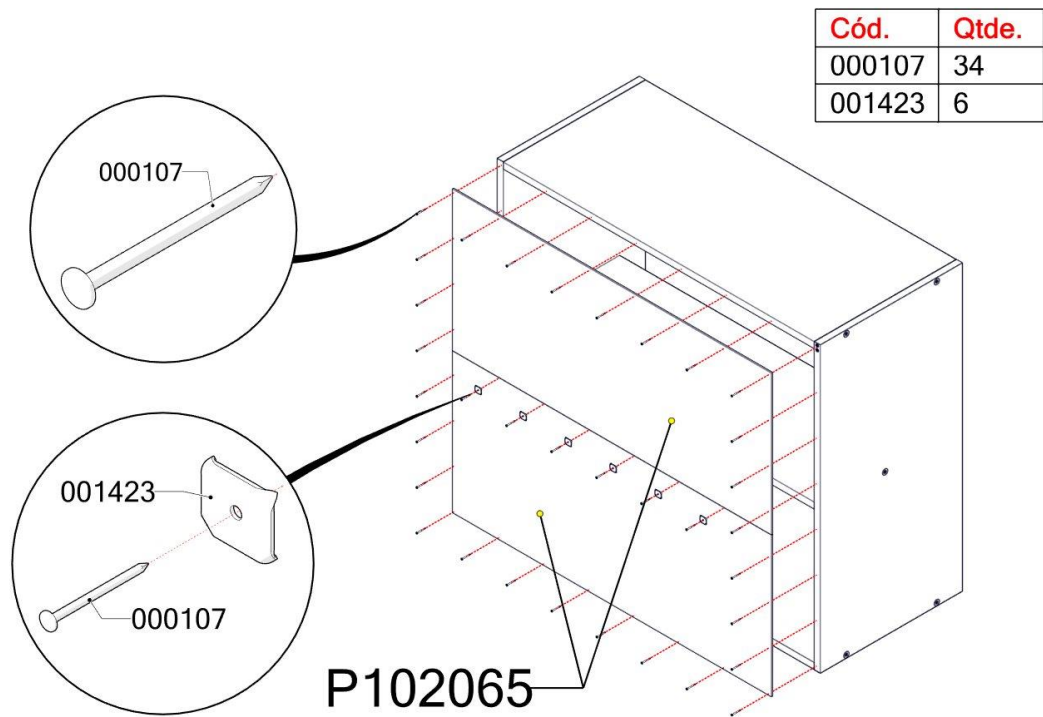


PASSO / PASO / STEP 5

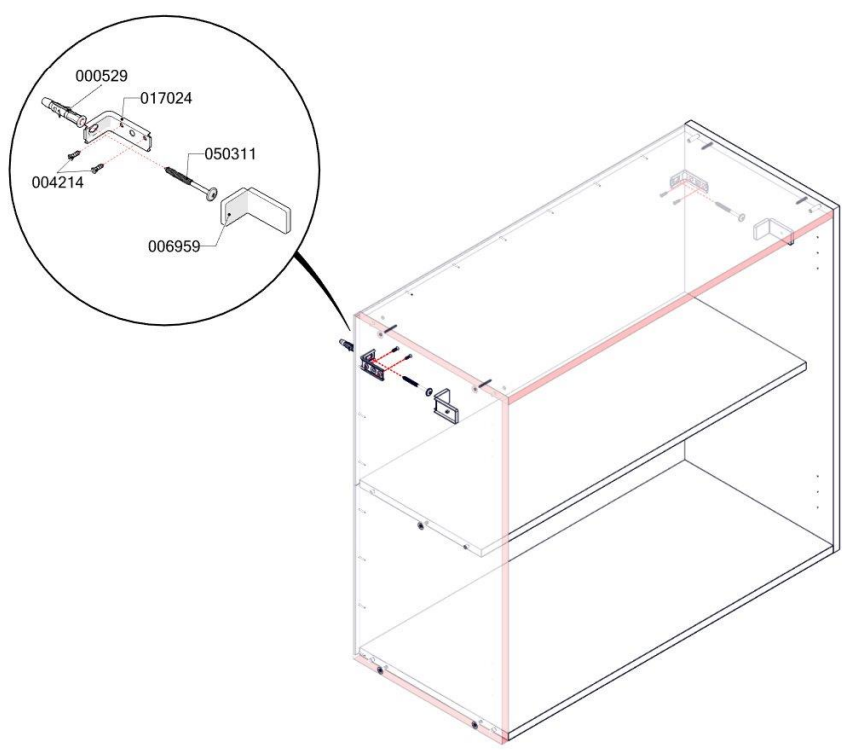

Cód.	Qtde.
000529	2
004214	4
006959	2
017024	2
050311	2

PASSO / PASO / STEP 6

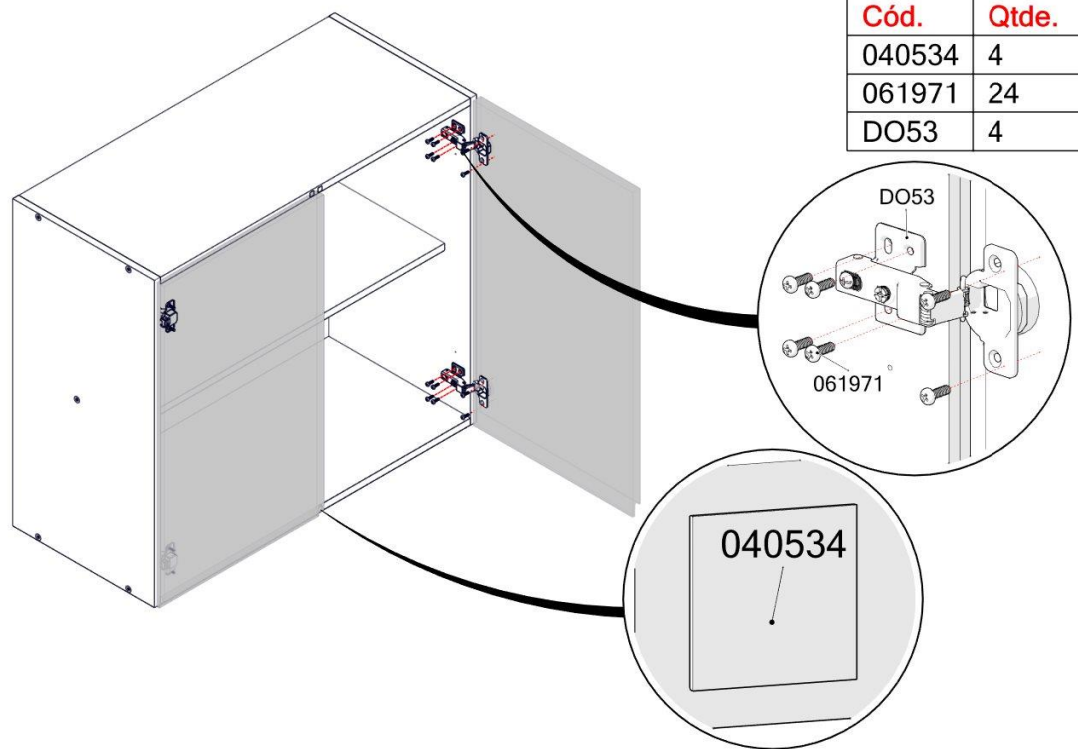


Cód.	Qtde.
040534	4
061971	24
DO53	4

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCSB80AMDP

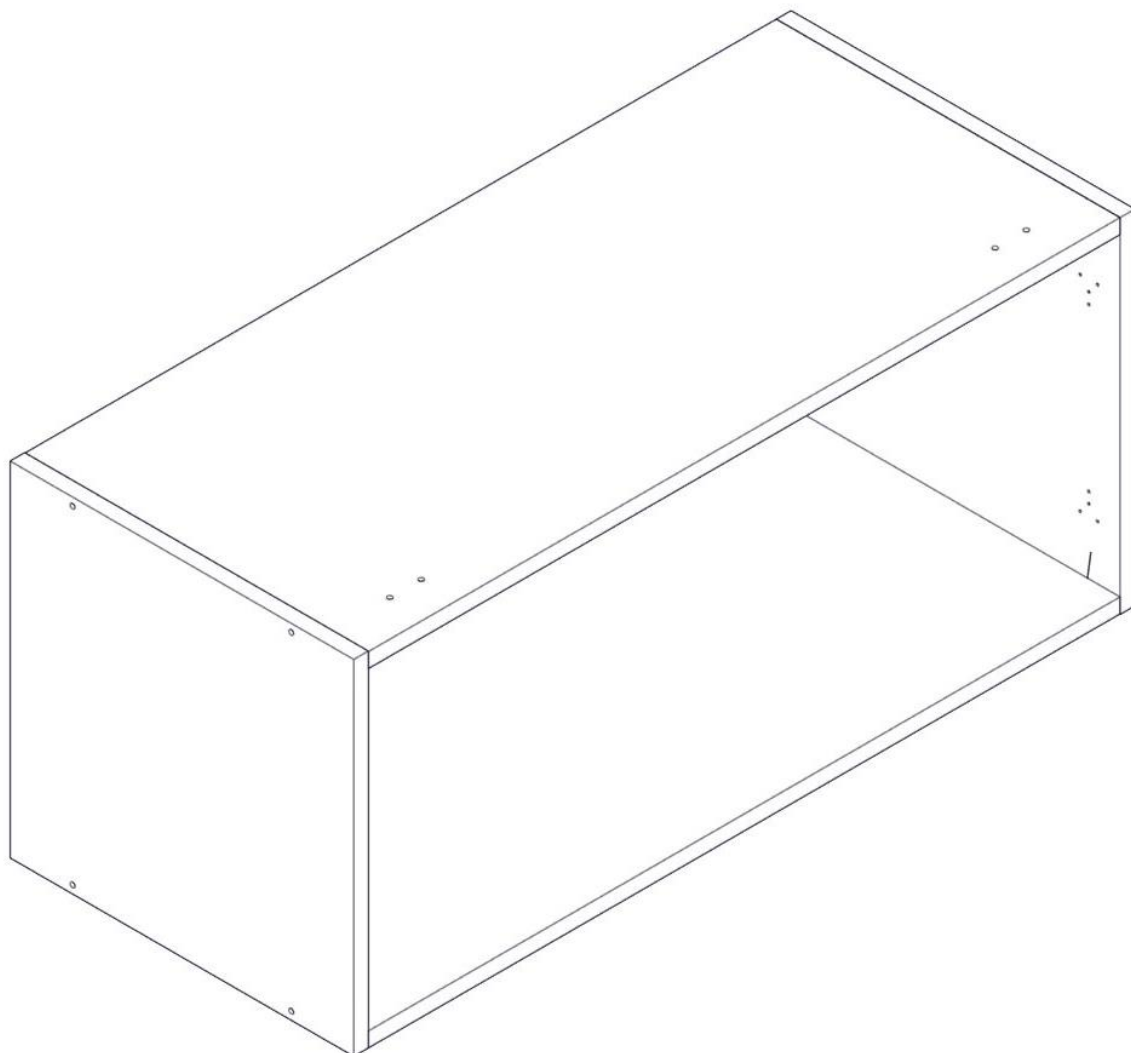

! Imagens meramente ilustrativas !

Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.


Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:

Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

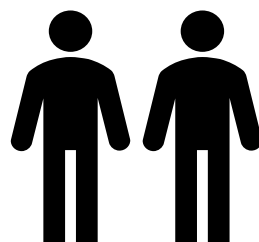

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

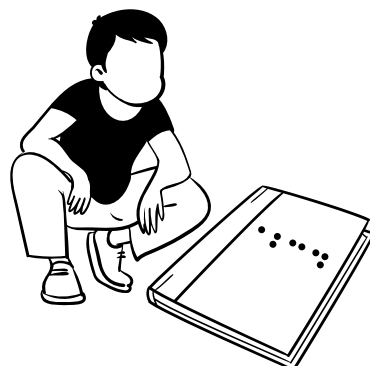

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P101668	LATERAL	LADO	SIDE	352 x 352 x 15 mm	13.86 x 13.86 x 0.59 in
1	P101670	CHAPÉU	SOMBRERO	HAT	770 x 352 x 15 mm	30.31 x 13.86 x 0.59 in
1	P101671	COSTA	COSTA	COAST	790 x 340 x 3 mm	31.10 x 13.39 x 0.12 in
1	P101850	BASE / CHAPÉU	BASE / SOMBRERO	BASE / HAT	770 x 352 x 15 mm	30.31 x 13.86 x 0.59 in

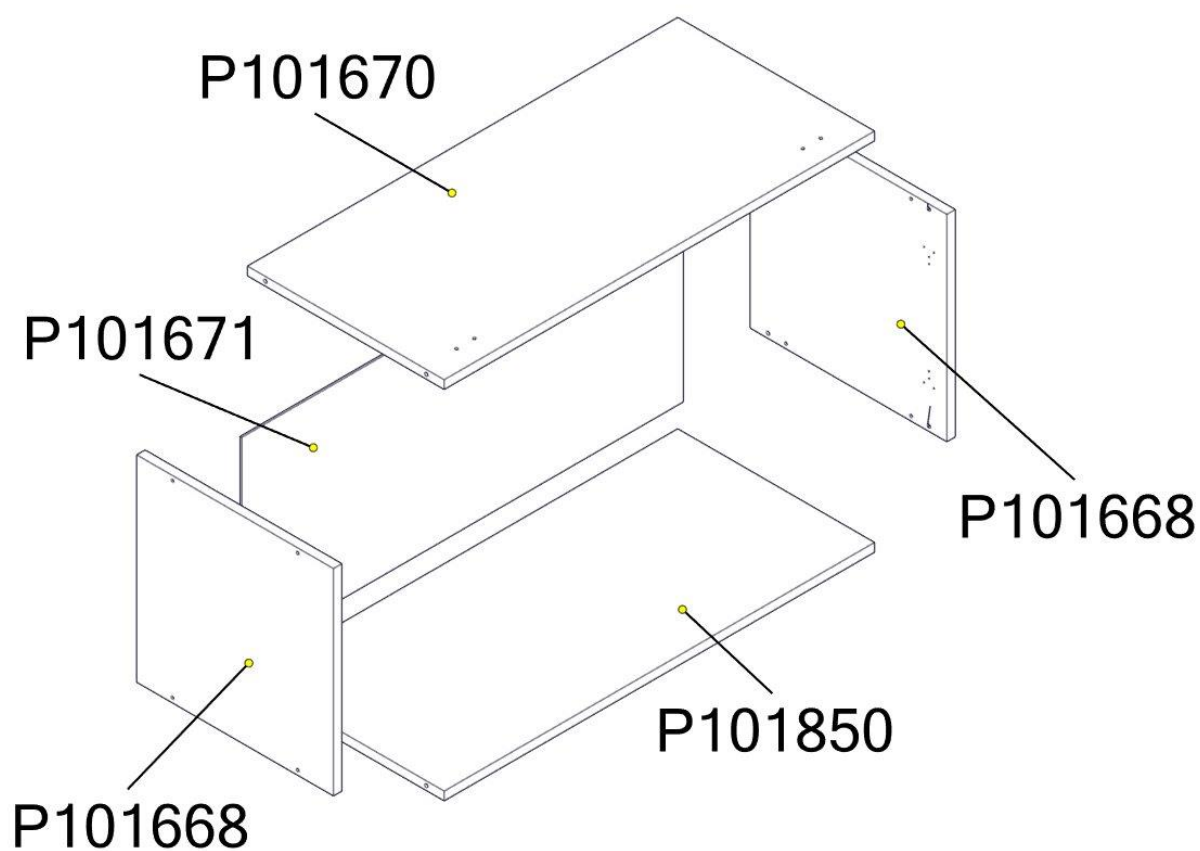



IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES



NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
	25	000107	PREGO 10 X 10	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	8	000226	P.CHATO 4,0 X 40 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 4X40MM	SCREW 4X40MM
	2	000529	BUCHAS NYLON MU 8	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING
	2	000899	CANTONEIRA PLASTICA	CANTONERA	PLASTIC SUPPORT
	8	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	5	001828	P.PANELA 3,5 X 14 ZINCADO	TORNILLO 3,5 X 14	SCREW 3,5 X 14
	12	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	2	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

  	4	008688	P. UNIAO METALICO CC 11,5MM	TORNILLO DE UNIÓN	UNION SCREW
	2	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO	SOPORTE METÁLICO	METAL ANGLES
	1	035154	PISTAO A GAS 60N	PISTAO A GAS 60N	PISTAO A GAS 60N
  	2	040534	BATENTE DE SILICONE INCOLOR	TOPES DE SILICONA	SILICONE BUMPERS
	2	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65
	2	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
  	12	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	2	DO53	DOBRAD. RETA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	HINGE AND SHIM
	8	13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM

Para união de módulos, utilize o item 054117
 Para conectar los módulos, utilice el artículo 054117
 To connect modules, use item 054117

INSTALAÇÃO MINIFIX


Identificar seta no corpo do tambor de minifix. A seta DEVE apontar para o buraco na borda do painel. Empurrar o tambor até o buraco.

INSTALACIÓN DE LA LEVA

Identifique la flecha en la cabeza de la leva. La flecha DEBE apuntar hacia el orificio del borde del panel. Empuje la leva hasta el fondo del orificio.

INSTALLING CAM

Identify arrow on head of cam. Arrow MUST point toward hole in edge of panel. Push cam all the way down into hole.

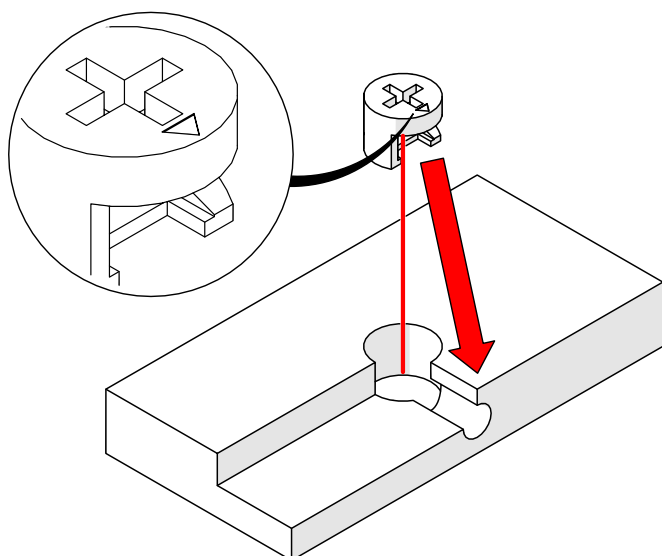

ALINHAMENTO DO TAMBOR E PARAFUSO

A seta do tambor de minifix deve ser aponta para o buraco e inserir o parafuso do minifix do tambor contido no buraco. Certifique-se de que as peças se unam.


ALINEACIÓN DE LA LEVA Y EL PASADOR

Asegúrese de que la flecha de la leva apunte hacia el orificio e inserte la clavija de la leva en el orificio.

Asegúrese de que las piezas se unen.

CAM AND DOWEL ALIGNMENT

Ensure the arrow on the cam points toward hole and insert cam dowel into hole. Make sure pieces join together.

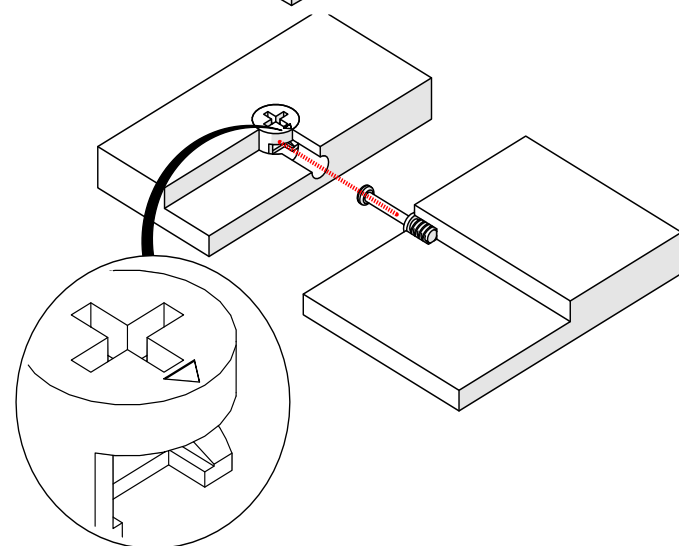

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DE TENSÃO


Use uma chave de fenda para girar a came. Girar o tambor minifix (no sentido horário) até que esteja totalmente apertado. Ligeiramente mais de meia volta.

APRIETE DE LA LEVA


Utilice un destornillador para girar la leva. Gire la leva (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que esté completamente apretada. Un poco más de media vuelta.

TIGHTENING CAM


Use screwdriver to turn cam. Turn cam (clockwise) until fully tightened. Slightly more than half a turn.

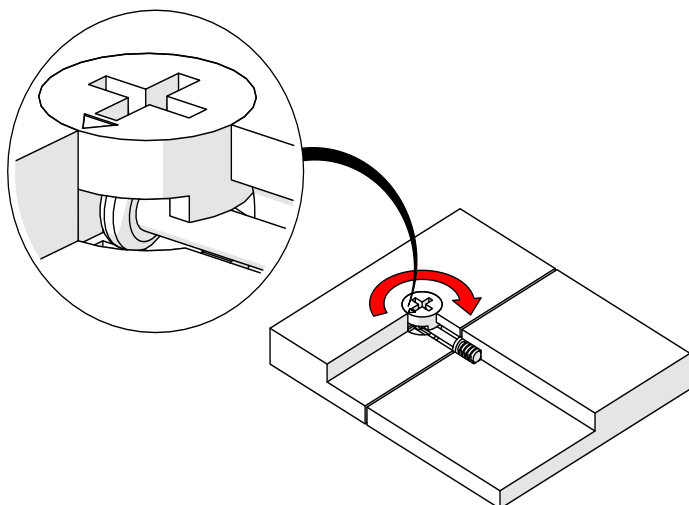


PASSO / PASO / STEP 1

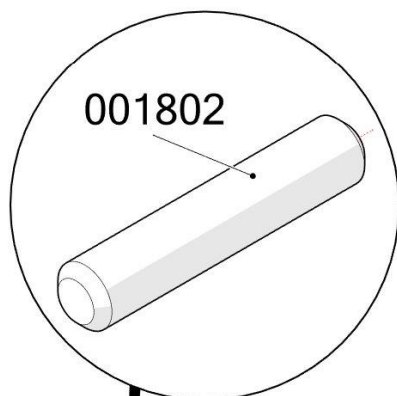


Cód.	Qtde.
001802	4

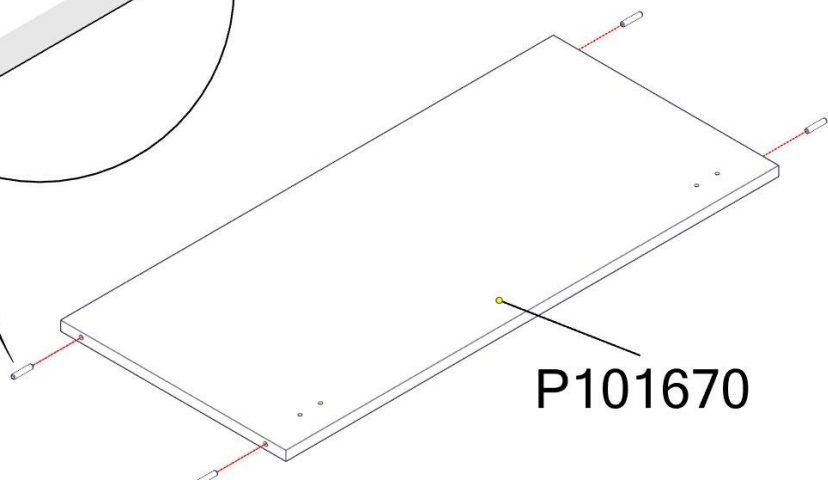


PASSO / PASO / STEP 2

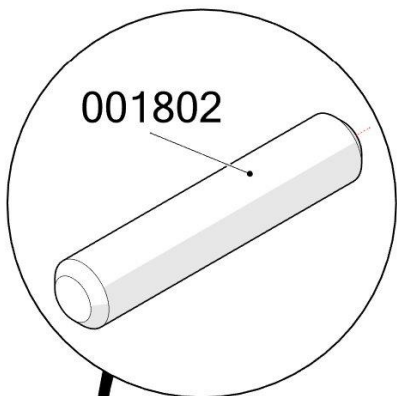


Cód.	Qtde.
001802	4

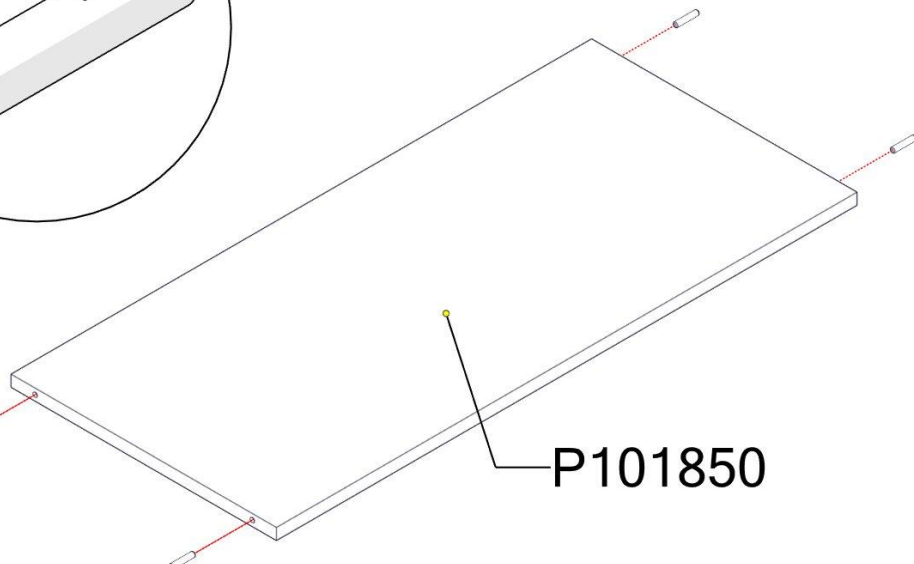

PASSO / PASO / STEP 3


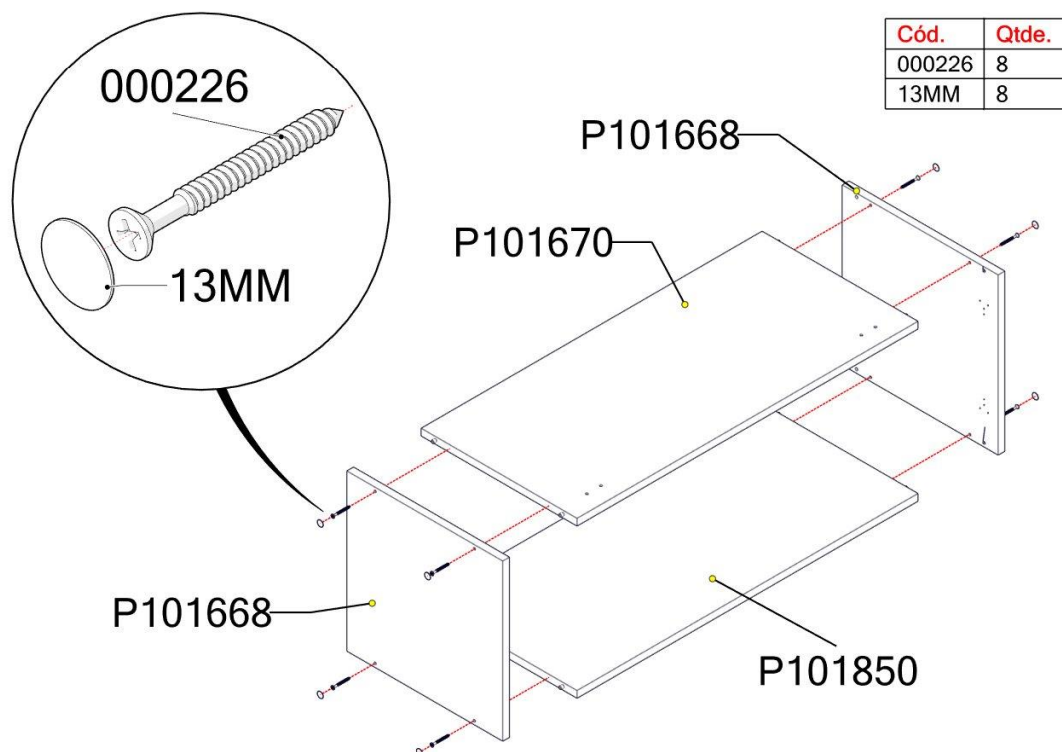


PASSO / PASO / STEP 4

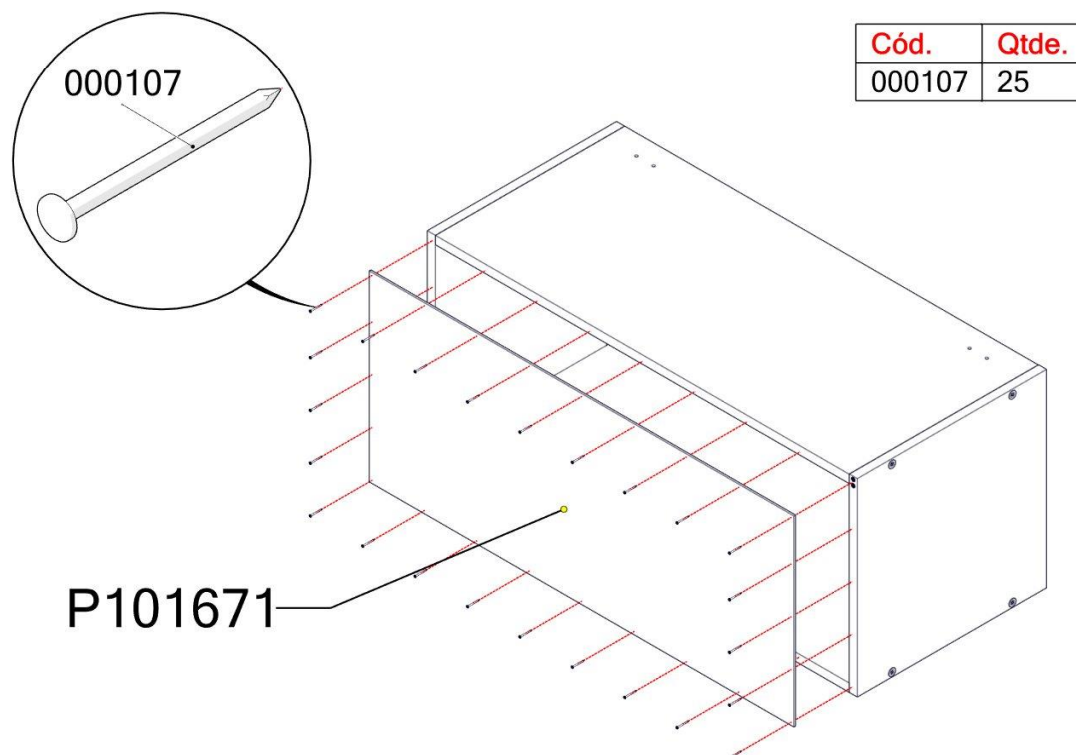



PASSO / PASO / STEP 5

Cód.	Qtde.
000899	2
004214	8

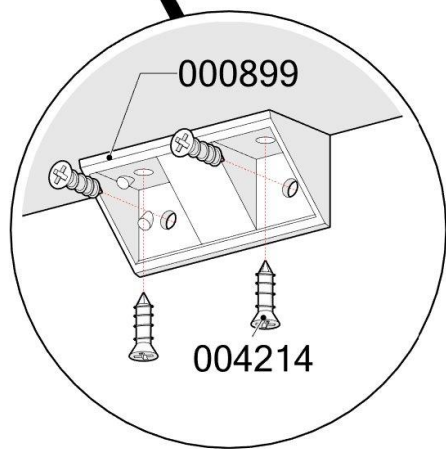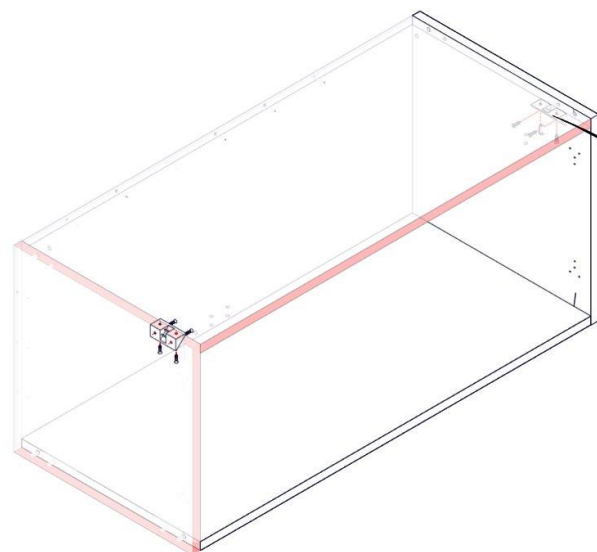


PASSO / PASO / STEP 6



Cód.	Qtde.
000529	2
004214	4
006959	2
017024	2
050311	2

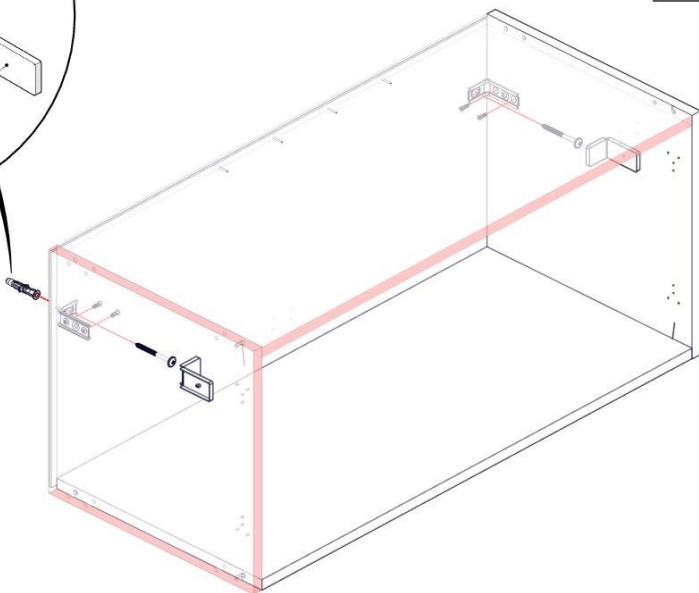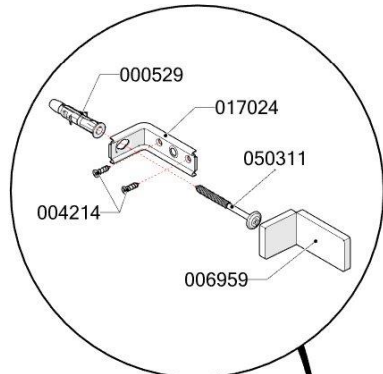


PASSO / PASO / STEP 7

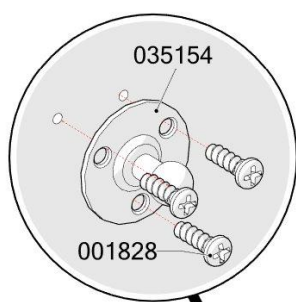


Cód.	Qtde.
001828	3
035154	1
040534	2

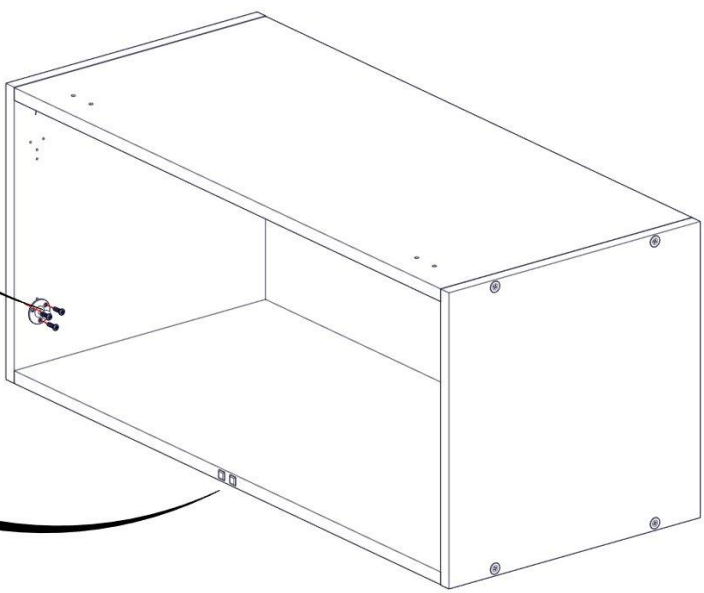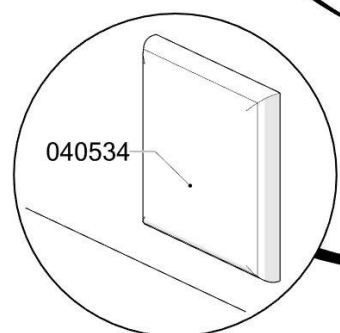


PASSO / PASO / STEP 8

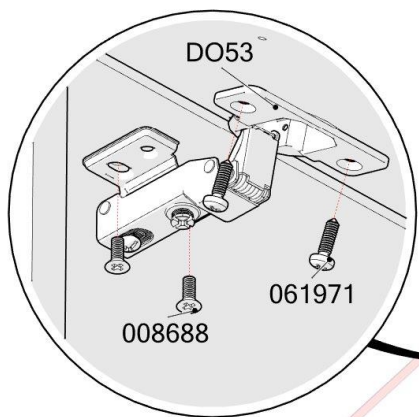


Cód.	Qtde.
008688	8
061971	4
DO53	2

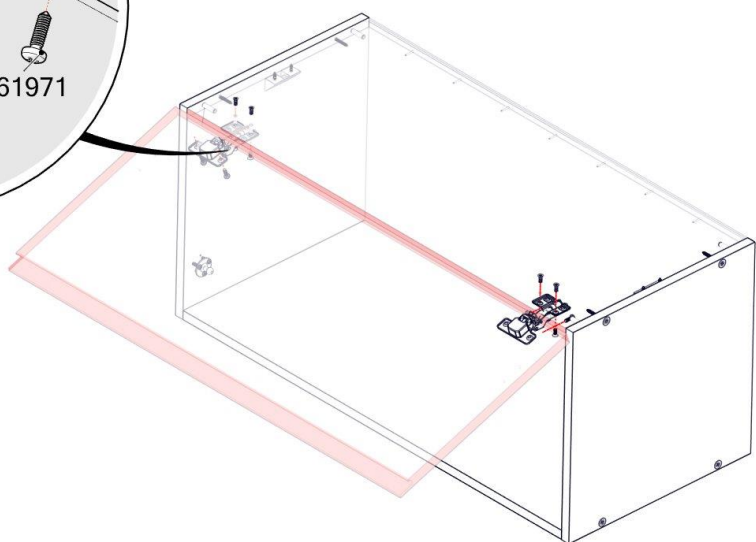

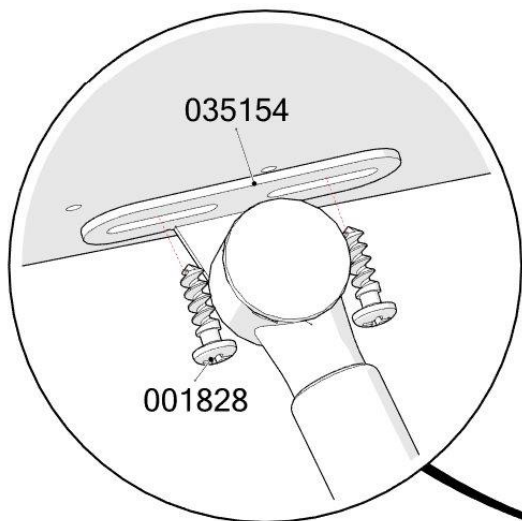


Cód.	Qtde.
001828	2
035154	1

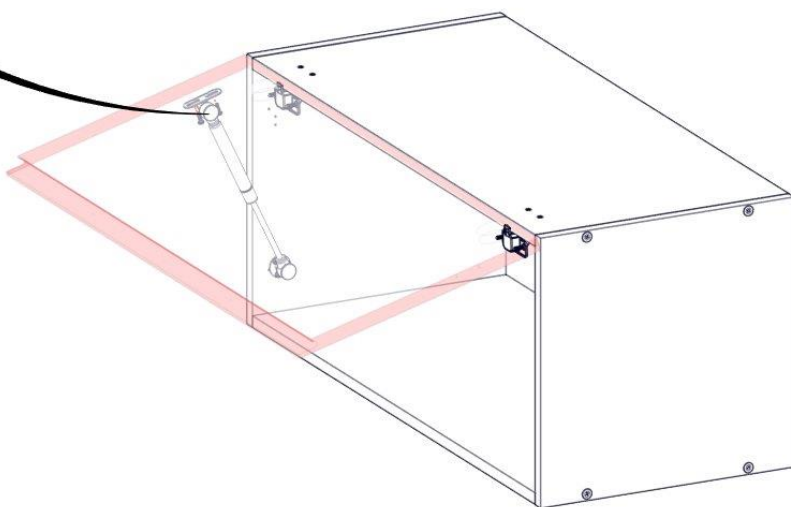

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

FC2BMDF50

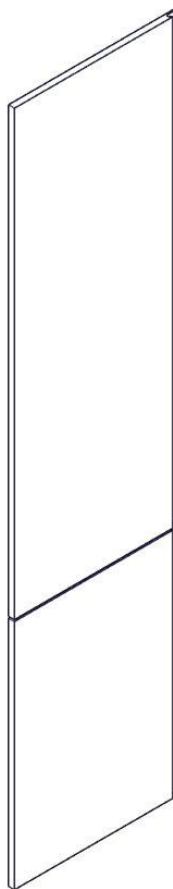

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

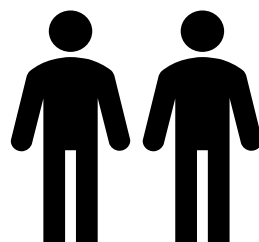

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

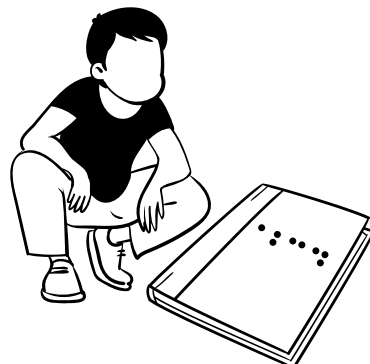

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P105262	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 496 x 18 mm	27.48 x 19.53 x 0.71 in
1	P105263	PORTA	PUERTA	DOOR	1331 x 496 x 18 mm	52.40 x 19.53 x 0.71 in

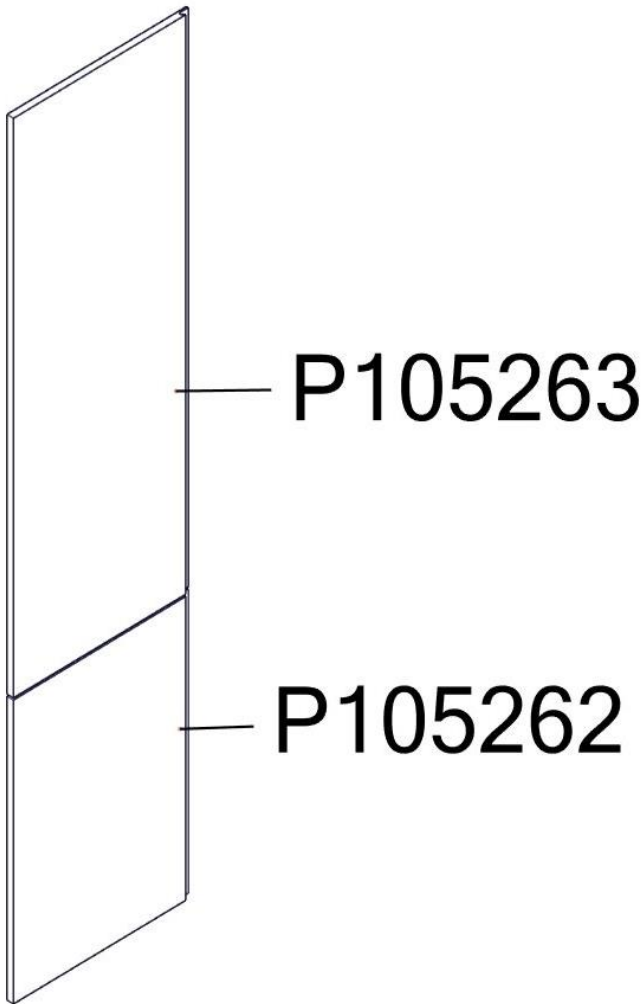

Atenção: Na embalagem do corpo, acompanham os acessórios para a montagem do produto.



Attention: The body packaging includes accessories for product assembly.

Atención: El embalaje del cuerpo incluye accesorios para montaje de productos.

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

FC4DMDF70

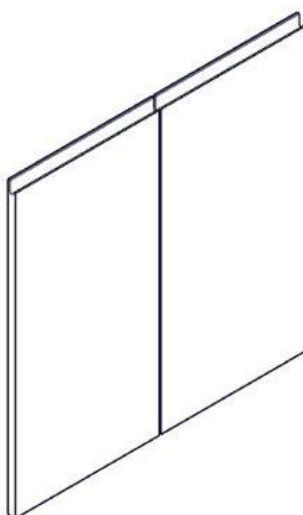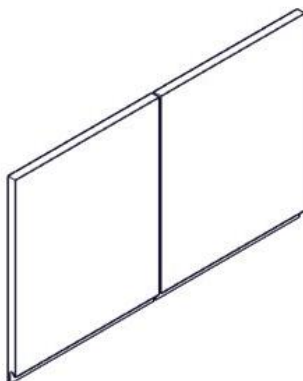

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

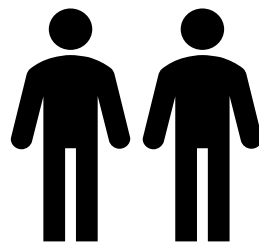

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.



Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

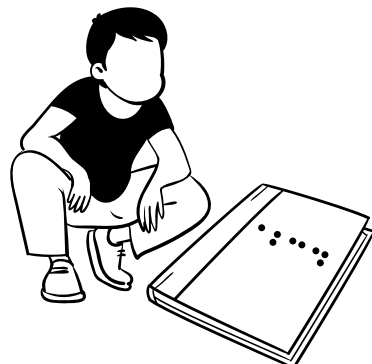

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P105322	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 346 x 18 mm	27.48 x 13.62 x 0.71 in
1	P105323	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 346 x 18 mm	27.48 x 13.62 x 0.71 in
1	P105333	PORTA	PUERTA	DOOR	431 x 346 x 18 mm	16.97 x 13.62 x 0.71 in
1	P105334	PORTA	PUERTA	DOOR	431 x 346 x 18 mm	16.97 x 13.62 x 0.71 in

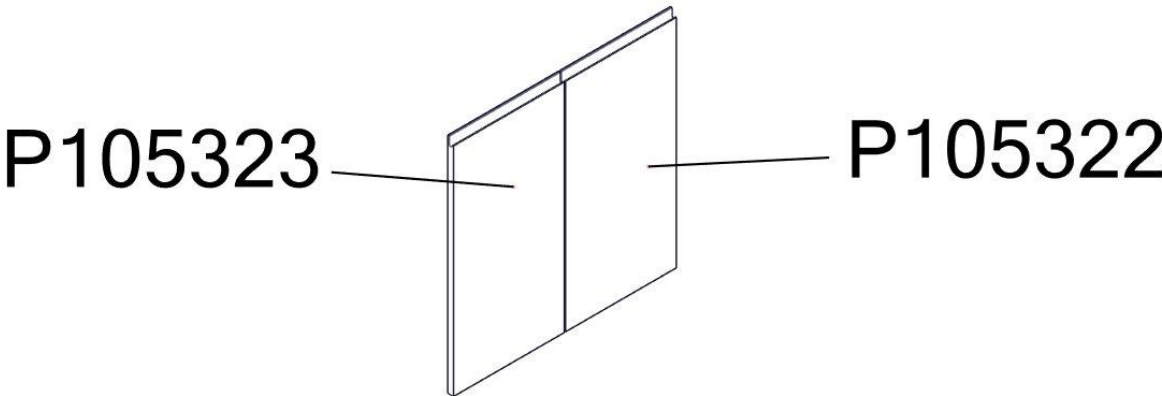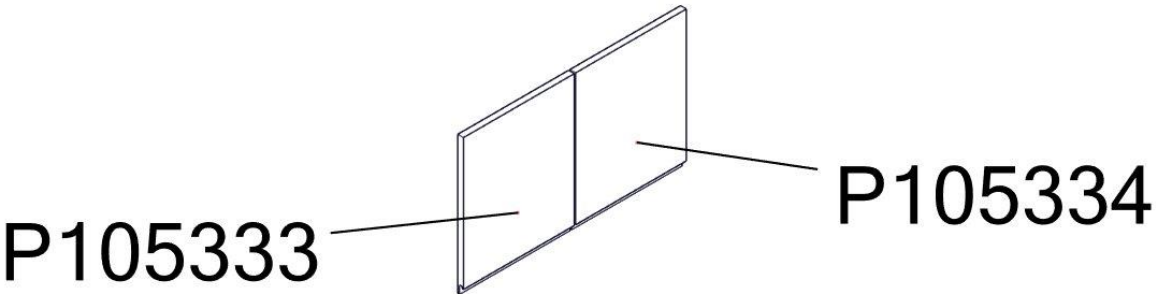

Atenção: Na embalagem do corpo, acompanham os acessórios para a montagem do produto.


Attention: The body packaging includes accessories for product assembly.

Atención: El embalaje del cuerpo incluye accesorios para montaje de productos.

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

FC5BMDF120

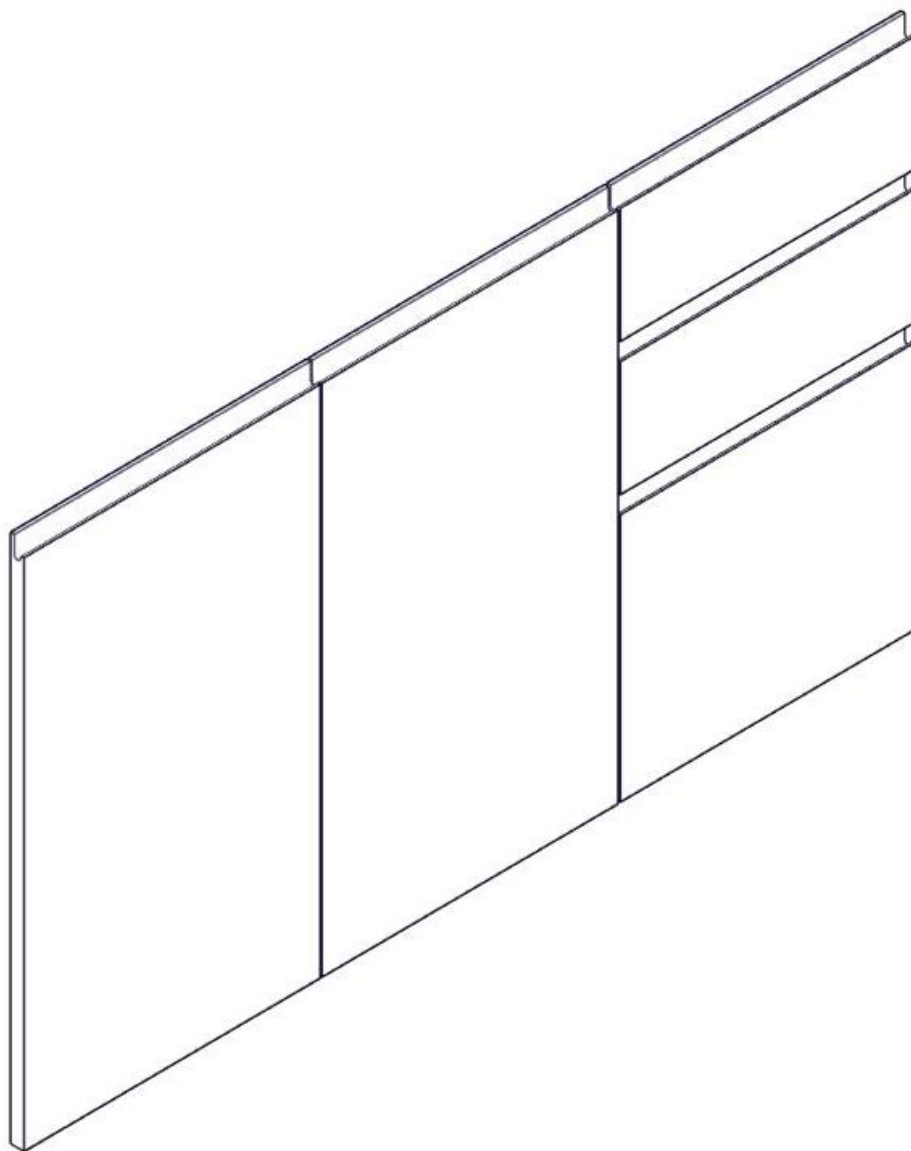

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

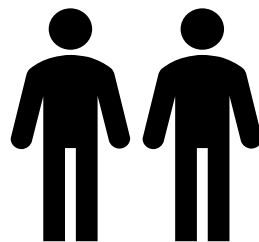

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

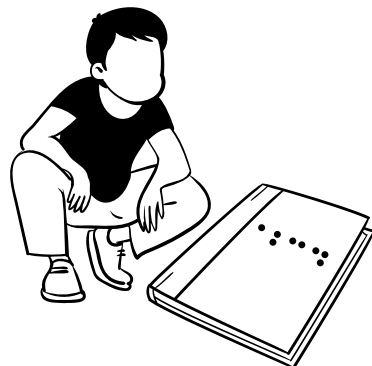

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION


QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P105249	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 396 x 18 mm	27.48 x 15.59 x 0.71 in
1	P105264	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 396 x 18 mm	27.48 x 15.59 x 0.71 in
2	P105330	FRENTE DE GAVETA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	393 x 172 x 18 mm	15.47 x 6.77 x 0.71 in
1	P105329	FRENTE DE GAVETA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	393 x 348 x 18 mm	15.47 x 13.70 x 0.71 in

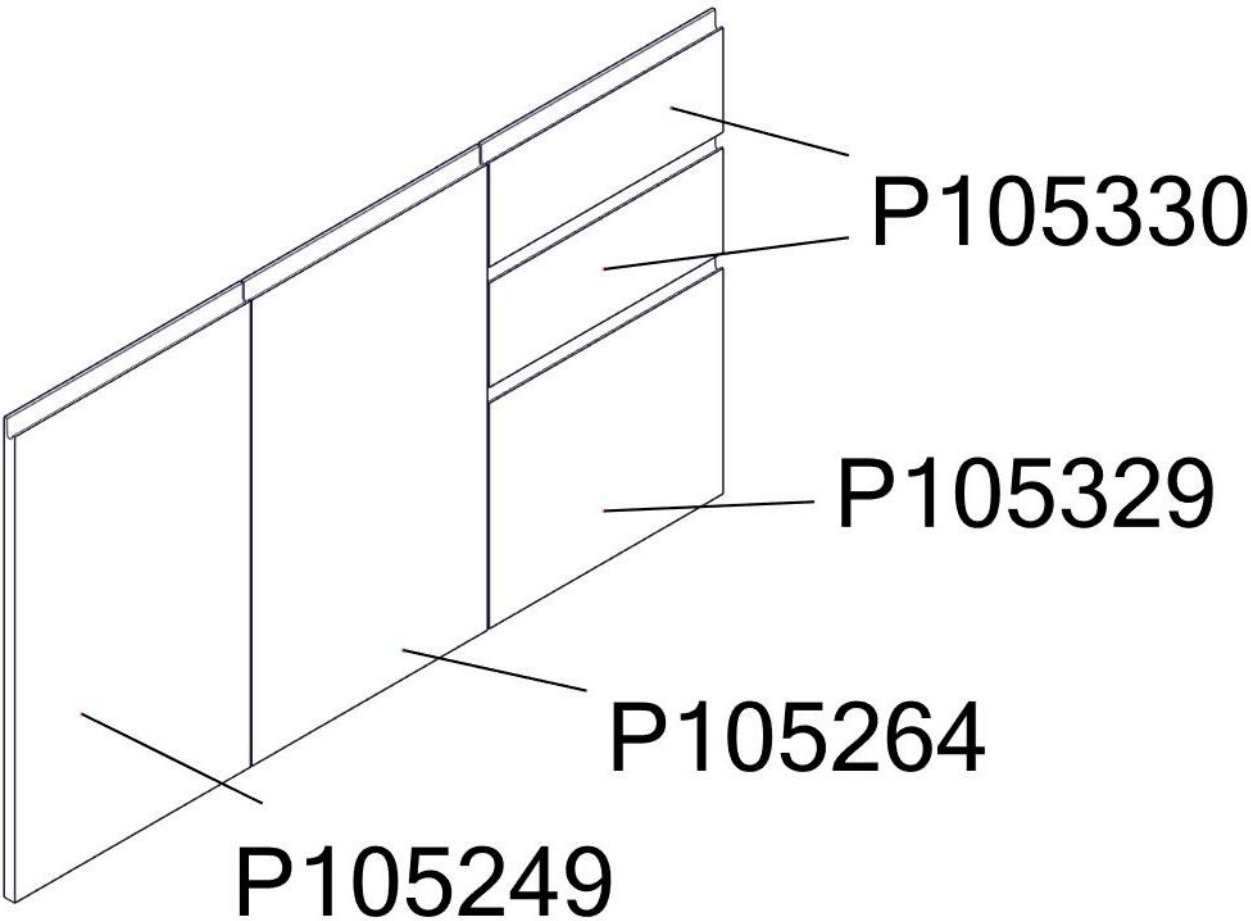

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

PAC2DMDF396

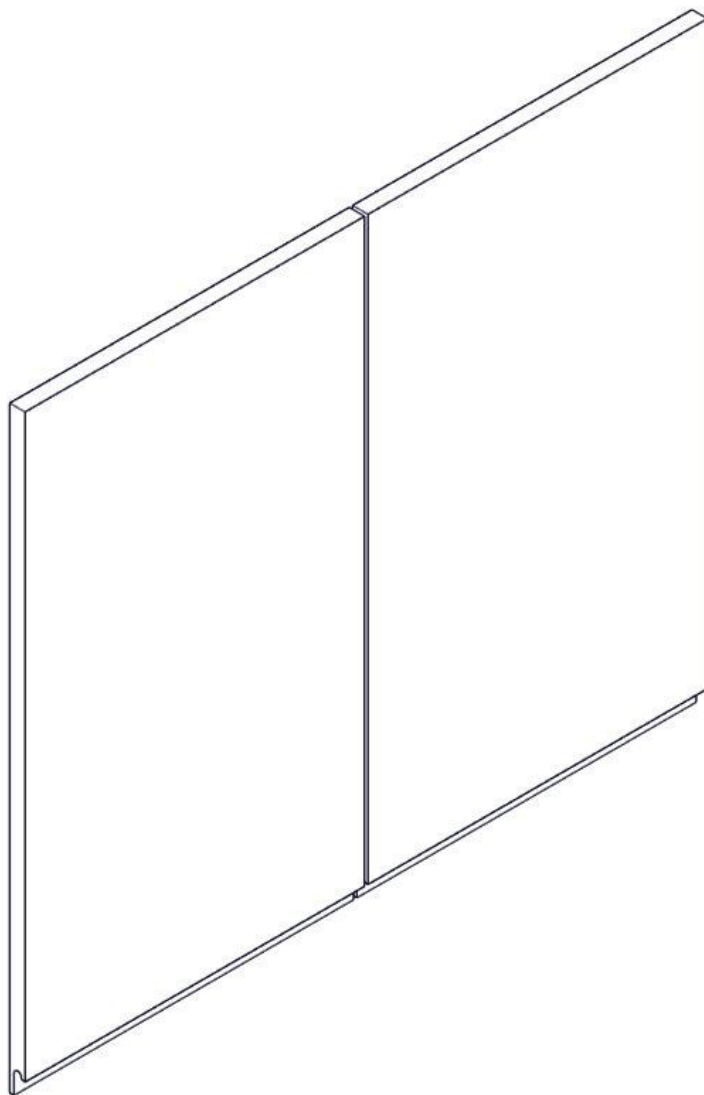

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

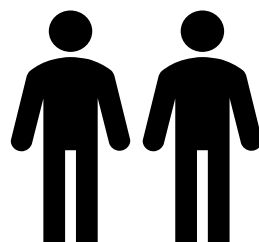

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

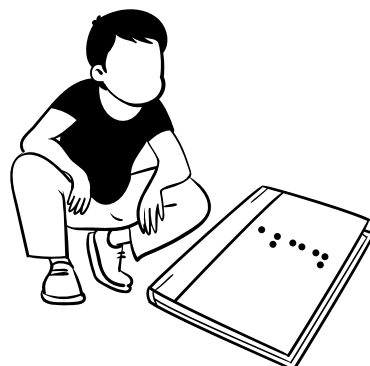

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION


QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P105249	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 396 x 18 mm	27.48 x 15.59 x 0.71 in
1	P105264	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 396 x 18 mm	27.48 x 15.59 x 0.71 in

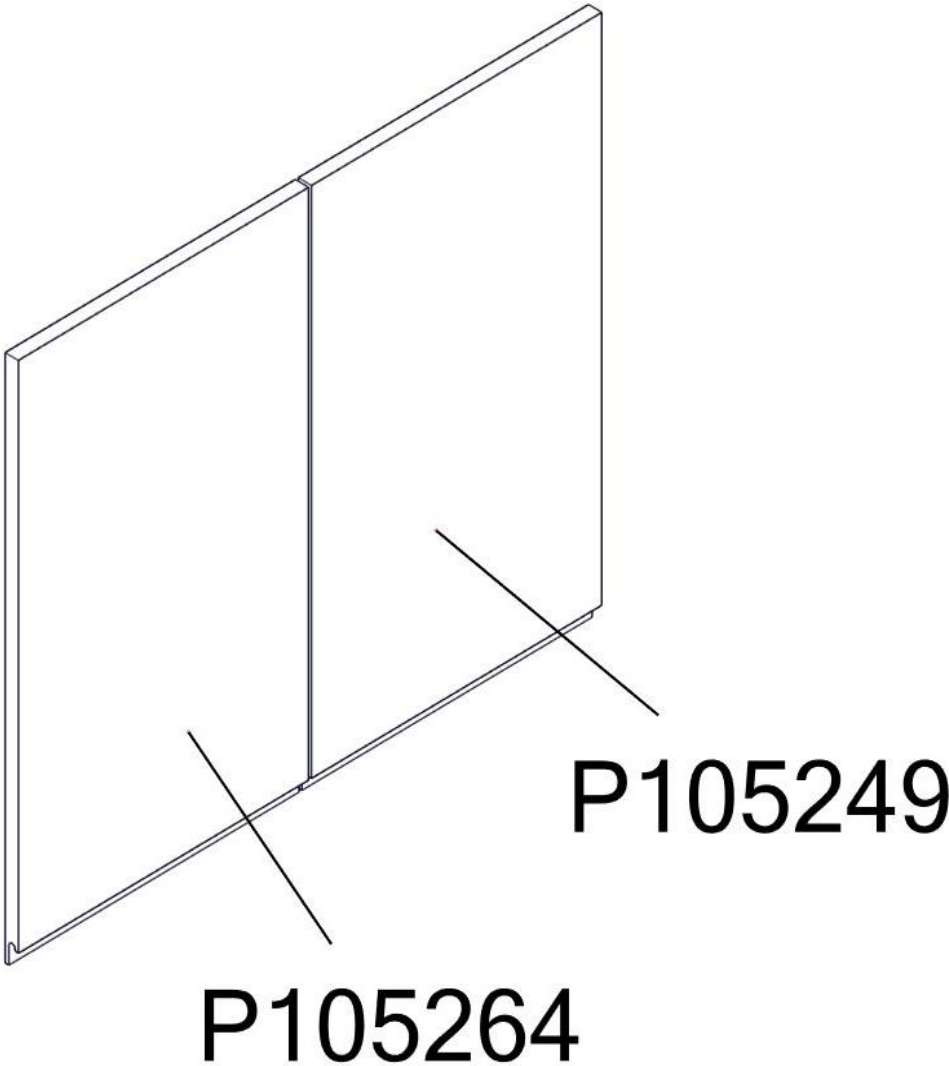

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

PAC3CMDF396

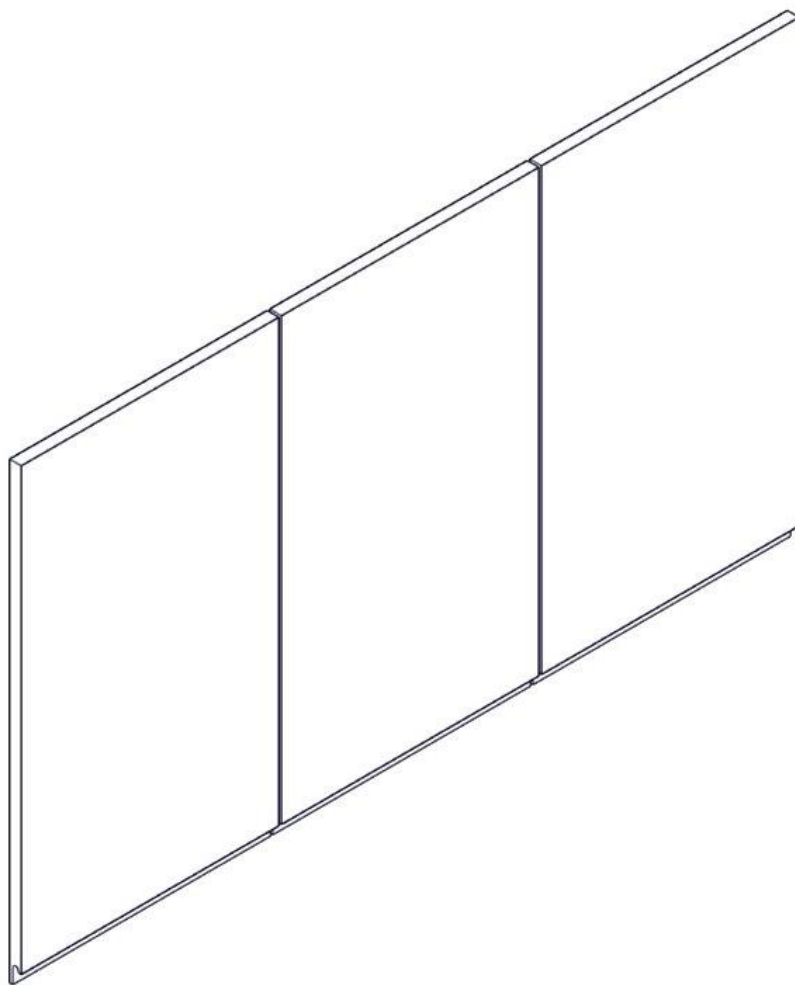

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

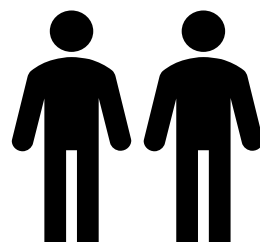

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

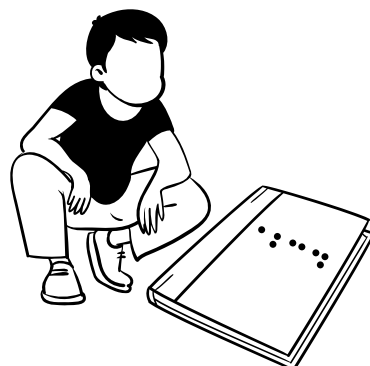

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P105249	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 396 x 18 mm	27.48 x 15.59 x 0.71 in
1	P105264	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 396 x 18 mm	27.48 x 15.59 x 0.71 in

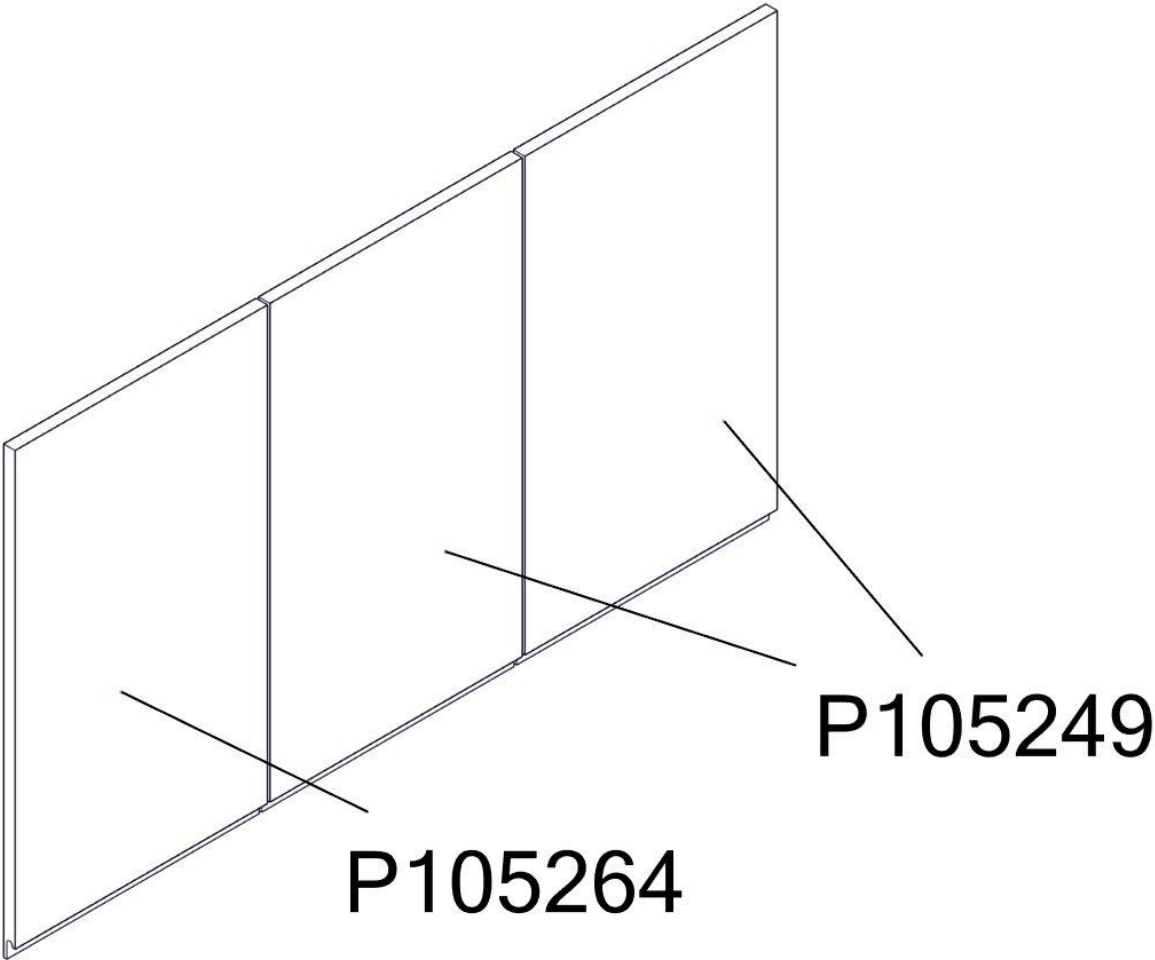

Atenção: Na embalagem do corpo, acompanham os acessórios para a montagem do produto.


Attention: The body packaging includes accessories for product assembly.

Atención: El embalaje del cuerpo incluye accesorios para montaje de productos.

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

PBC1BMDF796

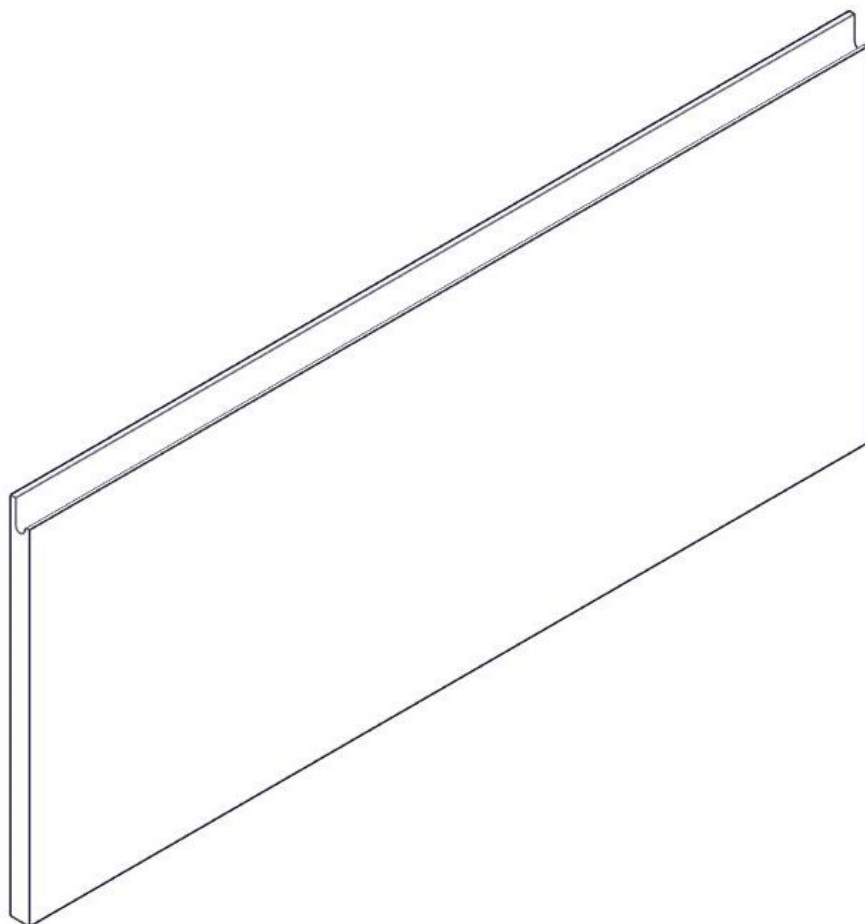

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

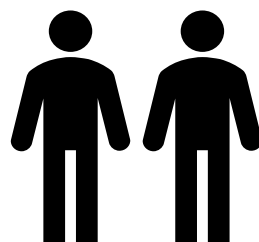

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

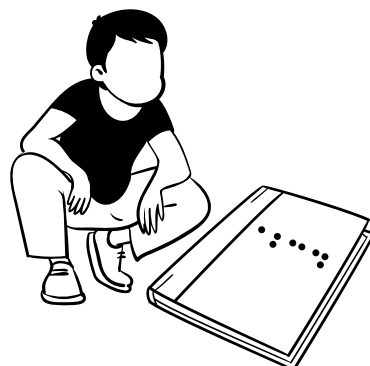

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P105310	PORTA	PUERTA	DOOR	796 x 346 x 18 mm	31.34 x 13.62 x 0.71 in

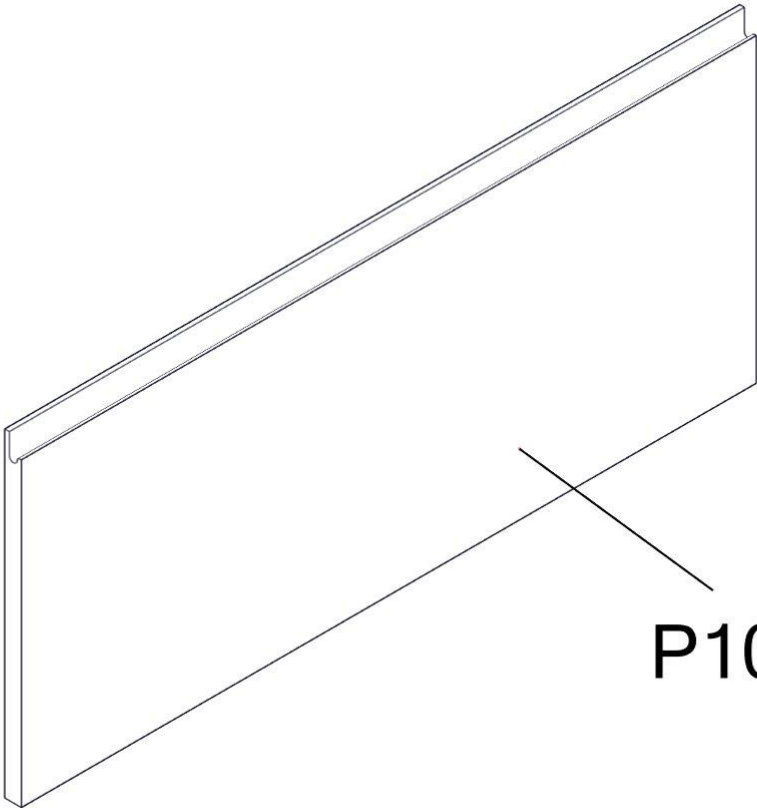

P105310

Atenção: Na embalagem do corpo, acompanham os acessórios para a montagem do produto.

Attention: The body packaging includes accessories for product assembly.

Atención: El embalaje del cuerpo incluye accesorios para montaje de productos.

Rua da Emancipação, 2000 - Tupandi - RS


Fone: (51) 3635-8800

www.kappesberg.com.br

E607

"GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 3 MESES."

Os "L" de metal e os parafusos para fixar o tampo estão dentro do acessório do Balcão.

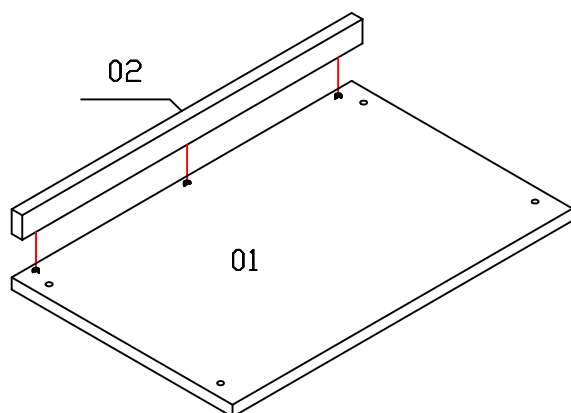



RELAÇÃO DE PEÇAS

01-TAMPO

02-SARRAFO DO TAMPO



"OBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código das peças indicada."

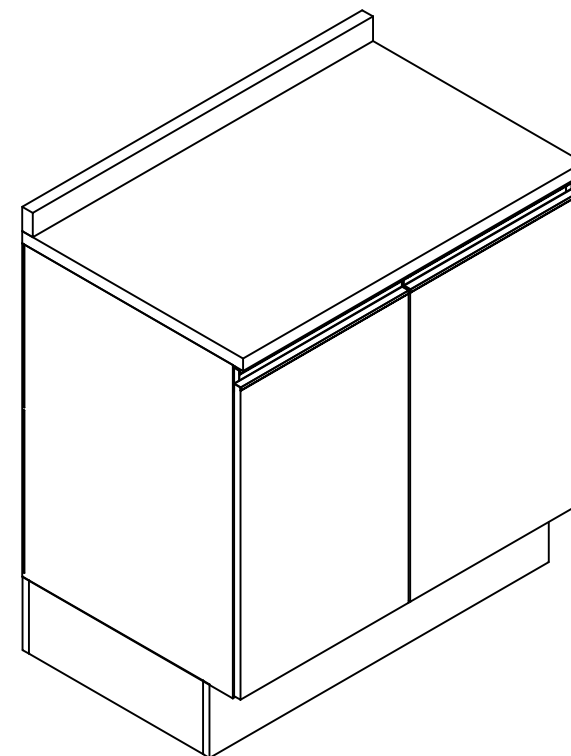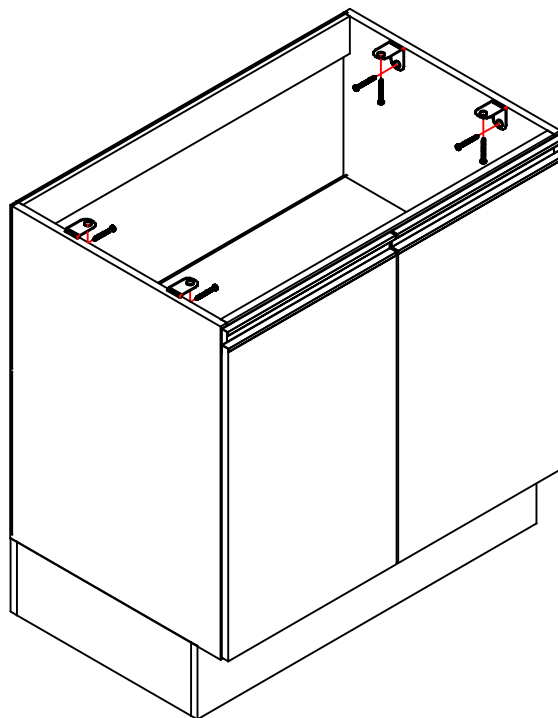


REF.: E609

Rua da Emancipação, 2000 - Tupandi - RS
Fone: (51) 3635-8800

"GARANTIA POR DEFEITO DE
FABRICAÇÃO DE 3 MESES."

1º PASSO

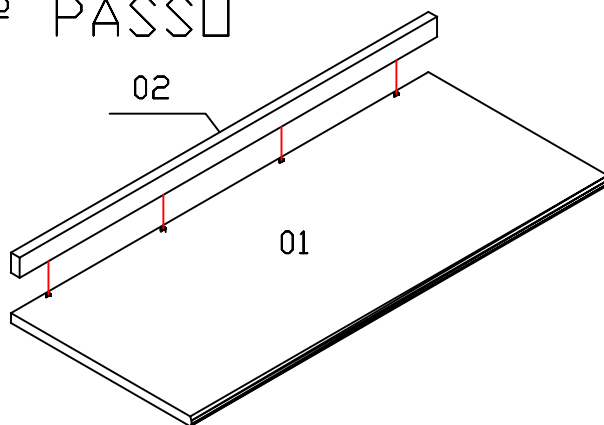

Os "L" de metal e os parafusos
para fixar o tampo e o sarrafo
do tampo estão dentro do
acessório do Balcão.



RELAÇÃO DE PEÇAS

01-TAMPO
02-SARRAFO DO TAMPO



*OBS: Para
solicitar
assistência técnica,
utilize o código das
peças indicada."

2º PASSO

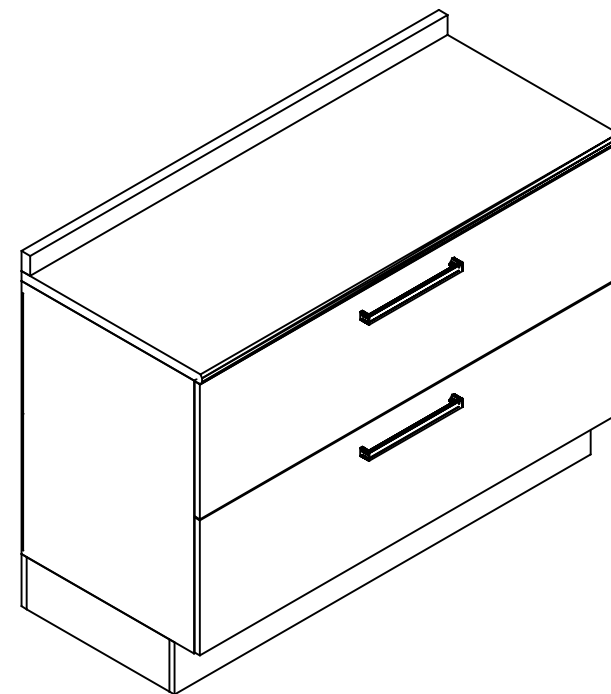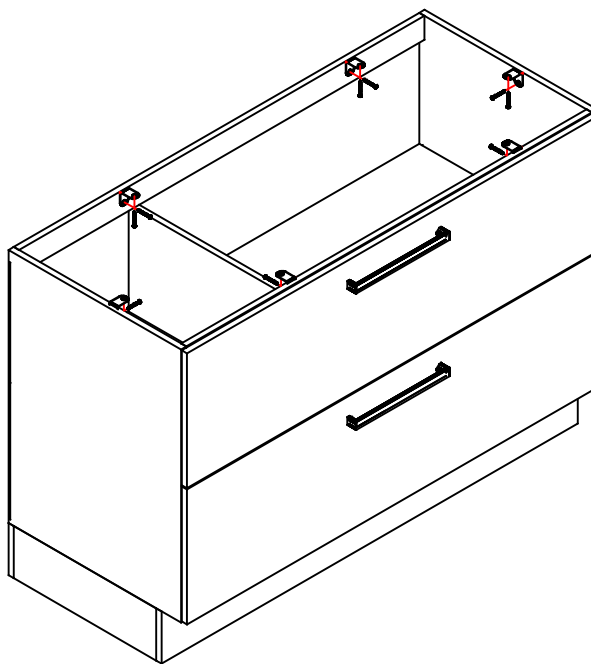

ASPECTO FINAL