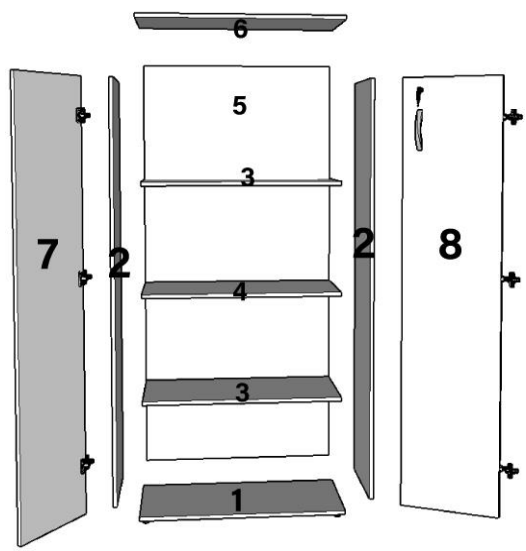


MANUAL DE MONTAGEM ARMÁRIO ALTO 2P 30MM F15MM

ACESSÓRIOS

A1	ADESIVO TAPA FURO		16
B1	BUCHA M6X10		4
B2	BATENTE L P/ FECHADURA		2
B3	BATENTE DE PORTA		1
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		16
C2	CAVILHA METALICA 6X8		8
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
D2	DOBRADIÇA BRAÇO CURVO		6
D3	DOBRADIÇA CALÇO		6
F1	PUXADOR		2
F2	FECHADURA		1
M1	TAMBOR MINIFIX		16
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		16
P1	PARAFUSO GERAL 3,5X14		44
P2	PARAFUSO 4,5X25		4
S1	SAPATA M6X14		4


VISTA EXPLODIDA	PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	BASE	1
	2	LATERAL	2
	3	PRATELEIRA	2
	4	PRATELEIRA CENTRAL	1
	5	COSTAS	1
	6	TAMPO	1
	7	PORTA ESQUERDA	1
	8	PORTA DIREITA	1

PASSO 01



NAS 4 EXTREMIDADES FIXE A BUCHA "B1" E DEPOIS APERTE A SAPATA "S1".


PASSO 02

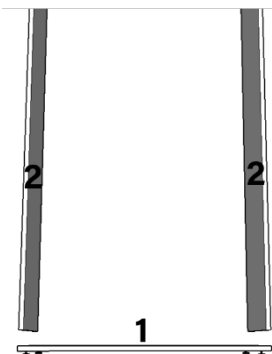

FIXAR LATERAIS "2" NA BASE "1". USE CAVILHA "C1" + HASTE "M2" NA BASE "1".

JÁ NAS LATERAIS "2", ENCAIXE O TAMBOR MINIFIX "M1" E APERTE-O.


PASSO 03

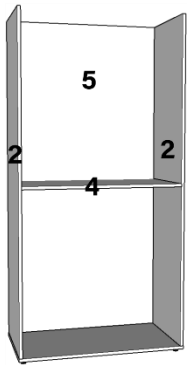

FIXAR COSTAS "5" E LOGO APÓS A PRATELEIRA CENTRAL "4" NAS LATERAIS "2".

USE CAVILHA "C1" + HASTE MINIFIX "M2" NAS LATERAIS "2" E TAMBOR MINIFIX "M1" NAS COSTAS "5".

PASSO 04


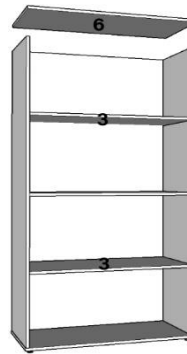


FIXAR TAMPO "6" NAS LATERAIS "2".

USE CAVILHA "C1" + HASTE MINIFIX "M2" NO TAMPO "6" E TAMBOR "M1" NAS LATERAIS "2".

FIXAR PRATELEIRAS "3" USANDO CAVILHA "C2" NAS LATERAIS "2".


PASSO 05

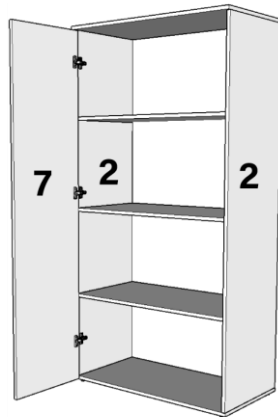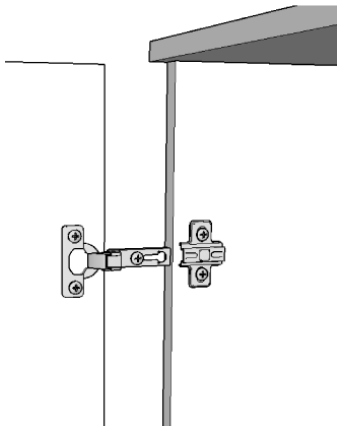

FIXAR PORTAS "7" E "8".

USE DOBRADIÇA CALÇO "D3" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS LATERAIS "2" E DOBRADIÇA BRAÇO CURVO "D2" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS PORTAS "7" E "8".


PASSO 06

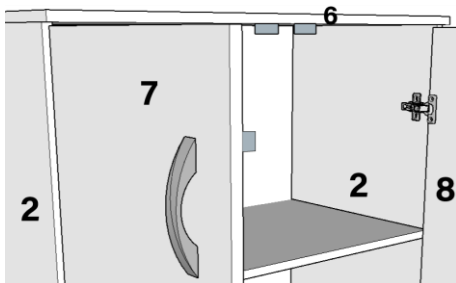

FIXAR PUXADOR "F1" NAS PORTAS "7" E "8" USANDO PARAFUSO 4,5X25 "P2".

FIXAR BATENTE L "B2" NO TAMPO "6" USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".

PASSO 07

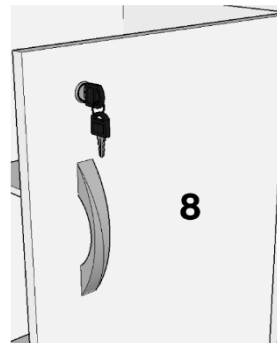

FIXAR FECHADURA "F2" + DISTANCIADOR "D1" NA PORTA "8" USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".

IMAGEM PRODUTO MONTADO

i

