


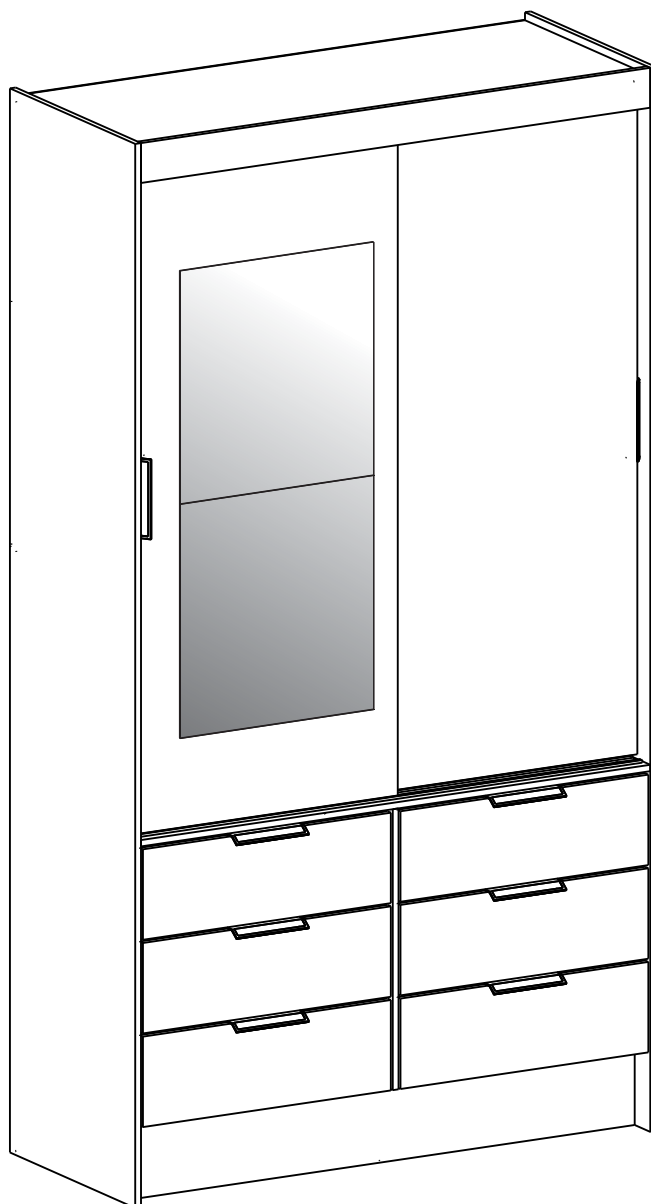

MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA COM ESPELHO
WARDROBE WITH MIRROR
ROPERO CON ESPEJO






PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA ESTRUTURA / STRUCTURE BOX / CAJA DE ESTRUCTURA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
1	14178	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2000x450x12
2	14179	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2000x450x12
3	14183	TAMPO SOBRE GAVETA / LID ON DRAWER / TAPA EN CAJÓN	1	1056x450x12
4	14182	TAMPO SUPERIOR / COVER TOP / LA CUBIERTA SUPERIOR	1	1056x437x12
5	14184	TAMPO MALEIRO / CLOSET TOP SHELF BASE / TAPA PORTA EQUIPAJES	1	1056x335x12
6	14185	RODAPÉ FRONTAL / FRONT FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	1056x150x12
7	14186	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	1056x150x12
8	14187	MOLDURA / FRAME / MARCO	1	1056x75x12
9	14188	DIVISÓRIA / DIVISION / DIVISIÓN	1	905x335x12
10	14189	DIVISORIA GAVETEIRO / DIVISION / DIVISIÓN	1	528x447x12
11	14191	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	6	514x170x12
12	5918	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	12	300x100x15
13	14192	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	6	468x70x12
14	14193	FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	6	495x307x2,5
15	14194	TRAV. RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE	1	370x150x12
17	16350	COSTAS PINTADA / BACK PANEL / PANEL TRASERO	3	1076x459x2,5
18	17313	COSTAS CRU / BACK PANEL / PANEL TRASERO	1	1076x459x2,5
19	14197	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	1	522x335x12
20	14217	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	1	510
21	6642	CORREDIÇA / SLIDE / CORREDERAS	6	300
22	16351	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	3	1057
23	14624	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
24	14190	PORTA / DOOR / PUERTA	2	1263x535x12
25	14258	TRILHO SUP. PLAS. / PLASTIC TOP RAIL / RIEL SUPERIOR DE PLÁSTICO	1	1000
26	14257	TRILHO INFERIOR / LOWER RAIL / RIEL INFERIOR	1	1000
27	14625	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA ESPELHO / MIRROR BOX / CAJA DE ESPEJOS				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
28	6494	ESPELHO / MIRROR / ESPEJO	2	430x400x3,0
39	4273	FITA DUPLA FACE / DOUBLE SIDED TAPE / CINTA DE DOS LADOS	6	-

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
A	14573		PARAFUSO 3,5x35 FLANGE. SCREW / TORNILLO	I	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO
B	4181		PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	J	6378		CAVILHA 06X40 PEG / TARUGO
C	13298		PARAFUSO 4,0x35 SCREW / TORNILLO	K	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
D	6542		PARAFUSO 3,0x20 SCREW / TORNILLO	L	14576		CANTONEIRA ANGULAR ANGLE BRACKETS / ESQUINA ÁNGULO
E	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	N	17033		PUXADOR HANDLE / MANIJA
F	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS	O	9057		ROLDANA PORTA DOOR PULLEY / RUEDA PUERTA
G	4198		SUPORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO				
H	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO				

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

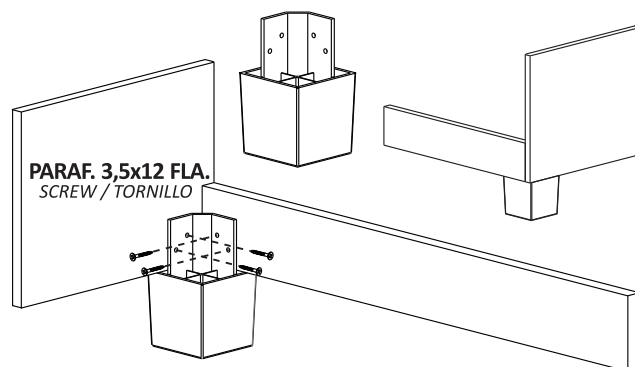

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

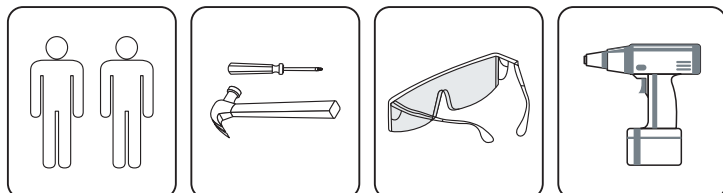




OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.
A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.


1

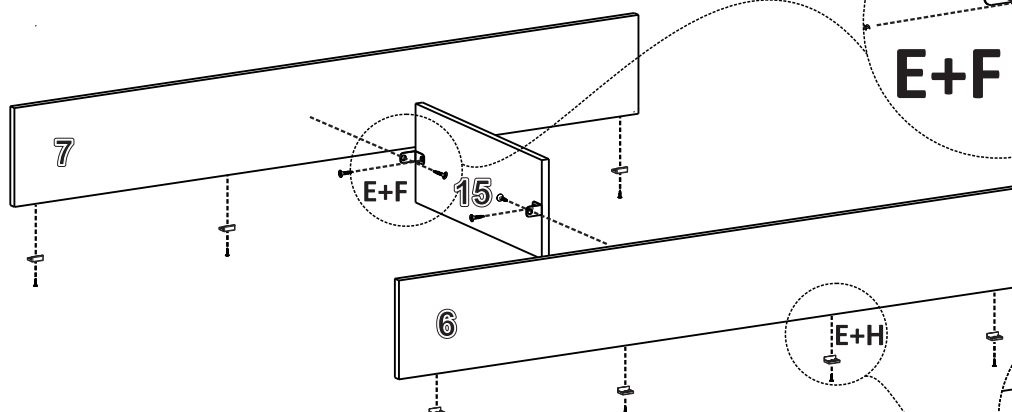

2

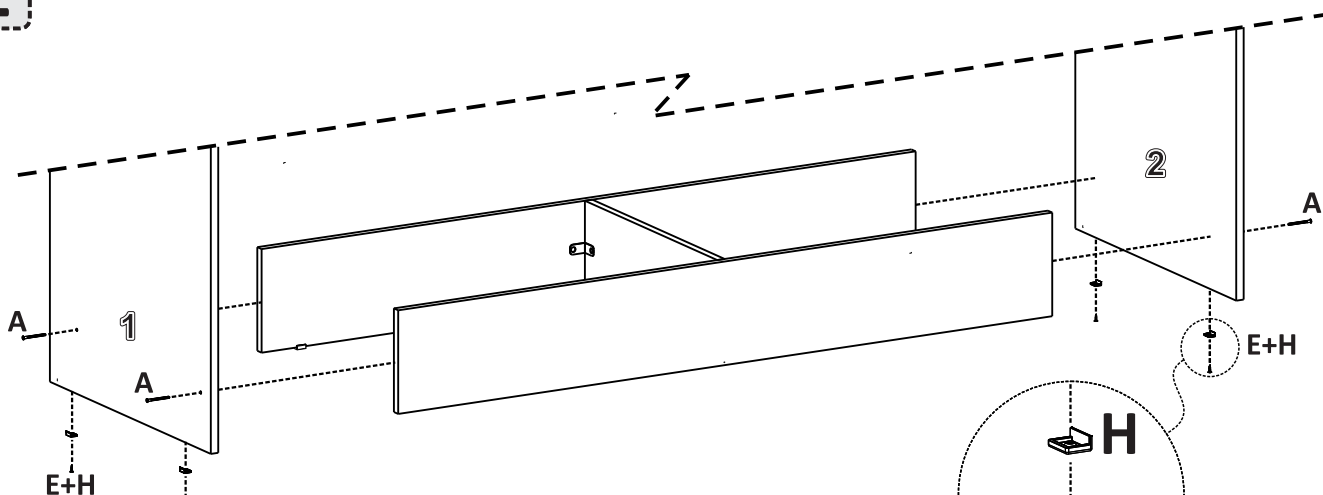


3

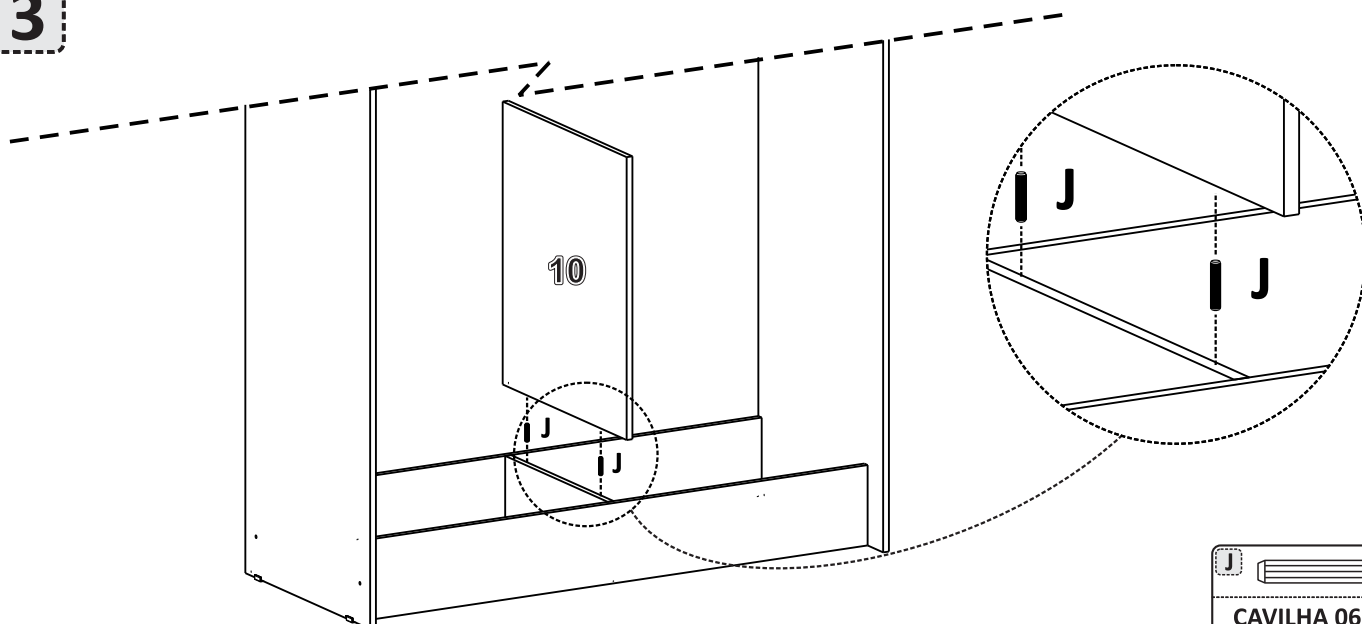

J
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO




4

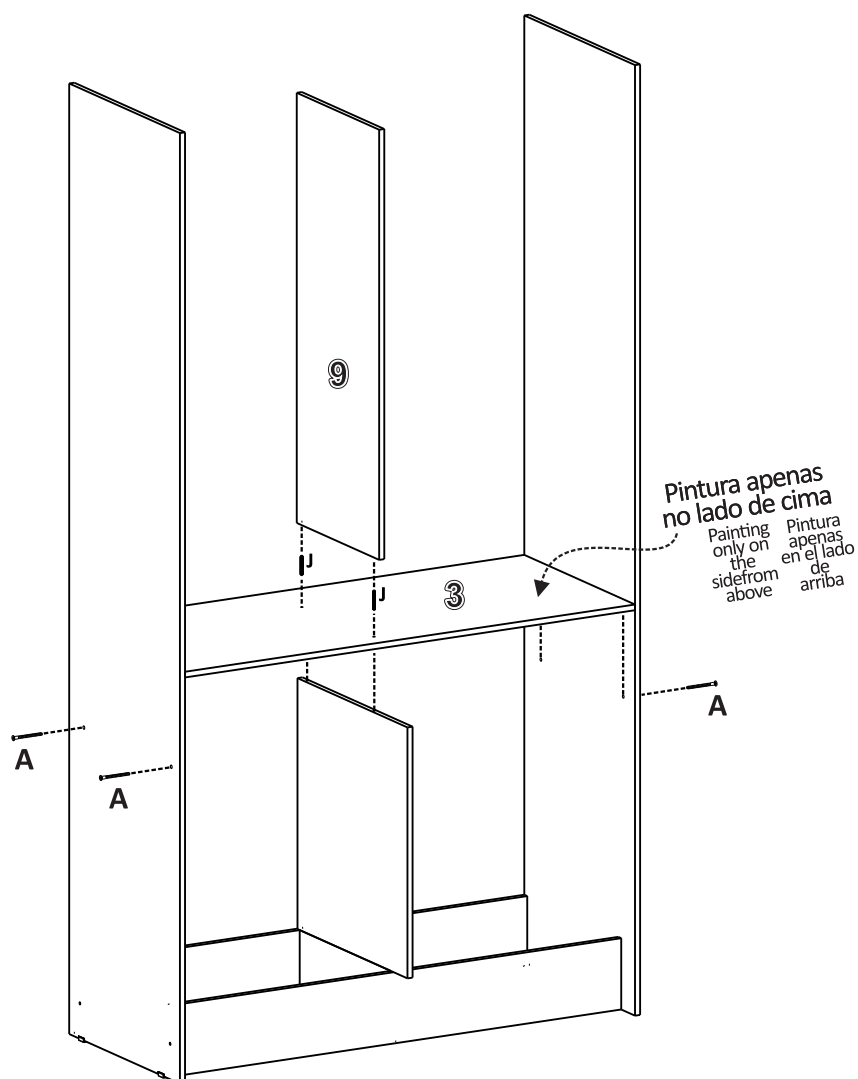

A
35mm
PARAF. 3,5x35
SCREW / TORNILLO





J
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

5

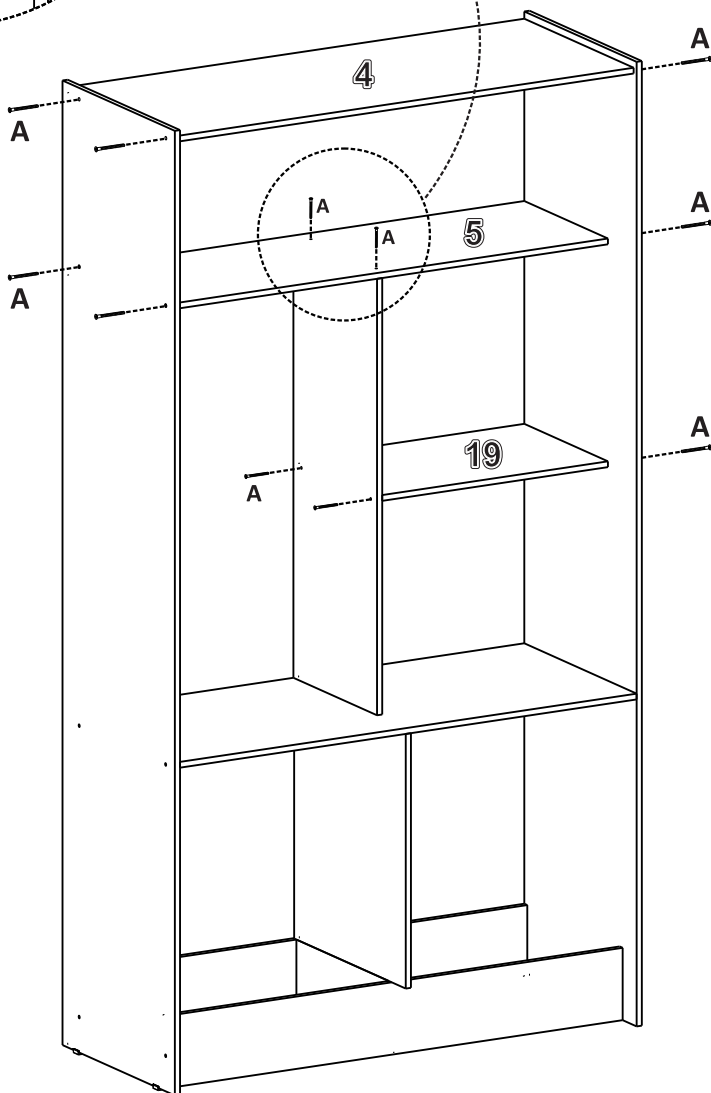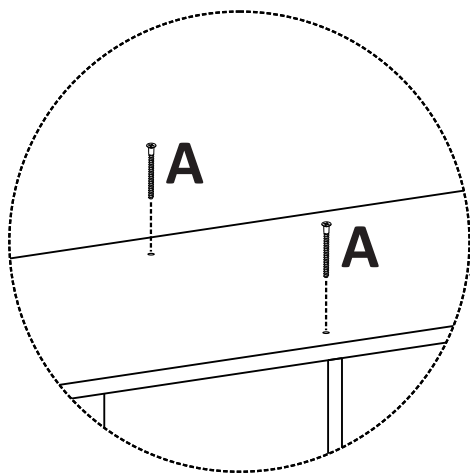


6


VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

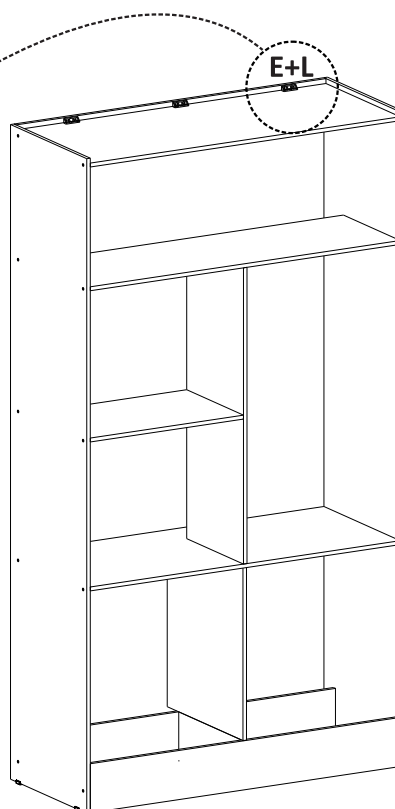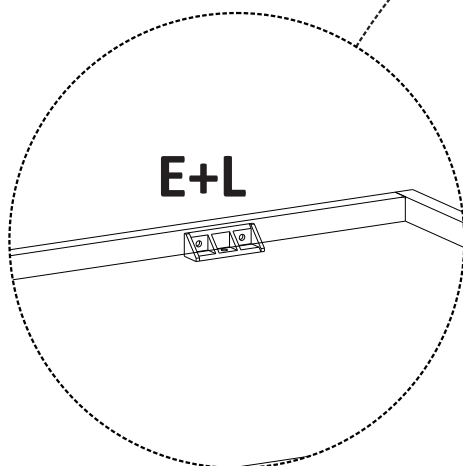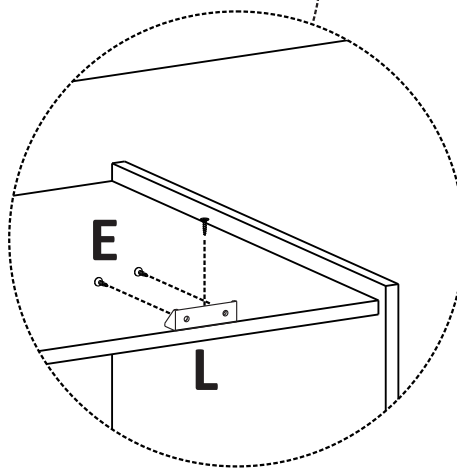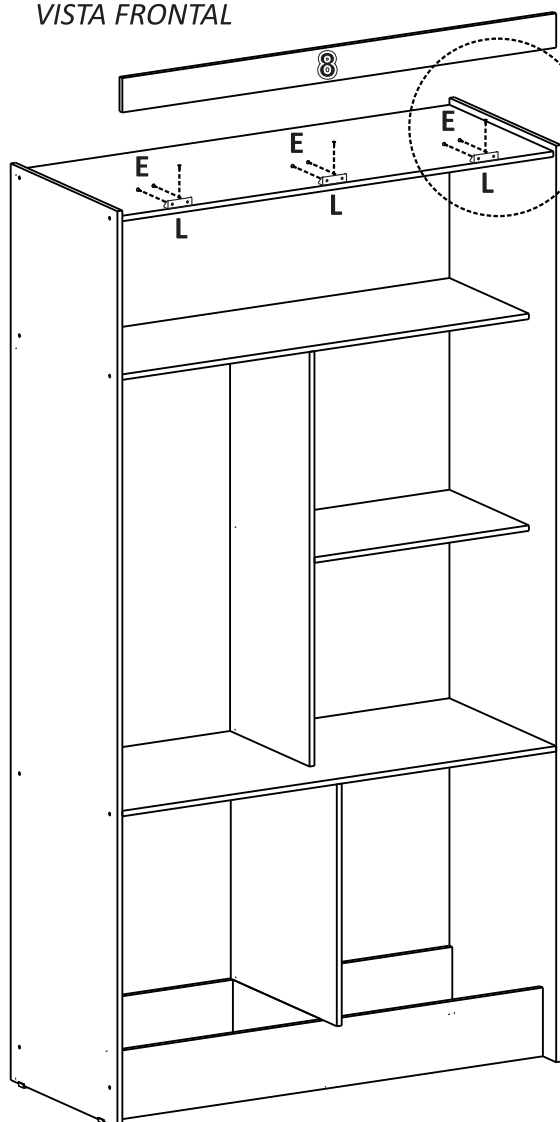

VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA





7

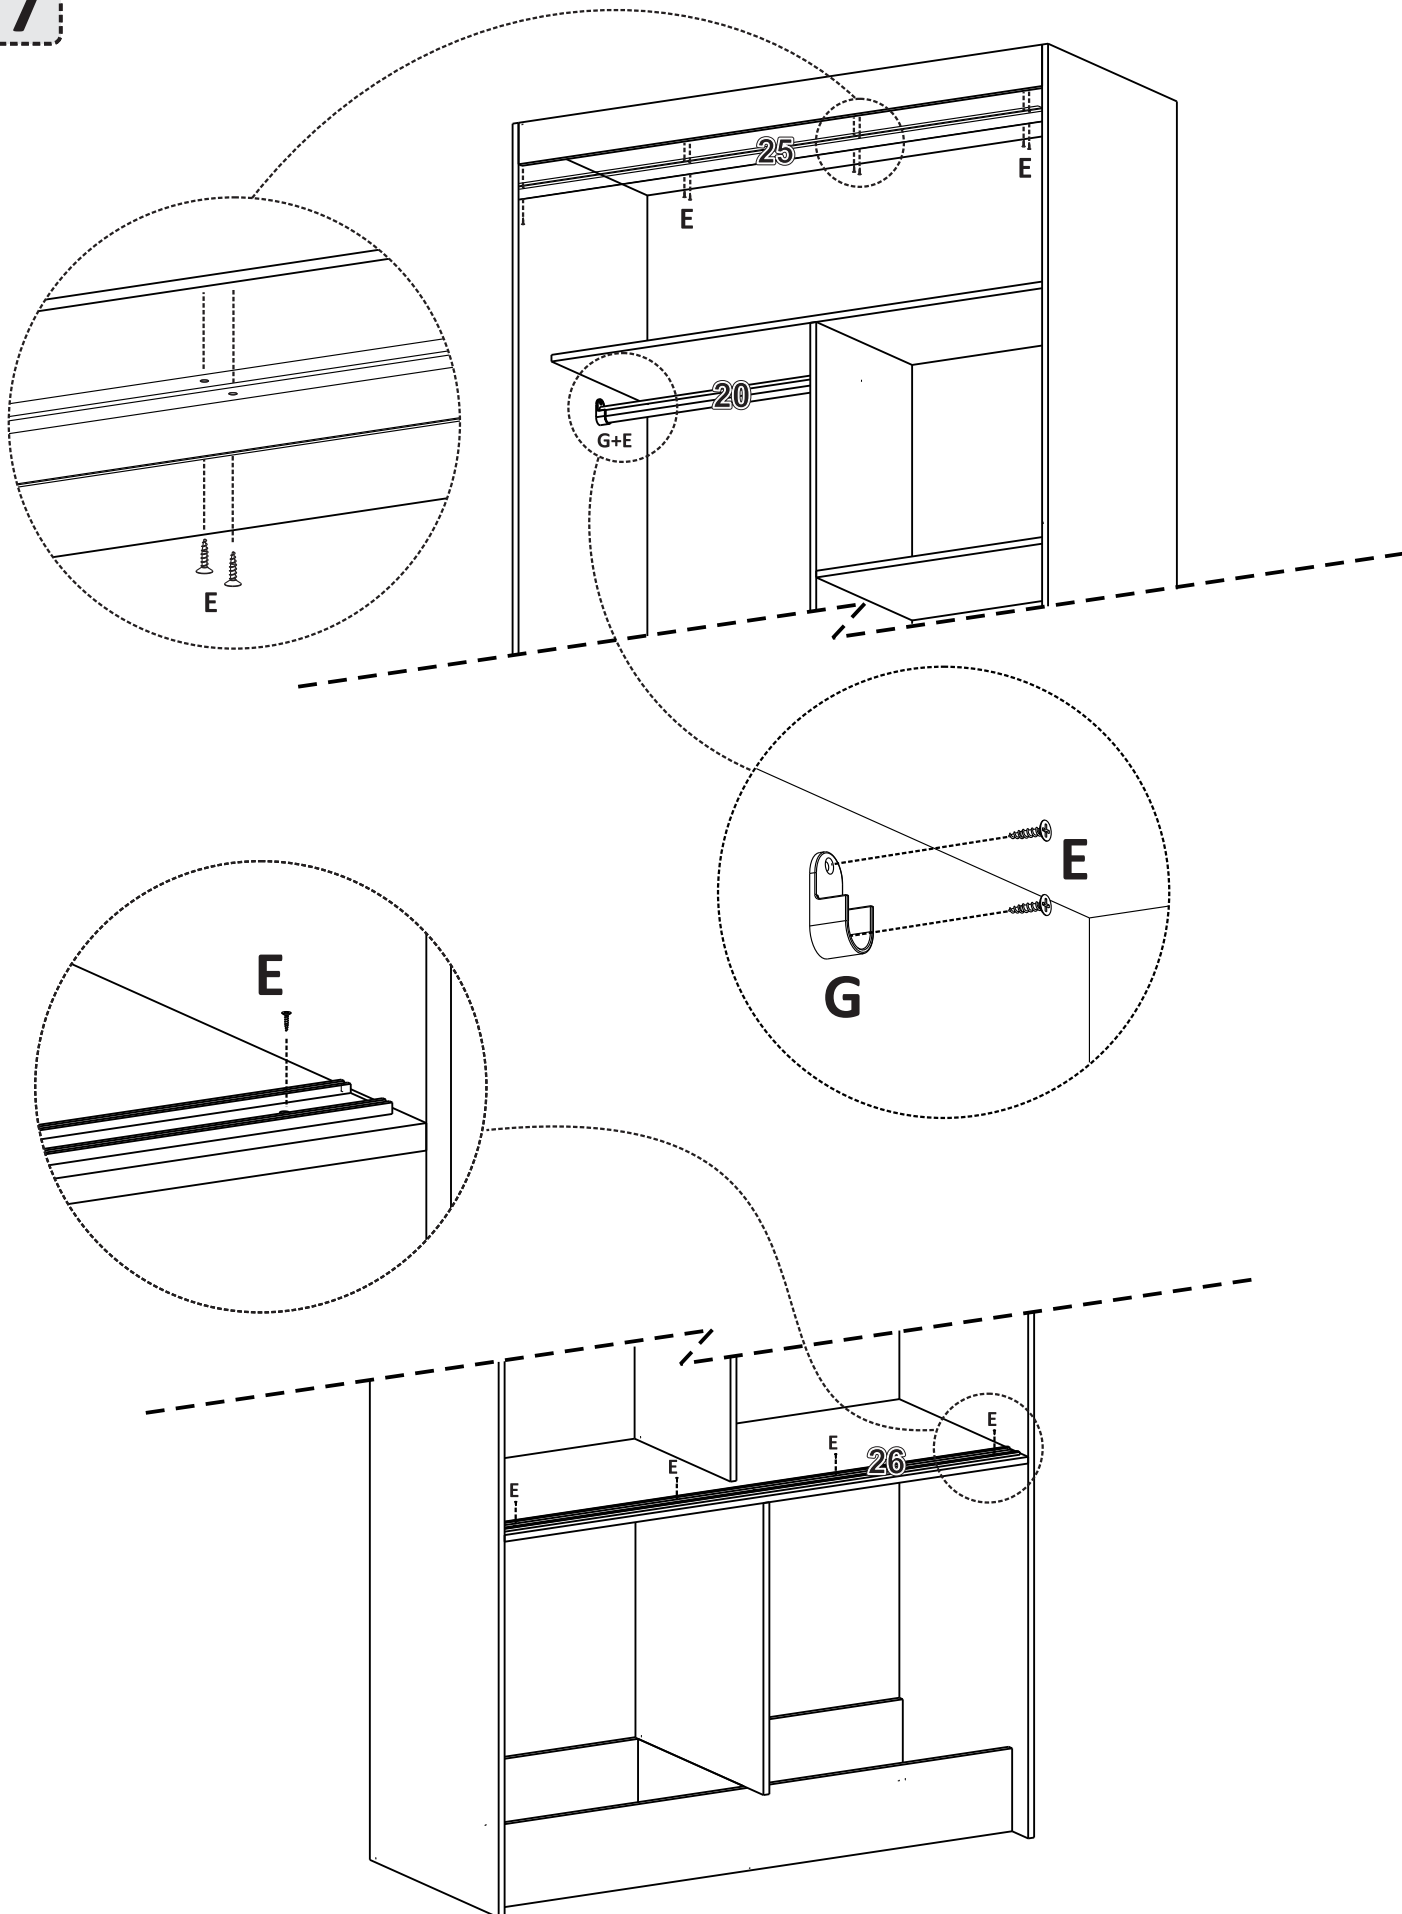

E  12mm
PAR. 3,0X12 CHA.
 SCREW / TORNILLO


G 
SUPOORTE CABIDEIRO
 HANGER SUPPORT
 SOPORTE PARA PERCHERO


8

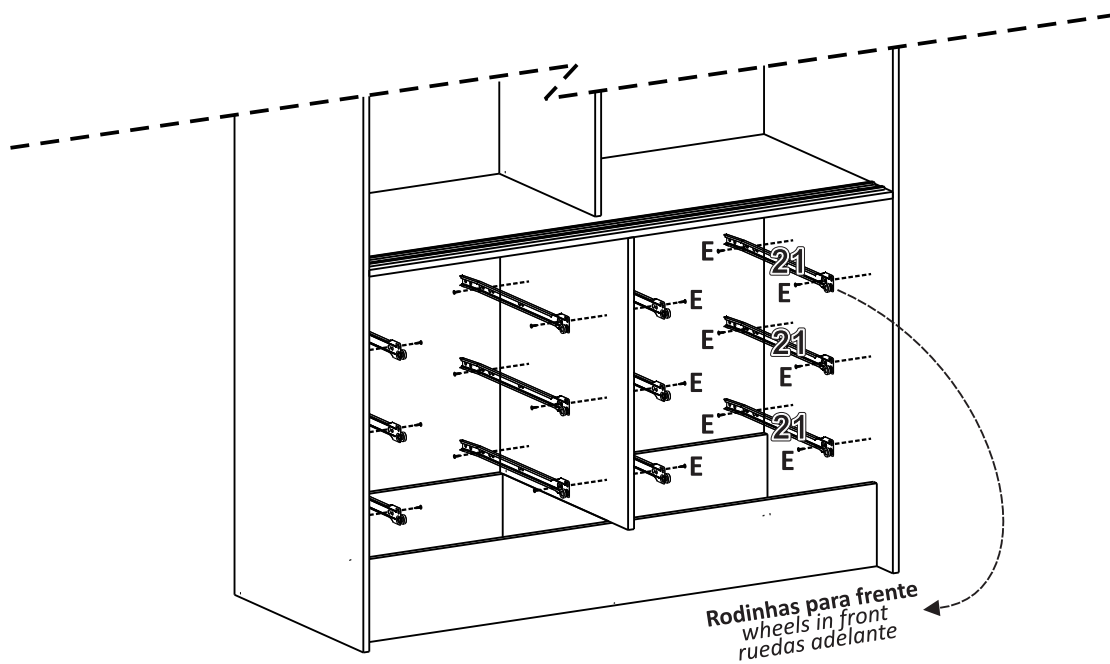


Leia o QR CODE com o seu celular
ou clique no LINK para ver o vídeo
de montagem


9


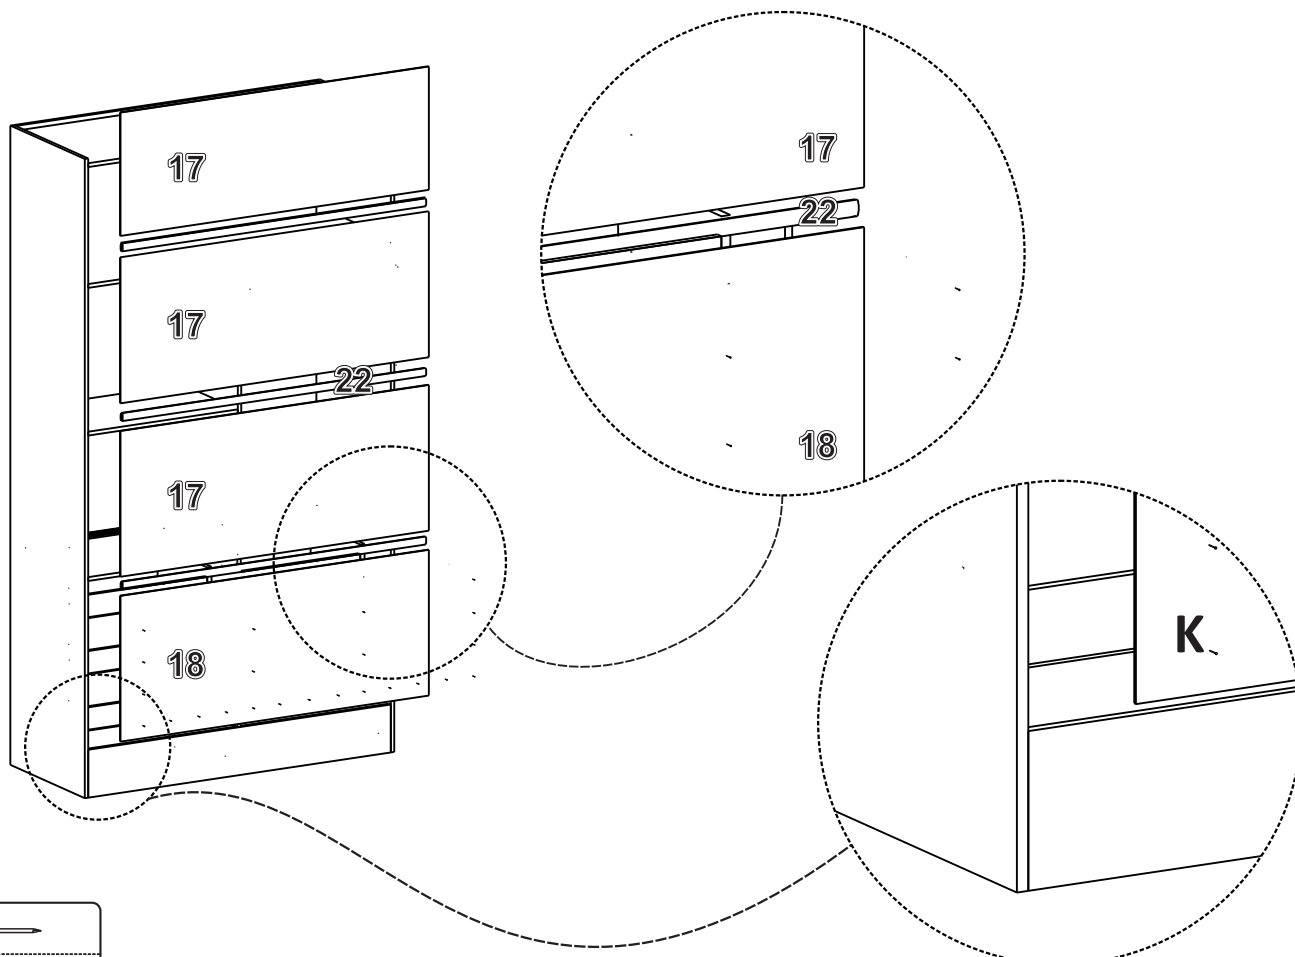


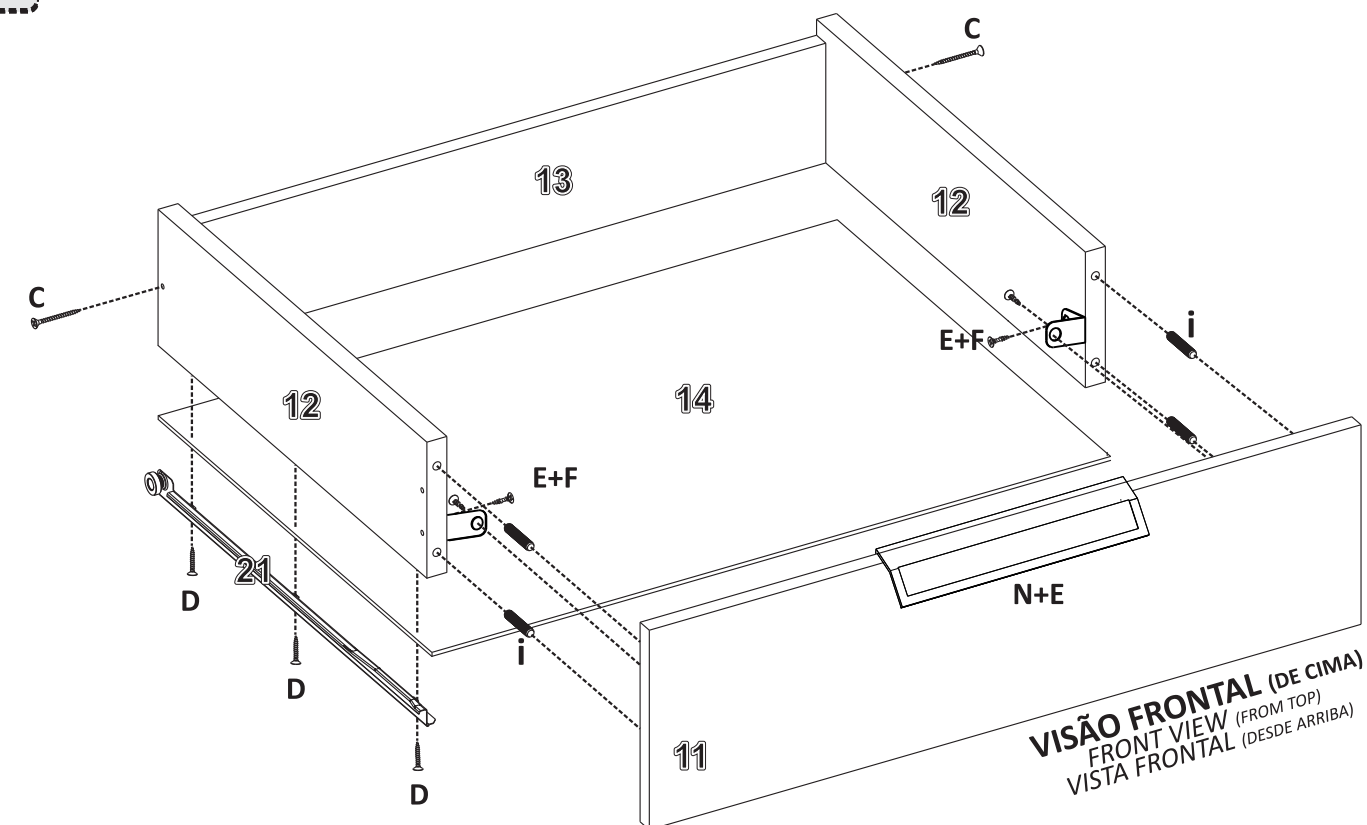


VISÃO TRASEIRA (DE BAIXO)
REAR VIEW (FROM BELOW)
VISTA TRASERA (DESDE ABAJO)

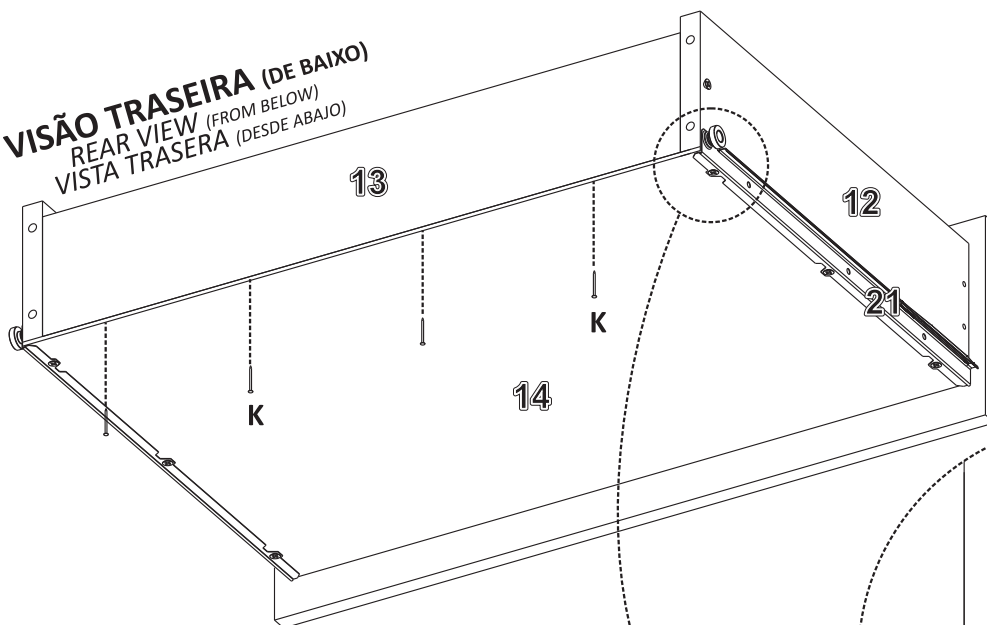

C  35mm PARAF. 4,0X35 SCREW / TORNILLO	D  20mm PARAF. 3,0X20 SCREW / TORNILLO	E  12mm PAR. 3,0X12 CHA. SCREW / TORNILLO
---	---	--

F  CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES/ ESQUINA 02 AGUIEROS	i  CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO	K  PREGO 10X10 NAIL / CLAVO	N  PUXADOR HANDLE / MANIJA
--	--	--	---

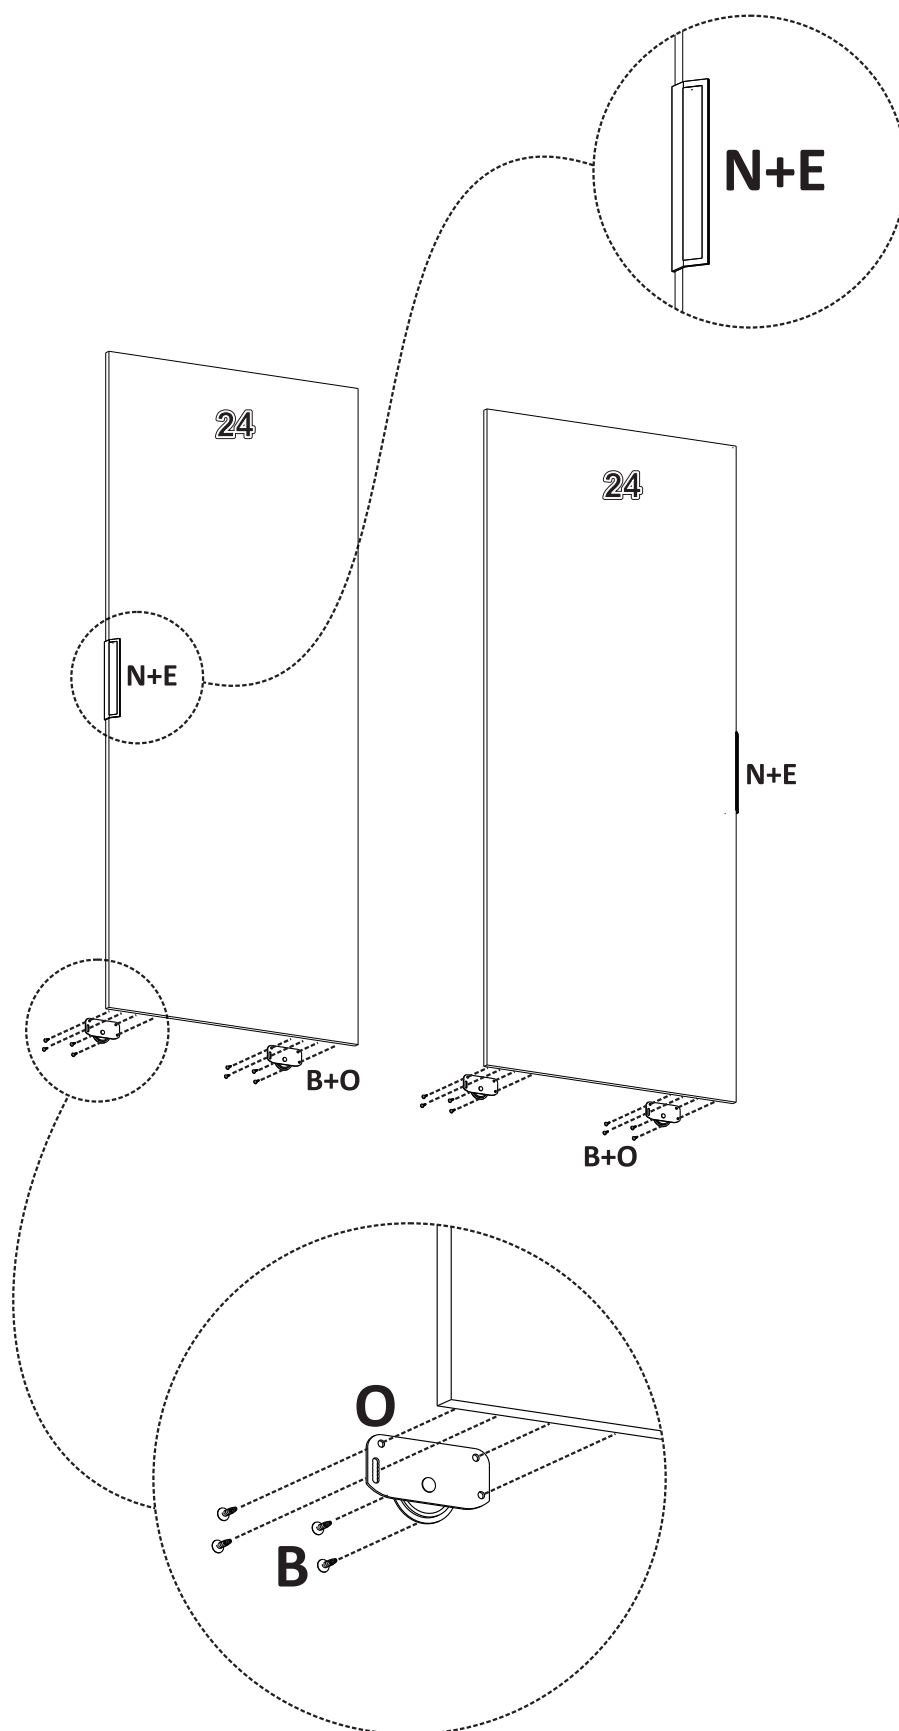


E  12mm
PAR. 3,0X12 CHA.
 SCREW / TORNILLO

B  12mm
PAR. 3,5X12 FLA.
 SCREW / TORNILLO

O 
ROLDANA
 PULLEY / RUEDA


N 
PUXADOR
 HANDLE / MANIJA

13

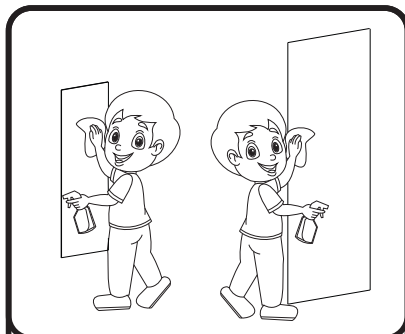


Limpeza: A maioria dos substratos são melhor preparados com limpeza com álcool isopropílico antes da aplicação das fitas.

Passo 1

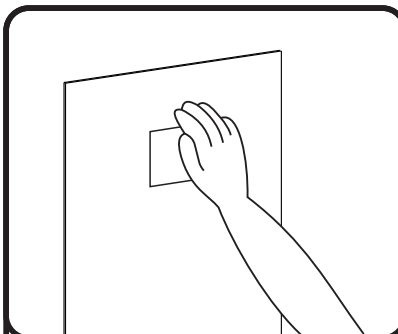


Pressão: A resistência da colagem depende da quantidade de contato desenvolvido entre adesivo e superfície. Um firme pressionamento durante a aplicação resulta em um melhor contato do adesivo aumentando a resistência da colagem.

Passo 2

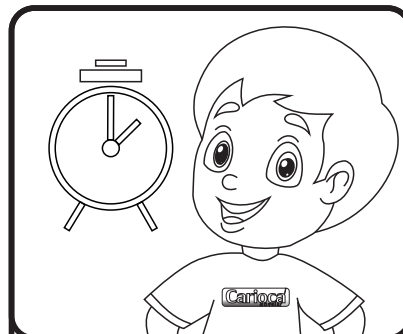

Tempo: Após a aplicação, mantenha a porta deitada por 30 minutos. A resistência da colagem irá crescer conforme o adesivo flui na superfície (fenômeno conhecido como molhabilidade).

Passo 3

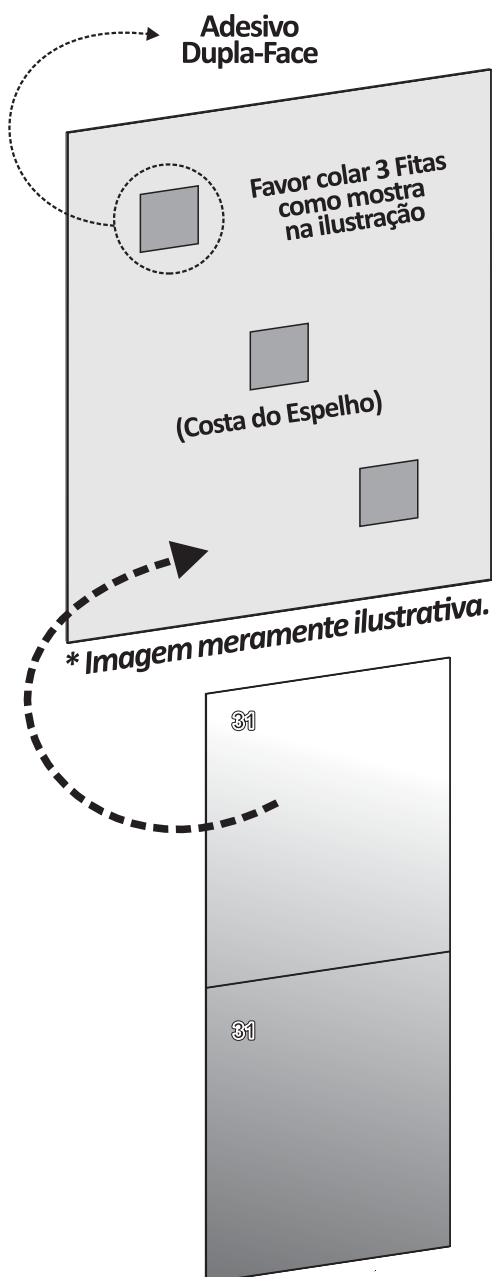

ATENÇÃO: Fixar o espelho em porta apoiada em superfície plana. Antes de colar os adesivos Dupla-Faces nos Espelhos (como mostra a ilustração), limpe bem as duas superfícies (espelhos e porta) que receberão os adesivos, para que a colagem fique perfeita e não forneça riscos dos espelhos descolarem. Todos os Espelhos são fixados somente com adesivos Dupla-Faces. Fixe todas as Dupla-faces fornecidas com o produto. Divida a quantidade de adesivos pelo número de espelhos que o produto possui, para saber a quantidade a colar em cada um.

ATTENTION: Fix the mirror on a door resting on a flat surface. Before gluing the Double-Sided stickers to the Mirrors (such as shows the illustration), clean both surfaces (mirrors and door) that will receive the stickers, so that the collage is perfect and do not provide scratches for the mirrors to come off. All Mirrors are fixed only with Double-Sided adhesives. Fix all Double-sided supplied with the product. Divide the amount of stickers by the number of mirrors that the product has, to know the amount of paste on each one.

ATENCIÓN: Fije el espejo en una puerta apoyada sobre una superficie plana. Antes de pegar con la cinta adhesiva doble cara los espejos (como muestra la ilustración), limpie ambas superficies (espejos y puerta) que recibirá las cintas adhesivas, para que la aplicación sea perfecta y no deje rayones para que no se desprendan los espejos. Todos los espejos son fijados solo con cinta adhesiva doble cara suministradas con el producto.



Leia o QR CODE com o seu celular ou clique no LINK para ver o vídeo de montagem