

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pelo período de 1 (um) ano a partir da data da compra e somente em caso de defeito de fabricação. Eventuais quebras ou danos causados pela instalação incorreta ou pelo uso inadequado do produto, não serão cobertos pela garantia. Esta garantia somente será válida com a apresentação deste CERTIFICADO DE GARANTIA acompanhado da respectiva NOTA FISCAL DE COMPRA.

LISTA DE MATERIAIS		
Item	Descrição	Qtde.
1	Conjunto de válvula	1
2	Bucha centralizadora da Torneira	1
3	Cuba de vidro	1
4	Arruela de apoio	1
5	Tampo de Porcelanato	1
6	Bucha 7mm	5
7	Suporte da torneira	1
8	Parafuso 4,2x38mm	3
9	Suporte do Tampo	1
10	Parafuso 4,8x50mm	2
11	Tubo Estrutura Lateral Direito	1
12	Tubo Estrutura Lateral Esquerdo	1
13	Estrutura de Madeira	1
14	Gaveta	1
15	Parafuso M5x25mm	8

GABINETES- 71CM CÓD. 1925/1926/1927

INSTRUÇÕES PARA RETIRAR A GAVETA

Para retirar a gaveta: pressionar as travas da gaveta, (da direita para baixo e da esquerda para cima), puxando para frente.

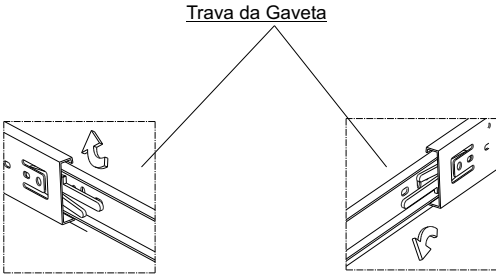


Figura: A

INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO

- 1- Retire a Gaveta **item14**, conforme instruções **figura:A**.
- 2- Faça a fixação dos Tubo Estrutura Lateral direito **item11** e Lateral esquerdo **item12**, na Estrutura de Madeira **item13**, com os Parafusos M5X25mm **item15**;
- 3- Marque os 3 furos superiores conforme a tabela de medida e com o auxilio de um nível, faça os furos com a broca de vídea 7mm, coloque as buchas 7mm **item6**;
- 4- Para a furação inferior, fixe o gabinete levemente em sua parte superior com os parafusos 4,2x38 **item8** e marque os furos inferiores;
- 5- Retire o gabinete, faça a furação com a broca de vídea 7mm e aloje as buchas 7mm **item6**;
- 6- Fixe o gabinete na furação inferior com os parafusos 4,8x50mm **item10**;
- 7- Fixe o suporte do tampo **item9** junto com o suporte da torneira **item7**, com os parafusos 4,2x38mm **item8**;
- 8- Coloque o Tampo **item 5** na estrutura do gabinete;
- 9- Coloque a Cuba **item3** usando a arruela de apoio **item4** entre a cuba e o tampo;
- 10-Coloque a Válvula **item1** conforme instruções;
- 11- Coloque a Gaveta **item14**;

Obs.: Se necessário use a bucha centralizadora da torneira **item2**.

LIMPEZA: Deverá ser feita com uma flanela seca. Não jogue água diretamente no móvel e NUNCA utilize água sanitária, produtos a base de amoníaco ou qualquer produto químico.

COLOCAÇÃO: Utilizar equipamento de segurança (LUVAS ÓCULOS),E FERRAMENTAS ADEQUADAS.




ATENÇÃO:

Para evitar risco de queda, este móvel deve ser fixado em parede sólida de forma segura, conforme instruções de montagem e usando acessórios fornecidos.

A FÁBRICA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR, A QUALQUER TEMPO E SEM PRÉVIO AVISO, QUALQUER PRODUTO OU COMPONENTE.


Código:

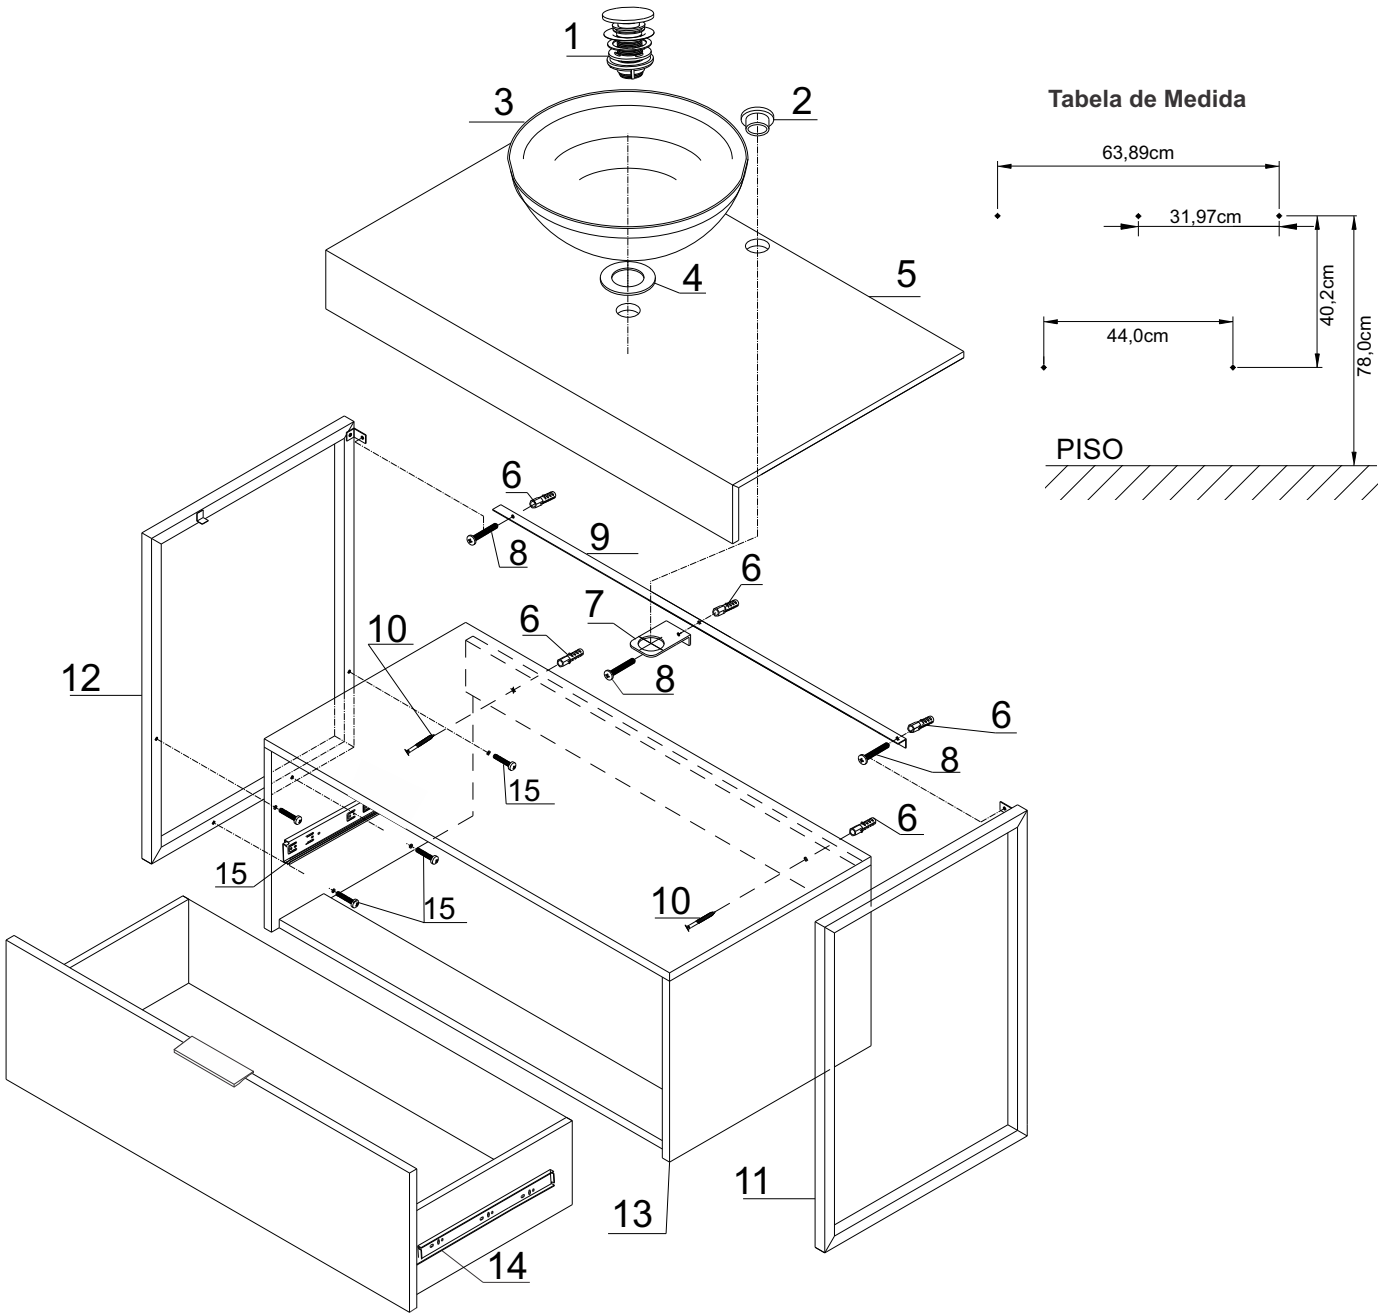

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E COLOCAÇÃO DA VÁLVULA

A válvula contém 9 peças, sendo que a tampa já está acoplada no seu suporte. Mais 01 "Anel do Corpo" e 01 "Anel de Vedação" reserva. Separar as peças da válvula para depois remontar no furo da cuba de vidro.

- 1° Colocar o "Anel do Corpo" com a parte reta para cima no "Corpo da Válvula";
- 2° Colocar o "Anel da Válvula" (Inox); no "Corpo da Válvula " já com o "Anel do Corpo";
- 3° Encaixar o "Anel de vedação" no "Anel da Válvula" e colocar o conjunto no furo da cuba;
- 4° Entre a Cuba e a Parte Superior do Tampo, colocar o "Arruela de Apoio".
- 5° Por baixo do Tampo, colocar a " Arruela da Válvula" (com os pinos para baixo); no "Corpo da válvula" e rosquear com a "Porca da Válvula".
- 6° Conforme **DET. A** travar o "Corpo da Válvula" com o auxílio de 02 chaves de fenda e apertar a "Porca da Válvula" com um alicate de regulagem;
- 7° Para tampar a Válvula, rosquear a "Tampa" até encontrar o vazio e depois pressionar;
- 8° Com um recipiente abaixo da Válvula e com a Tampa fechada, colocar água na cuba para verificar se há vazamento por fora do Corpo da Válvula";
- Obs.: Se ainda houver vazamento, reapertar a "Porca".
- 9° Montar o sifão e verificar se há vazamento;
- 10° Para abrir a Válvula, puxar e girar a Tampa no sentido anti-horário.

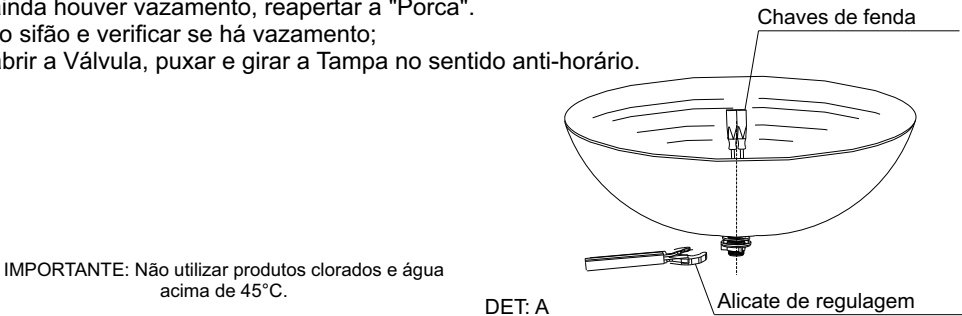

DET: A

COLOCAÇÃO DA VÁLVULA

