

Descrição	Referência
GABINETE VERSALHES	1933

Este produto é garantido pelo período de 1(Um) ano a partir da data da compra e somente em caso de defeito de fabricação. Eventuais quebras ou danos causados pela instalação incorreta ou pelo uso inadequado do produto, não serão cobertos pela garantia. Esta garantia somente será válida com a apresentação deste CERTIFICADO DE GARANTIA acompanhado da respectiva NOTA FISCAL DE COMPRA.

LISTA DE MATERIAS

Item	Descrição	Qtde.
1	Conjunto de válvula do tampo	1
2	Bucha centralizadora da torneira	1
3	Cuba de vidro fumê	1
4	Tampo de vidro Extra Clear	1
5	Arruela de apoio da cuba	1
6	Parafuso 4,2x38mm	3
7	Arruela plástica	2
8	Bucha 7mm	3


Item	Descrição	Qtde.
9	Frontão com tampas Silver	1
10	Suporte da torneira	1
11	Bucha 10mm	4
12	Parafuso 5,5x50mm	2
13	Suporte do gabinete	2
14	Arruela lisa de ferro	2
15	Parafuso 1/4"x65mm	2
16	Estrutura do gabinete	1

INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO


- 1- Marcar a furação para colocação dos ganchos item13, observado as medidas de fixação dos ganchos.
- 2- Furar com broca de videa 10mm e alojar as buchas 10mm, item11
- 3- Fixar os ganchos item13 com os parafusos 5,5x50mm item12, no furo de baixo do gancho.
- 4- Colocar o Gabinete sobre os ganchos e fixar com os parafusos 1/4"x65mm item15, usando as arruelas item14.
- 5- Coloque o frontão item9 sobre o gabinete, centralize e marque os furos, use broca de videa 8mm para furar e aloje as buchas 7mm item8
- 6- Fixe o frontão item9 com as arruelas item7 e suporte da torneira item10 com os parafusos 4,2x38mm item6.
- 7- Coloque o tampo item4 no frontão item9.
- 8- Coloque a cuba item3 usando a arruela de apoio item5 entre a cuba e o tampo.

Obs: Se necessário use a bucha centralizadora da torneira item2.

- 9- Coloque a válvula item1 conforme instruções.

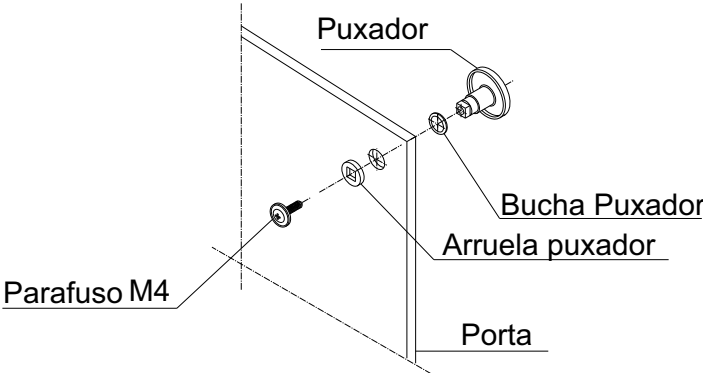

Obs: Retire o Puxador da gaveta e das portas coloque na posição correta conforme desenho.

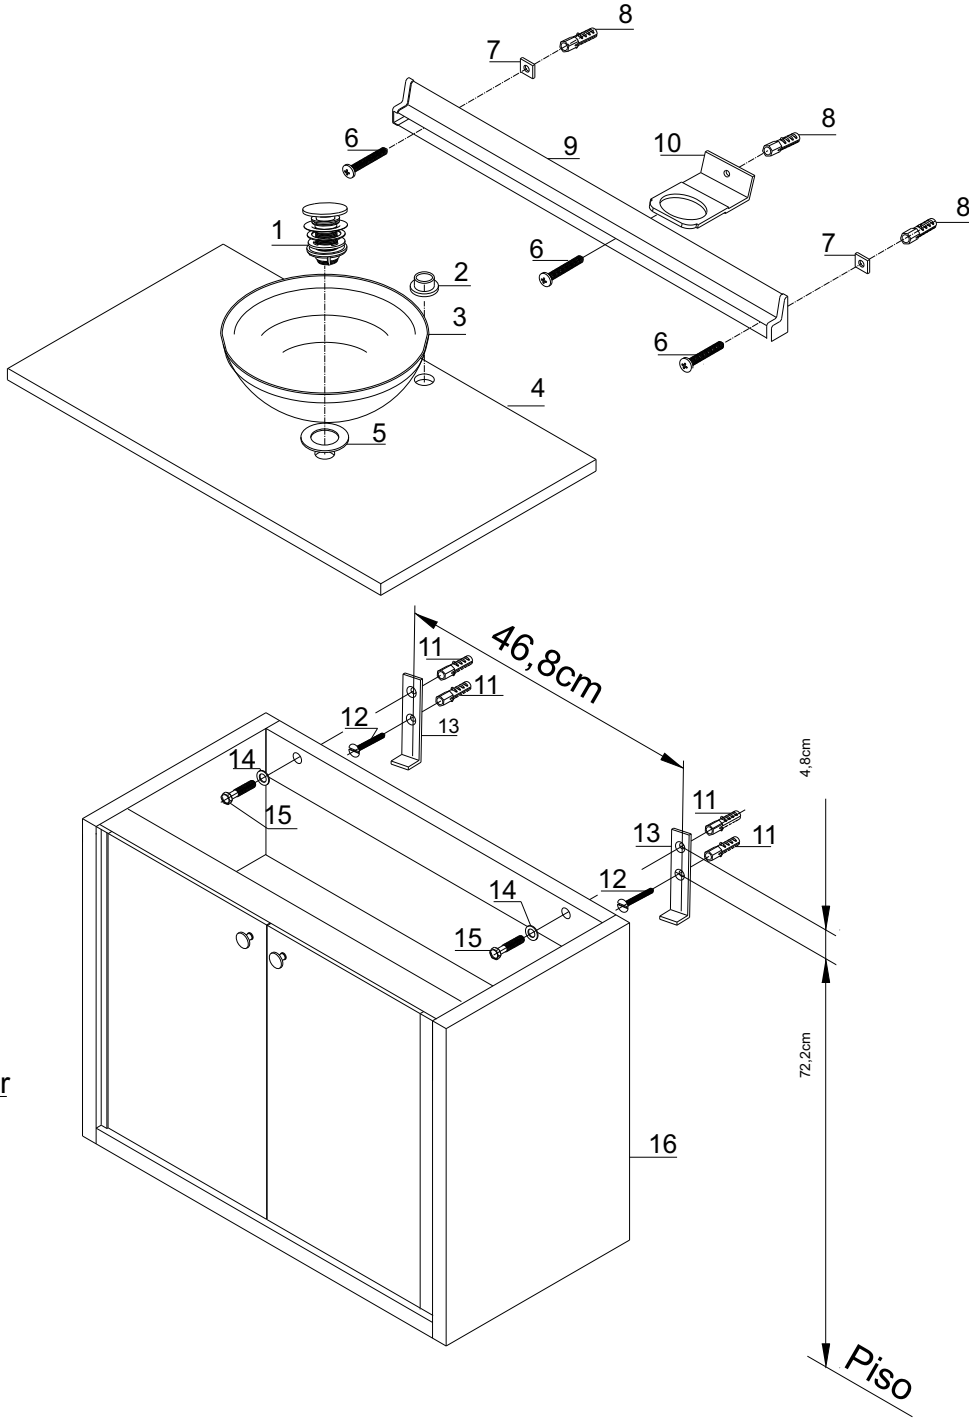

INSTRUCÇÕES DE MONTAGEM E COLOCACÃO DA VÁLVULA

Acompanha válvula plástica-inox necessária para instalação da cuba.



A válvula contém 9 peças, sendo que a tampa já está acoplada no seu suporte. Mais 01 "Anel do Corpo" e 01 "Anel de Vedação" reservas. Separar as peças da válvula para depois remontar no furo da cuba de vidro.

- 1° Colocar o "Anel do Corpo" com a parte reta para cima no "Corpo da Válvula";
 - 2° Colocar o "Anel da Válvula" (Inox); no "Corpo da Válvula" já com o "Anel do Corpo";
 - 3° Encaixar o "Anel de vedação" no "Anel da Válvula" e colocar o conjunto no furo da cuba;
 - 4° Entre a Cuba e a Parte Superior do Tampo, colocar o "Anel de Apoio".
 - 5° Por baixo do Tampo, colocar a " Arruela da Válvula" (com os pinos para baixo); no "Corpo da válvula" e rosquear com a "Porca da Válvula".
 - 6° Conforme DET. A travar o "Corpo da Válvula" com o auxílio de 02 chaves de fenda e apertar a "Porca da Válvula" com um alicate de regulagem;
 - 7° Para tampar a Válvula, rosquear a "Tampa" até encontrar o vazio, e depois pressionar;
 - 8° Com um recipiente abaixo da Válvula e com a Tampa fechada, colocar água na cuba para verificar se há vazamento por fora do Corpo da Válvula";
- Obs.: Se ainda houver vazamento, reapertar a "Porca".

- 9° Montar o sifão e verificar se há vazamento;
- 10° Para abrir a Válvula, puxar e girar a Tampa no sentido anti-horário.

IMPORTANTE: Não utilizar produtos clorados e água acima de 45°C.

COLOCAÇÃO DA VÁLVULA

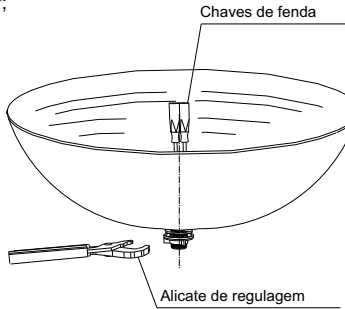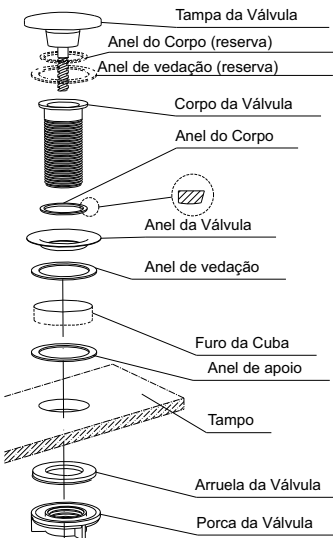

DET: A

LIMPEZA: Deverá ser feita com uma flanela seca. Não jogue água diretamente no gabinete e NUNCA utilize água sanitária, produtos a base de amoníaco ou qualquer produto químico.

COLOCAÇÃO:Utilizar equipamento de segurança (LUVAS ÓCULOS),E FERRAMENTAS ADEQUADAS.



ATENÇÃO: Para evitar risco de queda, este móvel deve ser fixado em parede sólida de forma segura, conforme instruções de montagem e usando acessórios fornecidos.

A FÁBRICA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR, A QUALQUER TEMPO E SEM PRÉVIO AVISO, QUALQUER PRODUTO OU COMPONENTE.