



Instalação

Sobrepor: Faça as marcações na altura desejada, fure e encaixe as buchas; parafuse o armário fixando-o na parede. Para um bom funcionamento das portas, encaixe o armário de forma nivelada.

Embutir: Recorte a parede de acordo com a tabela. Preencha a folga com massa no momento da instalação, em seguida encaixe o armário na parede. Para um bom funcionamento das portas, encaixe o armário de forma nivelada.

Comprimento	Altura	Profundidade
50 cm	41 cm	6 cm

IMPORTANTE:

ATENÇÃO: ao instalar o armário, tome cuidado para não colocá-lo de cabeça para baixo. Instale o armário na posição correta de forma que a dobradiça da porta esteja do lado direito e a abertura do lado esquerdo.
*Para eventual troca de espelho retire o acabamento superior. Encaixe o novo espelho e recoloque o acabamento.

Para limpeza, utilize pano macio, água e sabão neutro.

Instalación

Sobreponer: Haga los marcados en la altura deseada. Perfore y encaje los tacos; atornille el botiquín fijándolo en la pared. Para un buen funcionamiento de las puertas, encaje el botiquín de manera nivelada.

Empotrar: Recorte la pared de acuerdo con la tabla. Rellene la separación con la masa en el momento de la instalación, a continuación encaje el botiquín en la pared. Para un buen funcionamiento de las puertas, encaje el botiquín de manera nivelada.

Longitud	Altura	Profundidad
50 cm	41 cm	6 cm

IMPORTANTE:

ATENCIÓN: al instalar el botiquín, tome cuidado para no colocarlo cabeza abajo. Instale el botiquín en la posición correcta de forma que la bisagra de la puerta esté del lado derecho y la apertura del lado izquierdo.
*Para cambiar el espejo, quitar el acabado superior. Montar el espejo nuevo y volver a colocar el embellecedor.

Para limpieza, utilice paño suave, agua y jabón neutro.

Instructions

Recessed: Cut the wall according to the table. Fill empty spaces with paste during installation. Next, attach cabinet to the wall. For good door operation, attach cabinet in a leveled way.


Wall mount: Do the marks on desire height. Drill and attach sleeves; screw cabinet attaching it to the wall. For good door operation, attach cabinet in a leveled way.

Length	Height	Depth
50 cm	41 cm	6 cm

IMPORTANT:

ATTENTION: When installing the cabinet, be careful not to put it upside down. Install the cabinet in the correct position so that the door hinge is on the right side and the opening on the left side.
*To change the mirror, remove the top finish. Fit the new mirror and replace the trim.

For cleaning, use just a smooth cloth, water and neutral soap.

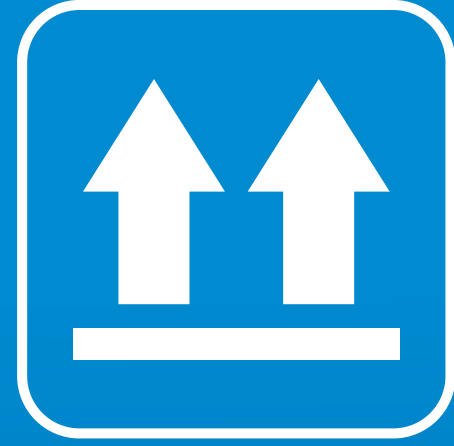

EXCLUSIVO NICHÔ DECORATIVO EM PLÁSTICO

Exclusivo: Nicho decorativo em plástico
Exclusive: Decorative plastic niche



GRANDE ESPAÇO INTERNO

Gran espacio interior
Large internal space

RESISTÊNCIA A UMIDADE

Resistencia a la humedad
Moisture resistance

ARMÁRIO PARA BANHEIRO Botiquín para baño • Bathroom Cabinet



Imagem ilustrativa

ARMÁRIO PARA BANHEIRO Botiquín para baño • Bathroom Cabinet



EMBARQUE



A63*BR1

7 891 222 412367

Dimensões | Dimensiones | Dimensions
54cm x 46cm x 10,5cm

Acompanha kit de fixação
Con kit de fijación • Come with fixing kit

Contém
1 un.

Fabricado em
PS, PP e espelho
Producido en PS, PP y espejo
Made of PS, PP and mirror

Produto não perecível. Validade indeterminada



Fabricado no • Hecho en • Made in
BRASIL

SAC 0800.1605051
www.astra-sa.com

ASTRA S/A IND. E COM. • CNPJ: 50.949.528/0001-80
R. Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera - Jundiaí - SP
Otros países/Other countries:
+55 (11) 4583-7749/7736 • export@astra-sa.com

**CUIDADO
ESPELHO**

**CUIDADO
ESPEJO**

**CAUTION
MIRROR**

**CUIDADO
ESPELHO**

**CUIDADO
ESPEJO**

**CAUTION
MIRROR**

C.683

Agol24

