

Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem do seu produto!


*\*Garantia válida somente se forem seguidas corretamente as instruções contidas neste manual.*

- Reserve uma área livre e limpa para a montagem;
- Aconselhamos que utilize a embalagem para forrar o chão;
- Para garantir uma maior durabilidade do seu produto, respeite as seguintes informações de conservação:
- **Limpeza:** passe um pano seco e umedecido até retirar todo o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido e, em seguida, utilize um pano seco. Em caso de manchas, limpe com uma solução de água e sabão, seguindo as mesmas orientações de limpeza geral. Nunca utilize solventes, aguarrás, removedores, lustra móveis, tñer, acetona, sapólio...
- **Cuidados:** Não exponha o móvel à luz solar, pois reduz a durabilidade do material e causa mudanças na cor e textura. Proteja a superfície de objetos coloridos que soltem tinta, úmidos, quentes, pontiagudos e cortantes.



## Relação de ferragens

A	Cavilha madeira 8x30	44
B	Pino plástico	12
C	Minifix	12
D	Tambor 15mm	10
E	Tambor 12mm	04
F	Minifix Rosca M4	02
G	Parafuso 3,5x40	17
H	Parafuso 3x12	24
I	Parafuso preto 4x30	16
J	Parafuso Philips 13x35	02
K	Adesivo 19mm	04
L	Corrediça 350mm	02
M	Bucha 25x25	04
N	Sapata plástica 5x16	04
O	Parafuso Francês 3/16x1 cabeça lentilha	02
P	Puxador em couro	02
Q	Pé plástico	01
R	Parafuso 5x40	01



## Etiqueta

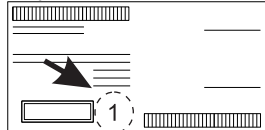


Observar nº de identificação presente na etiqueta de cada peça conforme indicado nas imagens abaixo.

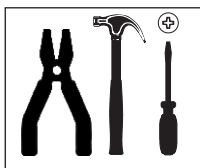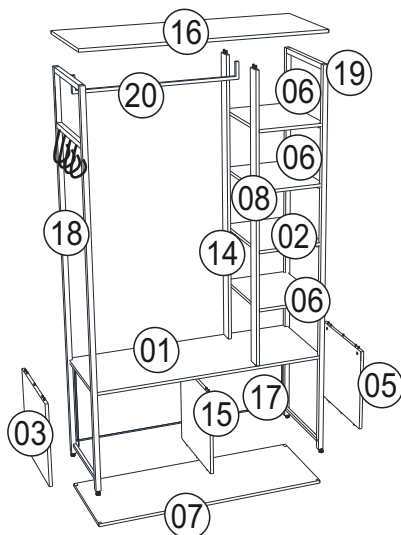


NECESSÁRIO 2 PESSOAS PARA MONTAGEM

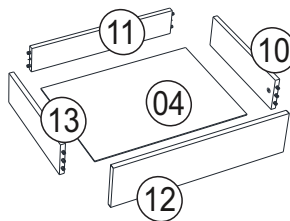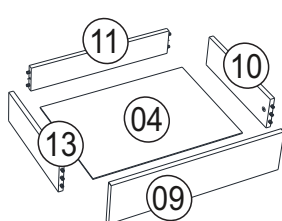

## Preparação das Peças

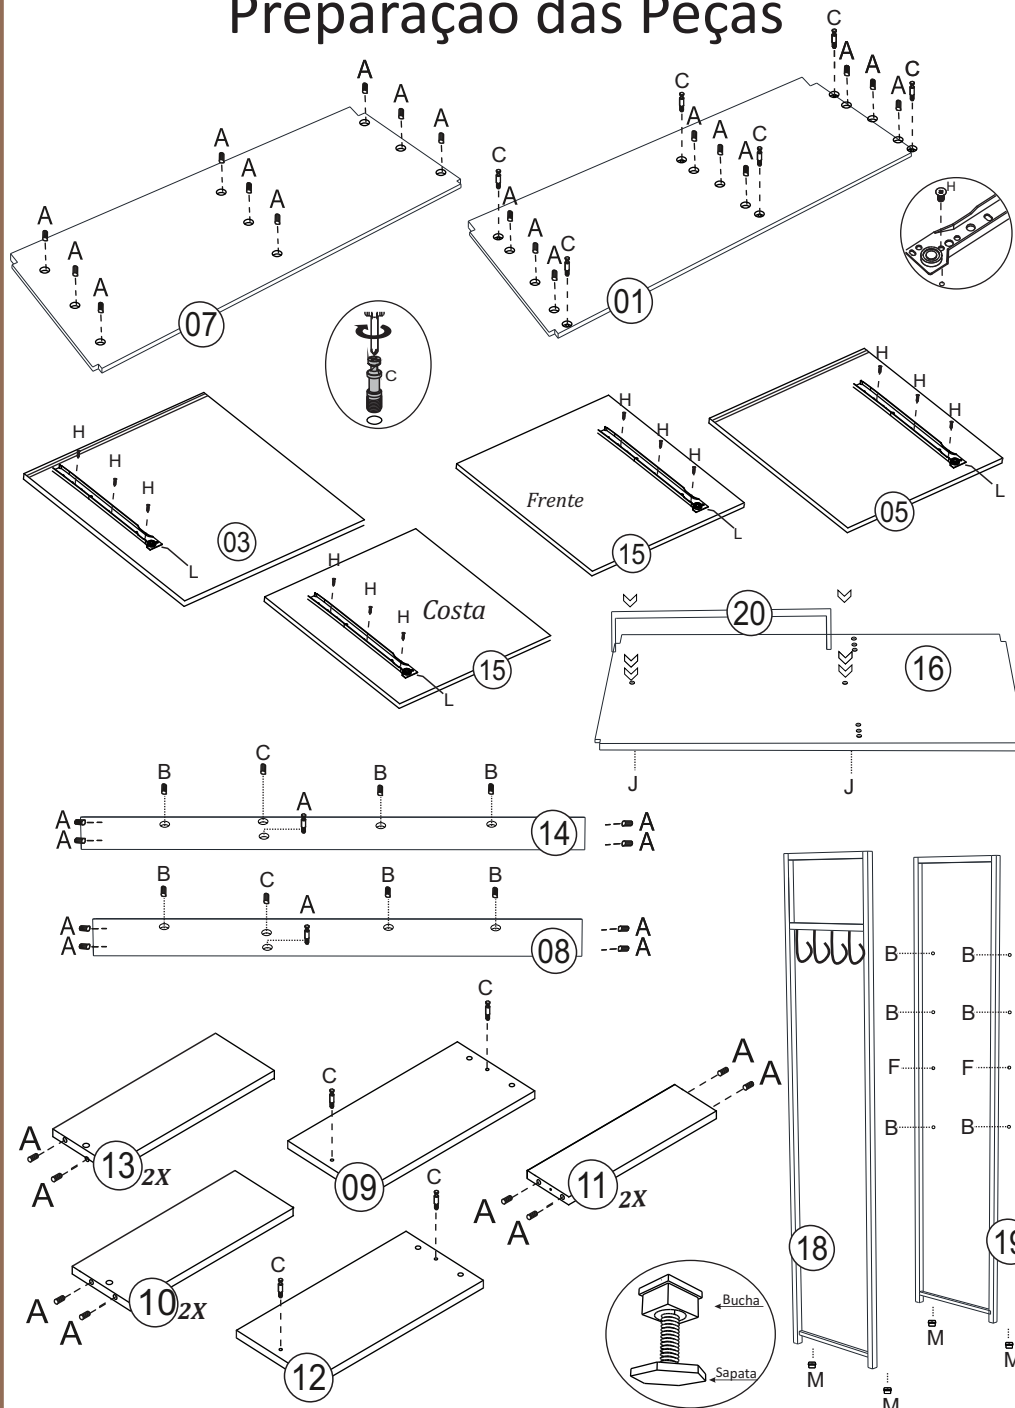


## 1 Montagem

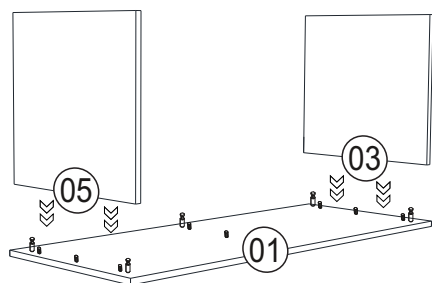


Encaixe a peça nº5 e nº3 na peça nº1.

## 2

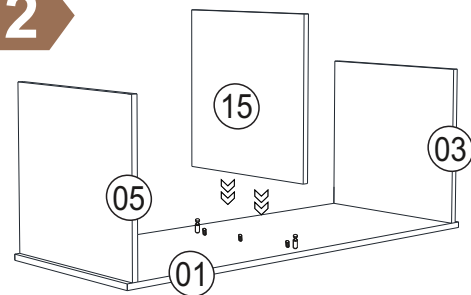

Encaixe peça nº15 na peça nº1.


## 3

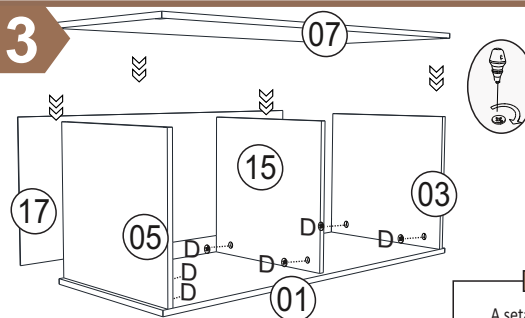


1. Adicione e aperte p tambor D nas peças nº5, nº15 e nº3.
2. Em seguida, encaixe a peça nº7 e nº17 nas peças nº5, nº15 e nº3.

### Dica

A seta do tambor deve estar apontada para o furo, conforme o detalhe.




## 4

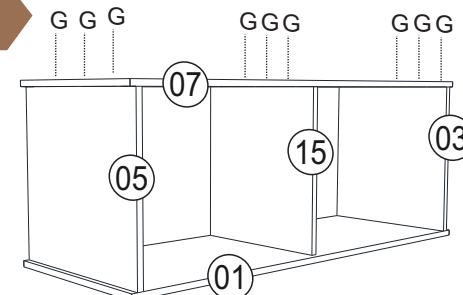

Adicione e aperte os parafusos G na peça nº7.


## 5

Nesta etapa vamos deitar o nicho montado com a peça nº6 posicionada sentido ao chão.

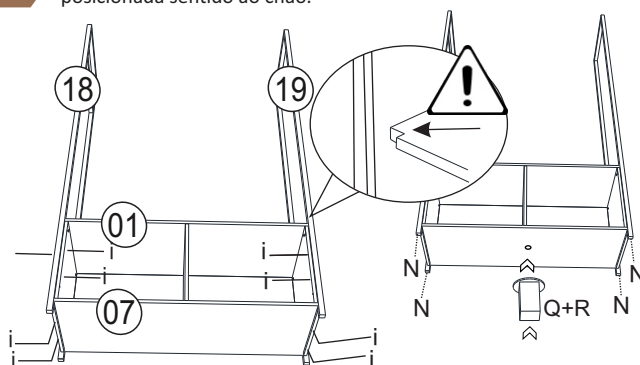


1. Encaixe as peças nº18 e nº19 na peça nº1 e nº7.
2. Adicione e aperte os parafusos i na peça nº18 e nº19 para fixar ambas as peças.

3. Coloque o pé plástico Q no centro da peça nº7 e aperte com parafuso R.
4. Encaixe a sapata N nas buchas M.
5. Coloque a peça montada em pé, adicione e aperte parafusos i, conforme imagem acima.

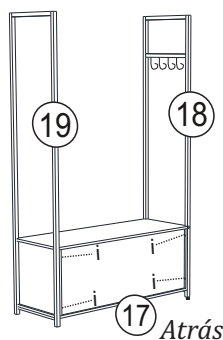


## 6


Nesta etapa é primordial que uma pessoa dê sustentação às peças até que a outra pessoa fixe todas as peças por completo.

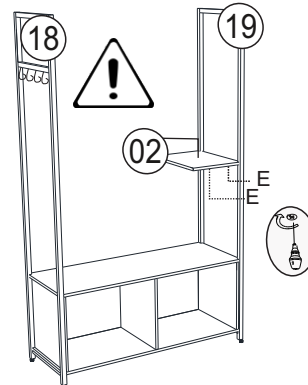

1. Encaixe a prateleira nº02 na peça nº19.
2. Adicione e aperte o tambor E na peça nº02.

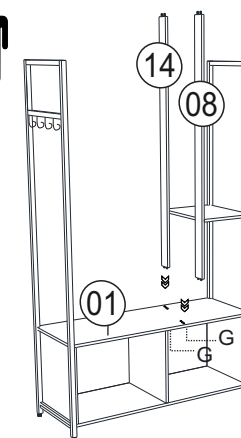


1. Encaixe as travessas nº8 e nº14 na peça nº1.
2. Coloque e aperte os parafusos G na peça nº1, conforme imagem, para fixar ambas as peças.
3. Adicione e aperte o tambor E na peça nº2, conforme imagem.
4. Encaixe a peça nº16 nas peças nº14, nº8, nº18 e nº19.

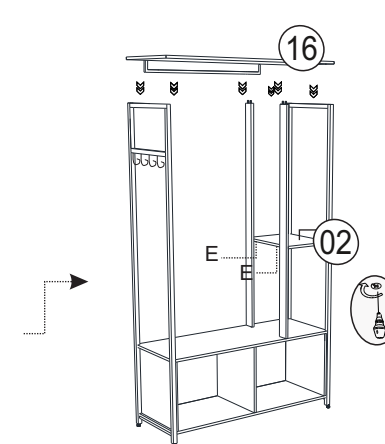


## 7



1. Para fixar a peça nº16, coloque e aperte os parafusos G e i.
2. Encaixe as prateleiras nº6, conforme imagem.

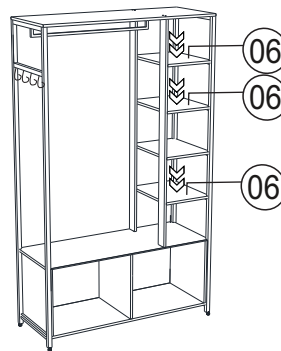


## 8

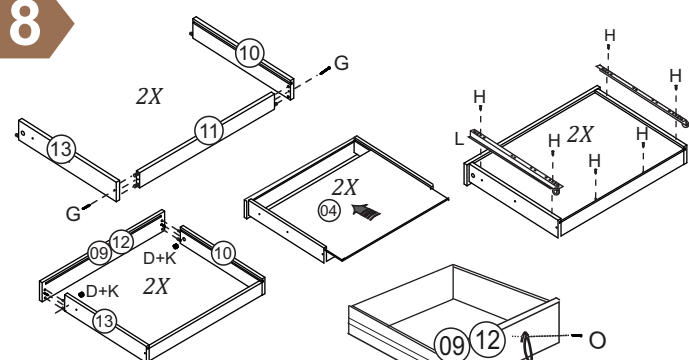


1. Monte a gaveta, conforme imagens acima.

OBS: Repare que todas as peças, exceto a frente da gaveta, tem numeração igual.

## 9

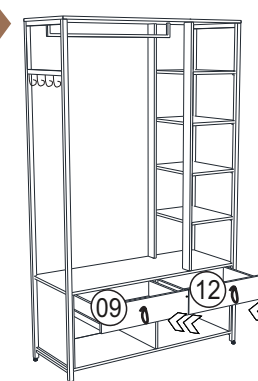

Coloque as gavetas.

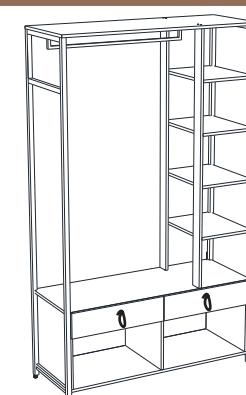

Pronto!