
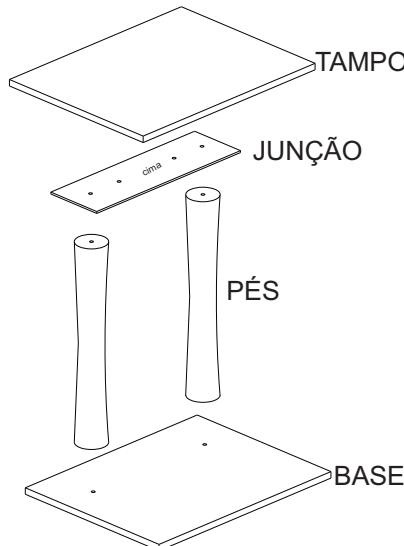


ITENS PARA MONTAGEM		
A	PARAFUSO ALLEN 1/4 X 40mm QUANTIDADE 4	
B	PARAFUSO ALLEN 1/4 X 25mm QUANTIDADE 2	
C	CHAVE ALLEN Z QUANTIDADE 1	

**Características do Produto:**

Produtos fabricados em MDF, revestidos com pintura PU, ou melanina BP,

A melanina pode apresentar características únicas, ou seja, sua tonalidade, veios e desenhos podem variar de um produto para outro.

Instrução de Limpeza:


Remova o pó com uma flanela seca. Para situações que demandem limpeza mais profunda, utilize uma flanela levemente umedecida em uma solução com água e sabão neutro, retire o sabão com uma flanela levemente umedecida com água. Em seguida utilize uma flanela seca.

Cuidados Gerais

- Não borifar qualquer líquido diretamente no produto, aplicar sempre na flanela;
- Não utilizar produtos abrasivos como esponja de aço, sapôlio, lixa, palha de aço, produtos ácidos ou alcalinos a base de amoníaco e acetona;
- Não expor o produto intempéries, umidade, maresia, luz solar, ou luz artificial intensa;
- Proteger a superfície de objetos úmidos, quentes, pontiagudos, cortantes e que soltem tinta.

MANUAL DE MONTAGEM MESA LATERAL


PASSO 01

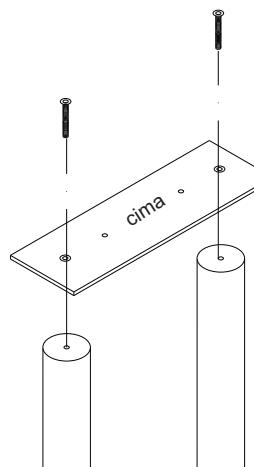

Parafuse a junção nos PÉS, utilizando o parafuso A (1/4 x 40mm) . Use a Chave Z para realizar o aperto.

Obs: Marcação CIMA, fica para a parte que sera fixada ao tampo.


PASSO 02

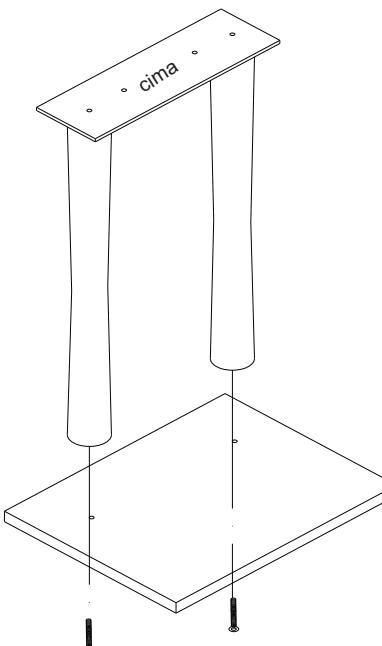

Parafuse a BASE, nos PÉS utilizando o parafuso A (1/4 x 40mm) . Use a Chave Z para realizar o aperto.

Obs: A Base possui furos passantes, utilizar a parte com os filtros para baixo.

PASSO 03

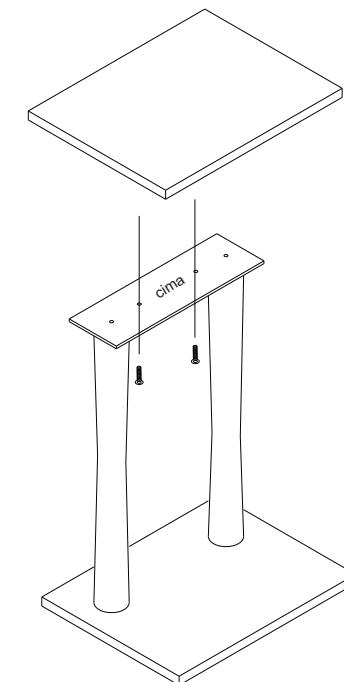

Parafuse a junção com os PÉS ao TAMPO, utilizando o parafuso menor B (1/4 x 25 mm) . Use a Chave Z para realizar o aperto.

