



Passo 6

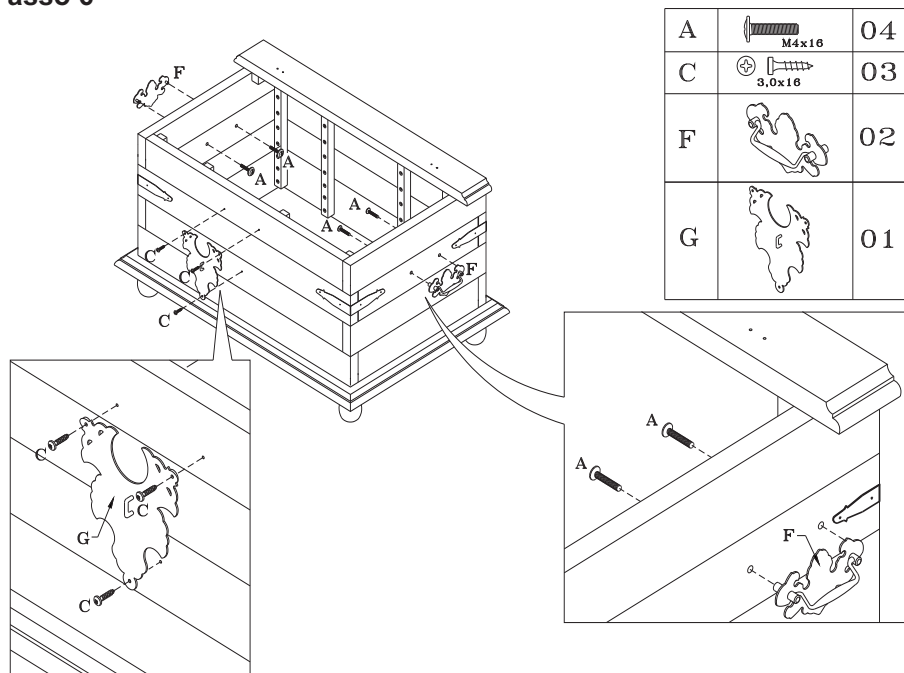

A	 M4x16	04
C	 3,0x16	03
F		02
G		01


Passo 7

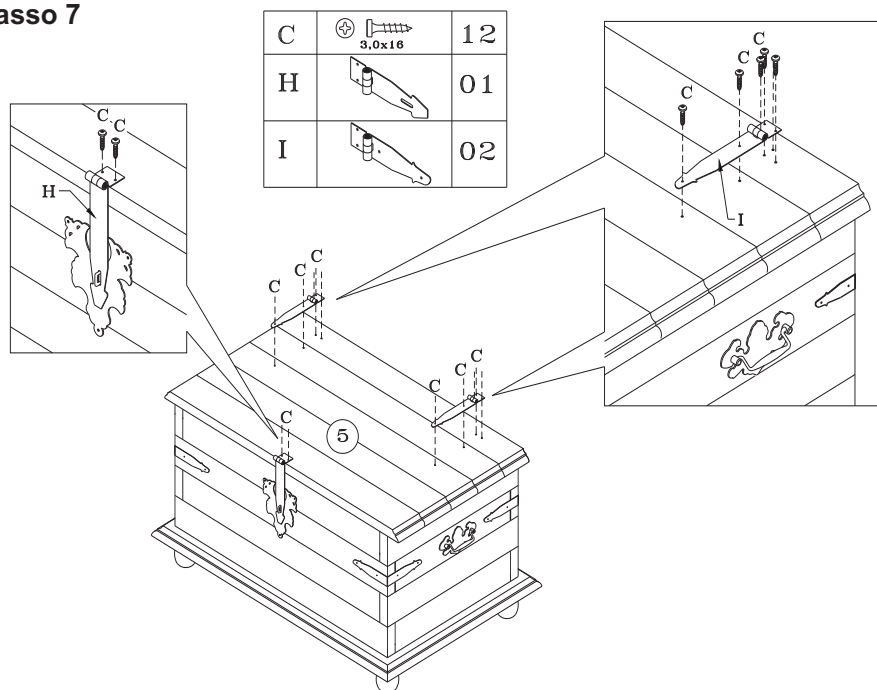

C	 3,0x16	12
H		01
I		02


Baú Corona Simples

Instruções de Montagem

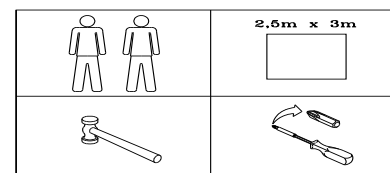

LISTA DE PEÇAS

1	PAINEL FRONTAL	01
2	PAINEL LATERAL	02
3	BASE	01
4	PÉS	04
5	TAMPO	01
6	TRAVESSA SUPERIOR	01
7	PAINEL TRASEIRO	01

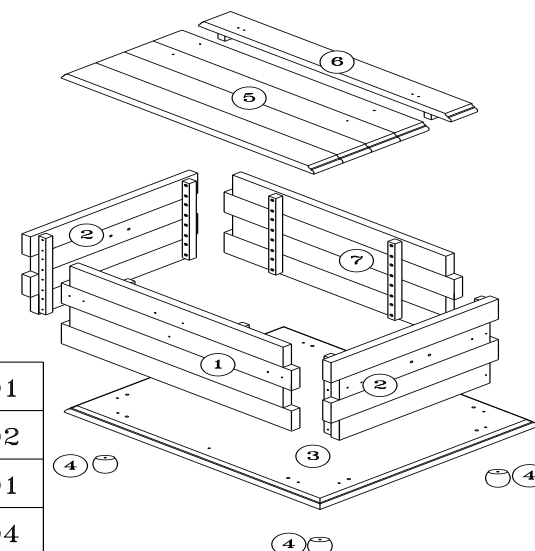


LISTA DE FERRAGENS


A	 M4x16	04
B	 3,5x35	36
C	 3,0x16	31
D	 ø8x30	08
E		04
F		02

G		01
H		01
I		02
J	 4,0x45	14


Passo 1

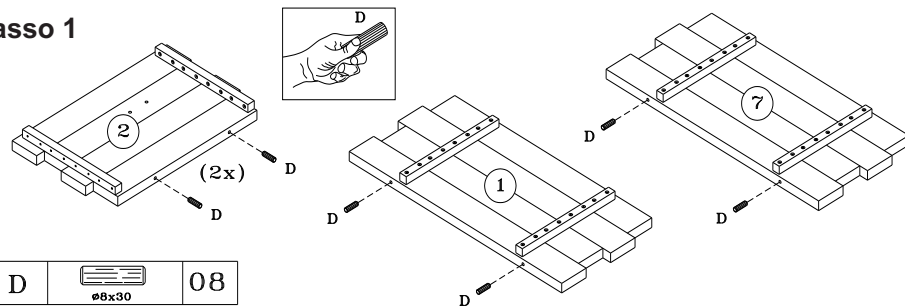


Passo 2

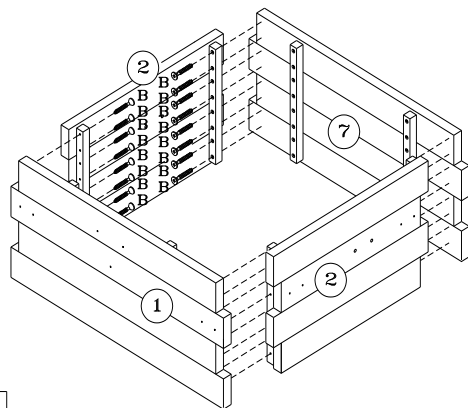

Passo 3

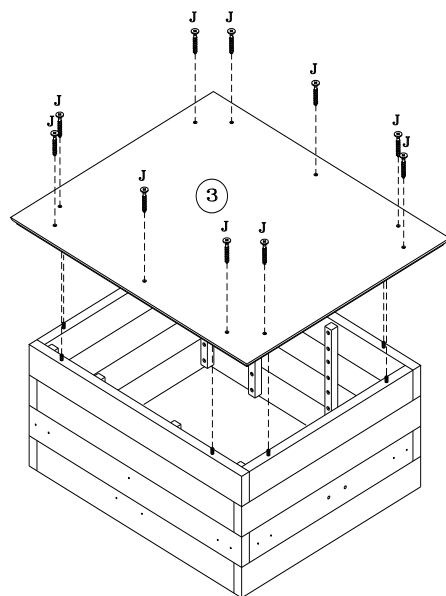

Passo 4

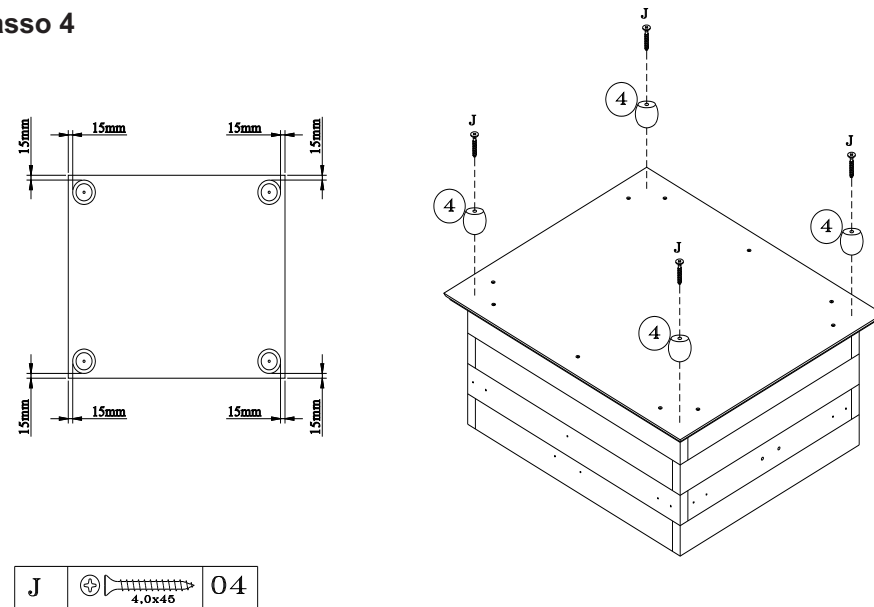

Passo 5

