

Manual de instruções


BISTRÔ 711




Atenção

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto;
- 3- Ao desembalar as peças, cuidado para não riscá-las.
- 4- Manutenção: Aço Cromado: Evite molhar. Usar cera automotiva com pano seco duas vezes por semana.


Componentes

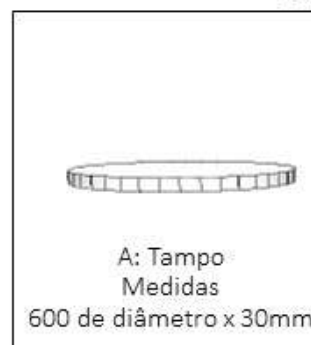

A: Tampo
Medidas
600 de diâmetro x 30mm

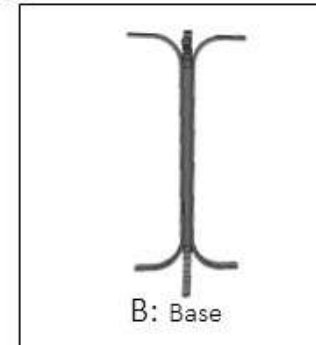

B: Base

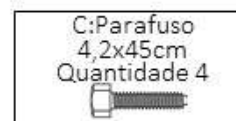

C: Parafuso
4,2x45cm
Quantidade 4



D: Nivelador
Quantidade 4

Montagem

- 1: Fixe os niveladores (D) à estrutura (B).



- 2- Utilizando os Parafusos (C), fixe o Tampo (A) à Estrutura (B).

