


Peroba

Móveis Infantis

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BERÇO BENI - CÓD: 6556

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS."**

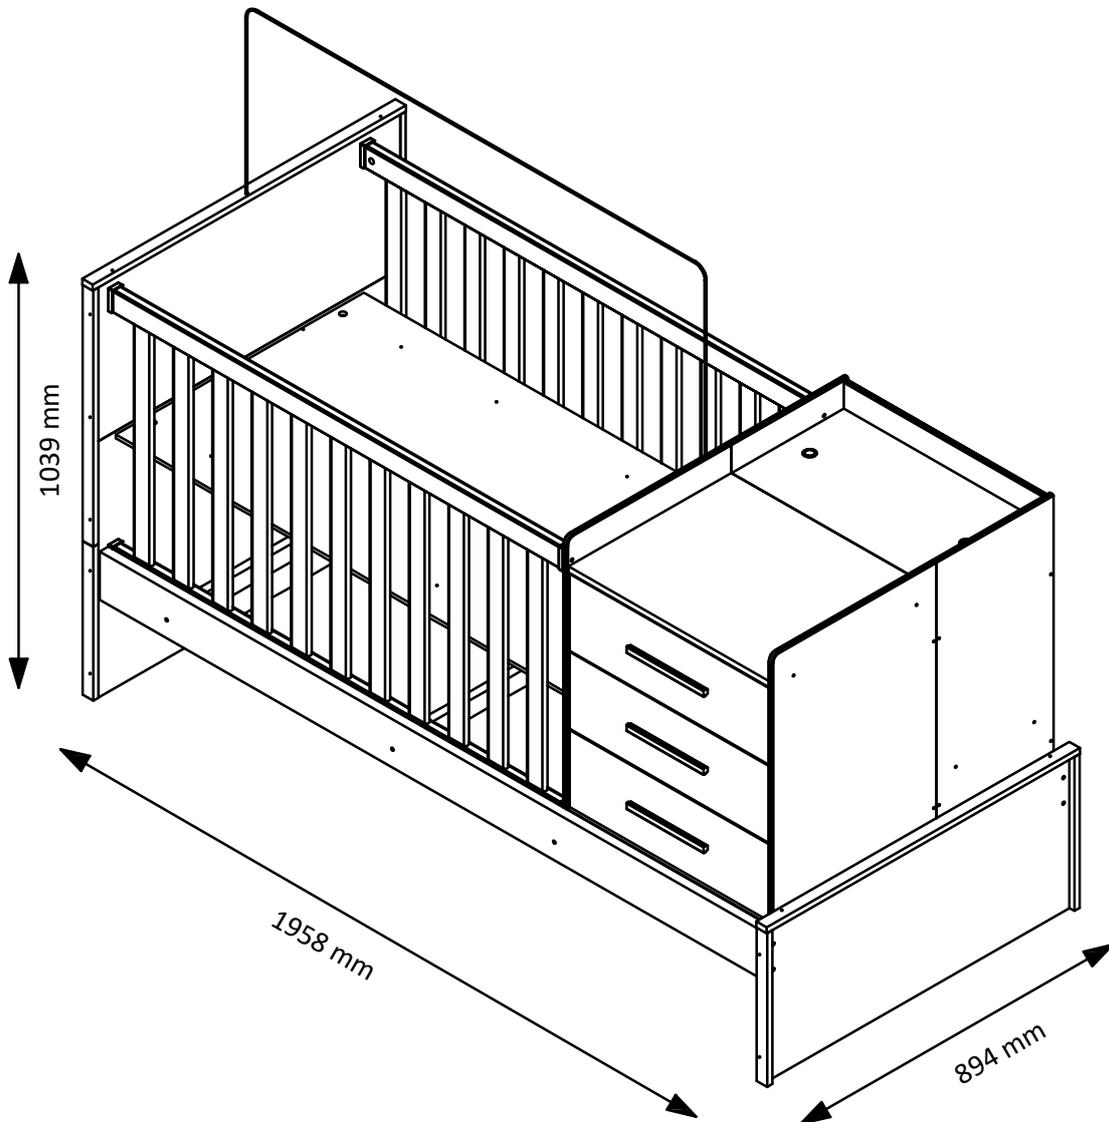

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.: EPM	APROV.: EPM	DATA: 11/04/2024	CÓD. DOC.: 6836
01	Elaboração do manual.	EPM	EPM	11/09/2024	
02	Adequação do lote-piloto.	EPM	EPM		

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173
www.moveisperoba.com.br

**"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO
DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE
REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO."**

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequadas.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou que utilizem o produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ **Número da Nota Fiscal:** _____ **Número do lote:** _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. ADVERTÊNCIAS

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.
- g) **Atenção:** quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- h) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções (como minicama e/ou minisofá) sujeitas à regulamentação.
- i) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

3. ORIENTAÇÕES

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme orientações do Manual de Instruções e após certificar-se que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) Este berço possui a altura da base ajustável. A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

f) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

g) O colchão a ser utilizado no berço deve possuir 1,30 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e espessura máxima permitida de 12 centímetros. Essas dimensões devem possuir uma exatidão de $\pm 0,5$ cm. A densidade do colchão deve ser de 18 kg/m³, com exatidão de ± 2 kg/m³.

g.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior do que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

g.2) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.

h) A marcação na face inferior da base do berço indica a espessura máxima do colchão a ser usado com o berço.

4. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:

- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.


c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.

d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.


5. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




01 Montador
(Não Incluso)



Chave Philips
(Não Incluso)






Chave fenda reta
(Não Incluso)

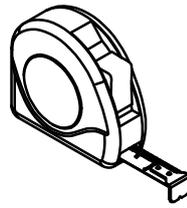


Trena
(Não Incluso)

6. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)						CORES	
		COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco Brilho	Ame/Branco Bri
01	Barrote 1296 Furo Superior	1296	45	22	Laminado	02	672	Cru	Cru
02	Barra Lateral Frontal	1900	120	25	MDF	01	6678	Branco Brilho	Amêndoa
03	Barra Lateral Traseira	1900	120	25	MDF	01	6679	Branco Brilho	Amêndoa
04	Barrote da Cama 805 - Fur. Top.	805	45	22	Laminado	04	887	Cru	Cru
05	Grade Fixa Quadro	1292	695	25	MDF	02	665	Branco Brilho	Branco Brilho
06	Moldura Superior	896	30	15	MDF	02	6680	Branco Brilho	Amêndoa
07	Moldura Lateral Maior	640	30	15	MDF	02	6681	Branco Brilho	Amêndoa
08	Moldura Lateral Menor	384	30	15	MDF	04	6682	Branco Brilho	Amêndoa
09	Painel Inferior Cabeceira	864	640	15	MDF	01	6659	Branco Brilho	Branco Brilho
10	Painel Superior Cabeceira	864	384	15	MDF	01	6660	Branco Brilho	Branco Brilho
11	Painel Peseira	864	384	15	MDF	01	6661	Branco Brilho	Branco Brilho
12	Base Gaveteiro	805	600	9	MDF	01	880	Cru	Cru
13	Tampo Estrado	1296	709	9	MDF	01	881	Cru	Cru
14	Lateral Direita Gaveteiro	695	470	12	MDF	01	6670	Branco Brilho	Branco Brilho
15	Lateral Esquerda Gaveteiro	695	470	12	MDF	01	6671	Branco Brilho	Branco Brilho
16	Rodapé Gaveteiro	575	45	12	MDF	01	6672	Branco Brilho	Branco Brilho
17	Tampo Gaveteiro	575	466	15	MDF	01	6673	Branco Brilho	Amêndoa
18	Traseiro Gaveteiro	663	575	12	MDF	01	6666	Cru	Cru
19	Lateral Gaveta	417	121	12	MDF	06	6678	Branco Brilho	Branco Brilho
20	Traseiro Gaveta	550	121	12	MDF	03	6677	Branco Brilho	Branco Brilho
21	Frente Gaveta	569	192	15	MDF	03	6667	Branco Brilho	Branco Brilho
22	Fundo Gaveta	549	436	2.5	HDF	03	6668	Branco Brilho	Branco Brilho
23	Lateral Direita Baú	695	335	12	MDF	01	6662	Branco Brilho	Branco Brilho
24	Lateral Esquerda Baú	695	335	12	MDF	01	6663	Branco Brilho	Branco Brilho
25	Prateleira Móvel Baú	575	309	12	MDF	01	6675	Branco Brilho	Branco Brilho
26	Tampo Baú	574	321	15	MDF	01	6674	Branco Brilho	Amêndoa
27	Frente Baú	633	575	12	MDF	01	6665	Branco Brilho	Branco Brilho
28	Traseiro Baú	690	575	12	MDF	01	6664	Branco Brilho	Branco Brilho
29	Sarrafo Barra	1298	55	12	MDF	01	879	Branco Brilho	Branco Brilho

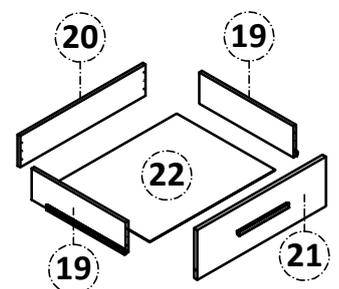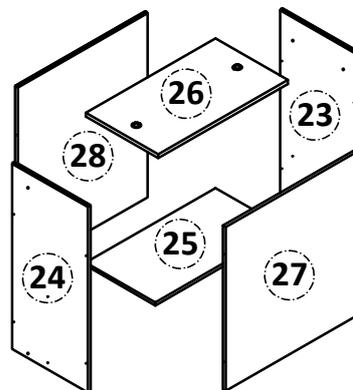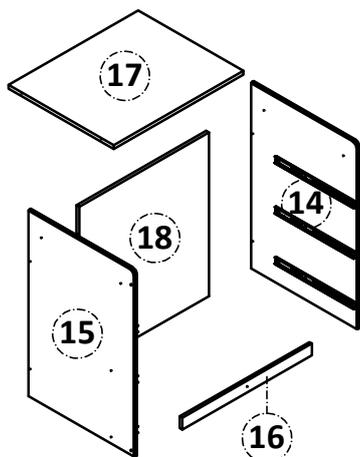







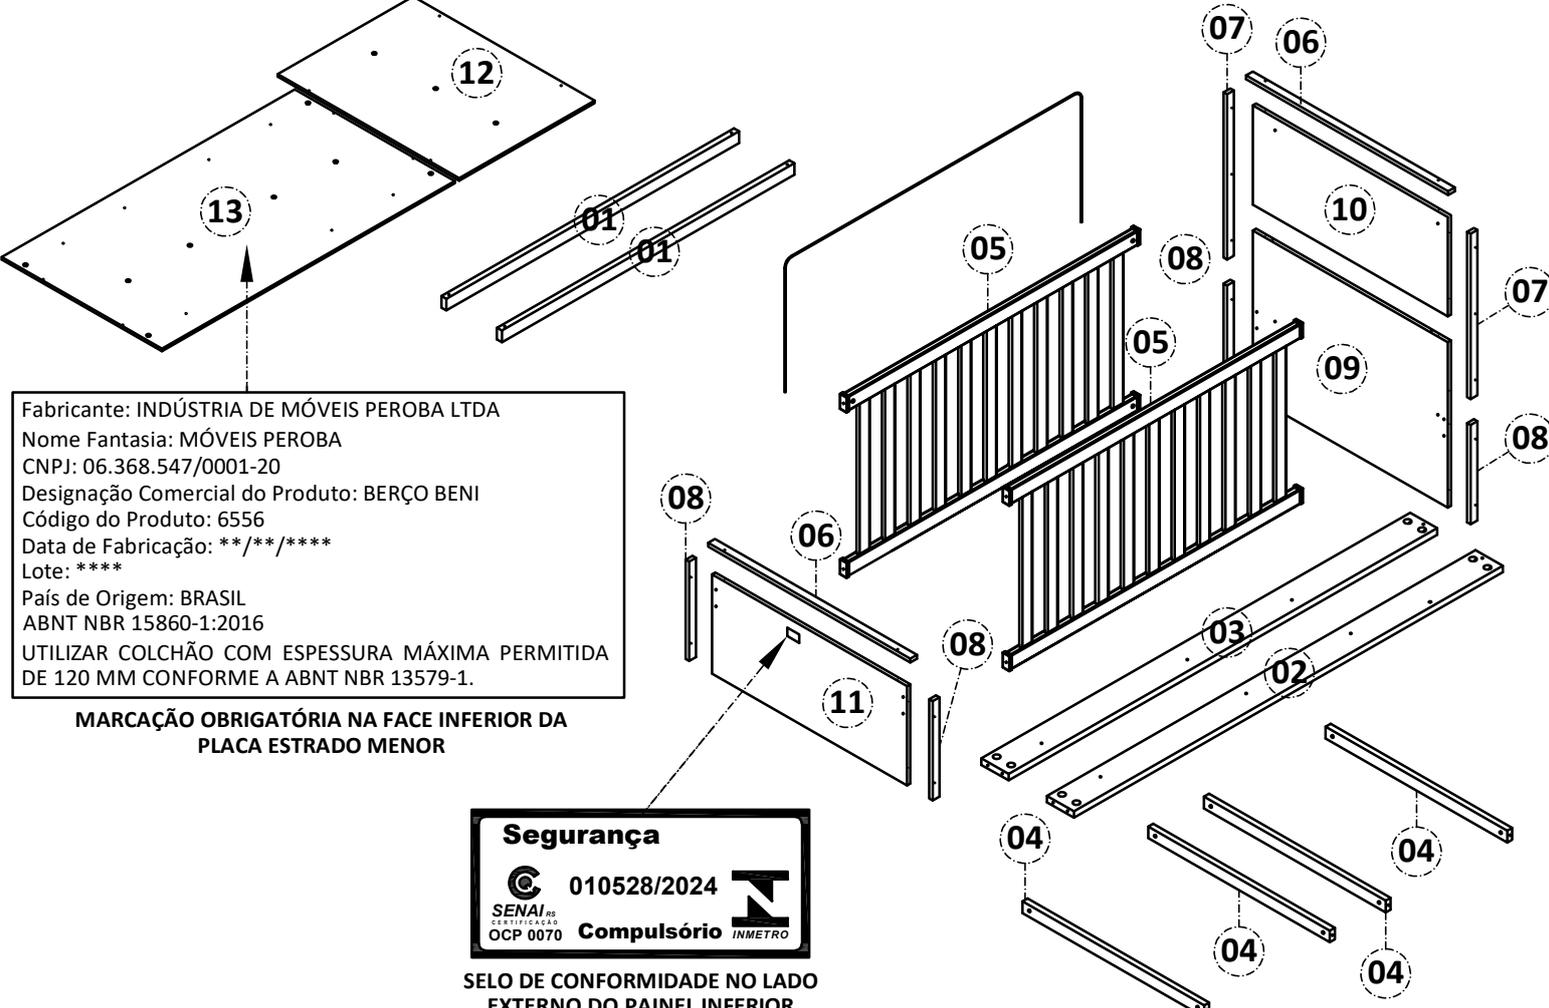



Fabricante: INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA
 Nome Fantasia: MÓVEIS PEROBA
 CNPJ: 06.368.547/0001-20
 Designação Comercial do Produto: BERÇO BENI
 Código do Produto: 6556
 Data de Fabricação: **/**/****
 Lote: ****
 País de Origem: BRASIL
 ABNT NBR 15860-1:2016
 UTILIZAR COLCHÃO COM ESPESSURA MÁXIMA PERMITIDA DE 120 MM CONFORME A ABNT NBR 13579-1.

MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA NA FACE INFERIOR DA PLACA ESTRADO MENOR




SELO DE CONFORMIDADE NO LADO EXTERNO DO PAINEL INFERIOR

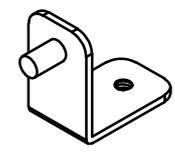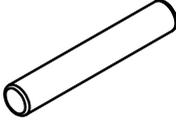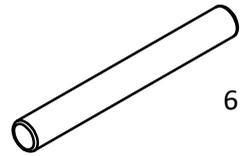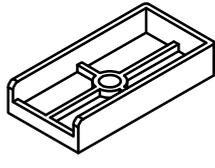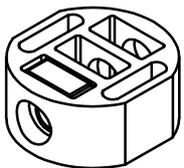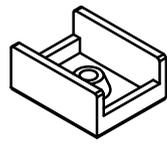 <p>A - Parafuso Allen Cab. 10 1/4"x60 s/ pont (cód. 2417)</p> <p>16un</p>	 <p>B - Parafuso Allen Cab. 10 1/4"x50 s/ pont (cód. 2473)</p> <p>08un</p>	 <p>C - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont (cód. 6646)</p> <p>16un</p>
 <p>D - Parafuso Chato Philips 4x40 c/ pont (cód. 4399)</p> <p>24un</p>	 <p>E - Parafuso Chato Philips 3,5 x 20 c/ pont (cód. 2484)</p> <p>14un</p>	 <p>F - Parafuso Flang PHS M4x22 s/ pont (cód. 2473)</p> <p>01un</p>
 <p>G - Parafuso Chato Philips 3,5 x 12 c/ pont (cód. 2234)</p> <p>84un</p>	 <p>H - Parafuso Flangeado Philips 3,5 x 25 c/ pont (cód. 2485)</p> <p>06un</p>	 <p>I - Suporte Metálico Estrado (cód. 674)</p> <p>04un</p>
 <p>J - Cavilha Madeira 6 x 30 mm (cód. 2420)</p> <p>24un</p>	 <p>K - Cavilha Madeira 6 x 50 mm (cód. 2420)</p> <p>03un</p>	 <p>L - Bucha Americana M4 INT 8 X 10 (cód. 2470)</p> <p>01un</p>
 <p>M - Bucha plástica c/ porca quadrada 20x18 mm (cód. 5694)</p> <p>08un</p>	 <p>N - Cantoneira Zamac 02 furos (cód. 3105)</p> <p>14un</p>	 <p>O - Ponteira plástica p/ grade 58 x 30 x 10 mm (cód. 2277)</p> <p>08un</p>
 <p>P - Bucha anel plástico c/ porca quadrada 26 x 11 porca 1/4" (cód. 6837)</p> <p>08un</p>	 <p>Q - Porca cilíndrica metálica 12 x 12 1/4" (cód. 2275)</p> <p>08un</p>	 <p>R - Sapata "U" 15 mm branca (cód. 2474)</p> <p>04un</p>

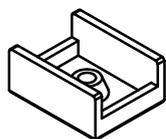

S - Sapata "U" 12 mm
branca
(cód. 2292)

08un




T - Suporte de prateleira
c/ pino 8 x 10 branco
(cód. 2245)

08un




U - Parafuso Chato Philips M5x60
(cód. 3311)

04un

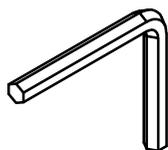

V - Chave allen
"L" 4 mm
(cód. 2272)

01un

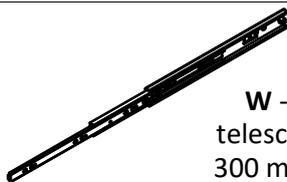


W - Corrediça
telescópica 03 est.
300 mm (cód. 174)

06un




X - Puxador
MDF 220x16x15 mm (cód.
3049 BR | 3382 AME)

03un




Y - Prego 10 x10
(cód. 1507)

50un

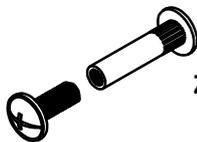

Z - Parafuso de união
24 mm (cód. 2459)

02un

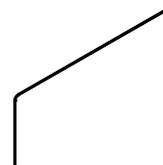

A1 - Suporte cortinado
metálico 1300 x 445 x 4
mm (cód. 675)

01un



B1 - Puxador coleira
plástico 25 mm
(cód. 6864)


02un

7. MONTAGEM PASSO A PASSO

7.1 - ESTRUTURAÇÃO DOS PAINÉIS:



D - 18 un




K
03 un




G
04 un




R
04 un

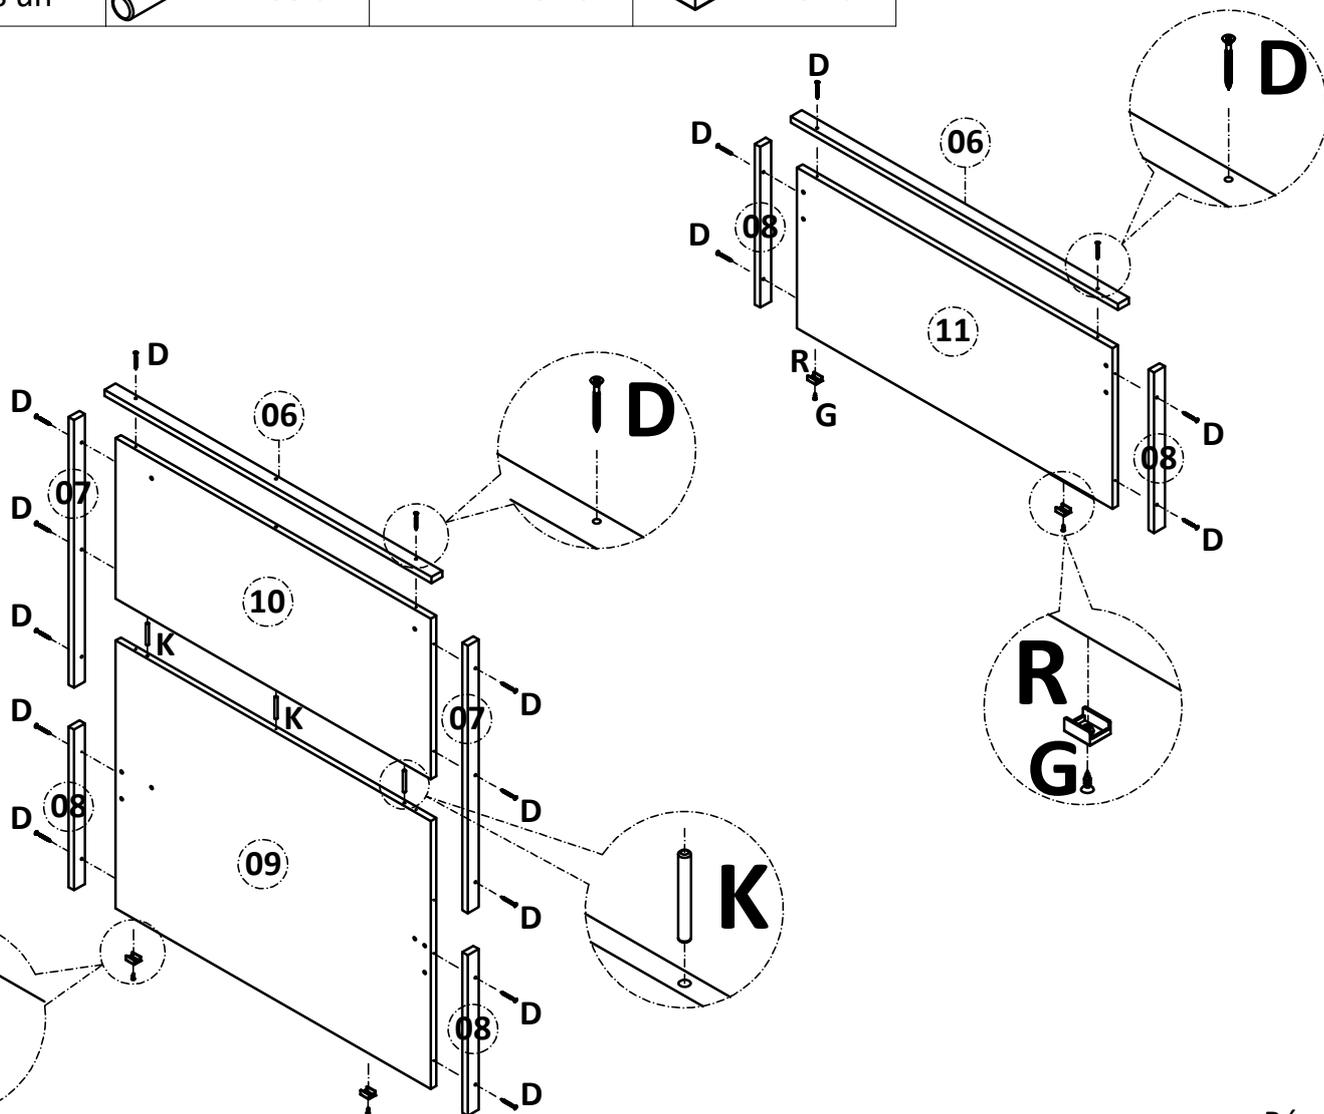


7.2 - FIXAÇÃO DAS BARRAS E BARROTES DA CAMA:

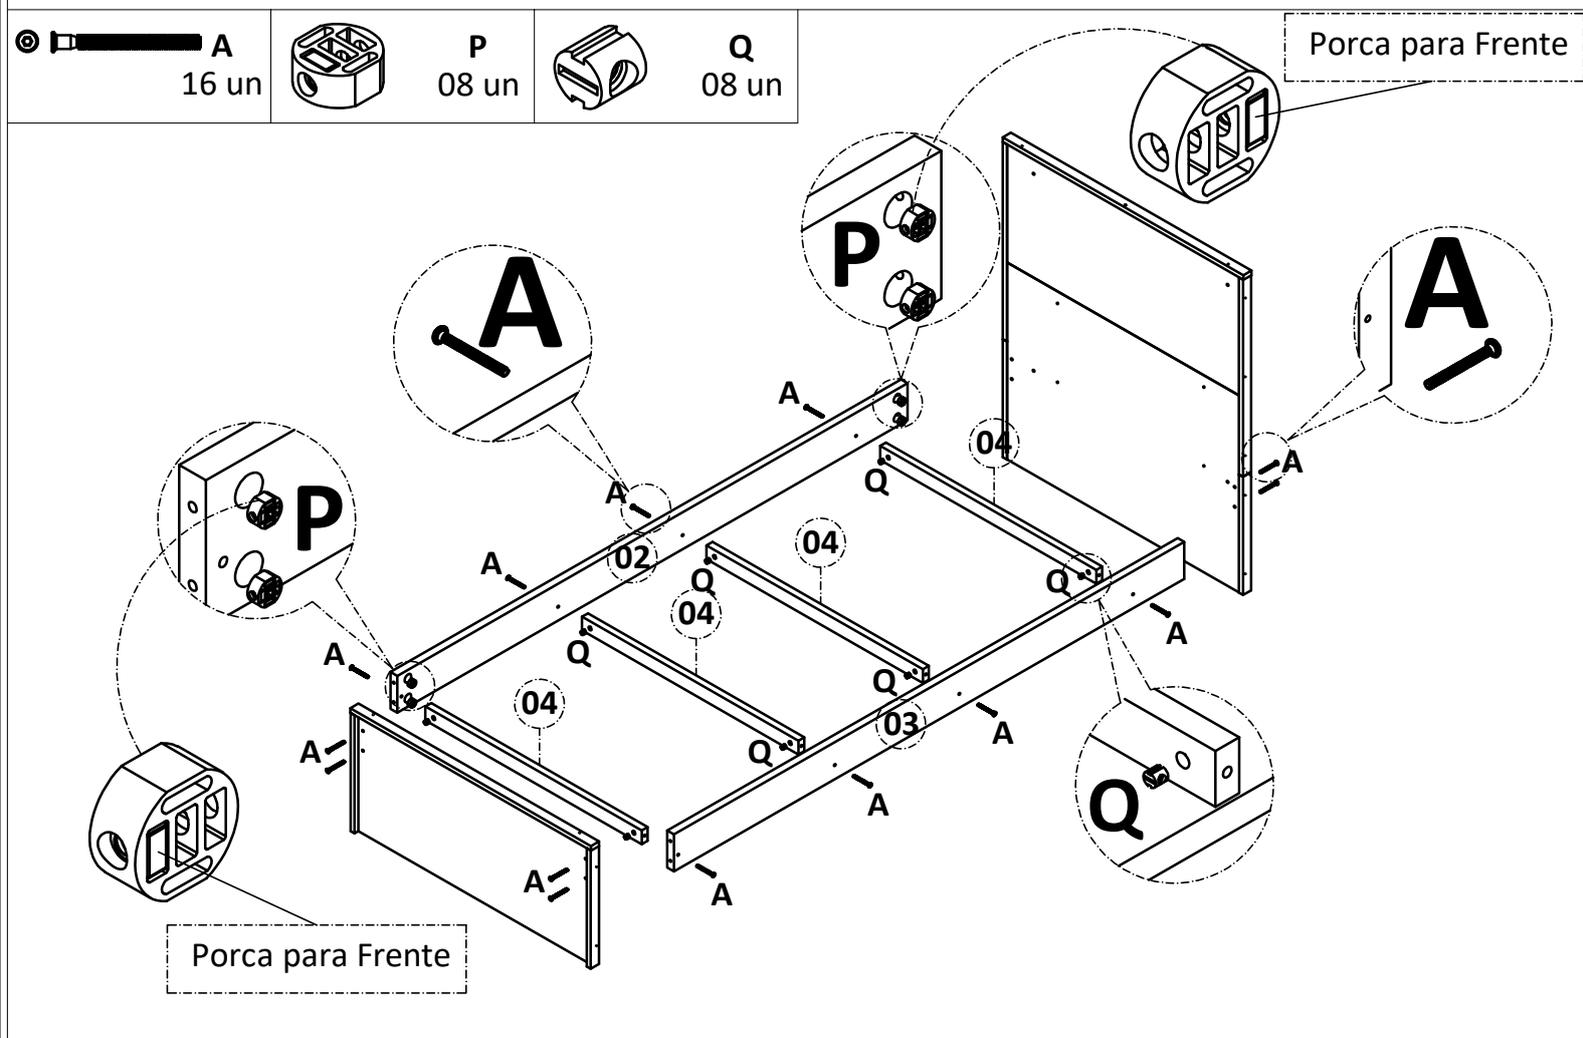


7.3 - FIXAÇÃO DA BASE GAVETEIRO:

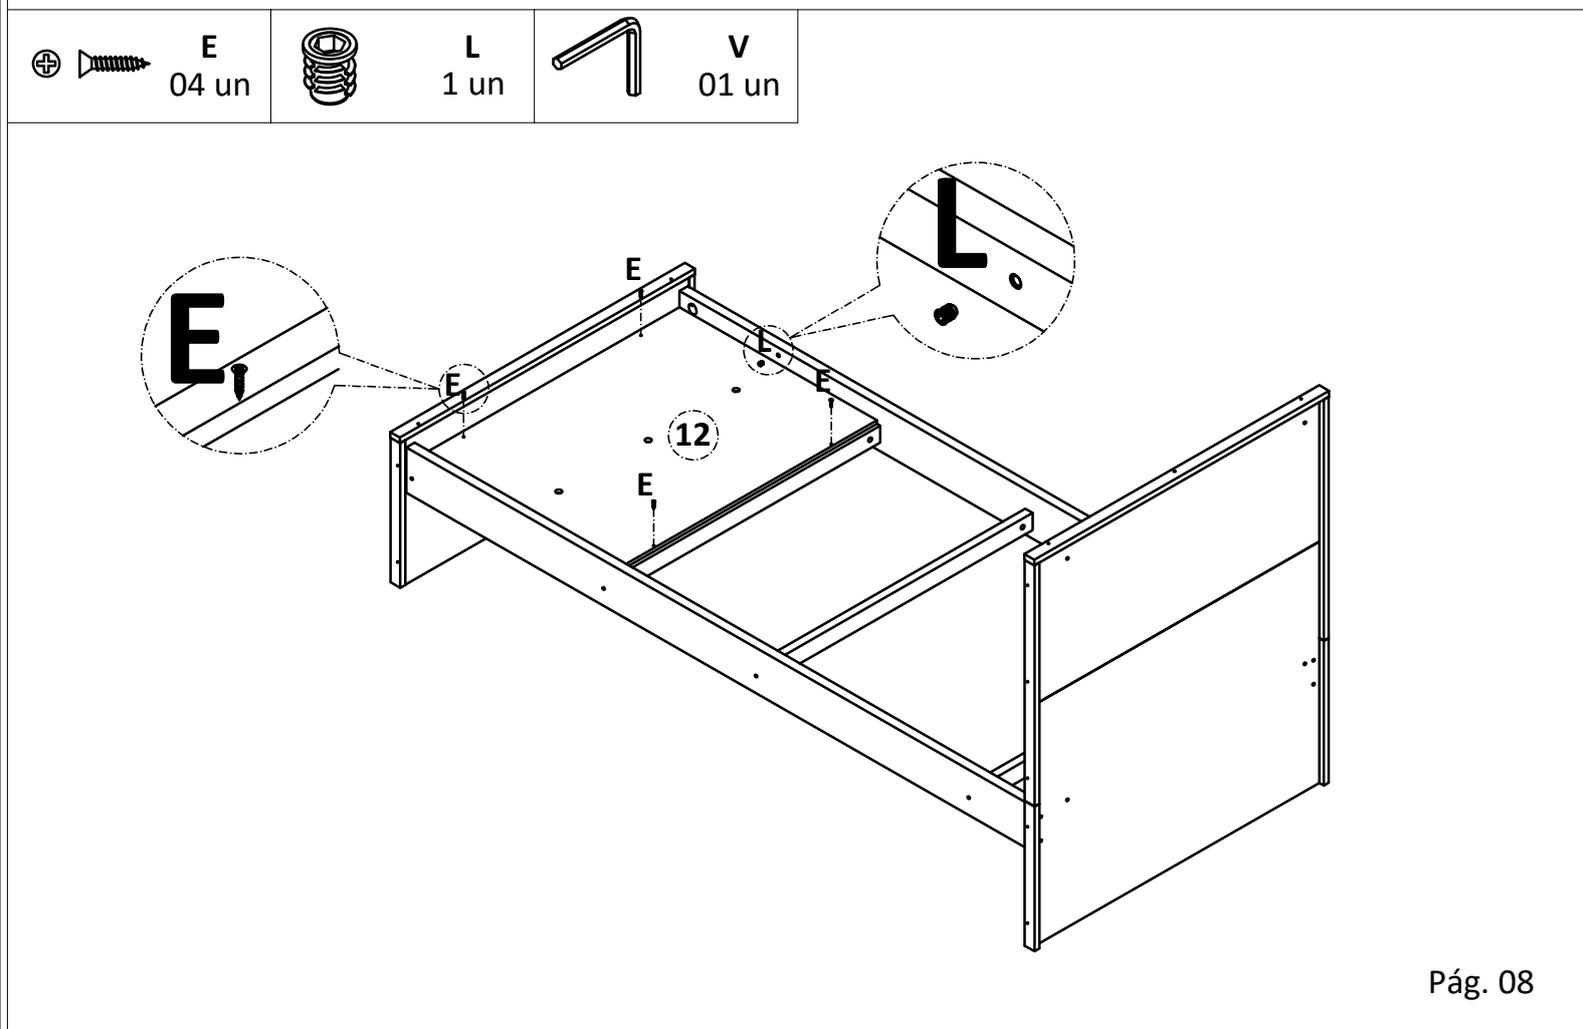


7.4 - PREPARAÇÃO E MONTAGEM DO BAÚ:




T
08 un

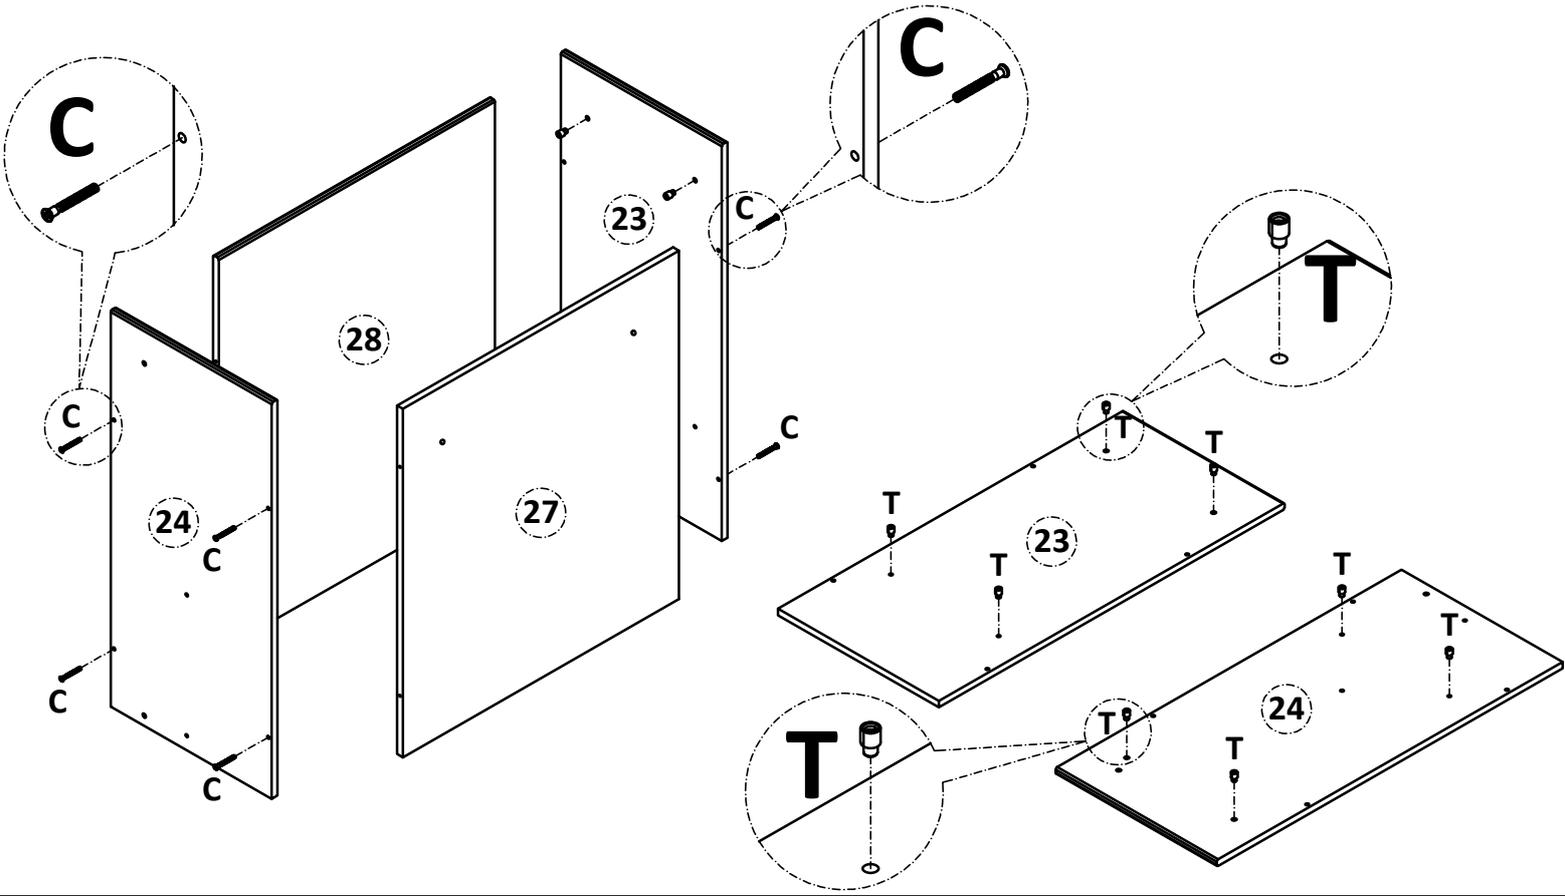


7.5 - FIXAÇÃO DA GRADE TRASEIRA:




M
04 un



O
04 un

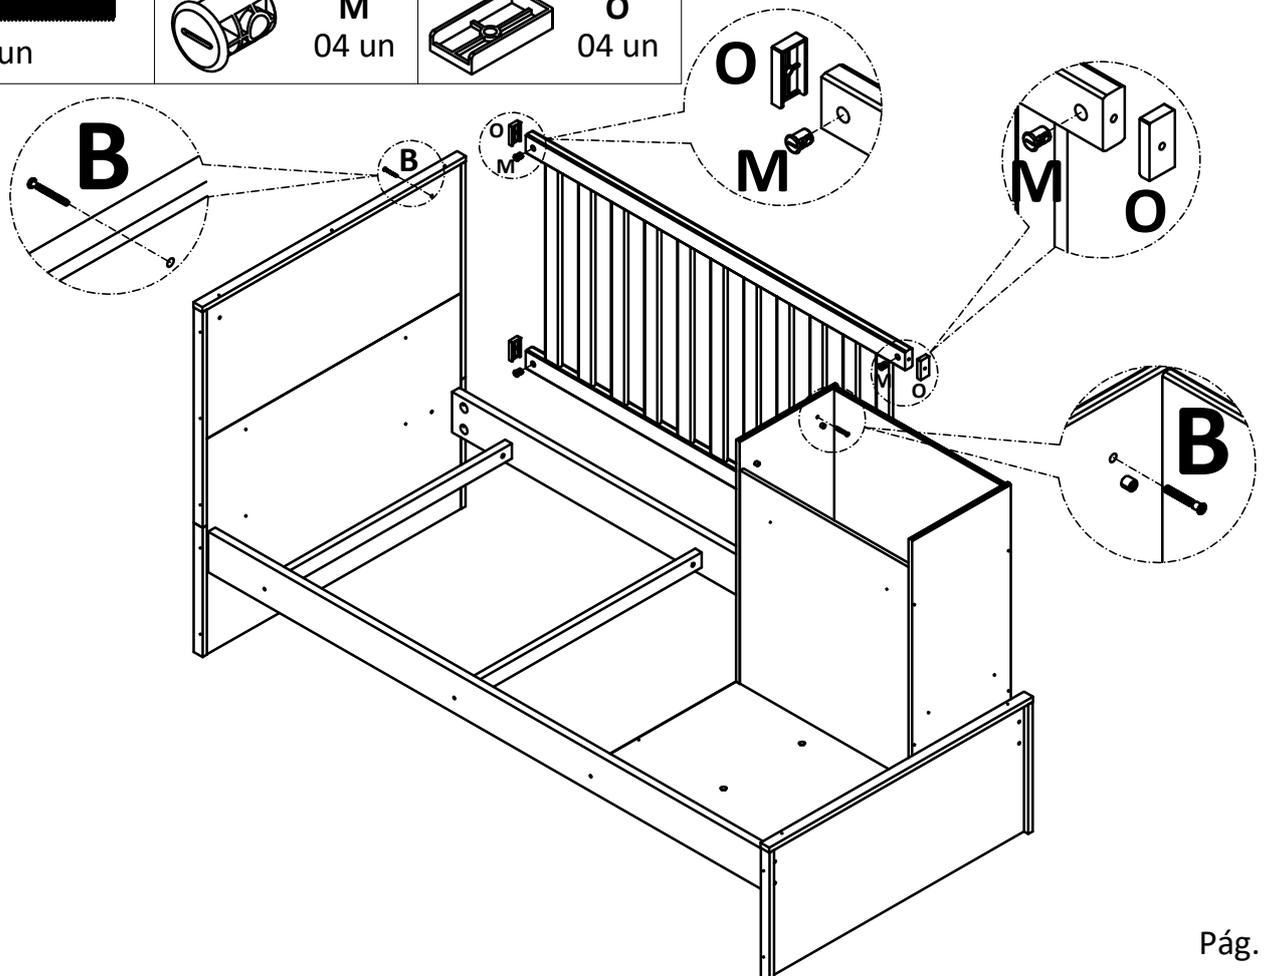


7.6 - PREPARAÇÃO E MONTAGEM DO GAVETEIRO:





1º - Empurre a trava de segurança para cima

2º - Puxe para fora

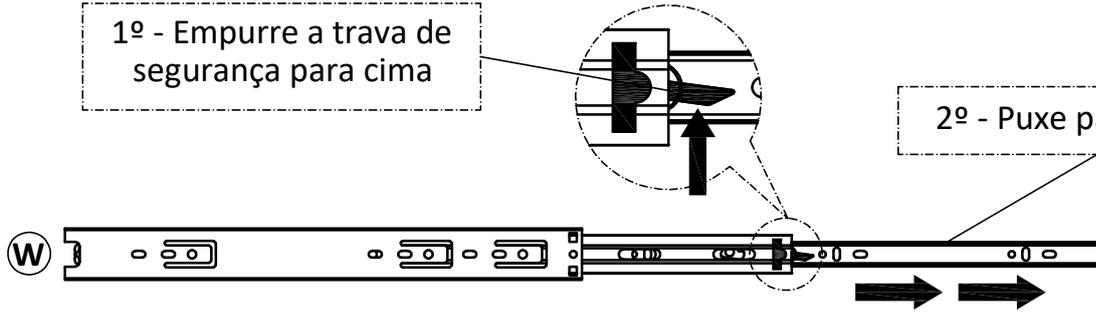

Parte #1

Parte #2

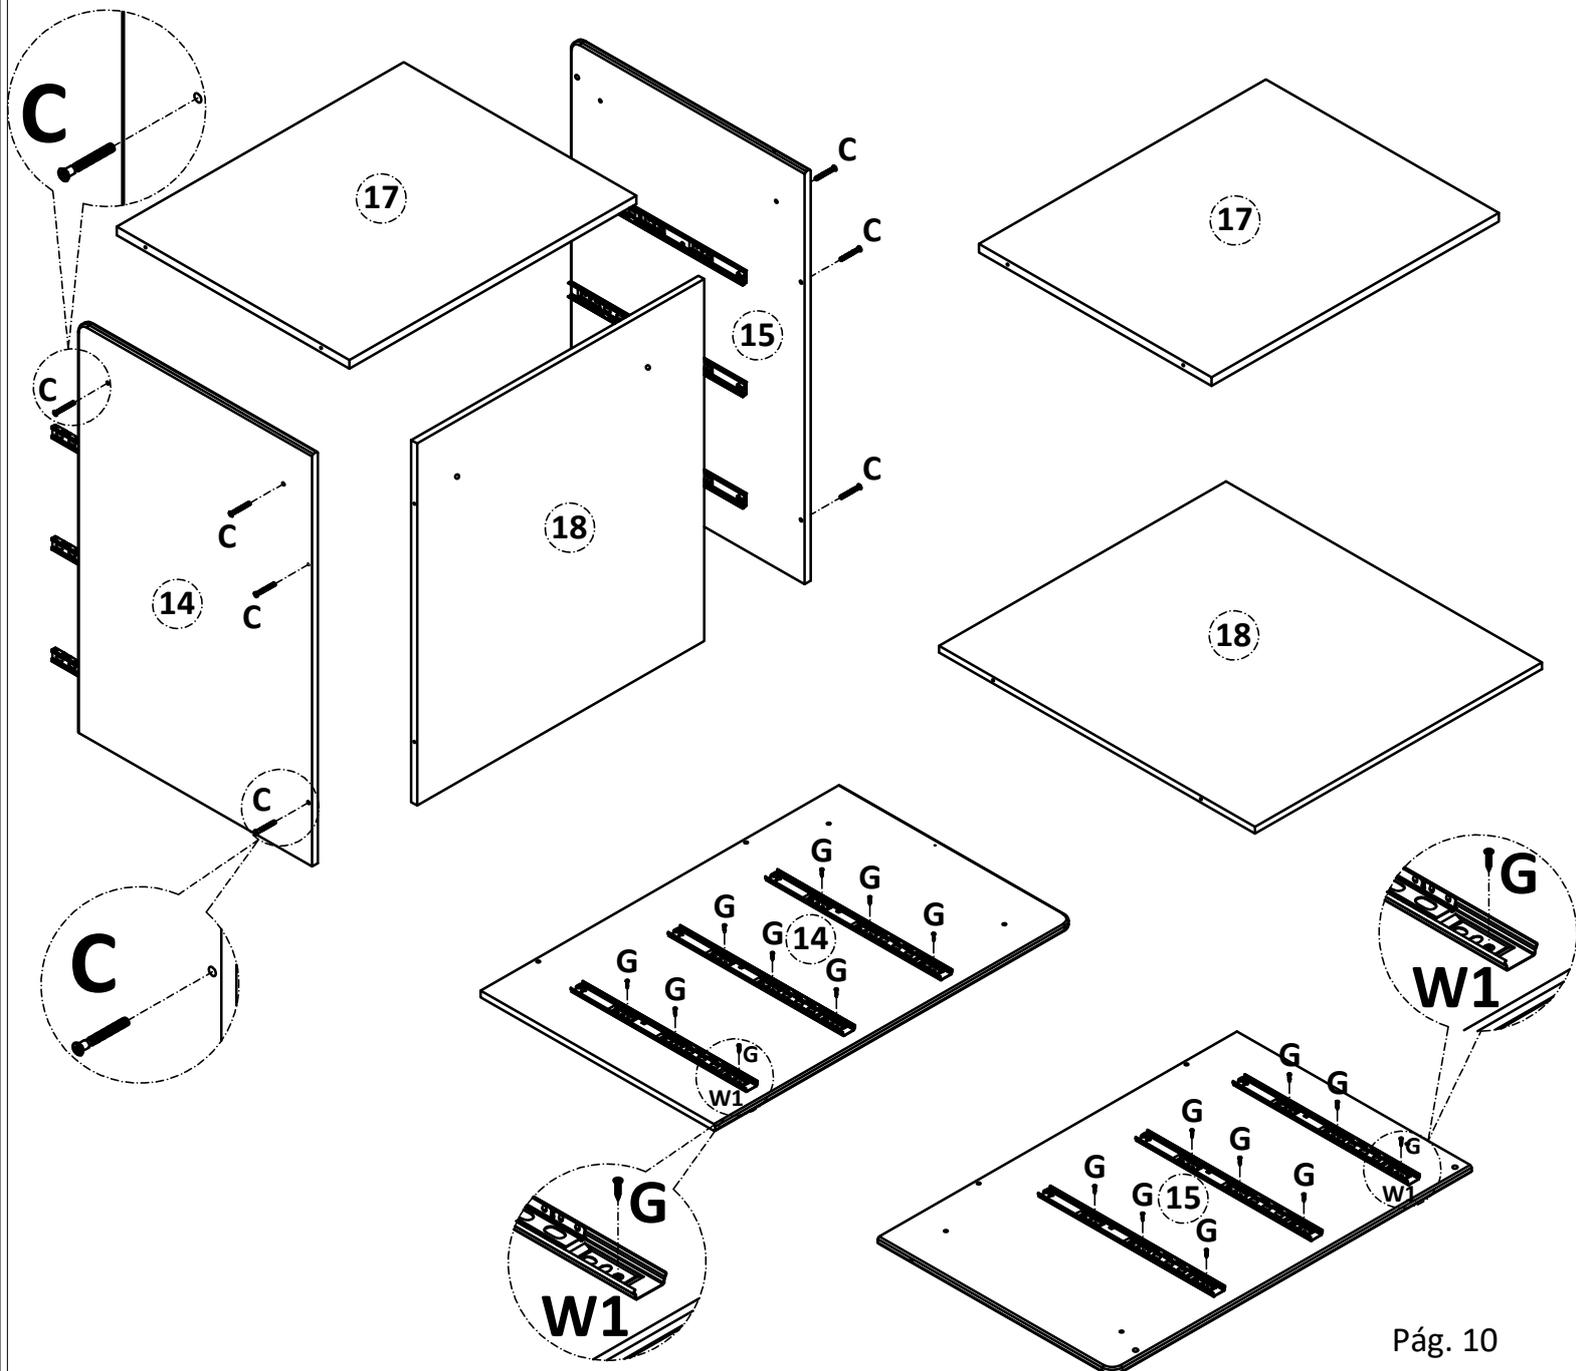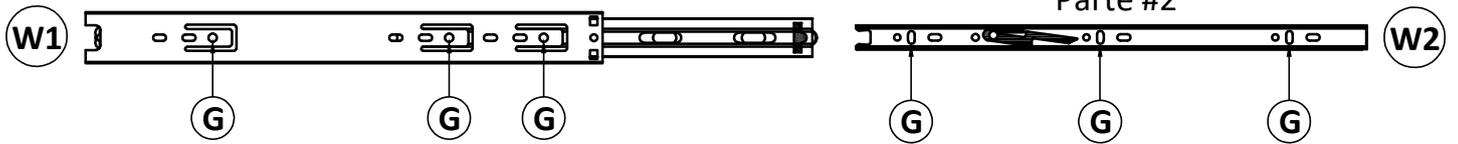

7.7 - MONTAGEM DA SEGUNDA GRADE:




D - 06 un



H - 06 un



G
48 un



Y - 50 un



J
24 un








N
12 un



W2
06 un




X
3 un

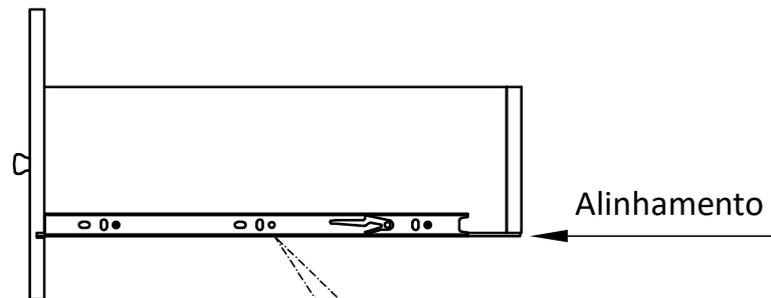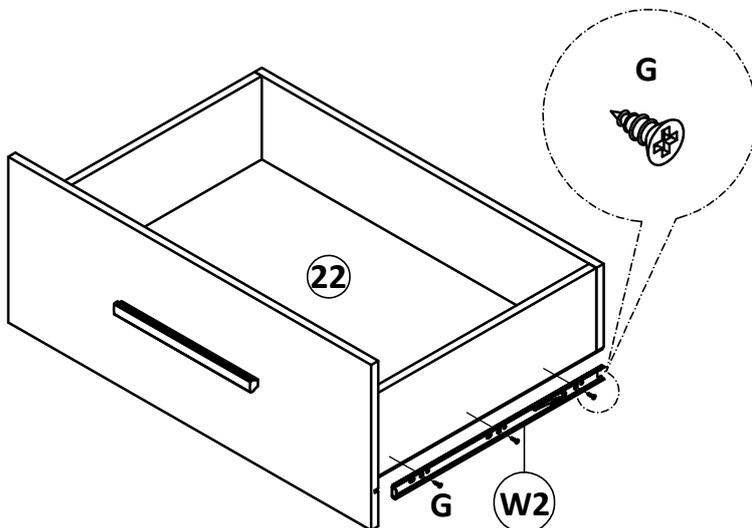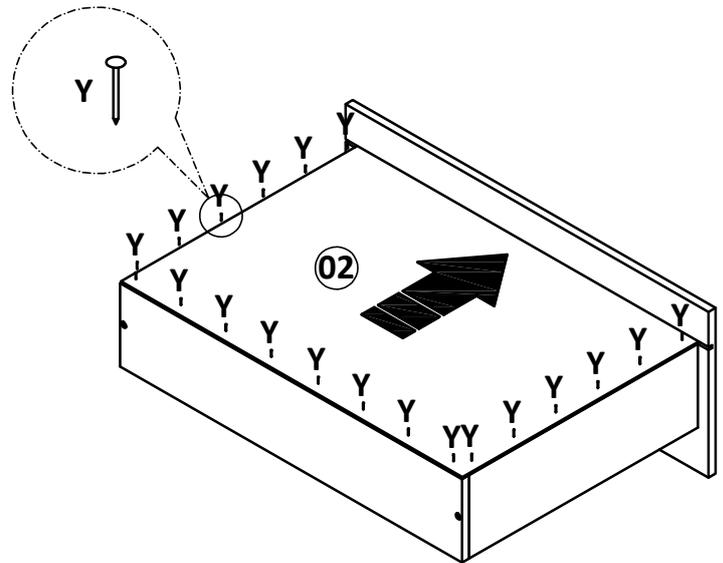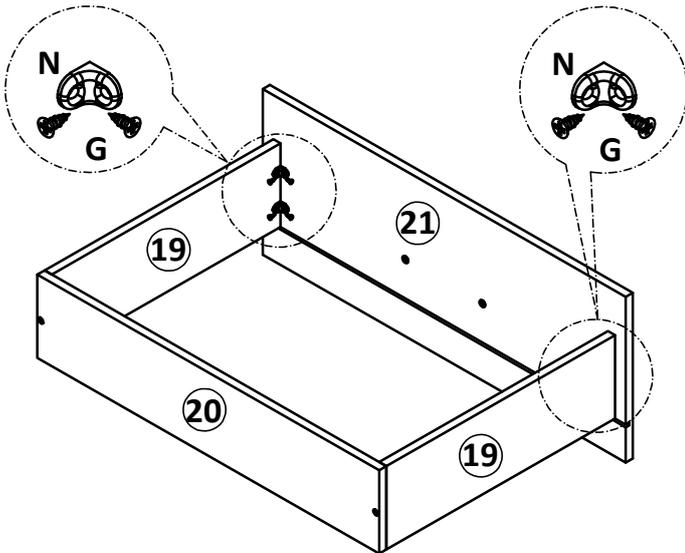
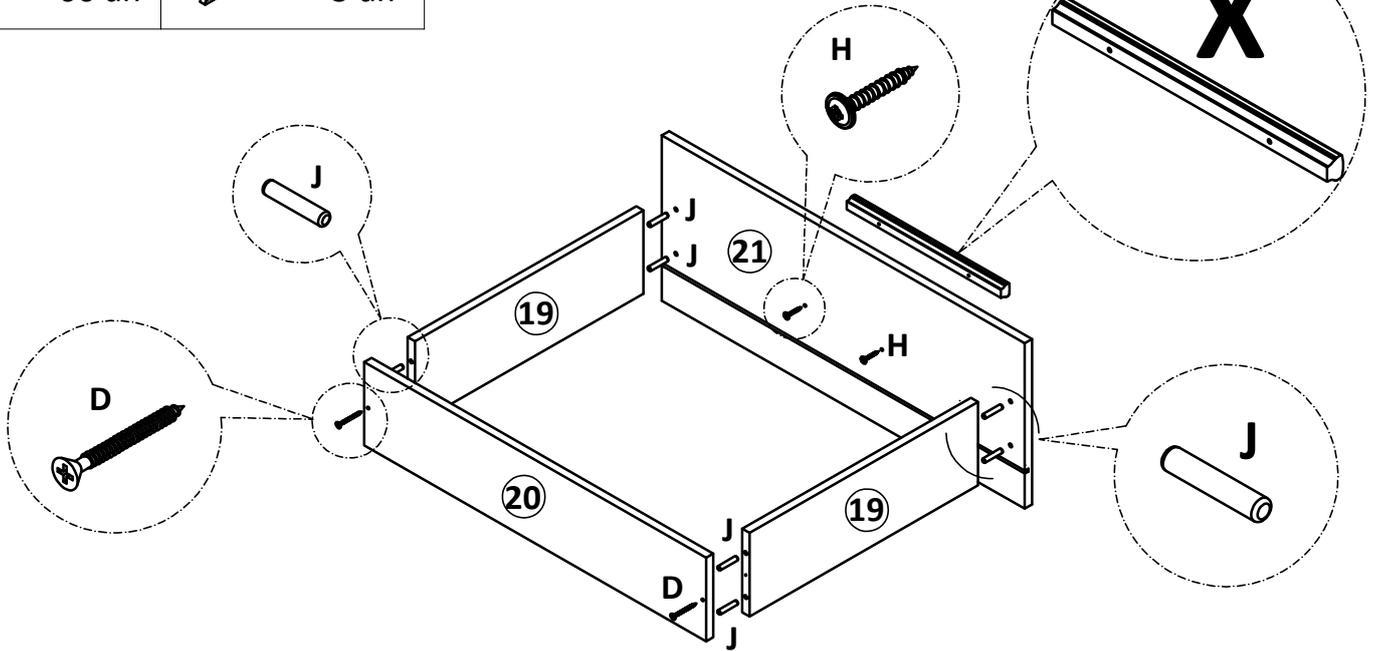


Alinhe a corredeira com a parte inferior das gaveta

7.8 - FIXAÇÃO DOS BARROTES:

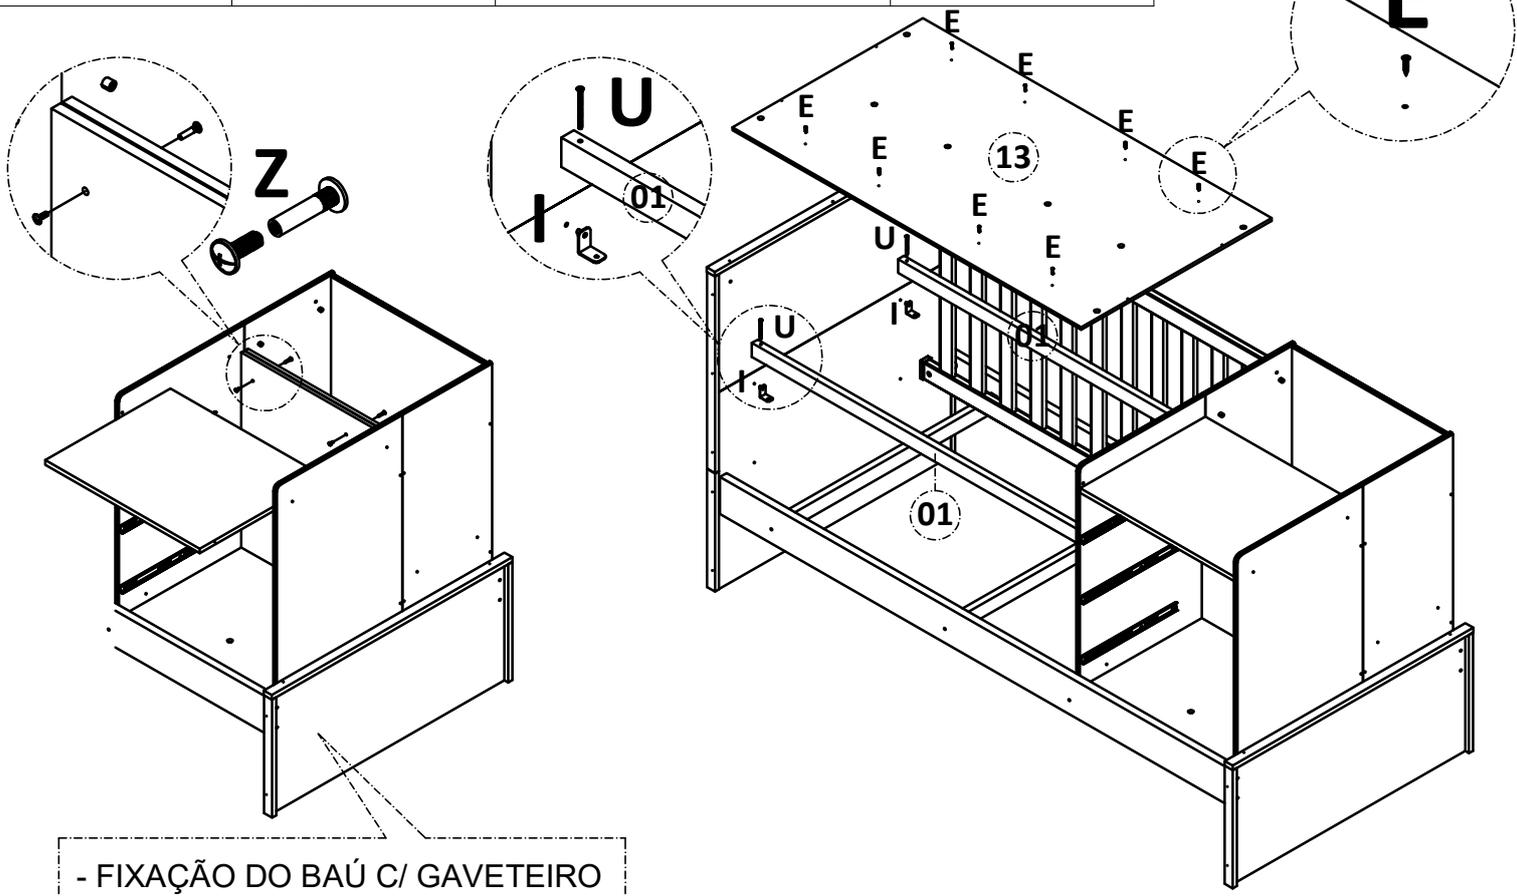

7.9 - FIXAÇÃO DA GRADE E DO RODAPÉ GAVETEIRO:

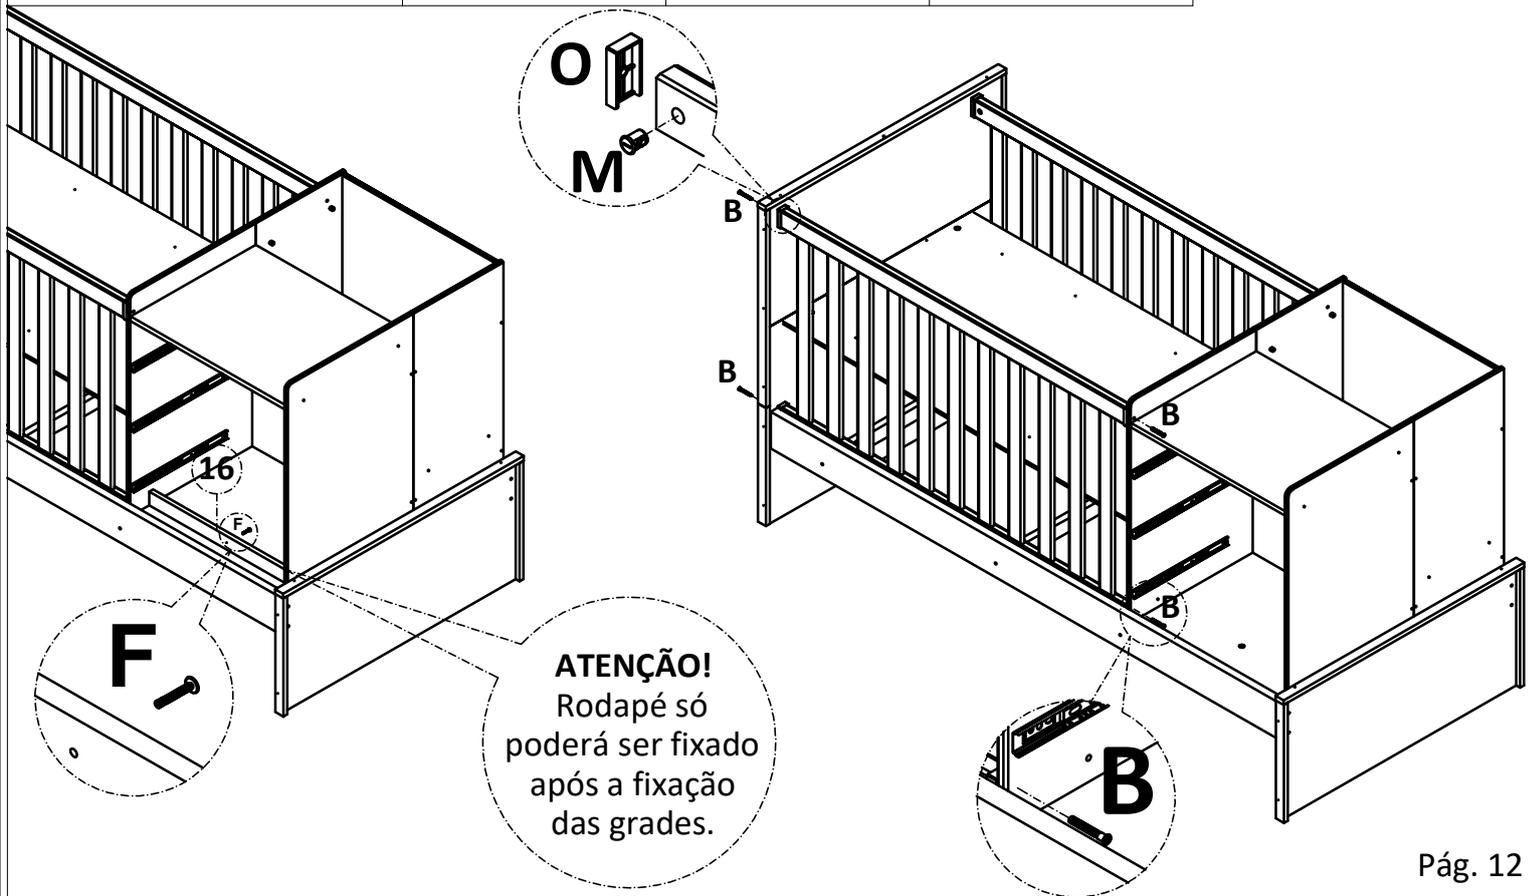


7.10 - FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM:

A1
01 un



B1
02 un

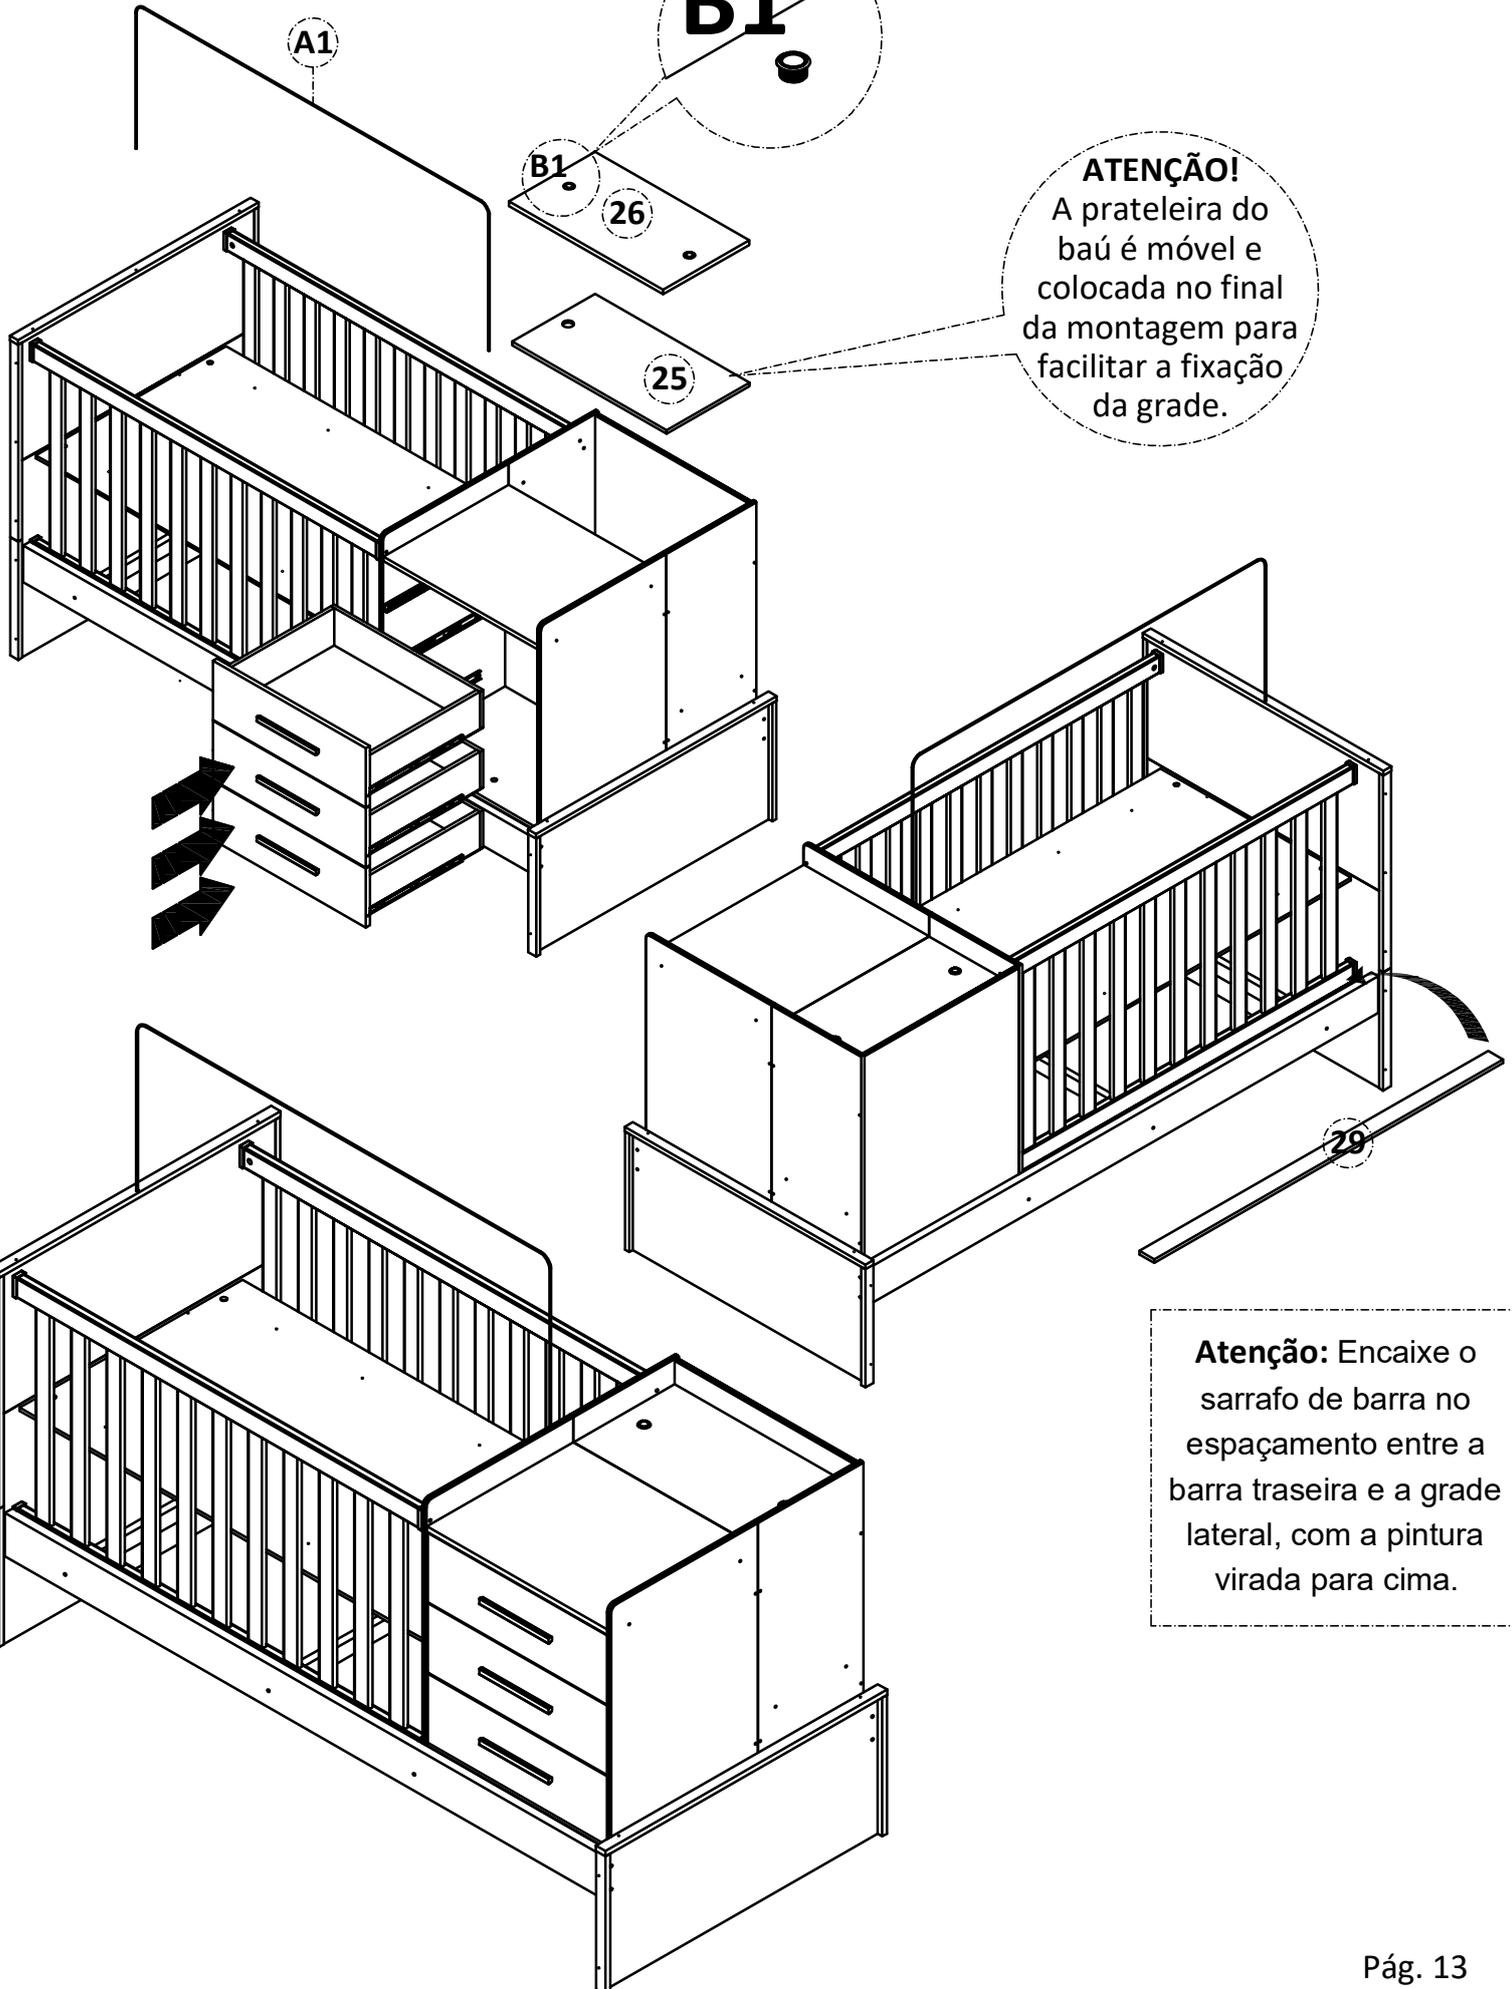

B1

ATENÇÃO!
A prateleira do baú é móvel e colocada no final da montagem para facilitar a fixação da grade.

Atenção: Encaixe o sarrafo de barra no espaçamento entre a barra traseira e a grade lateral, com a pintura virada para cima.

7.11 - DESMONTAGEM PARA TRANSPORTE:

Para desmontar o produto para fins de transporte, siga os seguintes passos:

1º - Retire o suporte cortinado.

2º - Repita o processo do **passo "7.6" da "Montagem Passo a Passo - Gaveteiro"** e remova as gavetas. Não desmonte as gavetas.

3º - Remova o tampo e a prateleira do baú (tem um furo para facilitar a retirada da prateleira do baú).

4º - Remova o rodapé do gaveteiro.

5º - Desparafuse as grades das cabeceiras, baú e gaveteiro.

6º - Desparafuse os parafusos que fixam os barrotes berço aos suportes de estrado e barrotes. Não desparafuse a base colchão dos barrotes.


7º - Desparafuse os parafusos que fixam o baú e o gaveteiro.

8º - Remova o baú e o gaveteiro. Não desmonte a estrutura desses dois módulos.

9º - Desparafuse os barrotes da cama. **Não desparafuse a base do gaveteiro dos barrotes.**

10º - Por fim, desparafuse as barras frontal e traseira dos painéis de cabeceira e peseira.

11º - Não desmonte as cabeceiras.

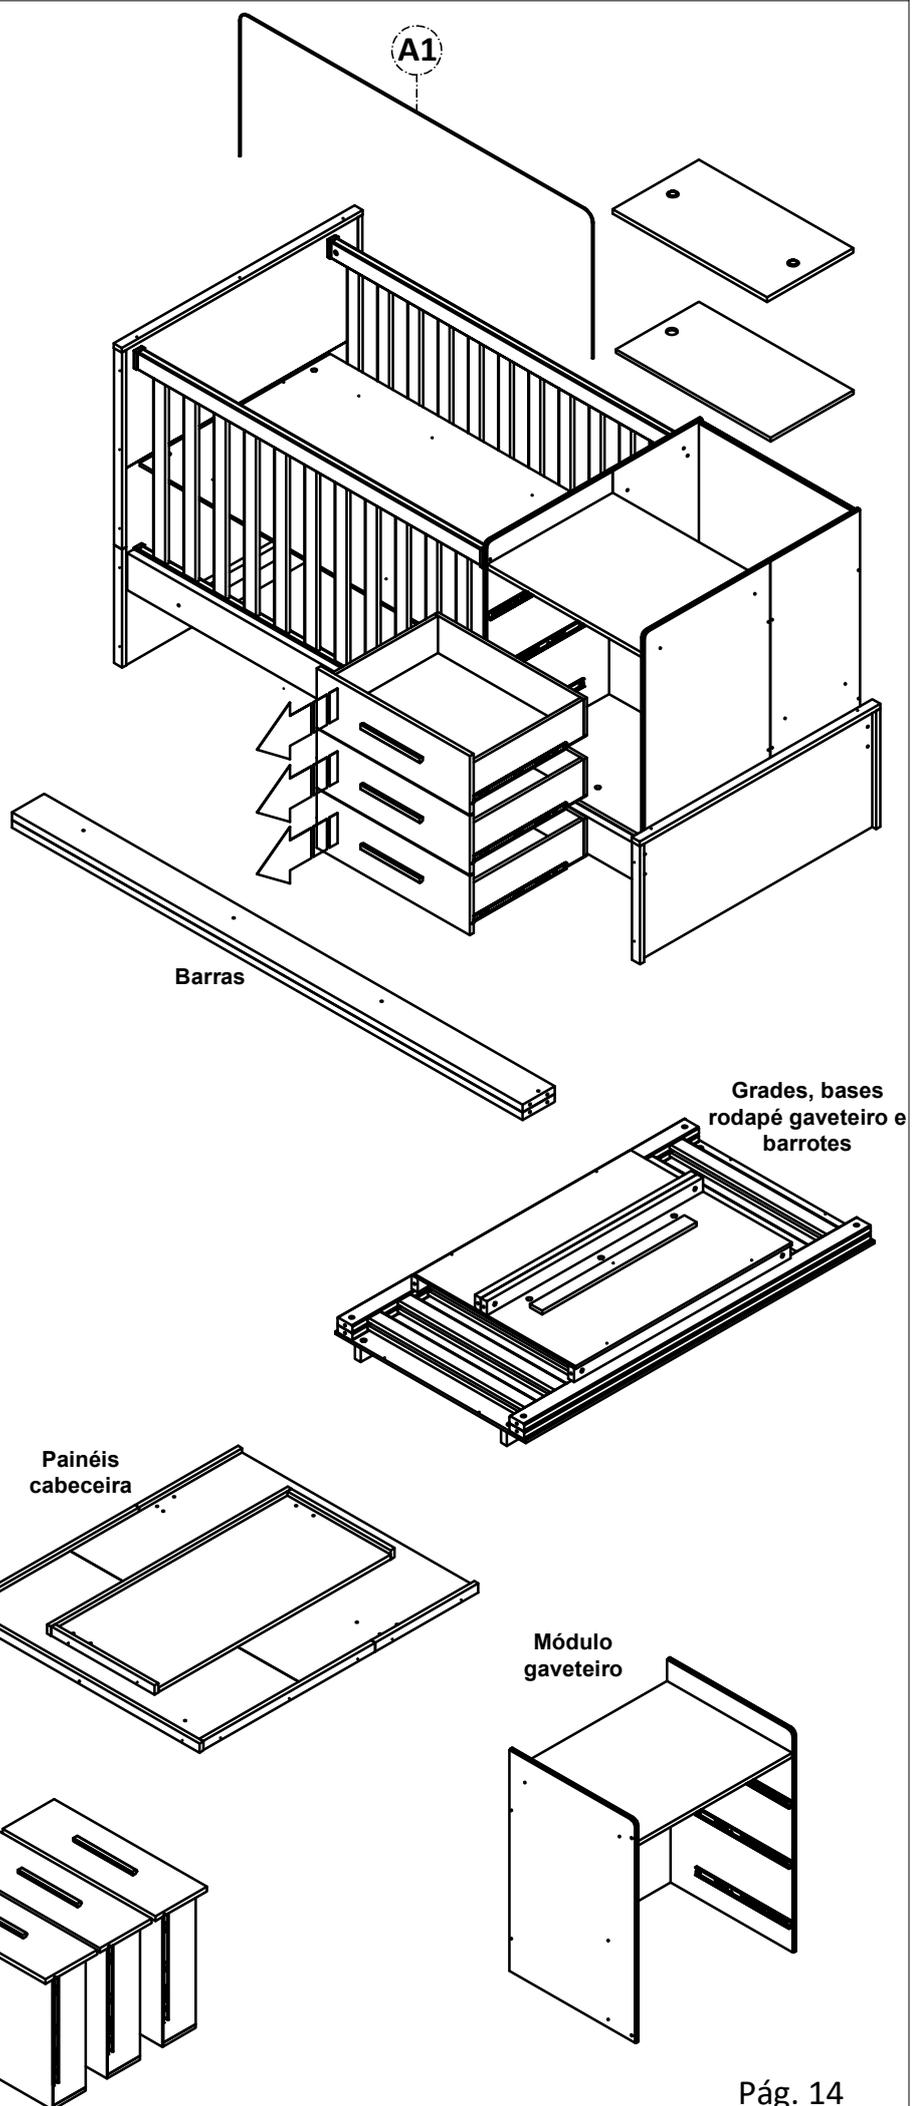


8. TRANSFORMAÇÃO EM CAMA, GAVETEIRO E BAÚ:

8.1 - DESMONTAGEM DA ESTRUTURA:



V
01 un

Use a
chave
phillips



1º - Retire o suporte cortinado.

2º - Repita o processo do **passo "7.6"** da "Montagem Passo a Passo - Gaveteiro" e remova as gavetas. Não desmonte as gavetas.


3º - Remova o tampo e a prateleira do baú (tem um furo para facilitar a retirada da prateleira do baú).

4º - Remova o rodapé do gaveteiro.

5º - Desparafuse as grades das cabeceiras, baú e gaveteiro.

6º - Desparafuse os parafusos que fixam os barrotes berço aos suportes de estrado e remova o tampo estrado.


7º - Remova o baú e o gaveteiro. Não desmonte a estrutura desses dois módulos.

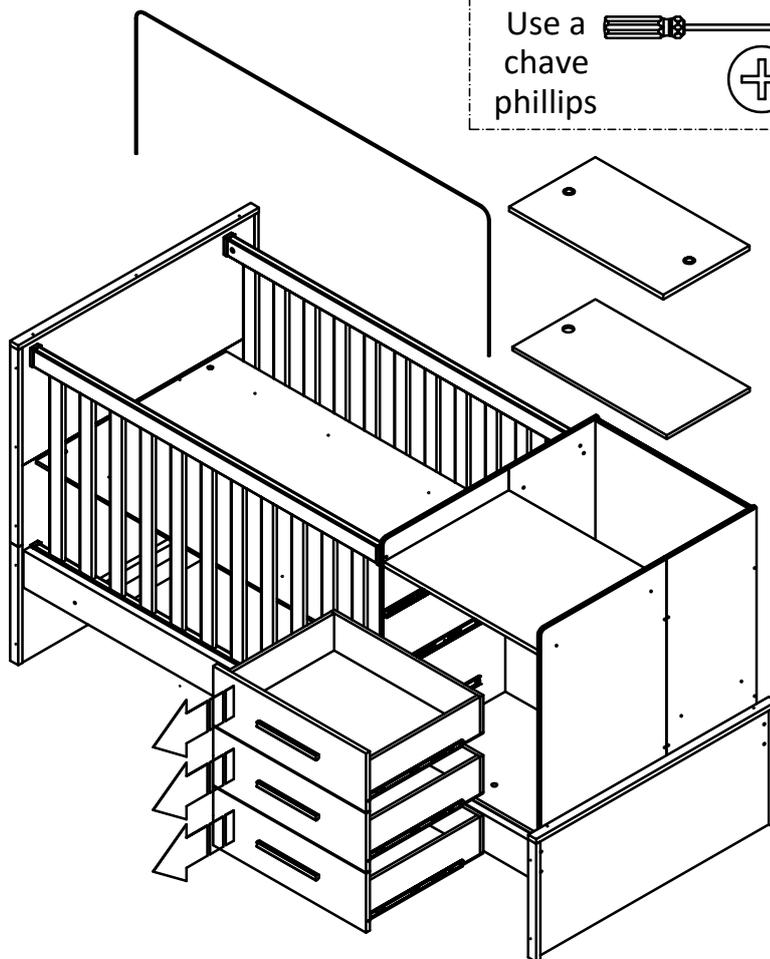


8.2 - MONTAGEM DA ESTRUTURA DA CAMA:



D - 08 un




E
06 un

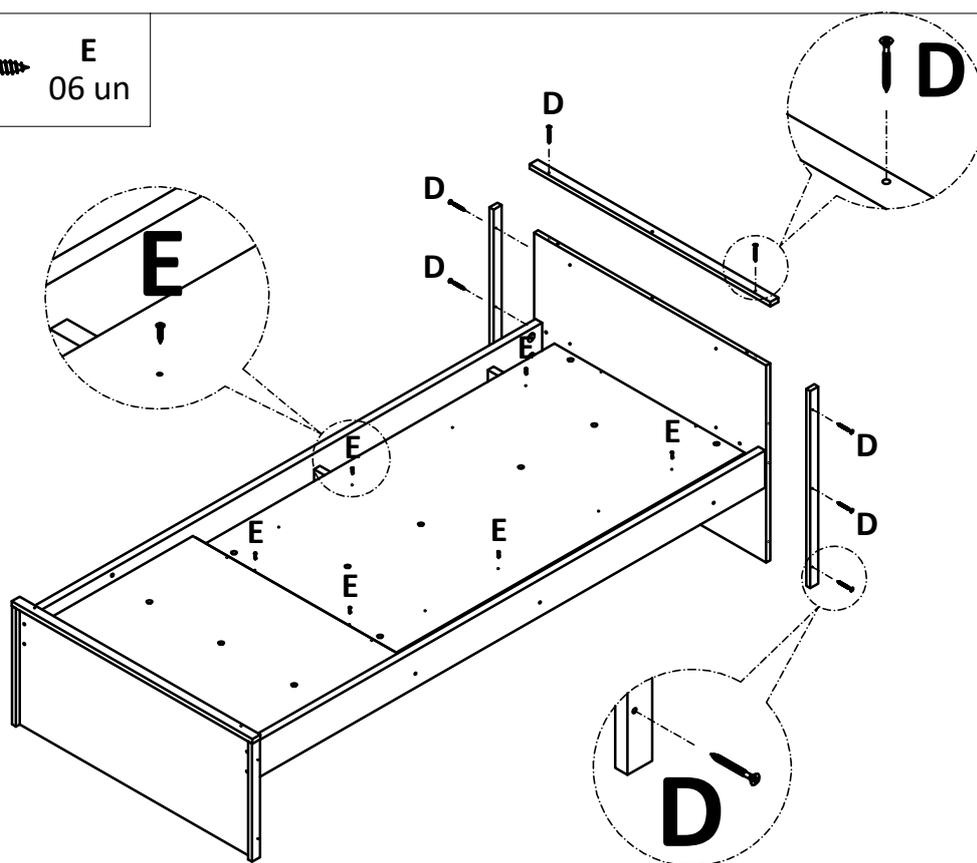

8.3 - MONTAGEM DA ESTRUTURA DO BAÚ:

 **G**
04 un

 **S**
04 un

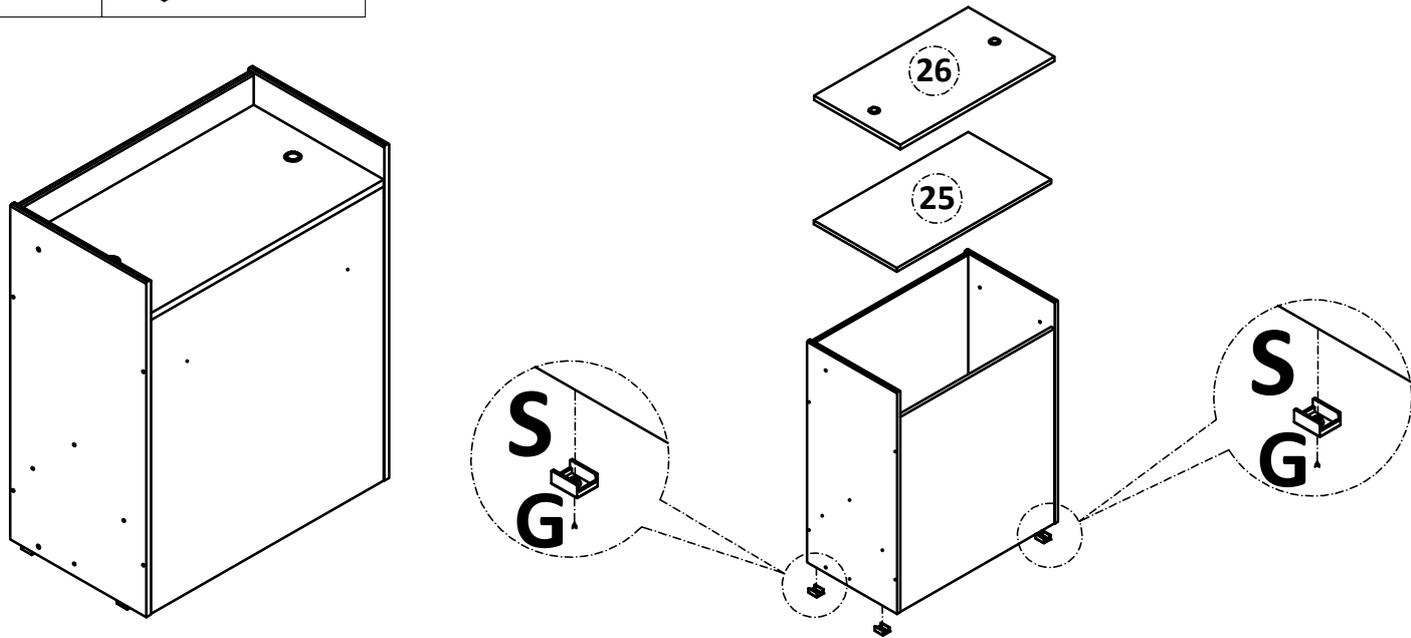

8.4 - MONTAGEM DA ESTRUTURA DO GAVETEIRO:

 **G**
08 un

 **N**
02 un

 **S**
04 un

