

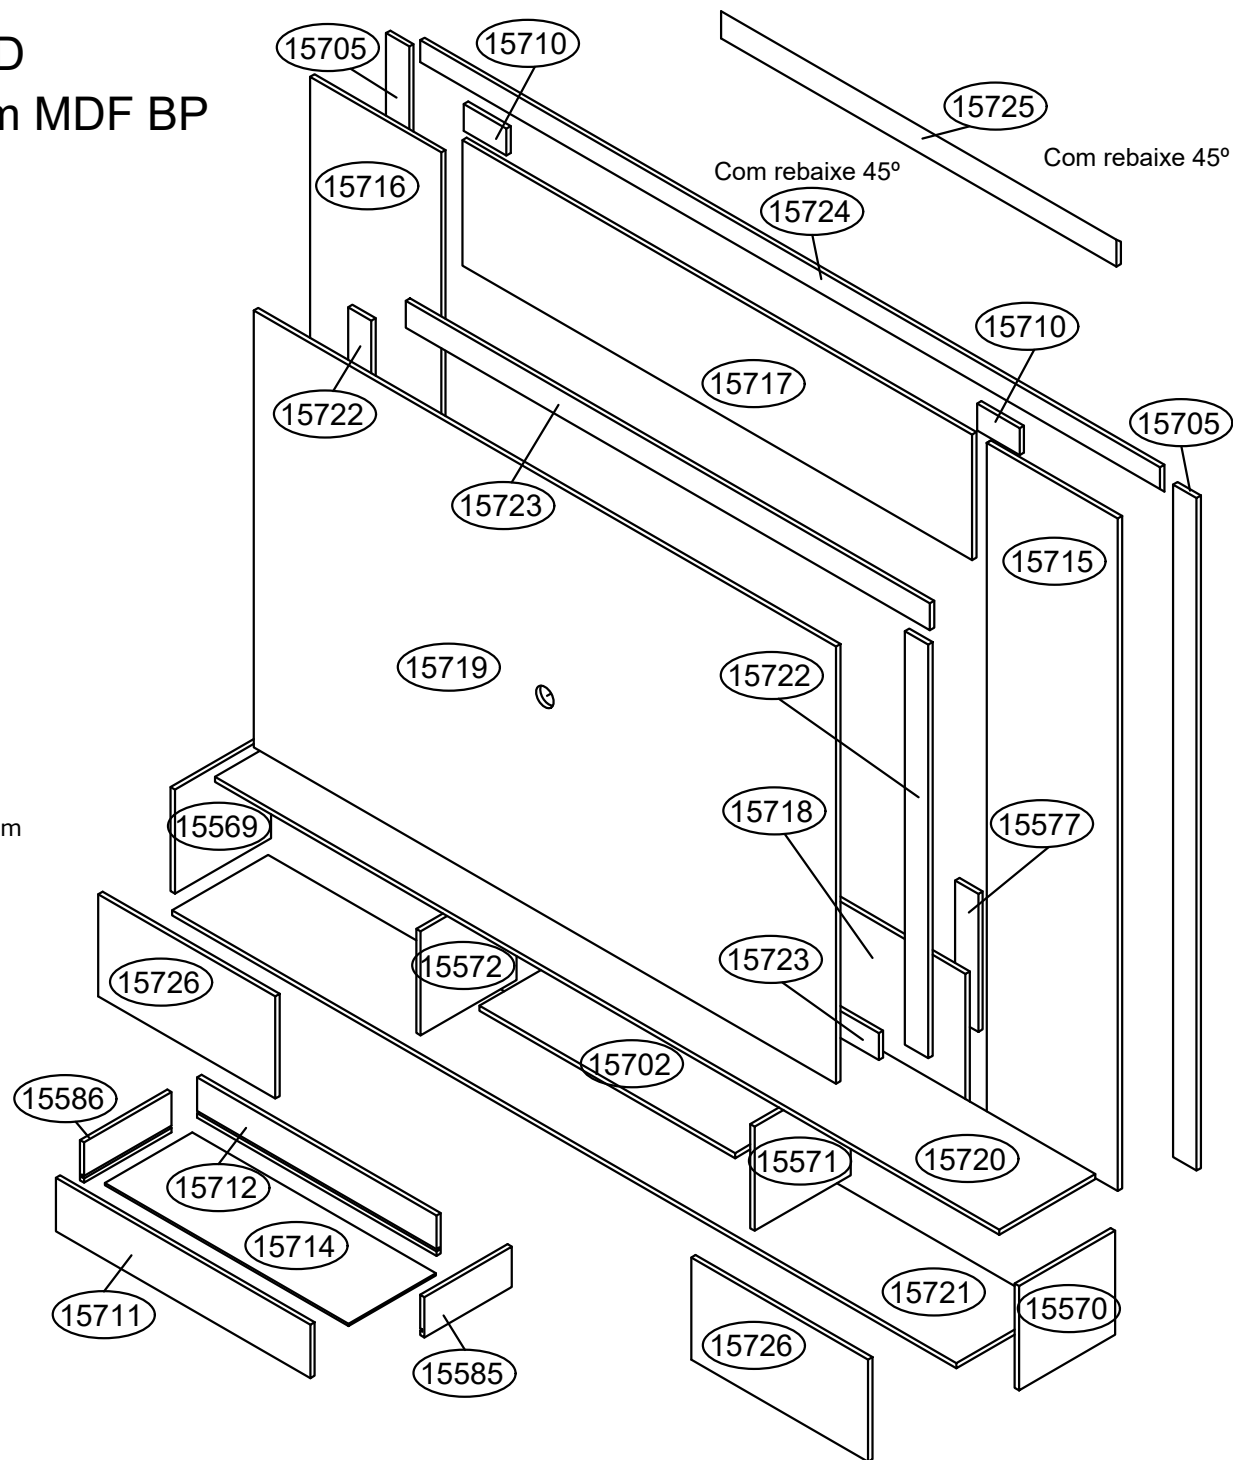
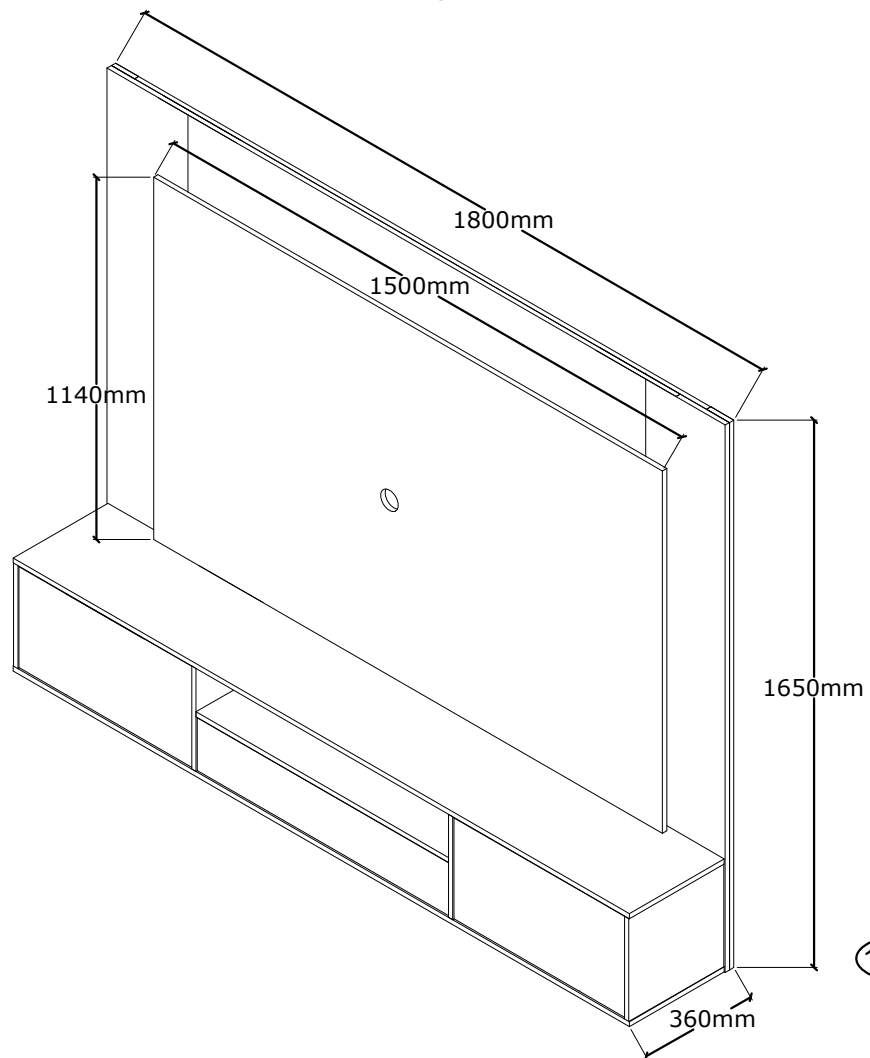




Ref.BP1063L Painei com fita LED
Alt.1650 Larg.1800 Prof.360 mm MDF BP



Ferragem


A		Cavilha 8 x 30mm	28
B		Parafuso minifix 6 x 32mm	22
C		Tambor 15 x 12mm	22
D		Tampas adesivas Ø19 mm	22
E		Parafuso 3,5 x14 cc	34
F		Parafuso 4 x 25 cc	128
G		Parafuso 3,5x35cc	02
H		Parafuso 6 x 60 cc	06
I		Bucha 8 mm	06
J		Parafuso soberbão 7 x 50mm	12
L		Dobradiça super curva com amortecedor can.35mm	04
M		Fecho toque cermag (com parafusos 3,5 x12)	02
N		Passa fios 60 mm	02
O		Trilho telescópico de clic de 300mm	01
P		3,65m de Led branco quente com fita dupla face	01

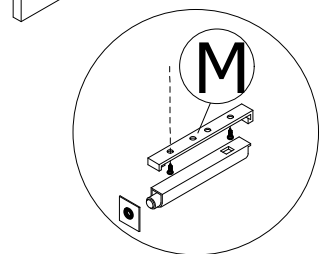

OBS. Fixar os Fechos toque embaixo do tampo na marcação


1º Passo 1/6

OBS.Interruptor
de fita LED

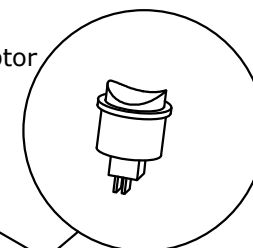

Ordem	Nº	Descrição
-------	----	-----------


01	15721	Base
02	15572	Divisória esquerda
03	15702	Prateleira fixa
04	15571	Divisória direita
05	15570	Lateral direita
06	15569	Lateral esquerda
07	15720	Tampo
08	15712	Traseiro de gaveta
09	15585	Lateral de gav.direita
10	15586	Lateral de gav. esq.
11	15714	Fundo de gaveta
12	15711	Frente de gaveta
13	15726	Portas

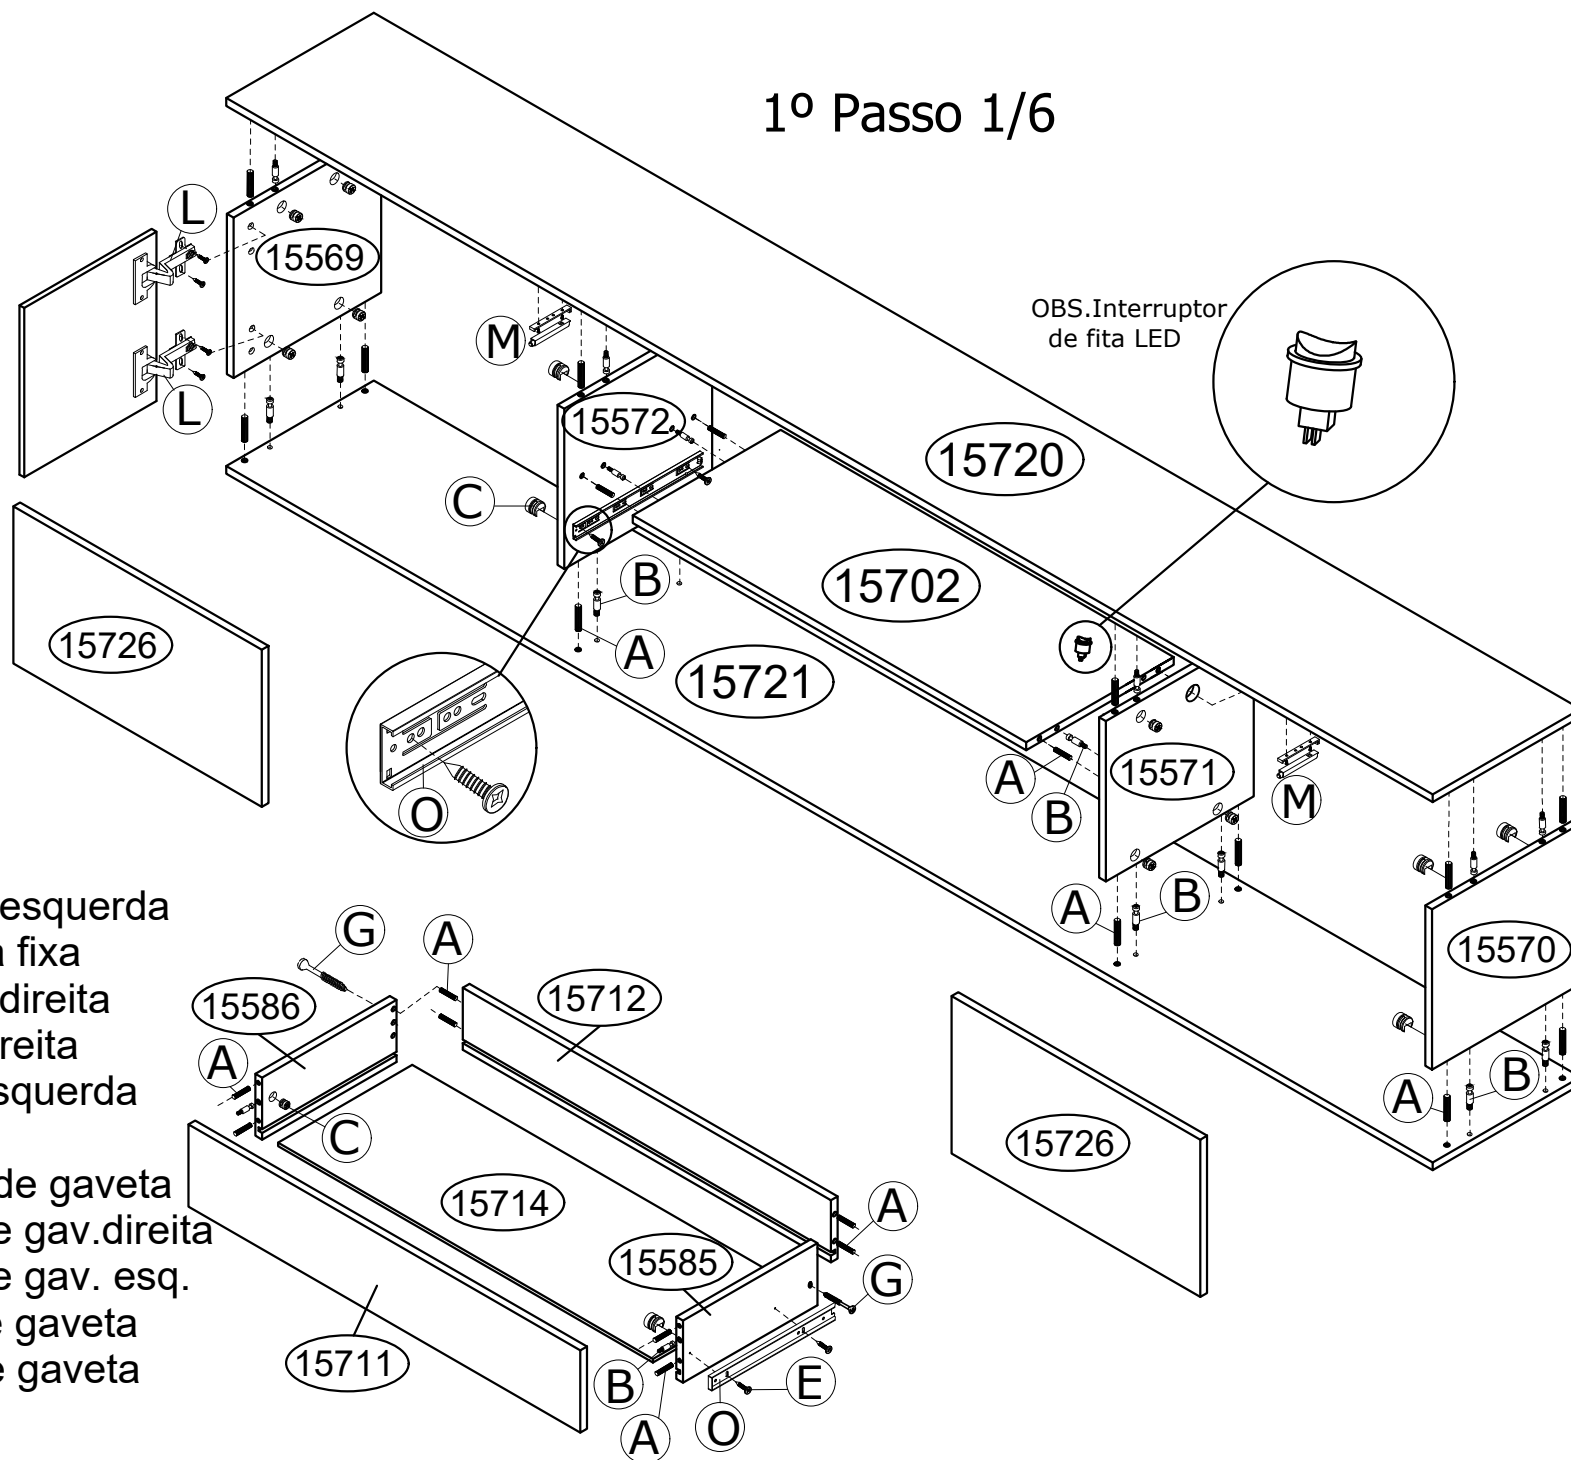

2º Passo 2/6

Obs. usar todos os parafusos 4x25cc

Obs. Montar no chão com frente para baixo

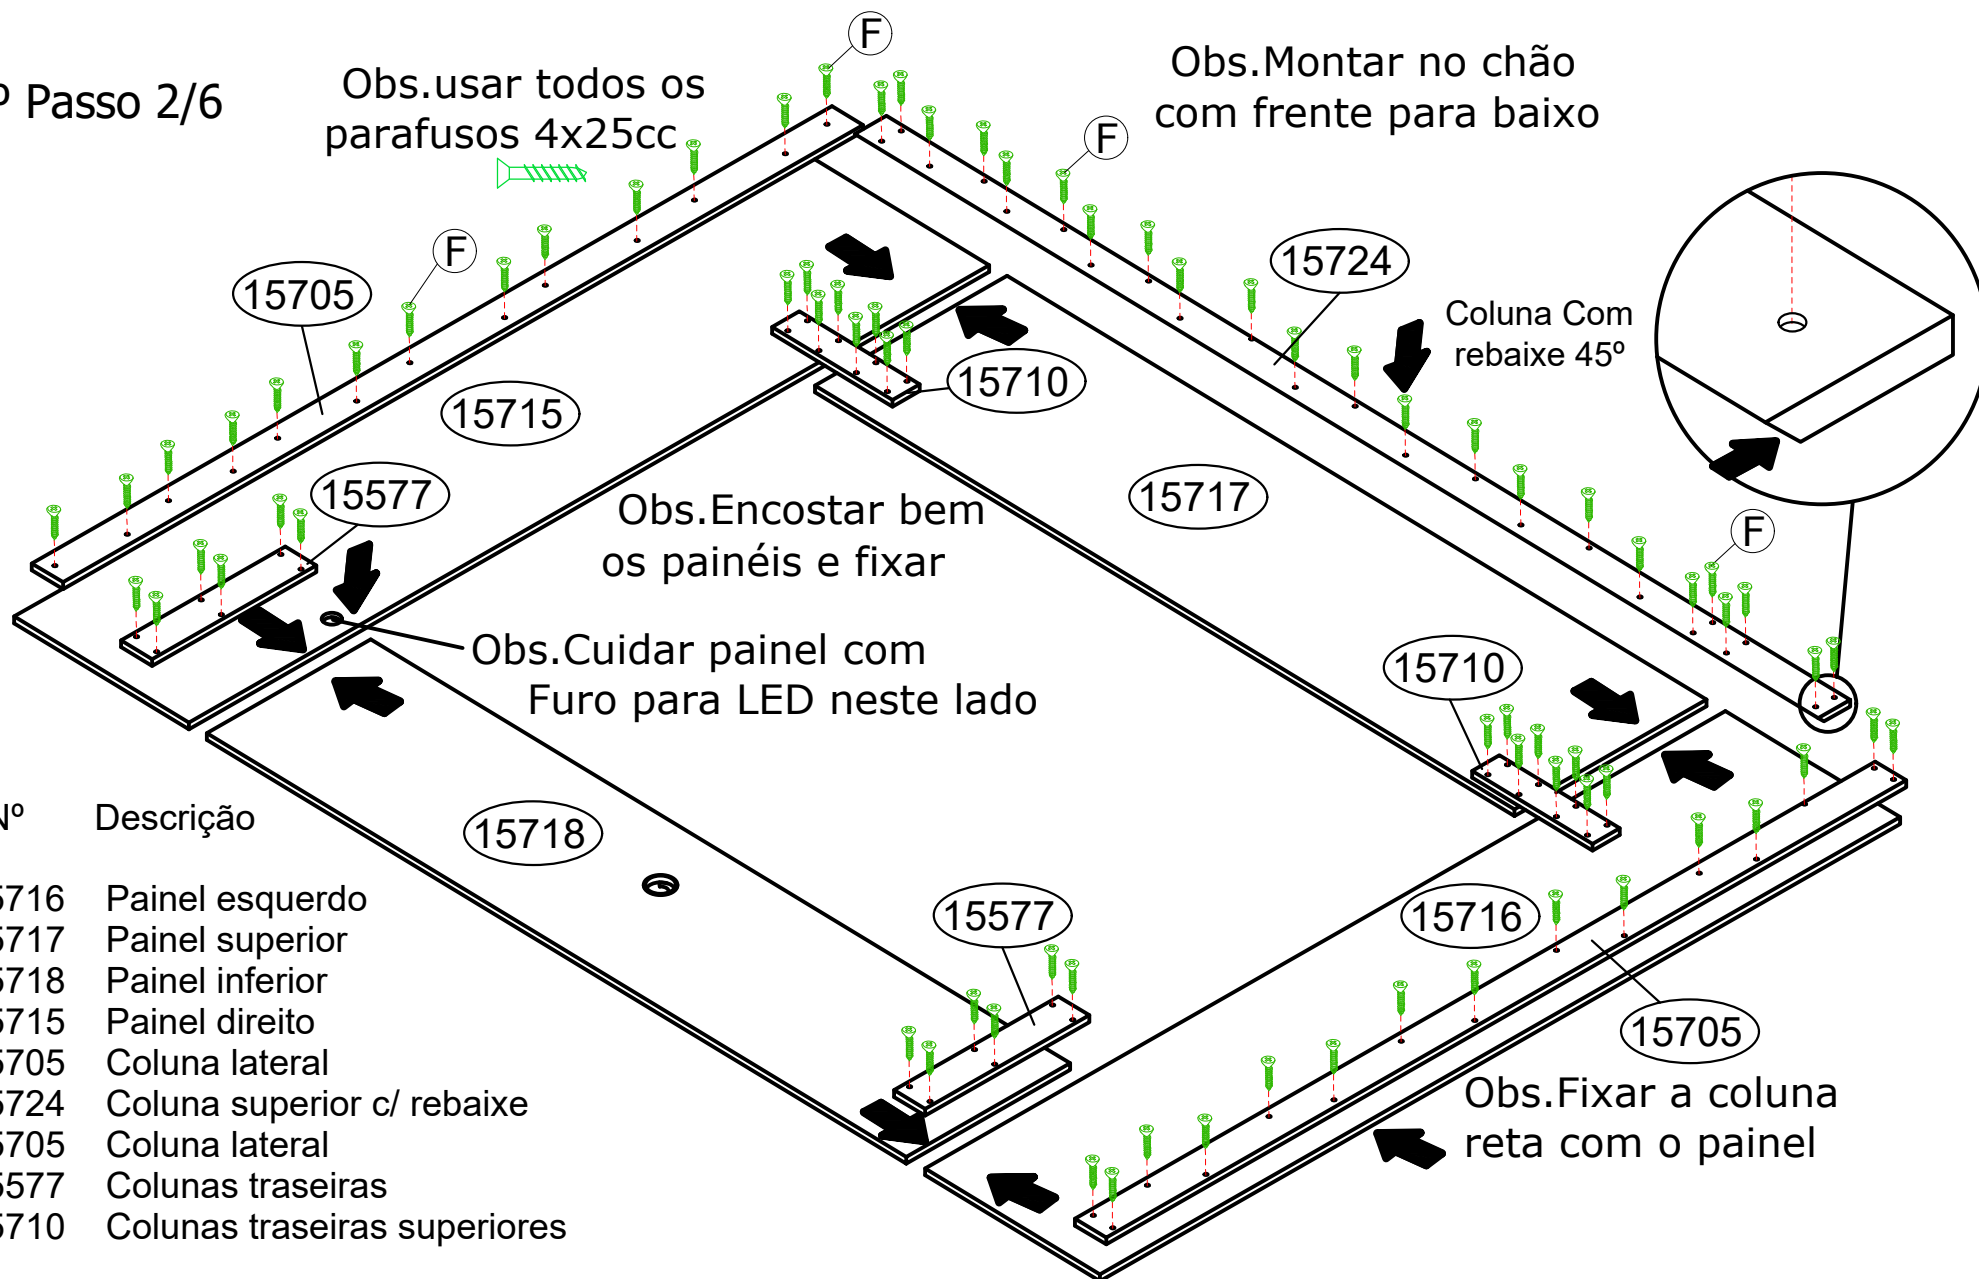


Ordem Nº Descrição

- | | | |
|----|-------|------------------------------|
| 14 | 15716 | Painel esquerdo |
| 15 | 15717 | Painel superior |
| 16 | 15718 | Painel inferior |
| 17 | 15715 | Painel direito |
| 18 | 15705 | Coluna lateral |
| 19 | 15724 | Coluna superior c/ rebaixe |
| 20 | 15705 | Coluna lateral |
| 21 | 15577 | Colunas traseiras |
| 22 | 15710 | Colunas traseiras superiores |

3º Passo 3/6 Obs.usar todos os
parafusos 4x25cc

Obs.Montar no chão
com frente para baixo

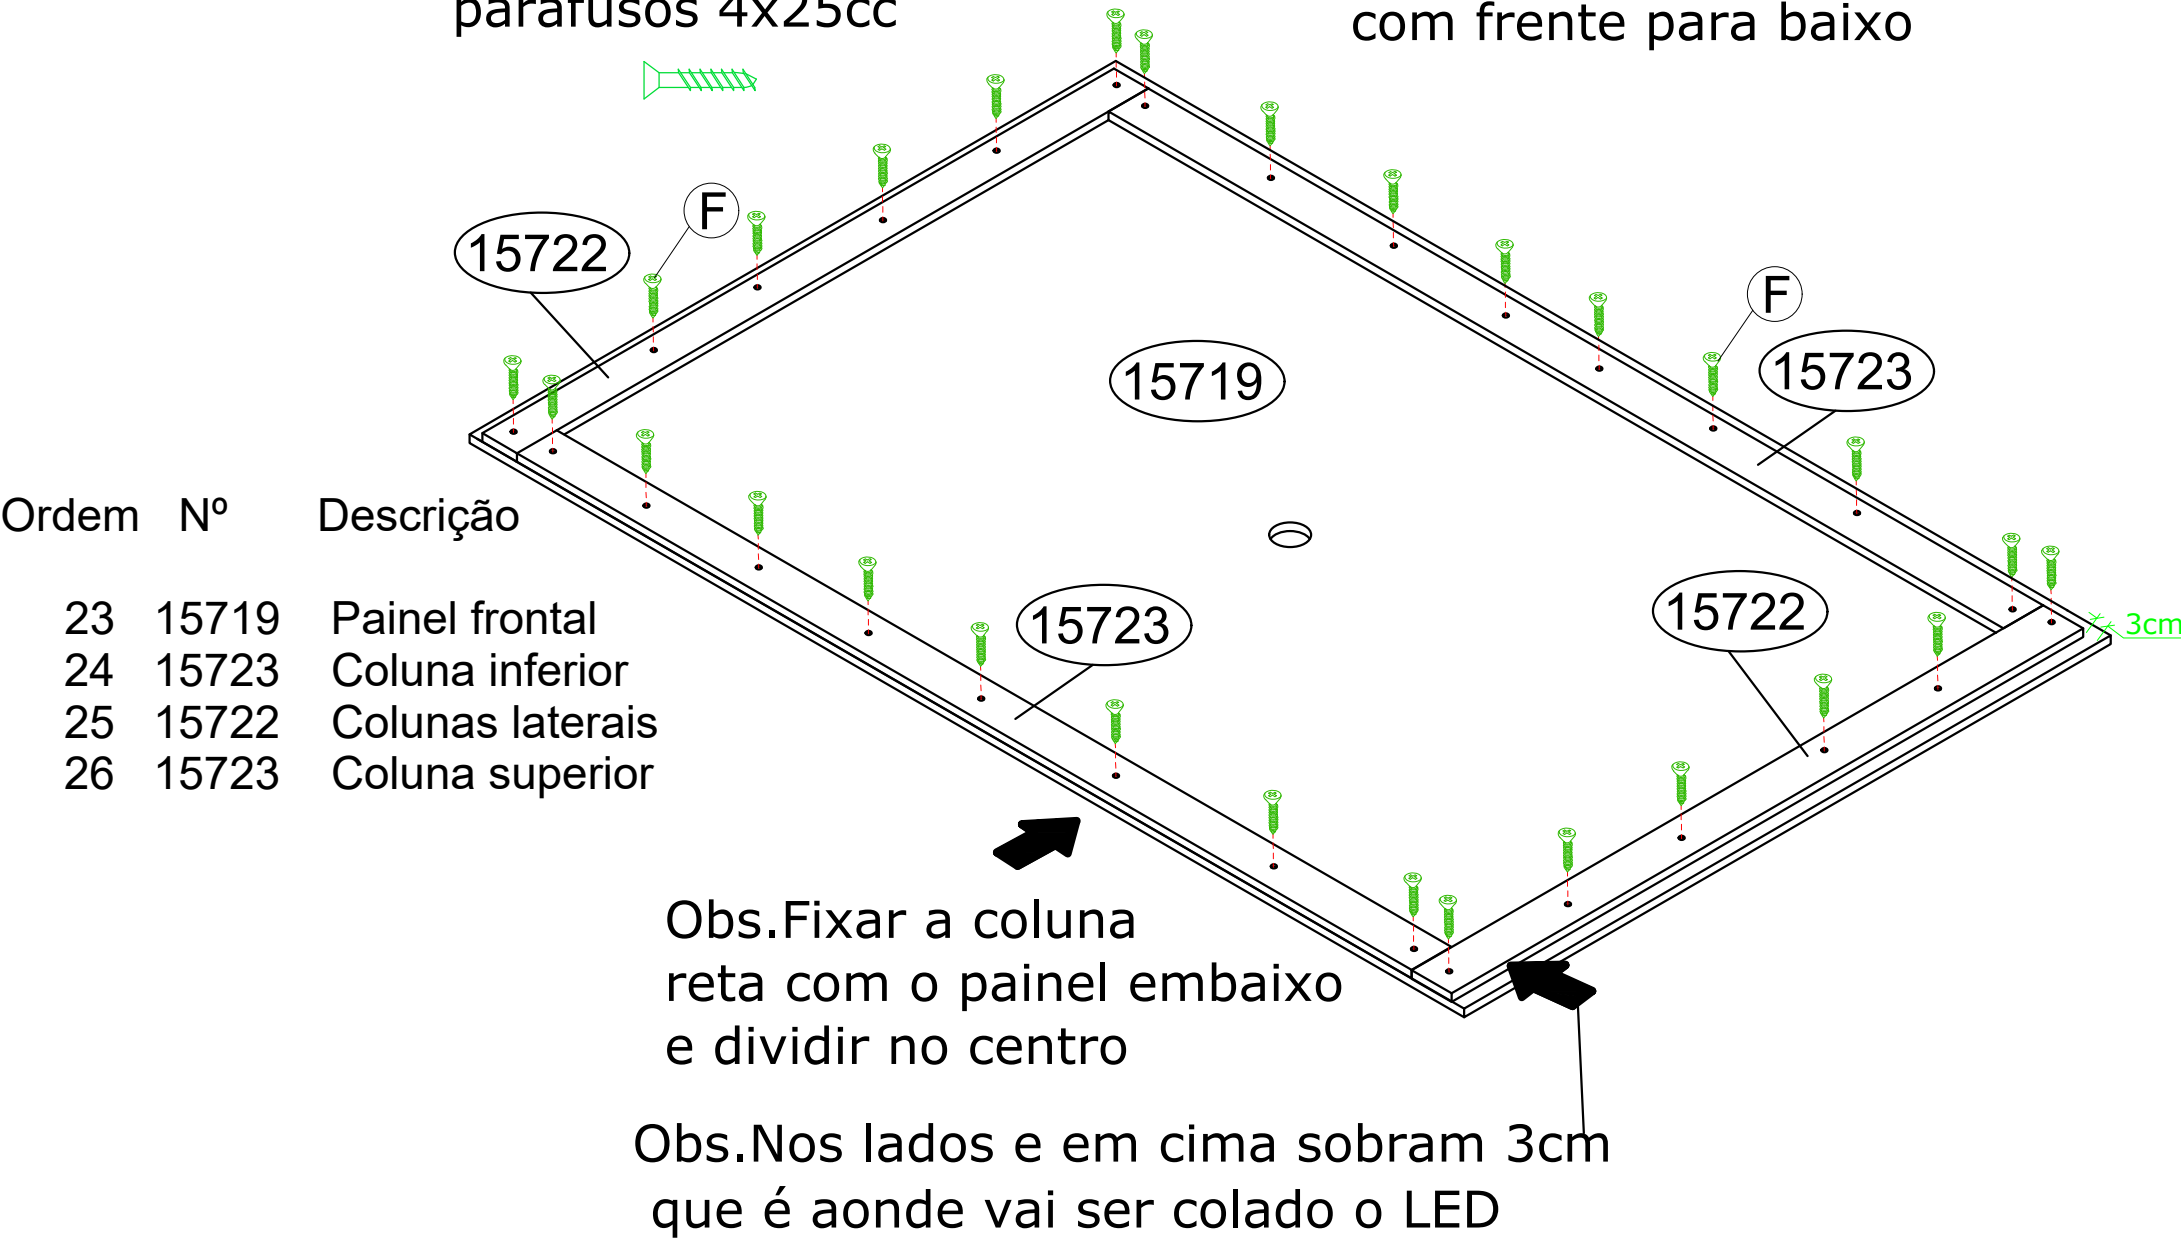


Ordem	Nº	Descrição
23	15719	Painel frontal
24	15723	Coluna inferior
25	15722	Colunas laterais
26	15723	Coluna superior

4º Passo 4/6

Obs.Fixar o painel no Rack
com parafusos soberbão 7 x 50

12 Parafusos soberbão 7 x 50

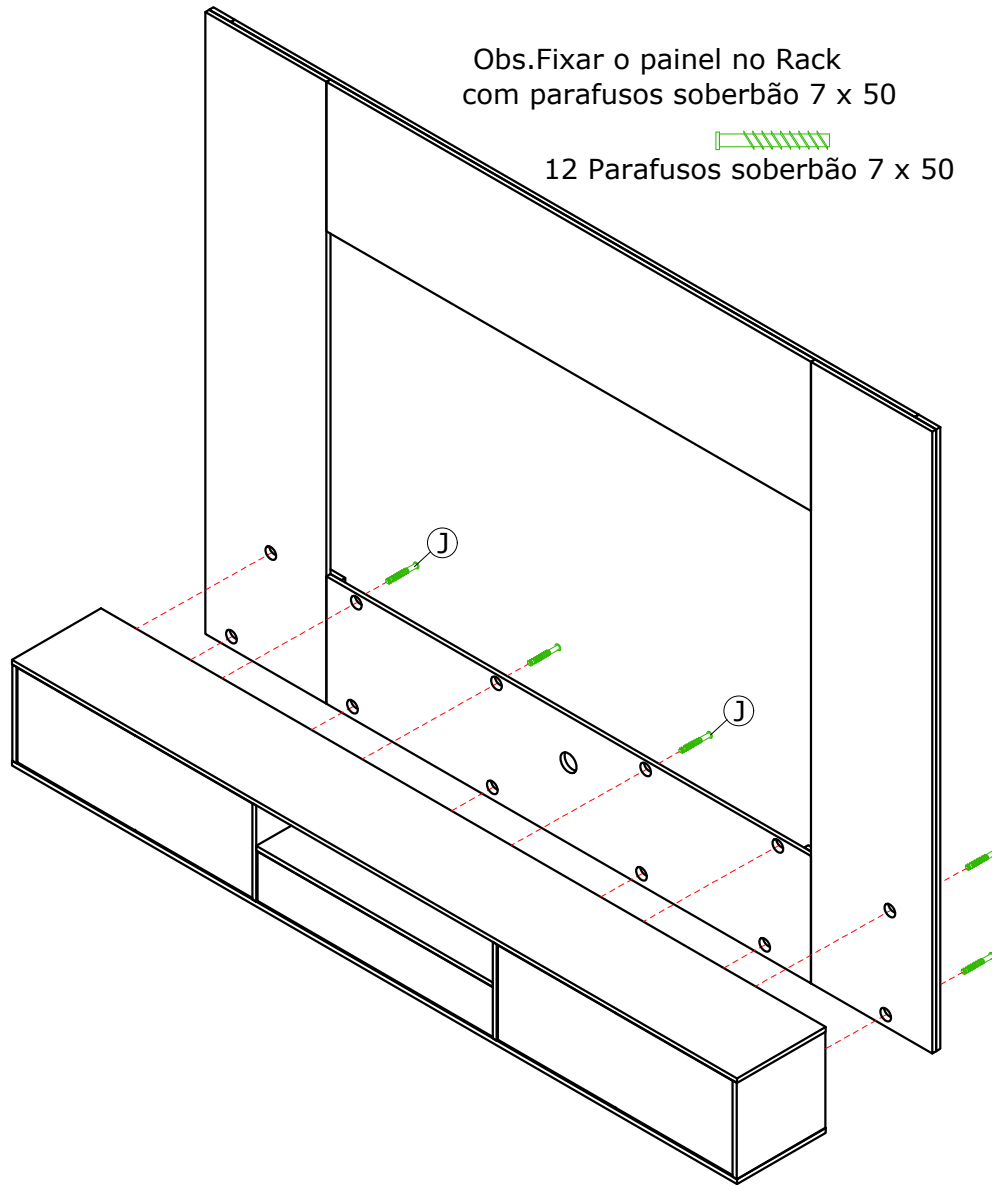

5º Passo 5/6

Obs.Colocar o painel frontal
em cima do Rack e fixar nos
painéis traseiros com
parafusos 4x25cc

(N)

(15719)

(F)

16 Parafusos 4 x 25cc

(F)

(F)


(F)

(F)

(F)

(F)

(F)

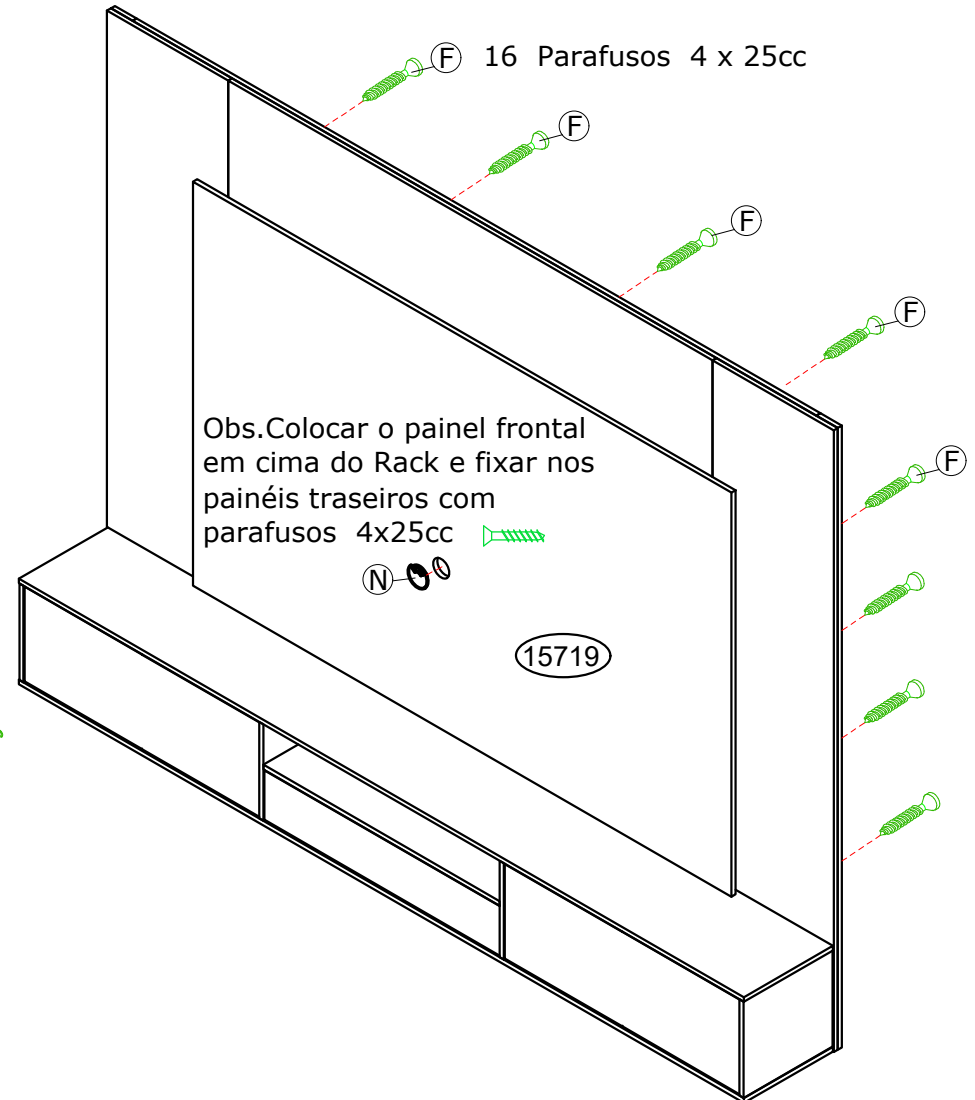

6º Passo 6/6

