



DP-001-4430 **Instruções de Montagem**
 / Instrucciones de Armado / Assembly Instructions
4430 - LIVREIRO RETRO
4430 - LIBRERO RETRO
4430 - BOOKSELLER RETRO
 Site: www.qmovi.com.br - e-mail: qmovi@qmovi.com.br

Atualização 2
 Actualización / Update
 18/07/2024

QR Code para acessar
 vídeo de montagem





Legendas de Peças / Leyenda de Piezas / Legends of Parts

CÓD	DESCRÍCÃO	DESCRIPCIONES	DESCRIPTION	QTD	DIMENSÃO
4432	LATERAL	LATERAL	SIDE	2	1660 X 336
4434	BASE/CHAPEU	BASE/SOMBRO	BASE/HAT	2	690 X 336
4435	PRATELEIRA MÓVEL	ANAQUEL MOVIL	MOBILE SHELF	4	320 X 690
4436	PRATELEIRA FIXA	ANAQUEL FIJA	SHELF FIXED	1	690 X 320
4437	VISTA MENOR	VISTA MÁS PEQUEÑA	SMALLER VIEW	2	60 X 655
4438	VISTA MAIOR	VISTA MÁS GRANDE	BIGGER VIEW	2	1710 X 60
4439	FORRO TRASEIRO	FONDO	BACK	2	1656 X 355

RETIRAR A NUMERAÇÃO DAS PEÇAS COM ALCOOL

Sistema Anti-Tombamento
 Sistema Anti-Vuelco
 System Anti-Tipping

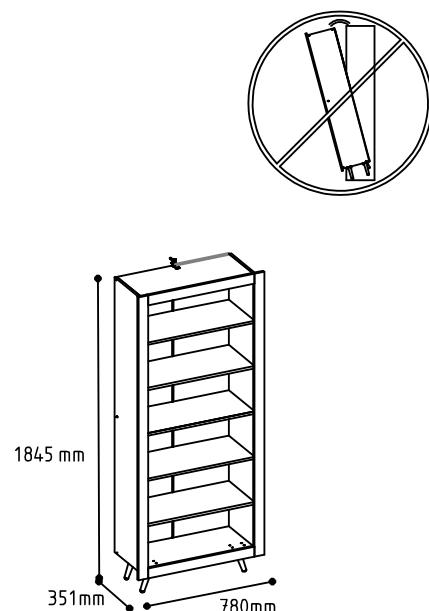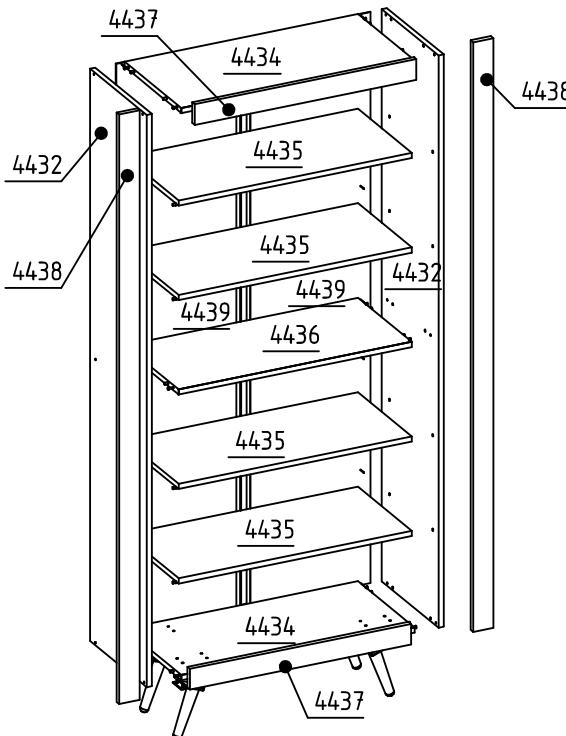

Produto/product/Producto
 Peso Suportado: 42 Kg distribuidos e sem impacto
 Supported Weight: 42 kg distributed and without impact
 Peso Suportado: 42 Kg distribuidos e sem impacto

A	2539	Qt.:12	B	34	Qt.:12	C	2552	Qt.:36	D	2545	Qt.:16	E	2536	Qt.:32
	PARAFUSO CHATA 4,0 X 40			CAVILHA MADEIRA 6 X 30 MM			PREGO 10 X 10		PARA FLANG. 4,0X14		PARAFUSO CHATA 3,5 X 12			
F	**	Qt.:1	G	29	Qt.:12	H	251	Qt.:16	I	2887	Qt.:4	J	20	Qt.:1
	PERFIL H		CANTONEIRA COMPACTA			SUPORTE DE PRATELEIRA 6 X 8		CHAPA PÉ INCLINADO		BUCHA PAREDE 8MM		CANTONEIRA AÇO		
L	2547	Qt.:1	M	4447	Qt.:4	N	2883	Qt.:4	O	***	Qt.:12			
	PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 45		SUP FIXAÇÃO 2 FUR			PE DE MADEIRA TORNEADO RETO		TAPA PARAF. ADESIVO						

** 176 BRANCO / 2968 PRETO / 4362 FREJO / 4443 OFF WHITE — *** 258 BRANCO / 2970 PRETO / 4272 FREJO

Instrução
01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03 - Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04 - Caso a montagem for feita com parafusadeira com pressão de 5 Newtons, finalizando o aperto manual com chave, para primeira montagem, em caso de ensaio ou remontagem gerar reaperto manual das fixações.
05 - Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.
01 - Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02 - Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03 - Identificar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
04 - Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea, para la verificación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05 - Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.
01- Use packaging material to cover the floor and start the assembly
02 - Separate the pieces putting on foot, never stack on each other.
03 - Identify the mobile parts ans their numbers before starting assembly.
04 - If the assembly is done with tightening pressure to 5 newtons, nalized the thumbscrews with a key to the first assembly. for festing or reassembly generate manual retightening the xings.
05 - We recommend that the mounting is done by a professional tter.

*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.

* Em caso de dúvidas, ou informações adicionais, mande-nos um e-mail para qmovi@qmovi.com.br ou entre em contato com a loja.

* Visite: www.qmovi.com.br

*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañada y el lote.

*Si tiene alguna pregunta, o agrega información, envíenos un correo electrónico a qmovi@qmovi.com.br o ingrese a la tienda.

* Visit: www.qmovi.com.br

* When requesting parts for technical assistance to the shopkeeper, enter the product code, color, damaged part number and batch.

* In case of questions, or additional information, send us an email to qmovi@qmovi.com.br or contact the store.

* Visit: www.qmovi.com.br

