


# Peroba

Móveis Infantis

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### CÔMODA THEO 1 PT - CÓD: 6554

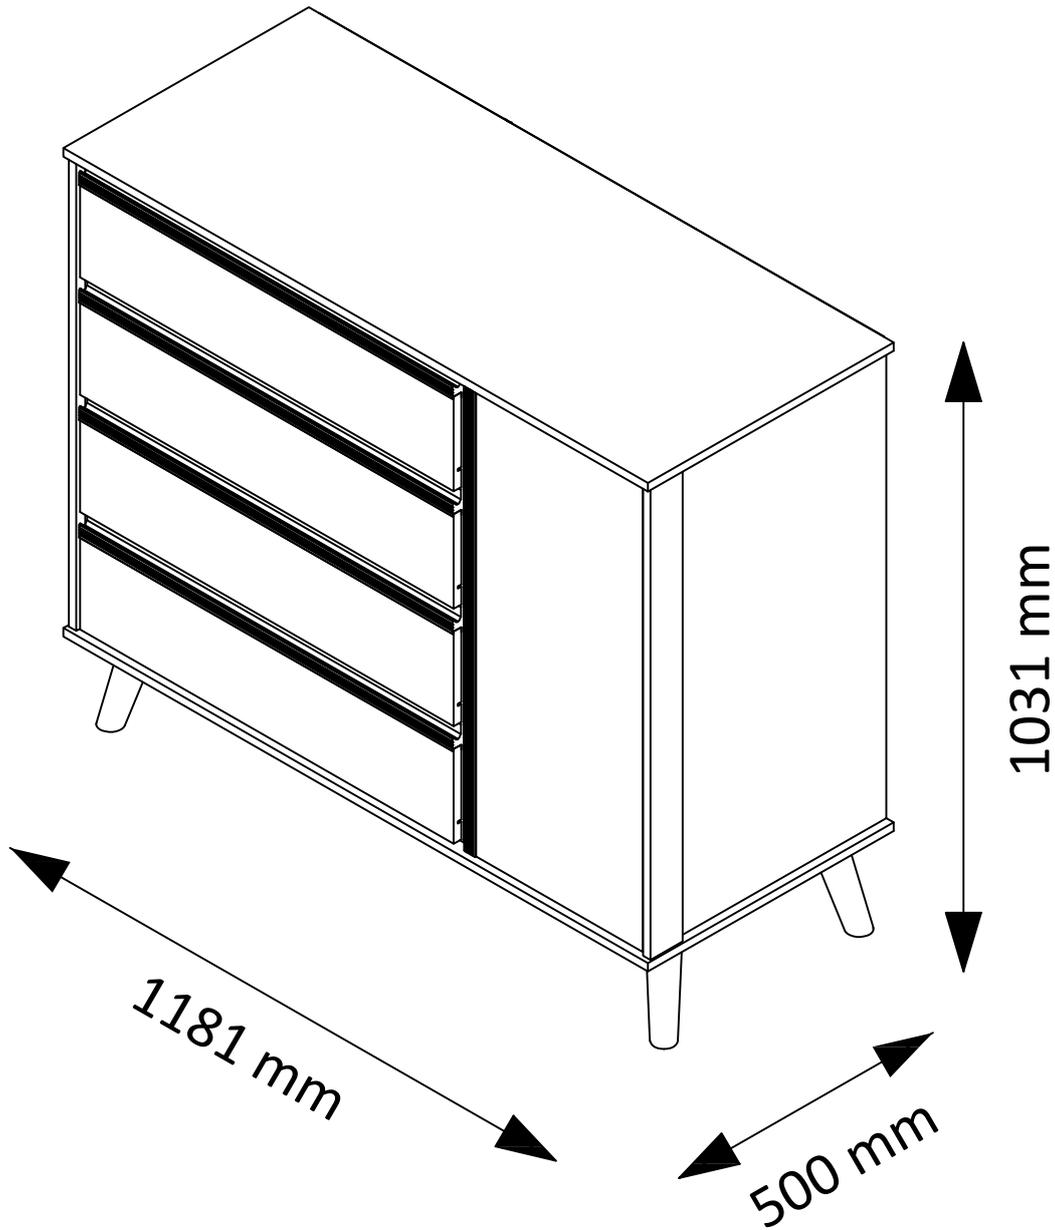

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20  
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120  
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173  
[www.moveisperoba.com.br](http://www.moveisperoba.com.br)

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.: EPM	APROV.: EPM	DATA: 07/05/2024	CÓD. DOC.: 6989
01	Elaboração do projeto.				

# 1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

**6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

**a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

**PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:**

Data da compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote: \_\_\_\_\_

**No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.**

**Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

## 2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:


- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.


d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.















e) Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:

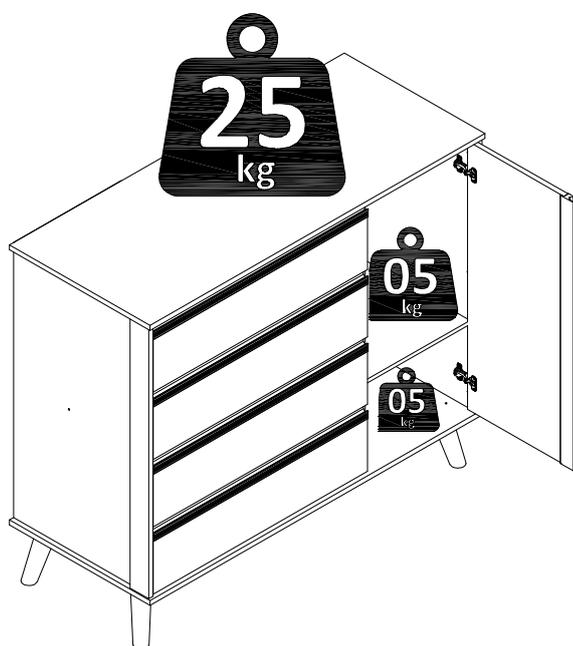




### 3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)						CORES	
		COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	BRA BRI/Amêndoa	Off White/Amêndoa
01	Base	1181	496	15	MDF	01	6893	Amêndoa	Amêndoa
02	Divisão	831	470	12	MDF	01	6892	Linho	Linho
03	Frente gaveta	755	167	15	MDF	04	6819	Branco BRI	Off White
04	Fundo gaveta	720	435	2,5	HDF	04	342	Linho	Linho
05	Fundo traseiro pintado	857	380	2,5	HDF	01	6547	Linho	Linho
06	Fundo traseiro sem pintar	857	380	2,5	HDF	02	6548	Cru	Cru
07	Lateral direita	831	470	12	MDF	01	6890	Amêndoa	<b>Amêndoa</b>
08	Lateral esquerda	831	470	12	MDF	01	6891	Amêndoa	<b>Amêndoa</b>
09	Lateral gaveta	417	121	12	MDF	08	4337	Linho	Linho
11	Prateleira móvel	369	470	12	MDF	01	332	Linho	Linho
12	Puxador cava ranhura (Porta)	825	47	20	MDF	01	6490	Amêndoa	<b>Amêndoa</b>
13	Puxador cava ranhura (Gaveta)	755	47	20	MDF	04	6489	Amêndoa	<b>Amêndoa</b>
14	Moldura lateral	831	60	15	MDF	02	6895	Amêndoa	Amêndoa
15	Tampo superior	1181	496	15	MDF	01	6894	Amêndoa	<b>Amêndoa</b>
16	Traseiro de gaveta	721	121	12	MDF	04	4336	Linho	Linho
17	Sarrafo de gaveta	746	60	12	MDF	01	4620	Cru	Cru
18	Porta	825	340	15	MDF	01	6889	Branco BRI	Off White

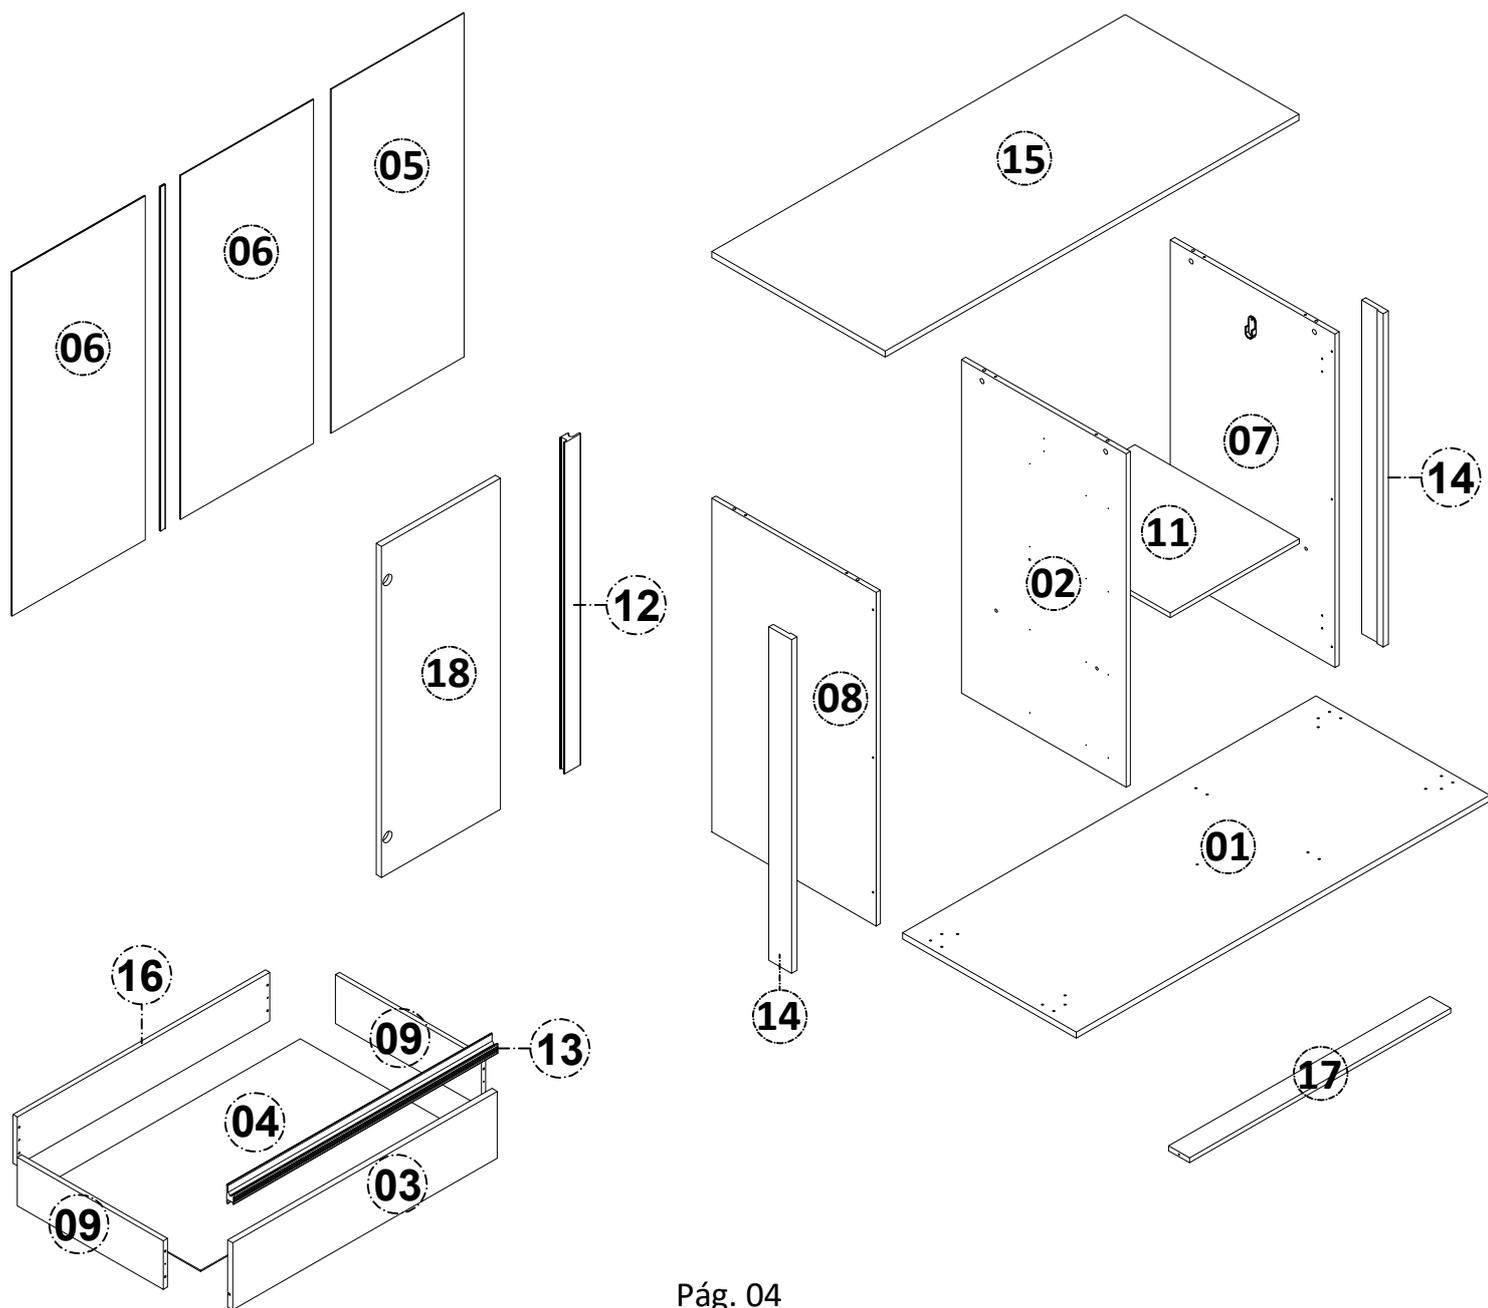

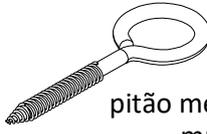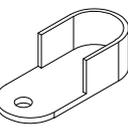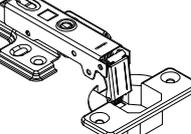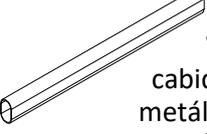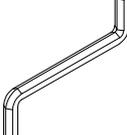 <p><b>10un</b> <b>A - Parafuso flangeado philips 5x40 c/ ponta (cód. ****)</b></p>	 <p><b>08un</b> <b>B - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232)</b></p>	 <p><b>04un</b> <b>C - Parafuso chato philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2234)</b></p>	 <p><b>08un</b> <b>D - Parafuso chato philips 3,5x35 c/ ponta (cód. 2235)</b></p>
 <p><b>09un</b> <b>E - Parafuso flangeado philips 4x14 c/ ponta (cód. 2421)</b></p>	 <p><b>06un</b> <b>F - Parafuso chato philips 3,5x22 c/ ponta (cód. ****)</b></p>	 <p><b>05un</b> <b>G - Sapata de regulagem (cód. ****)</b></p>	 <p><b>93un</b> <b>H - Parafuso chato philips 3,5x10 c/ ponta (cód. 2233)</b></p>
 <p><b>115un</b> <b>I - Prego 10x10 (cód. 2241)</b></p>	 <p><b>06un</b> <b>J - Tambor metálico minifix 12x8,5 mm (cód. 2231)</b></p>	 <p><b>06un</b> <b>K - Haste metálica minifix philips 30 mm (cód. 2229)</b></p>	 <p><b>02un</b> <b>L - Parafuso pitão metálico 4,2x55 mm (cód. 2240)</b></p>
 <p><b>44un</b> <b>M - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225)</b></p>	 <p><b>01un</b> <b>N - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224)</b></p>	 <p><b>10un</b> <b>O - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228)</b></p>	 <p><b>16un</b> <b>P - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 3105)</b></p>
 <p><b>02un</b> <b>Q - Suporte metálico p/ tubo cabideiro 45x20x12 mm (cód. 2243)</b></p>	 <p><b>04un</b> <b>R - Suporte plástico p/ prateleira 8x10 mm (cód. 2245)</b></p>	 <p><b>05un</b> <b>S - Pé palito madeira amêndoa 280x19x14 (cód. 224)</b></p>	 <p><b>01un</b> <b>T - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223)</b></p>
 <p><b>02un</b> <b>U - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227)</b></p>	 <p><b>11un</b> <b>v - Tampa furo adesivo 15 mm (cód. 2341 BR   4360 AME)</b></p>	 <p><b>01un</b> <b>W - Tubo cabideiro oblongo metálico 360x19x14 (cód. 351)</b></p>	 <p><b>01un</b> <b>X - Perfil plástico p/ união de fundos 724x15x5mm (cód. 186 BR)</b></p>
 <p><b>04 Pares</b> <b>A1 - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507)</b></p>	 <p><b>05un</b> <b>B1- Bucha Americana 1/4 x 13 Sextavado 6 mm (cód. 6642)</b></p>	 <p><b>01un</b> <b>C1 - Chave allen "Z" 6 mm (cód. 6643)</b></p>	

## 4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

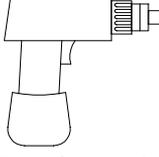 <p><b>01 Montador</b> (Não Incluso)</p>	 <p><b>Chave Philips</b> (Não Incluso)</p>	 <p><b>Chave fenda reta</b> (Não Incluso)</p>	 <p><b>Martelo</b> (Não Incluso)</p>	 <p><b>Parafusadeira</b> (Não Incluso)</p>	 <p><b>Broca p/ parede 06 mm</b> (Não Incluso)</p>	 <p><b>Trena</b> (Não Incluso)</p>
--	---	--	---	--	---	---


## 5. MONTAGEM PASSO A PASSO

### 5.1 - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:


 <p><b>H</b> 32 un</p>	 <p><b>K - 06 un</b></p>	 <p><b>M</b> 06 un</p>	 <p><b>Q</b> 02 un</p>	 <p><b>R</b> 04 un</p>	 <p><b>U</b> 02 un</p>
 <p><b>A1<sup>1</sup></b> 08 un</p>					

1º - Empurre a trava de segurança para cima



2º - Puxe para fora


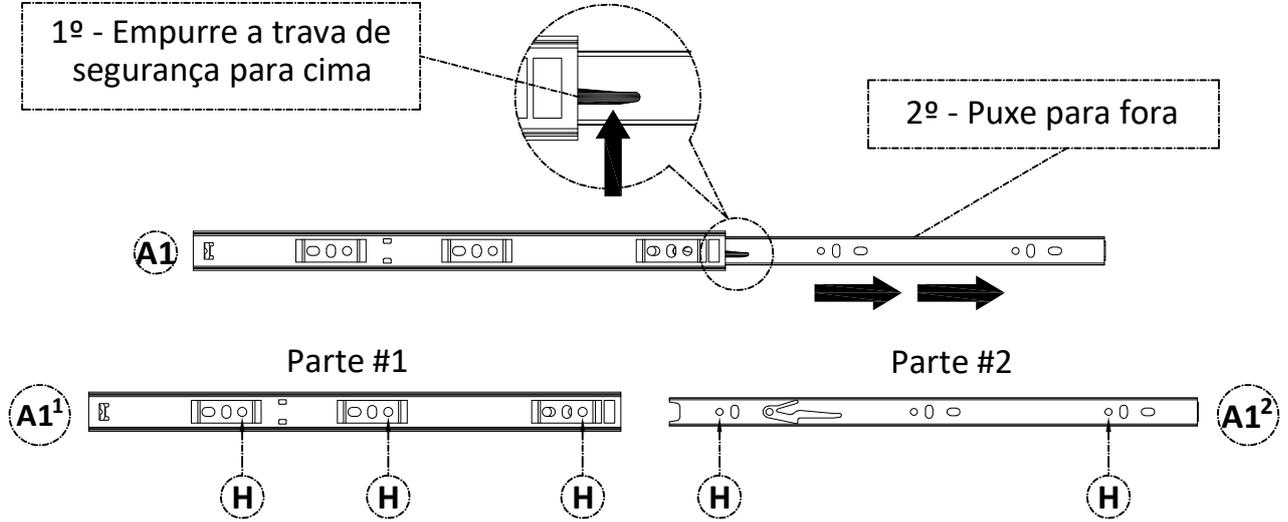


\* FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM \*

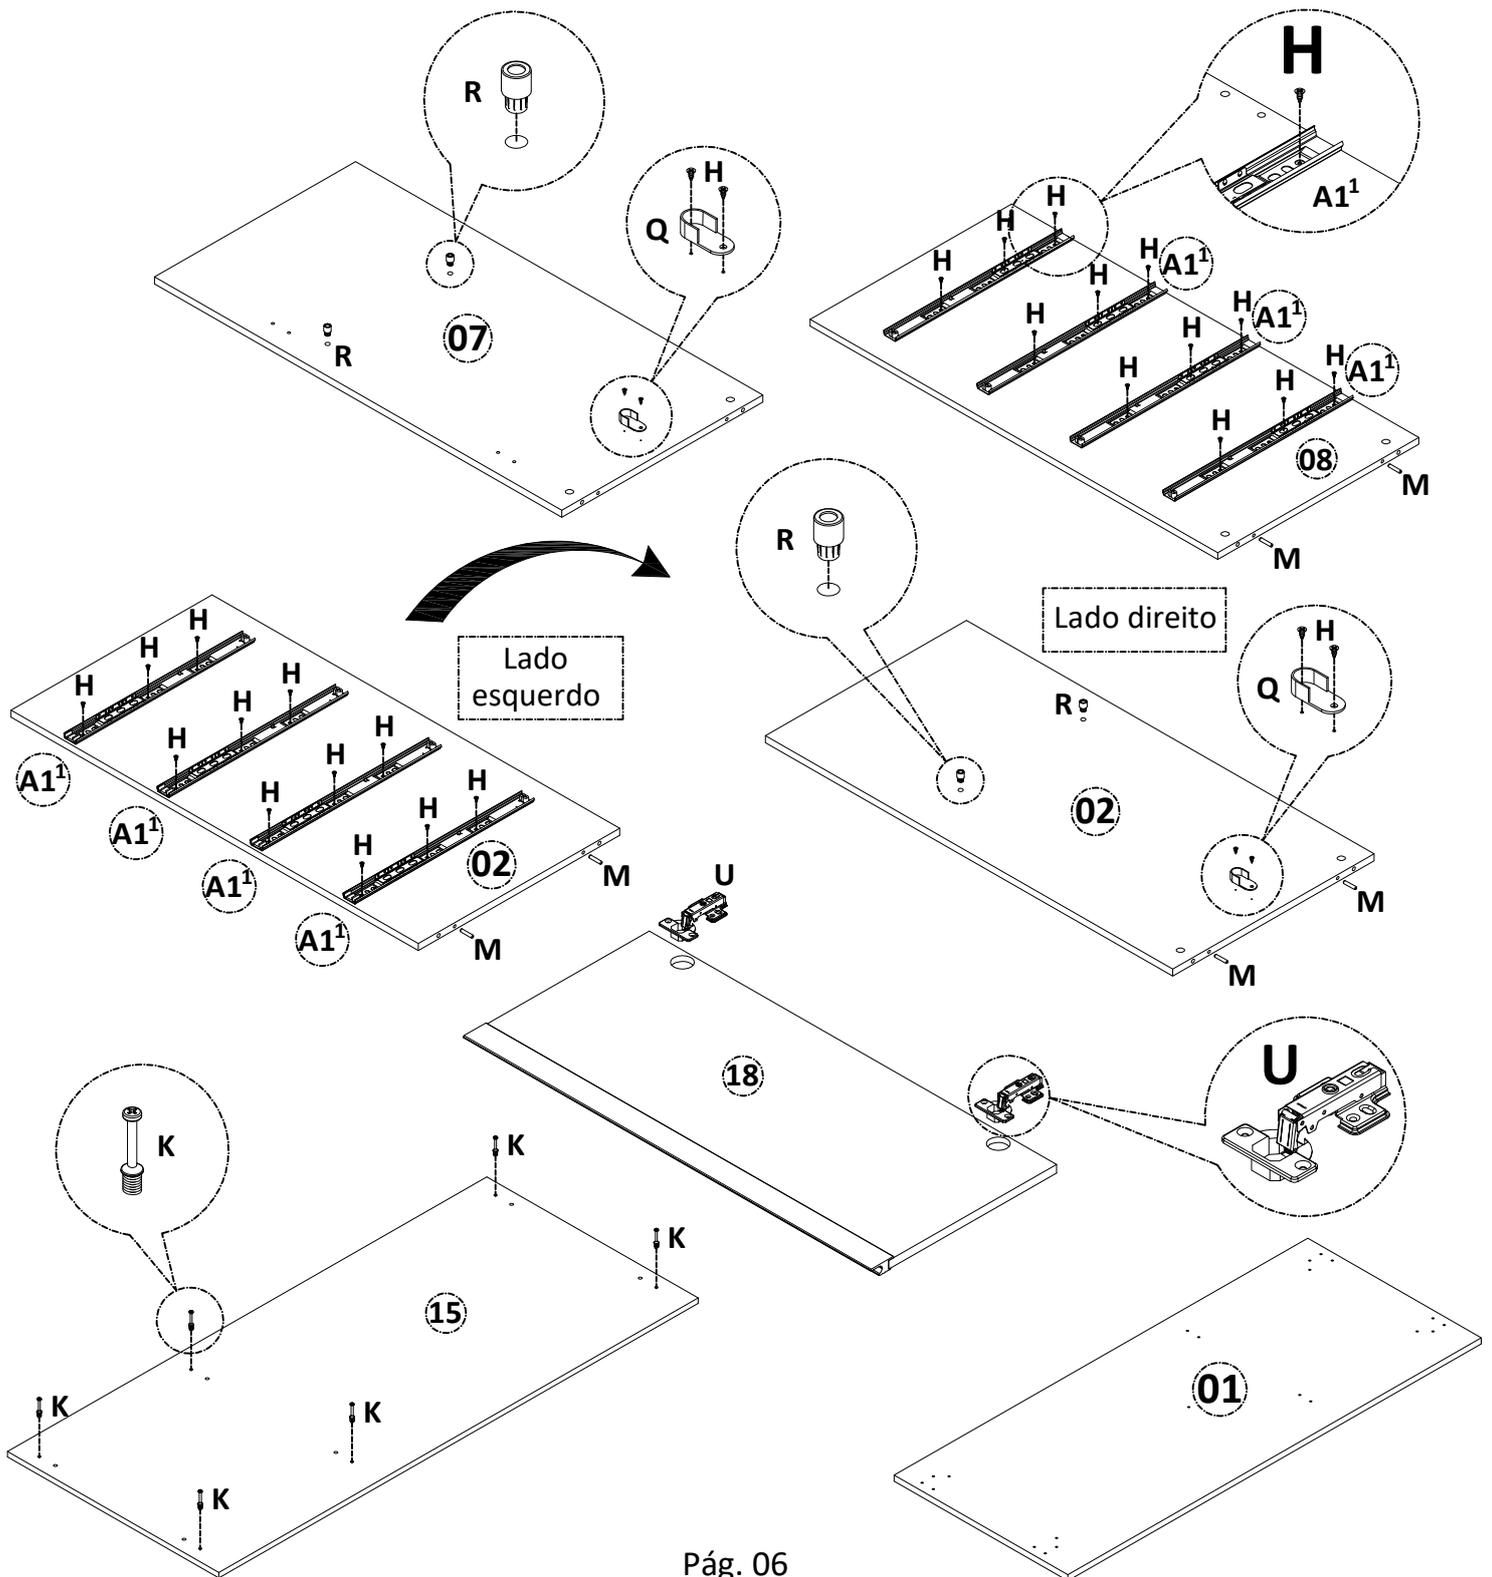


## 5.2 - PREPARAÇÃO E FIXAÇÃO DOS PÉS:

 <b>A</b> - 10 un	 <b>F</b> 05 un	 <b>G</b> 05 un	 <b>B1</b> 05 un	 <b>C1</b> 01 un
--	---	---	--	--




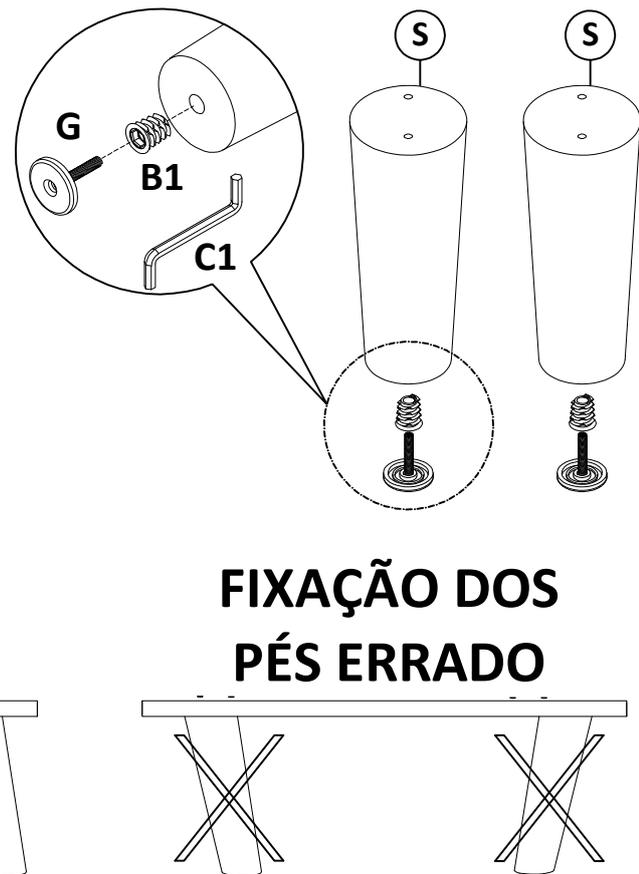
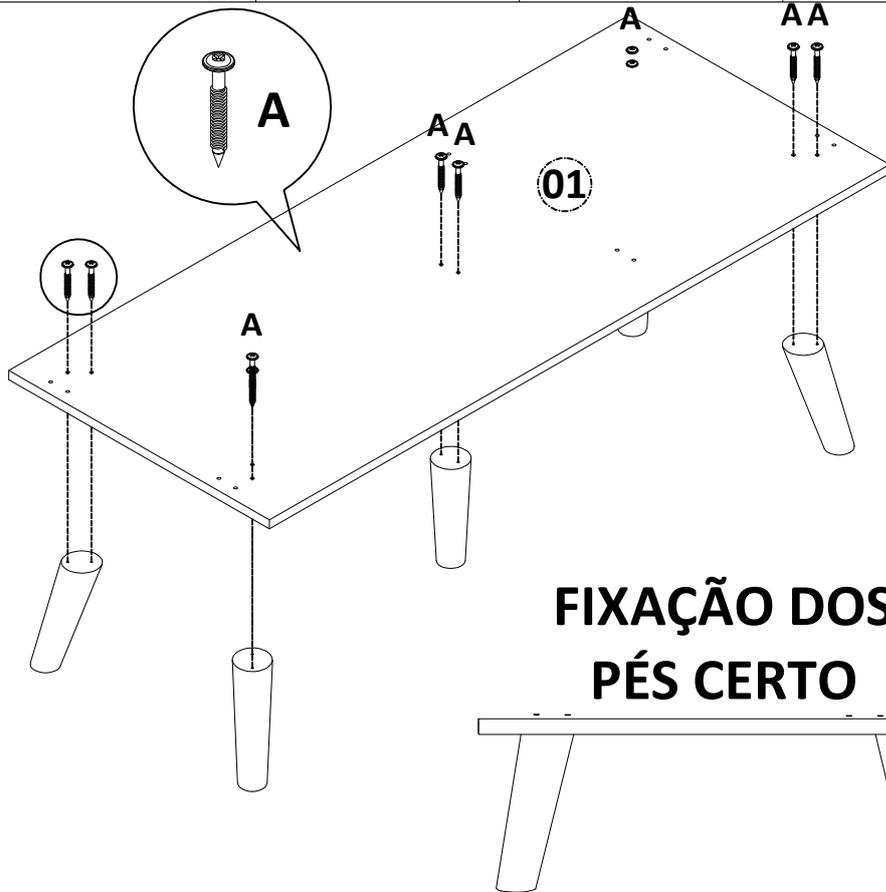


## 5.3 - FIXAÇÃO DAS LATERAIS E DIVISÃO:


 <b>B</b> - 06 un	 <b>M</b> 06 un
---	--

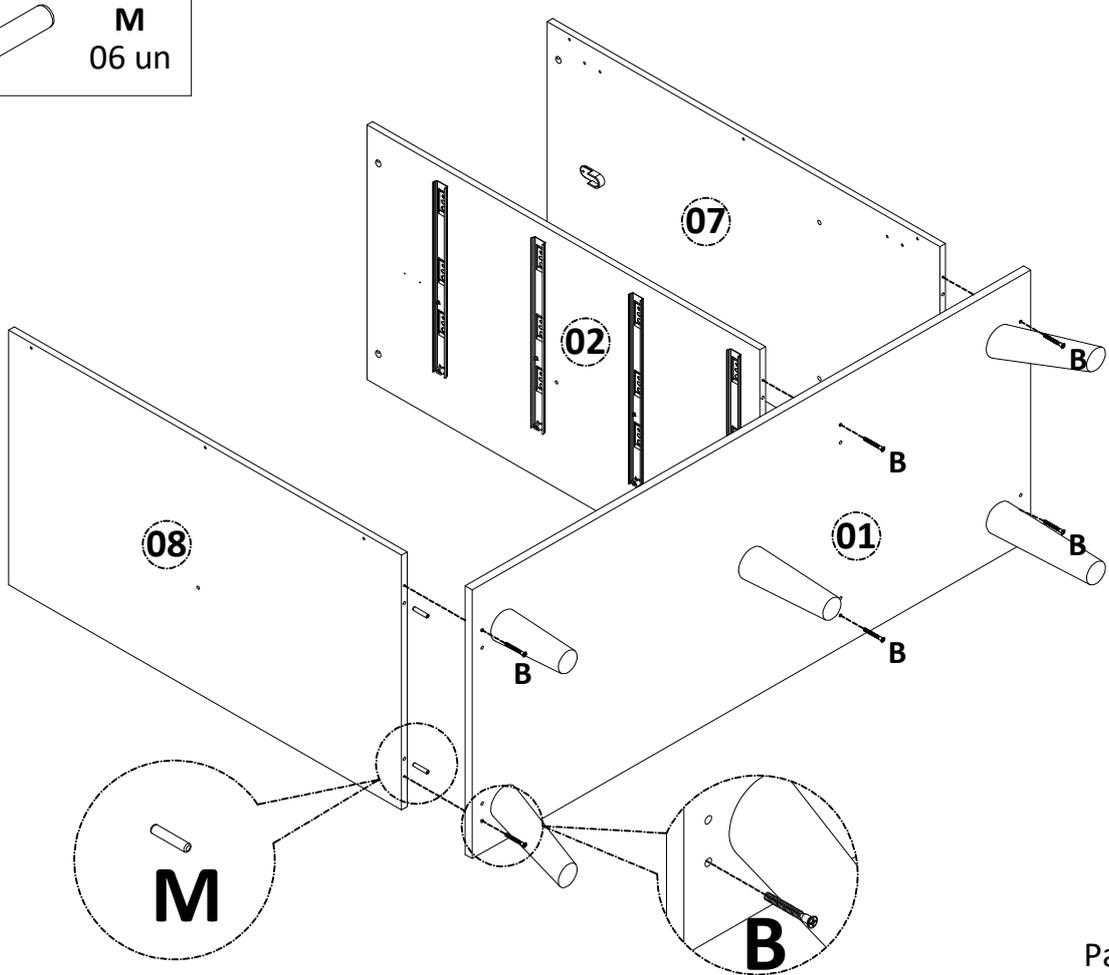


### 5.4 - FIXAÇÃO DO TAMPO, PRATELEIRA, SARRAFO E MOLDURA LATERAL:

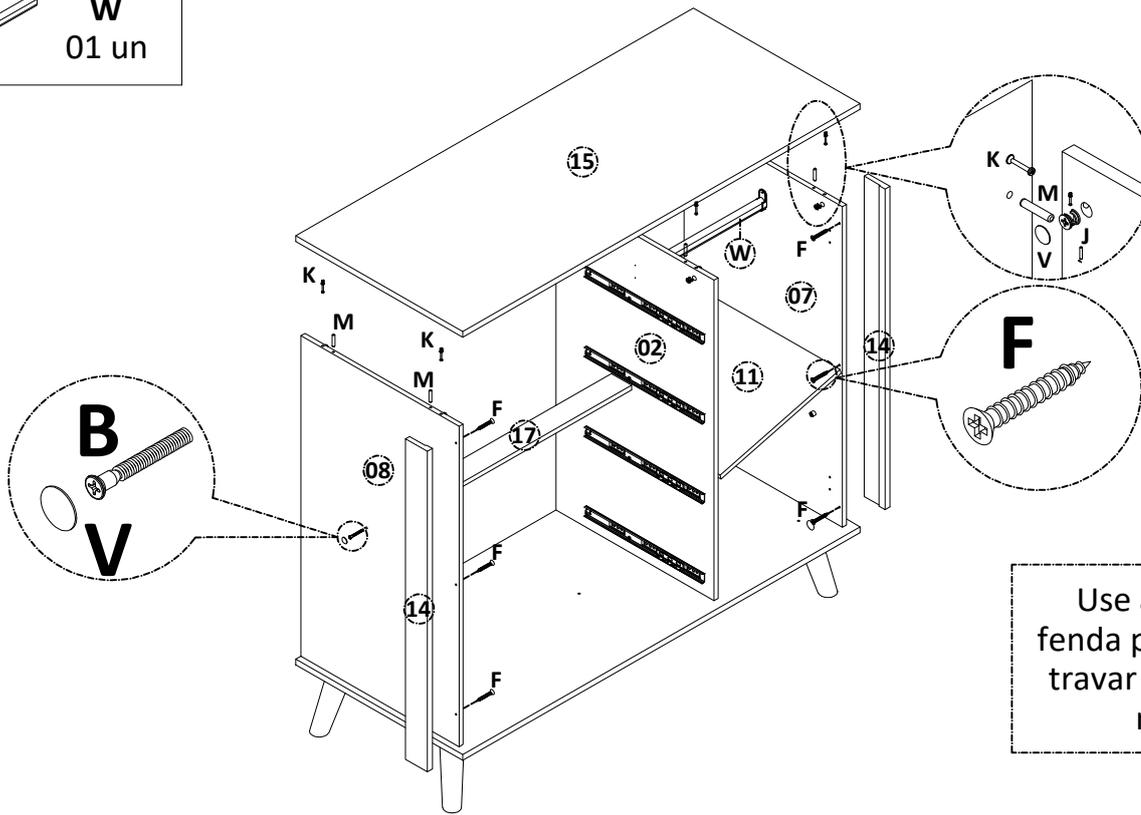

Use a chave de fenda para apertar a travar o tambor de minifix



### 5.5 - MONTAGEM DA PORTA:

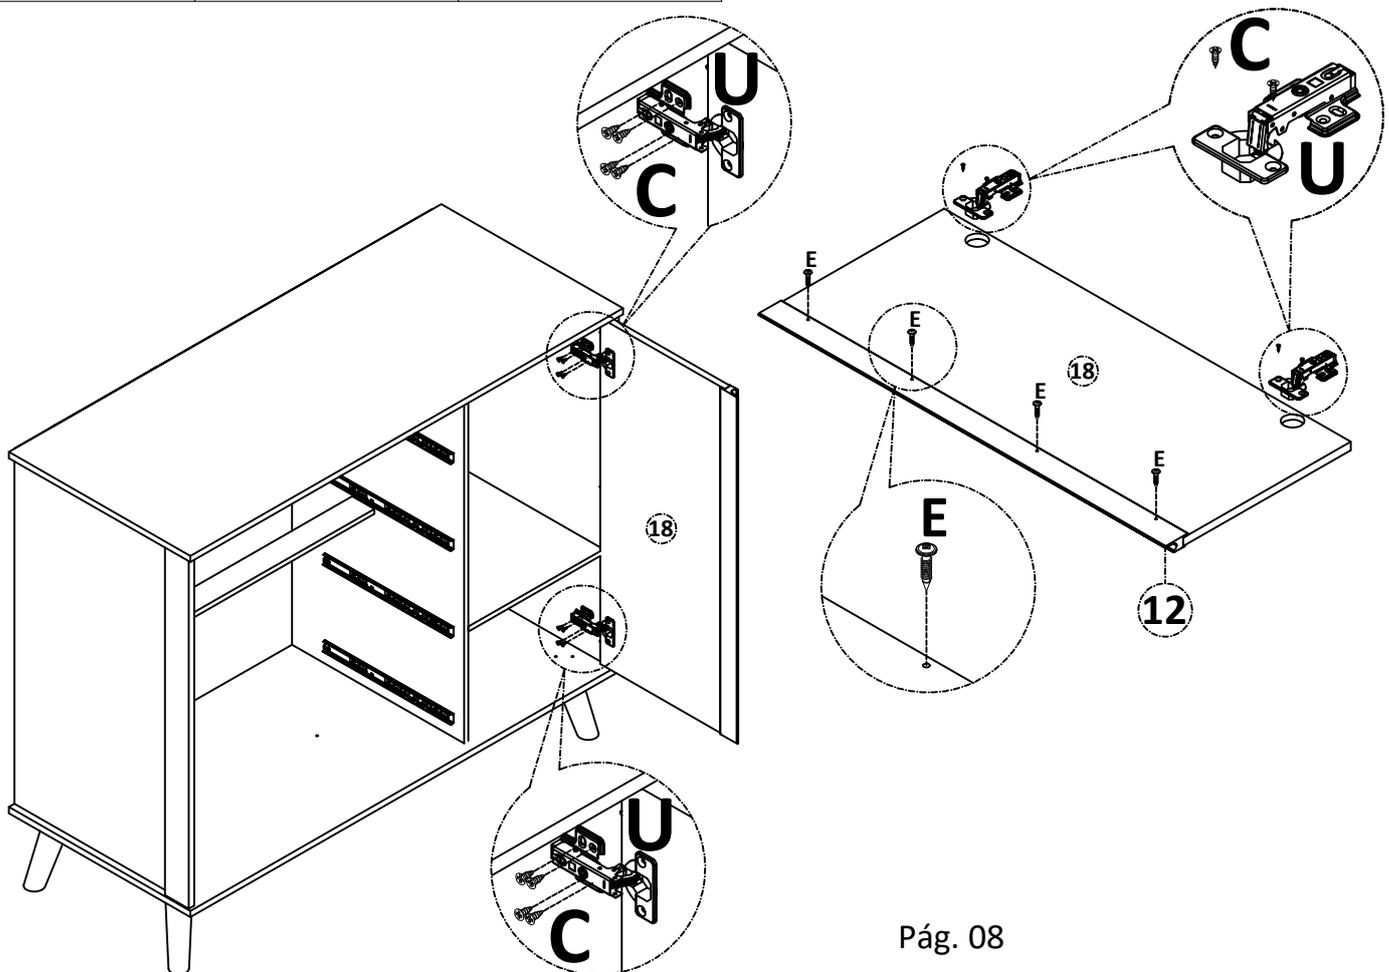


## 5.6 - MONTAGEM DAS GAVETAS (4X):



D - 08 un



E - 16 un



H  
40 un



I - 65 un








M  
32 un




P  
08 un




A1<sup>2</sup>  
08 un

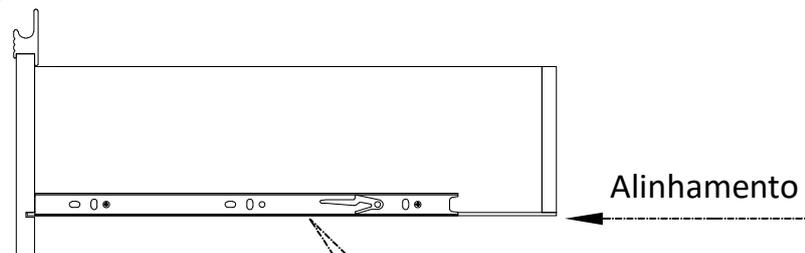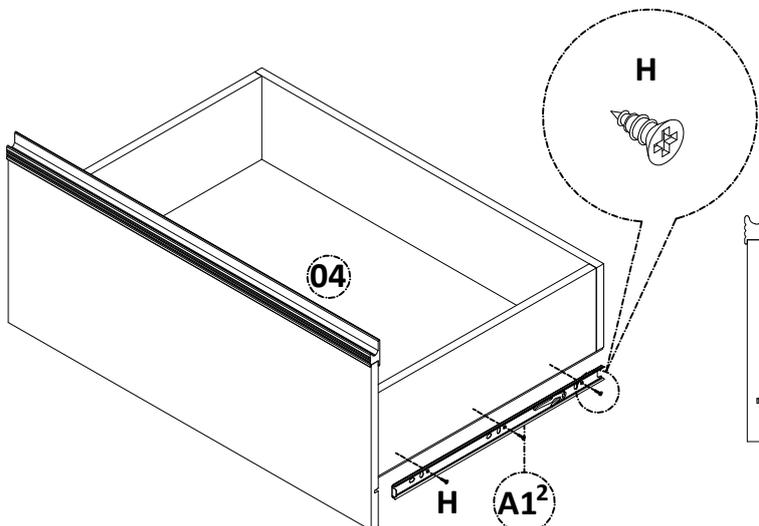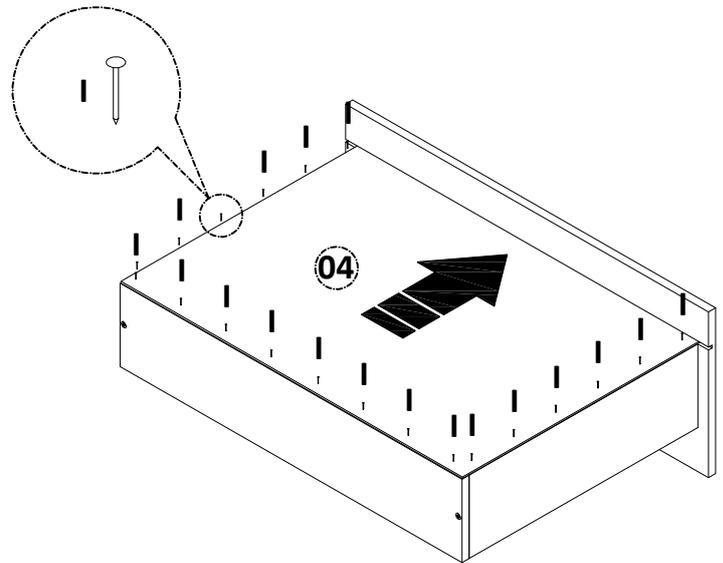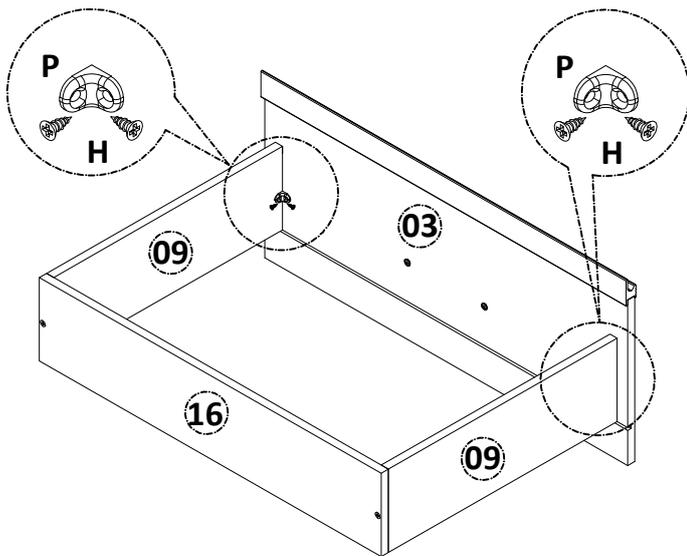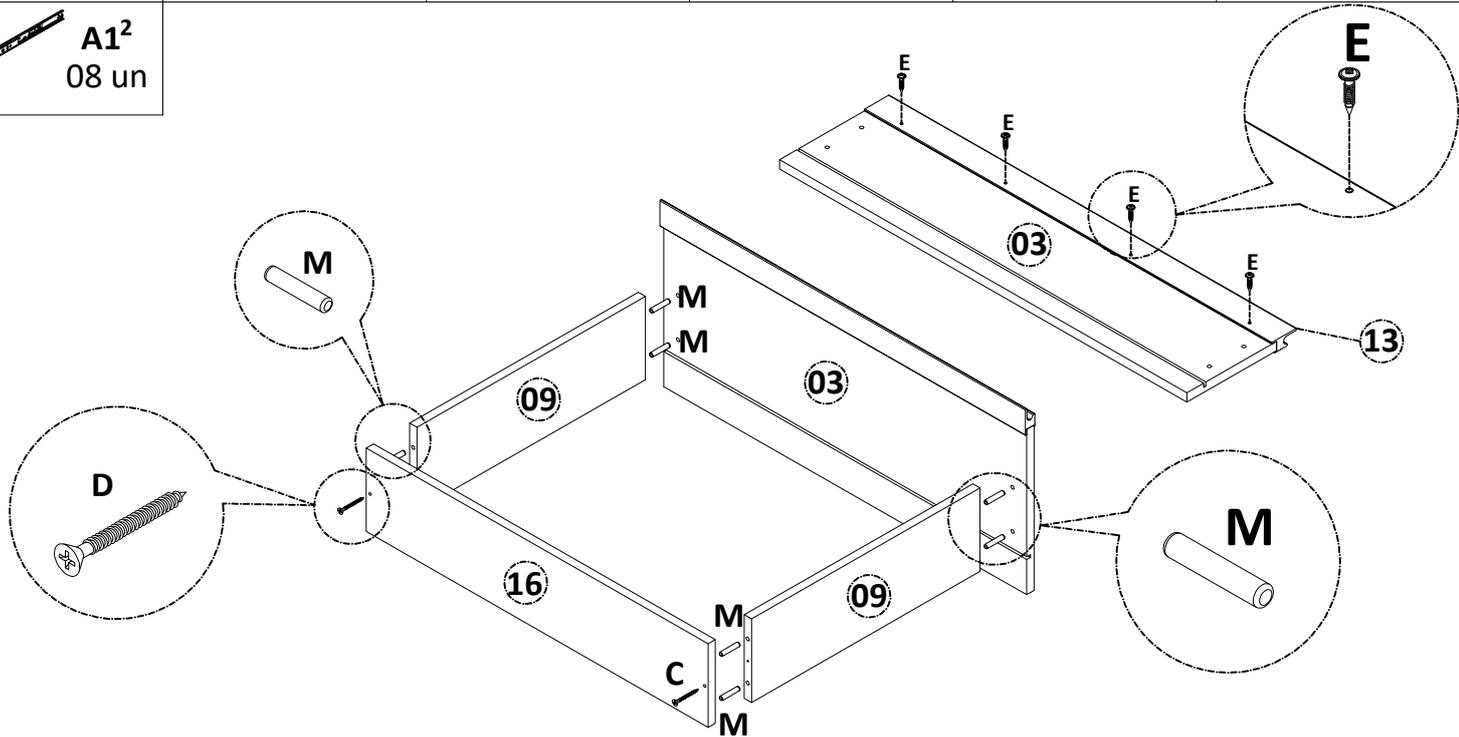


Alinhe a corredeira com a parte inferior das gavetas

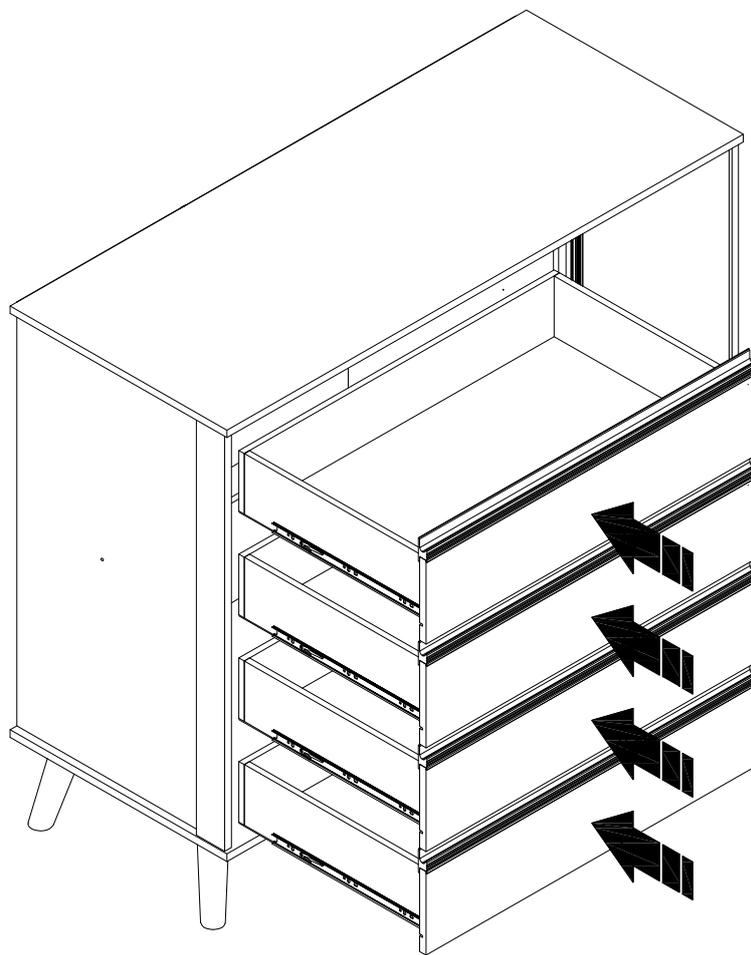

### 5.7 - FIXAÇÃO FUNDOS TRASEIROS:




I - 50 un



O  
08 un




X  
01 un

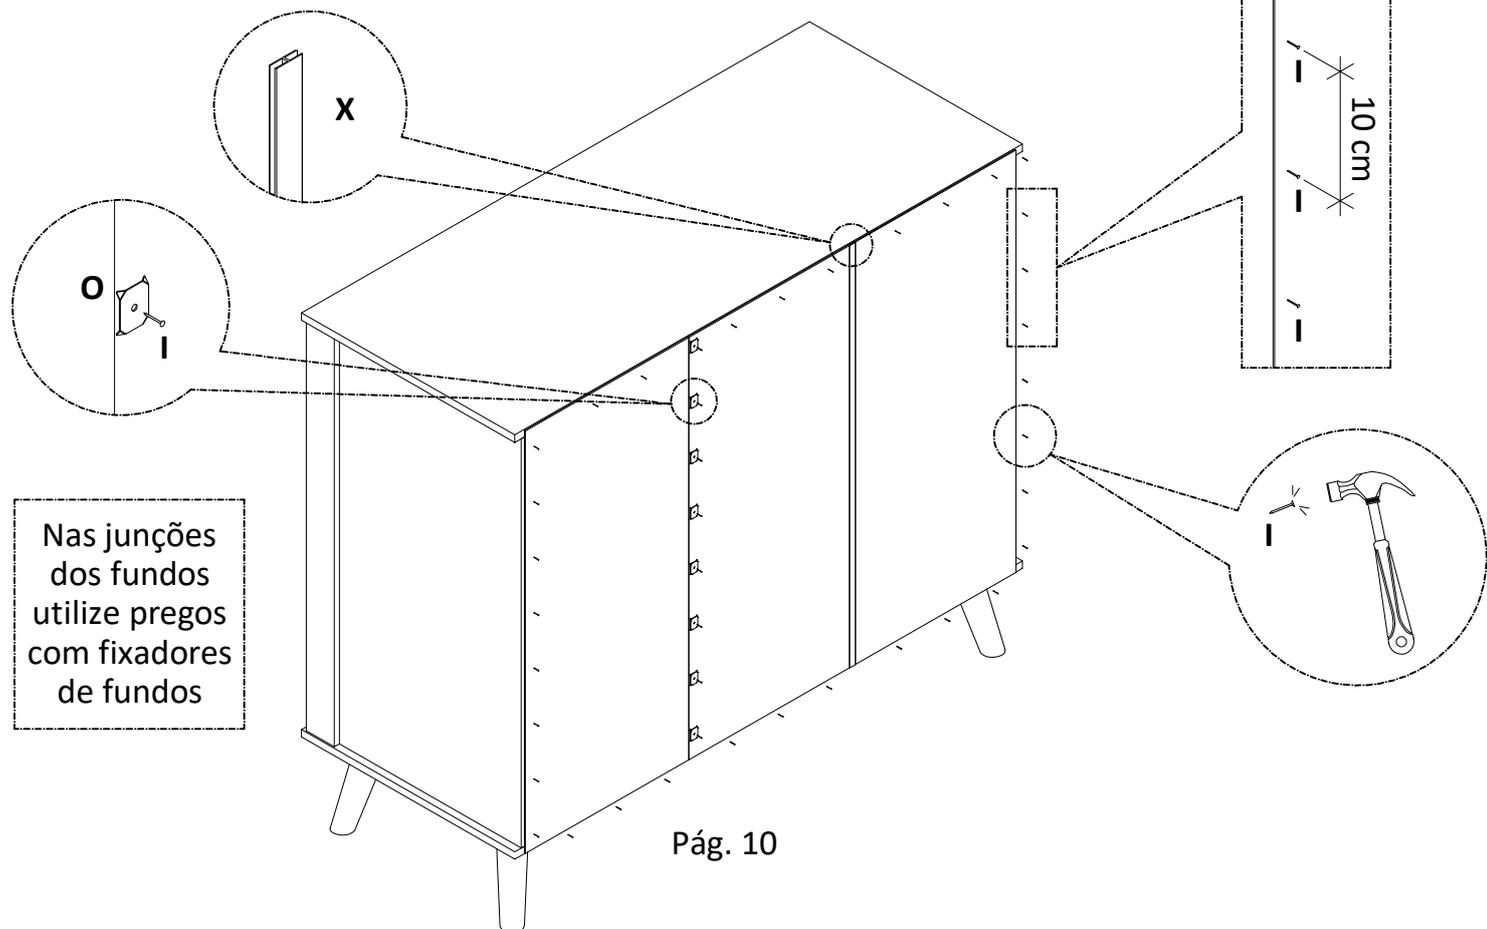

Nas junções dos fundos utilize pregos com fixadores de fundos

## 5.8 - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:





**N**  
01 un





**L**  
02 un



**T**  
01 un

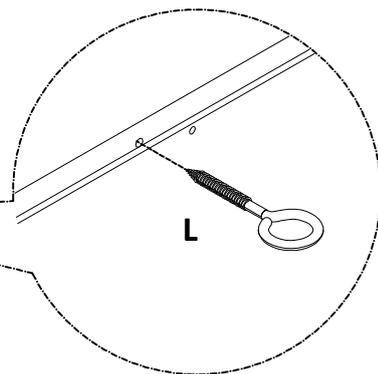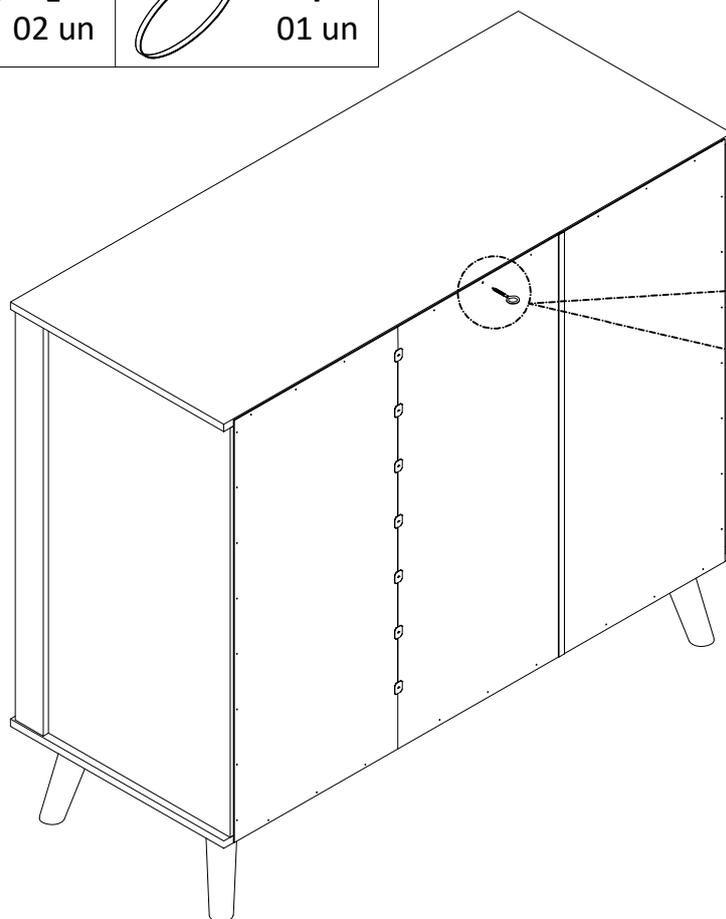

Fure a parede  
com a broca p/  
parede de 06 mm

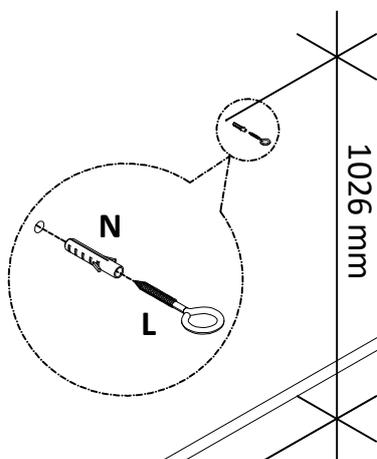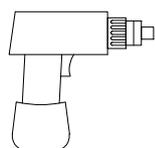

1026 mm

