



MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 3 PORTAS MONTE CARLO

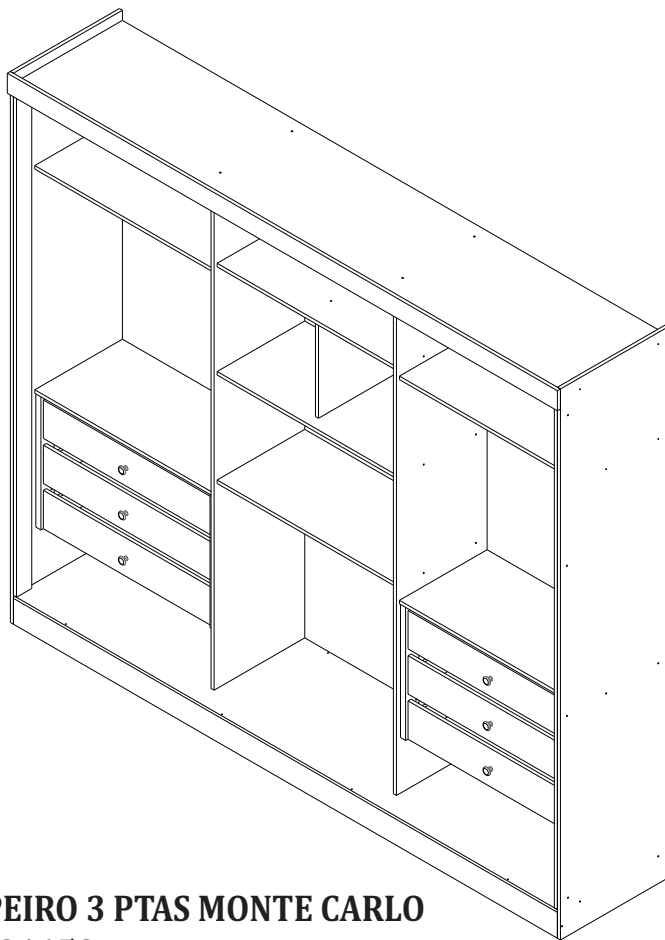


ROUPEIRO 3 PTAS MONTE CARLO
Cód.: 31153

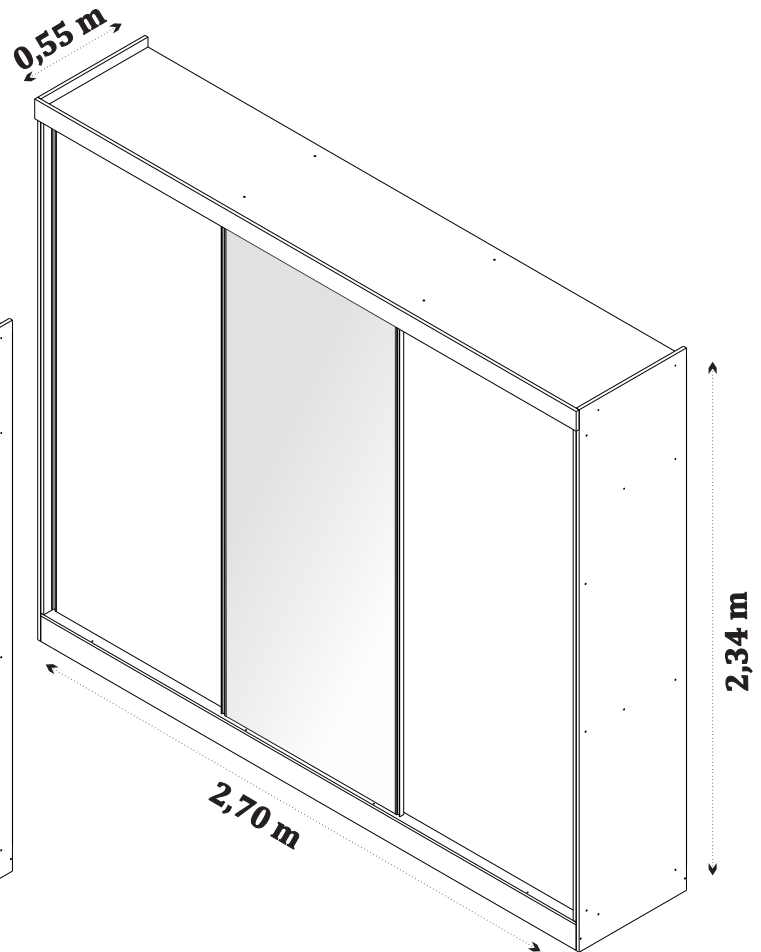


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

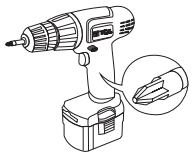

Chave Philips

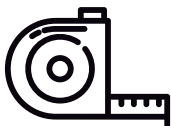

Trena



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970
WWW.TCIL.COM.BR

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr: / /

Motivo da Assistência:

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS MONTE CARLO

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
31158	1	LATERAL DIREITA	2342	535	15	MDP 15MM
31159	1	LATERAL ESQUERDA	2342	535	15	MDP 15MM
31160	1	BASE	2670	535	12	MDP 12MM
31455	1	TAMPO	2670	535	12	MDP 12MM
31161	1	DIVISÃO DIREITA	2165	445	15	MDP 15MM
31162	1	DIVISÃO ESQUERDA	2165	445	15	MDP 15MM
27419	5	PRATELEIRA GRANDE	880	430	15	MDP 15MM
27420	2	PRATELEIRA GR. COLMEIA	880	430	15	MDP 15MM
31341	1	DIVISÃO COLMEIA	445	380	15	MDP 15MM
31163	2	PORTA LATERAL	2136	870	15	MDP 15MM
27594	6	FRENTE GAVETA	824	163	15	MDP 15MM
7294	12	LATERAL GAVETA	350	110	15	MDP 15MM
27573	6	TRASEIRO GAVETA	775	95	15	MDP 15MM
27574	6	FUNDO GAVETA	789	350	2,5	MDF 2,5MM
27424	3	COSTA	2190	898	2,5	MDF 2,5MM
31456	1	MOLDURA	2700	85	15	MDP 15MM
27427	1	RODAPÉ FRONTAL	2670	110	15	MDP 15MM
27428	1	RODAPÉ TRASEIRO	2670	110	15	MDP 15MM
10929	2	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15MM
23061	2	COLUNA LATERAL	2160	75	15	MDP 15MM
9484	4	AFASTADOR FRONTAL	570	65	25	MDF 25 MM
9485	4	AFASTADOR TRASEIRO	570	30	25	MDF 25 MM
23152	1	PORTA ESPEHO	2136	890	21	-


LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2503 (x112)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12

Cód: 11063 (x8)



SAPATA L 1 FURO

Cód: 2473 (x8)




CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 11794 (x6)




SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO ZAMAC

Cód: 2520 (x8)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5x25

Cód: 2572 (x130)



PREGO C/ CABEÇA 10X10

Cód: 23435 (x1)




TRILHO INFERIOR DE 2 VIAS 2638mm

Cód: 23440 (x2)



PUXADOR SP-0483 BR ALUMÍNIO 2136MM

Cód: 2521 (x44)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40

Cód: 23437 (x1)




TRILHO SUP. ALUMINIO 2 VIAS 2638mm

Cód: 2466 (x10)




CANTONEIRA METAL 4 FUROS

Cód: 8952 (x2)



PERFIL TESTEIRA ALUMÍNIO 2136MM

Cód: 2505 (x8)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 8957 (x3)



CABIDEIRO ALUMÍNIO 870MM

Cód: 2677 (x1)



GIZ CERA

Cód: 8911 (x6)



CORREDIÇA TELESCÓPICA 300mm (H32)

Cód: 4634 (x1)



ETIQUETA TCIL

Cód: 2490 (x30)



FIXADOR METAL COSTA

Cód: 10101 (x12)



CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS

Cód: 2471 (x36)



CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2505 (x12)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 9052 (x12)



SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA

Cód: 2503 (x36)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12

Cód: 21200 (x48)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12

Cód: 19456 (x6)




PUXADOR GRACE

Cód: 2520 (x6)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 25

Cód: 2523 (x40)



PARAFUSO FLANGEADO 4 X 35

Cód: (8977) Kit Roldana

Cód: (x6)



RODIZIO 1 ROLDANA

Cód: (x36)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12

Cód: (x6)



Rodízio Pino

Cód: (x2)





FREIO

Cód: (x2)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x20

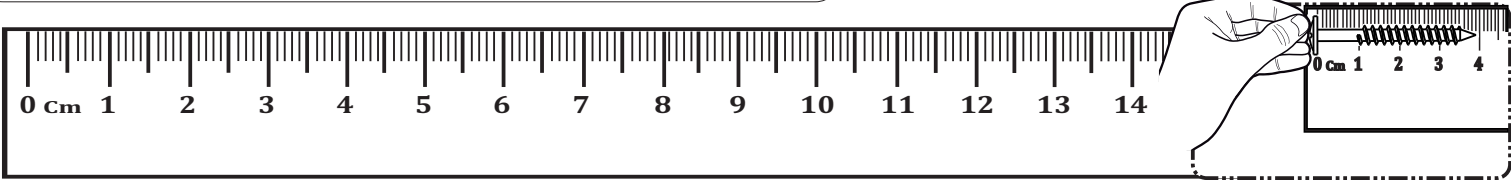


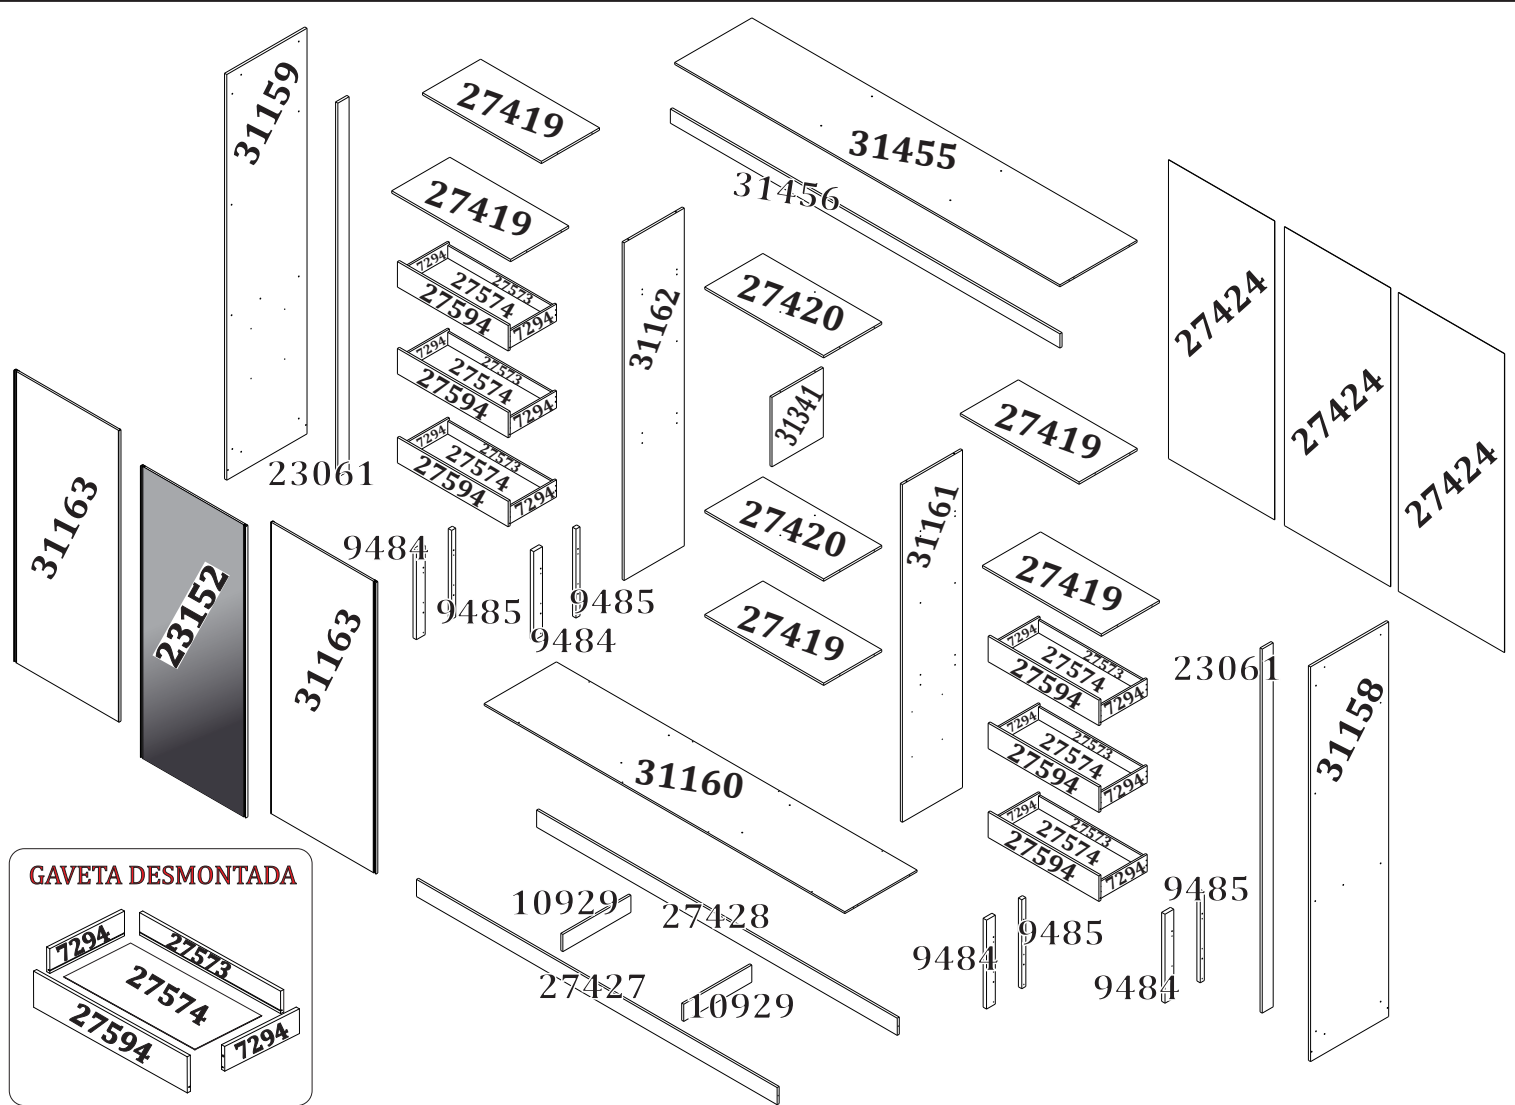


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (31158/31159) e nos rodapés (27427/27428) com os parafusos (2503). Fixe as laterais nos rodapés utilizando os parafusos (2521) e em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2503).

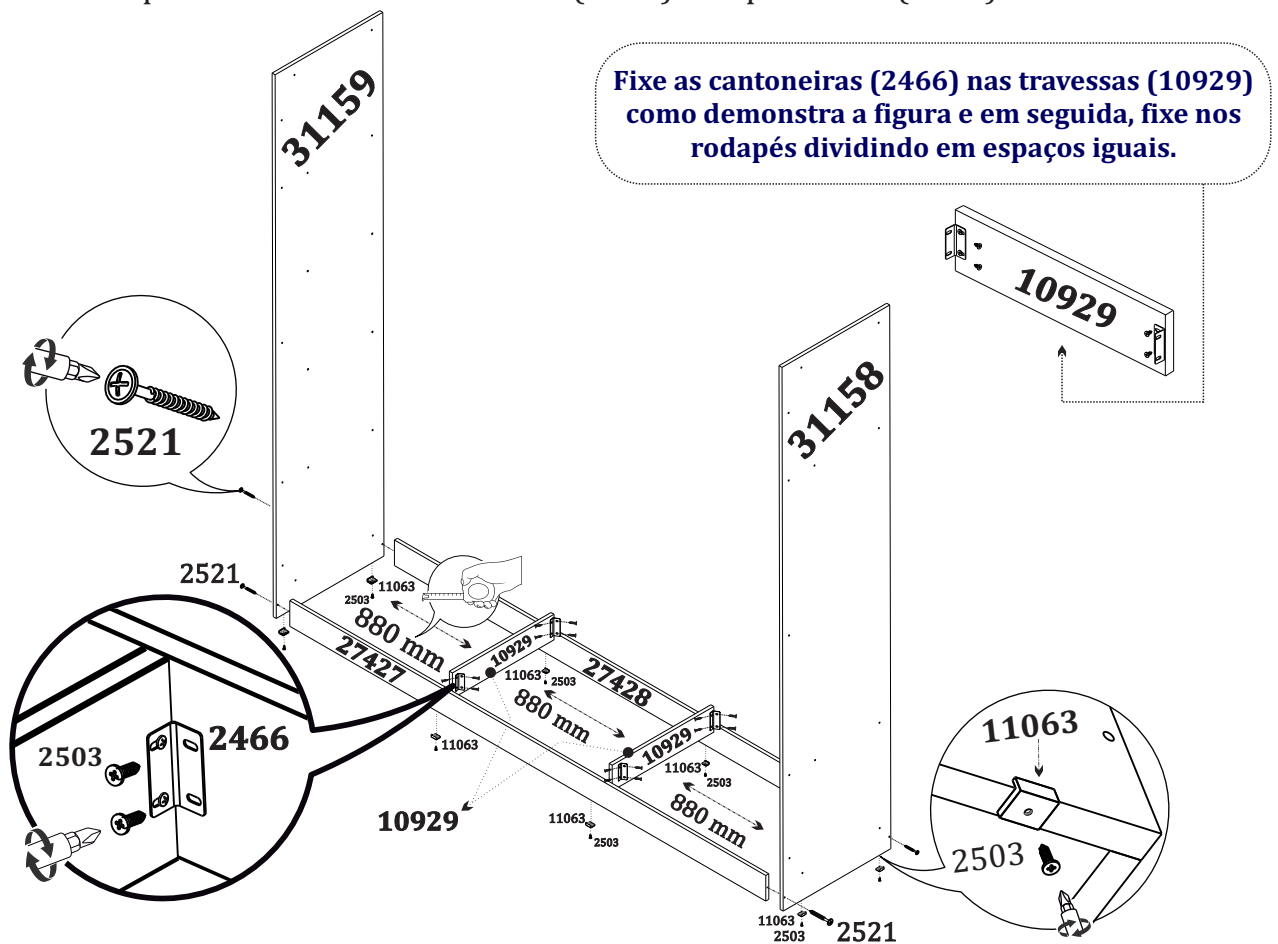


2 Fixe a base (31160) nas laterais (31158/31159) com os parafusos (2521) e em seguida, fixe nos rodapés (27427/27428) utilizando os parafusos (2505).

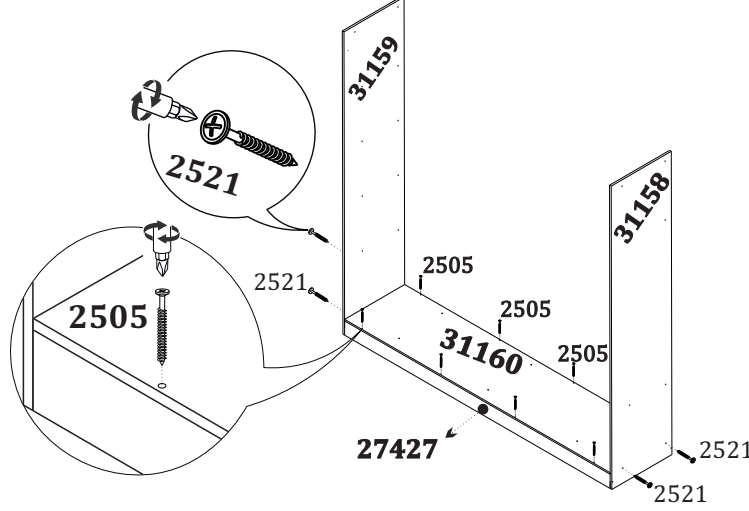


3 Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (31161/31162) e encaixe sobre a base (31160). Em seguida, fixe as prateleiras (27419) entre as laterais e as divisões utilizando os parafusos (2521).

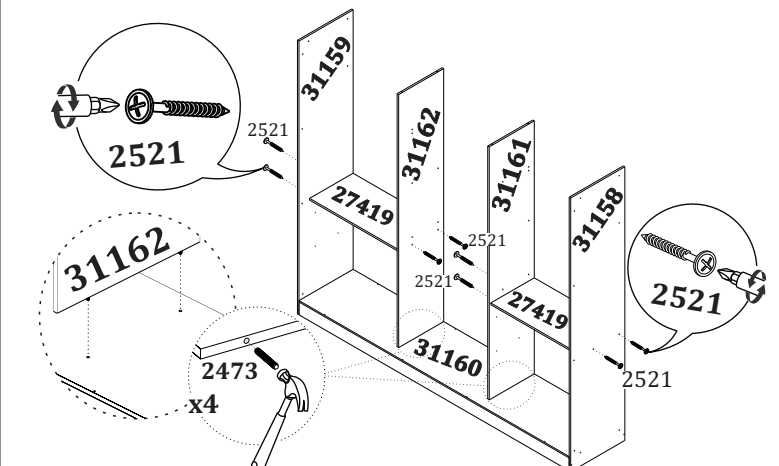


4 Fixe as prateleiras (27419) entre as laterais e as divisões utilizando os parafusos (2521).

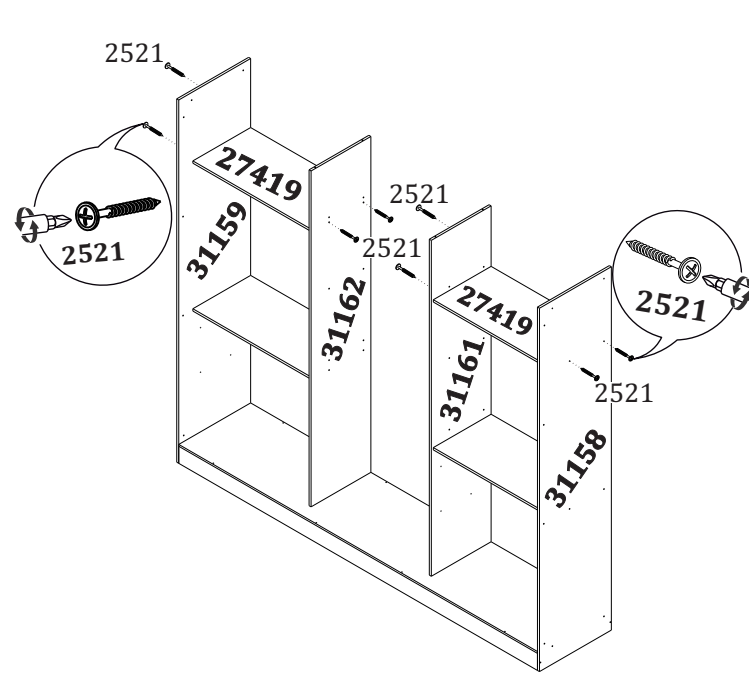


5 Fixe a prateleira (27419) e as prateleiras grande colmeia (27420) entre as divisões (31161/31162) utilizando os parafusos (2521). Fixe a divisão colmeia (31341) entre as prateleiras grande colmeia (27420) com os parafusos (2521).

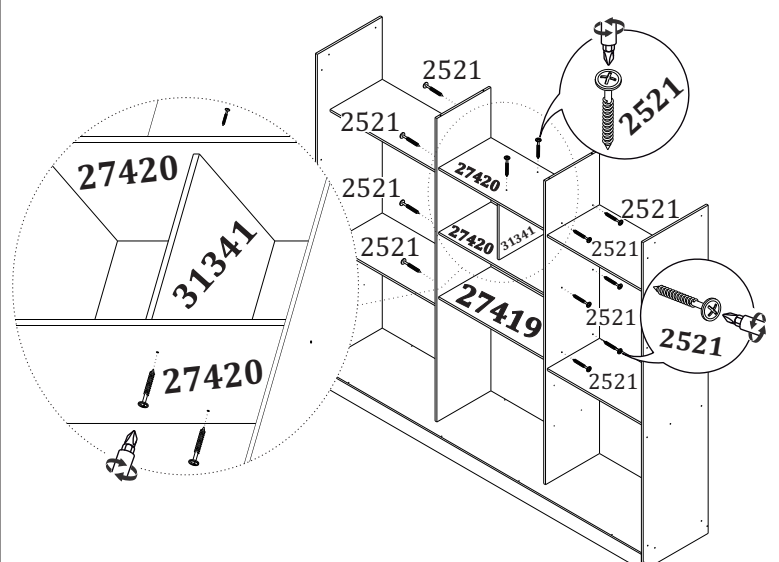


6 Fixe as cavilhas (2473) nas divisões e encaixe o tampo (31455) sobre elas. Em seguida, fixe o tampo nas laterais (31158/31159) utilizando os parafusos (2521).

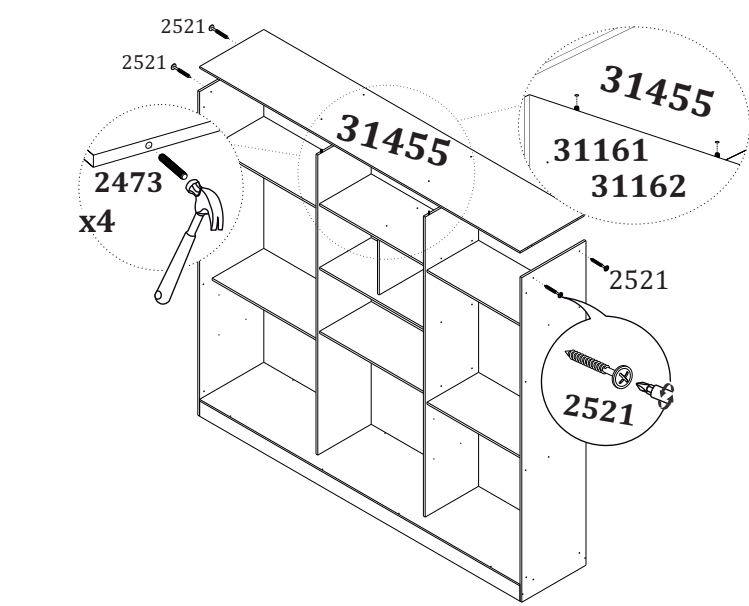


7 Fixe a moldura (31456) no tampo (31455) utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2503), dividindo em espaços iguais.

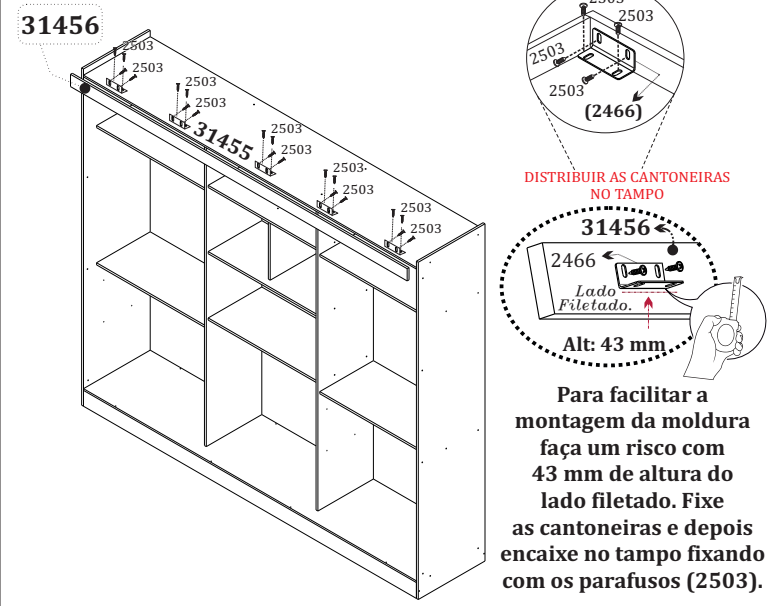


8 Fixe com prego (2572) e fixador de costa (2490) as costas (27424), como demonstra a figura abaixo:

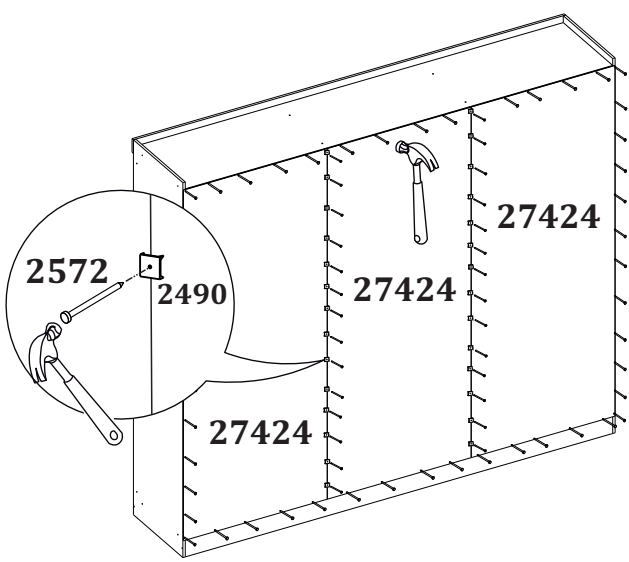


9 Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

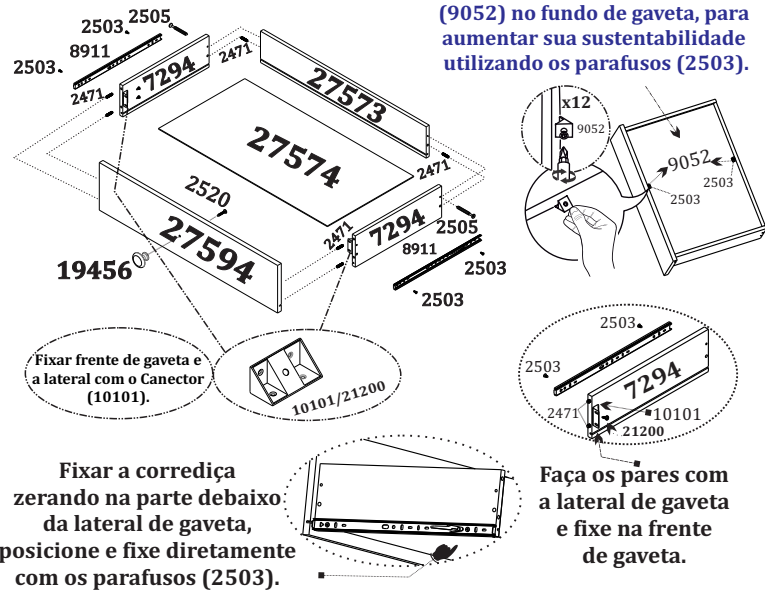

10 Fixe os afastadores (9484/9485) nas divisões e nas laterais utilizando os parafusos (2523). Em seguida fixe as corrediças (8911) nos afastadores, utilizando os parafusos (2523).

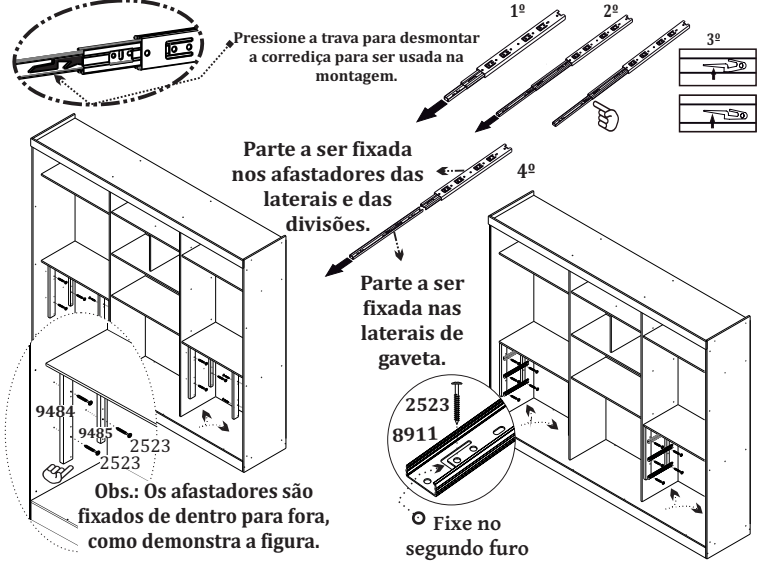

11 Fixe as colunas (23061) utilizando os parafusos (2520) e em seguida, coloque os suportes de cabideiro (11794) utilizando os parafusos (2503). Fixe os trilhos entre as colunas com os parafusos (2503).

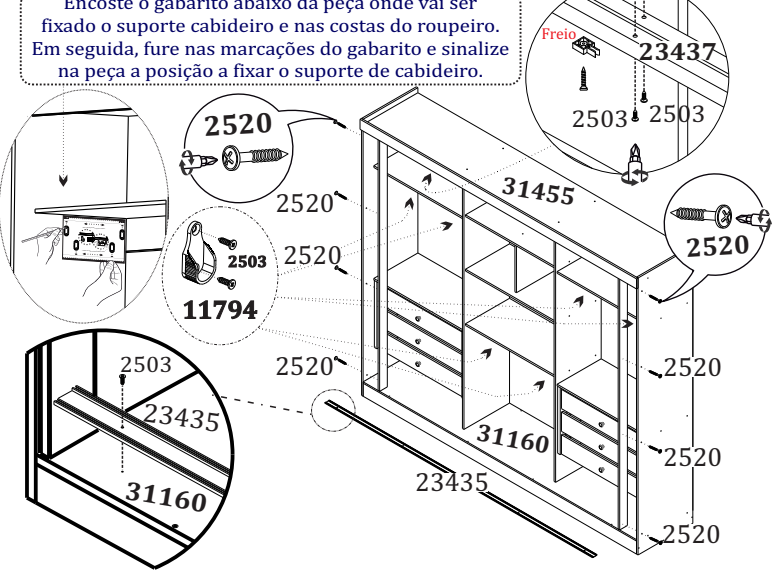

12 Monte as portas de acordo com o desenho abaixo.



13 Encaixe as gavetas e as portas. Seu ROUPEIRO 3 PORTAS MONTE CARLO está montado para uso.

