


identificação das partes

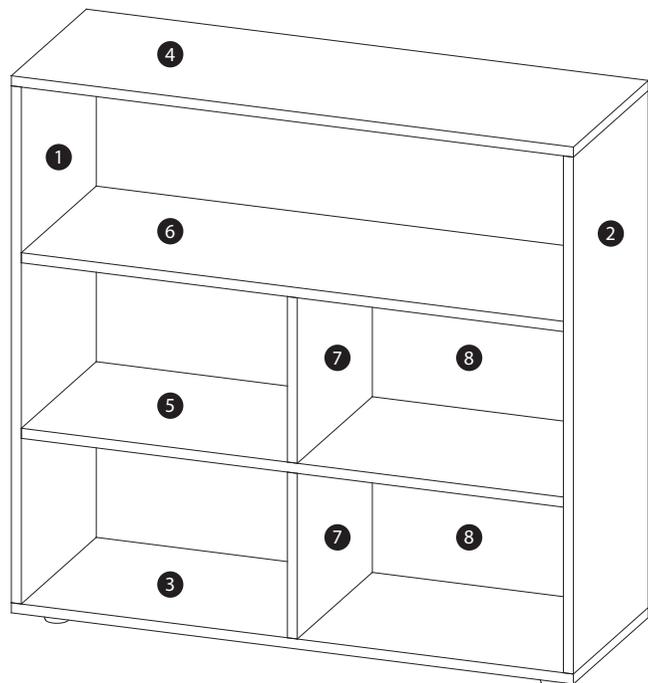

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Nº	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO	QTD.
1.	Lateral esquerda	77x30cm	1
2.	Lateral direita	77x30cm	1
3.	Base	85x30cm	1
4.	Tampo	85x30cm	1
5.	Prateleira inferior	82x30cm	1
6.	Prateleira superior	82x30cm	1
7.	Divisória	24,7x30cm	2
8.	Fundo 3mm	84x26,5cm	2

MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT

LETRA	NOME DA PEÇA	QTD.	DESENHO
B2	Cavilha Ø6x30mm	24 und	
A1	Parafuso 3,5x14mm	08 und	
A2	Parafuso 3,5x25mm	04 und	
A3	Parafuso 3,5x40mm	08 und	
H1	Tapa-furo	08 und	
J1	Sapata Ø40x20mm	04 und	
C1	Prego 10x10mm	30 und	
M2	Fixador de fundo	06 und	
E1	Cantoneira 2 furos	04 und	

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Use somente flanela umedecida com água.
2. Não utilize qualquer produto que possa agredir o móvel; tais como produtos a base de álcool, oleosos e palha de aço.
3. Se for necessário movimentar o móvel, não o arraste, esvazie-o totalmente e puxe-o pela base ou em local próximo à mesma.
4. Não exponha o móvel à umidade, luz solar ou qualquer outra forma de calor e nunca deixe-o em contato com a água.
5. Seguindo as instruções, seu móvel terá uma duração maior.




A drw móveis, agradece a você cliente,
por escolher e adquirir um dos produtos de nosso portfólio.

Estante Moscow | Produto produzido por DRW |
Rua Professora Ester Scholl, 381 | +55 (49) 3197-1717 | CEP: 89930-000 | 24.287.808/0001-60



MANUAL DE MONTAGEM ESTANTE MOSCOW

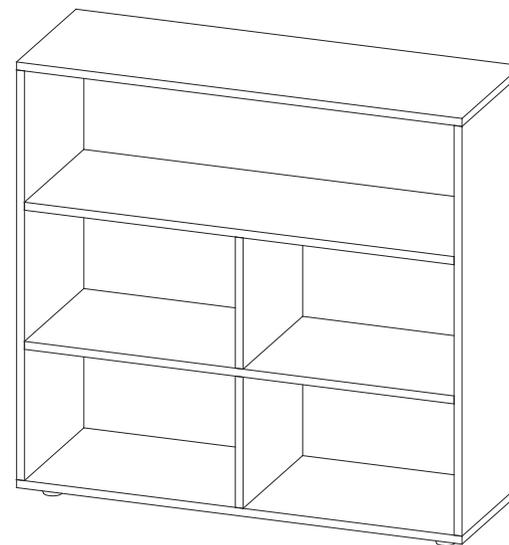

ATENÇÃO:

- É recomendado a conferência das peças antes da montagem. Caso haja alguma divergência de medidas, não prossiga com a montagem do produto; por favor entre em contato com seu lojista!

- Para a montagem deste produto é necessário um montador e um ajudante.

(REF #622)

REQUISITOS PARA A MONTAGEM




06. Faça a identificação dos fundos (8).


Para a montagem destes serão usados pregos 10x10mm e fixador de fundo .

Faça o posicionamento de um dos fundos (8) e a fixação do mesmo utilizando os pregos 10x10mm que acompanham o kit de montagem. Não faça a pregagem onde acontece o encontro de chapas do fundo.


Realize a fixação de todas as peças. Na aresta de divisa entre as chapas do fundo use o fixador de fundo juntamente com os pregos 10x10mm .

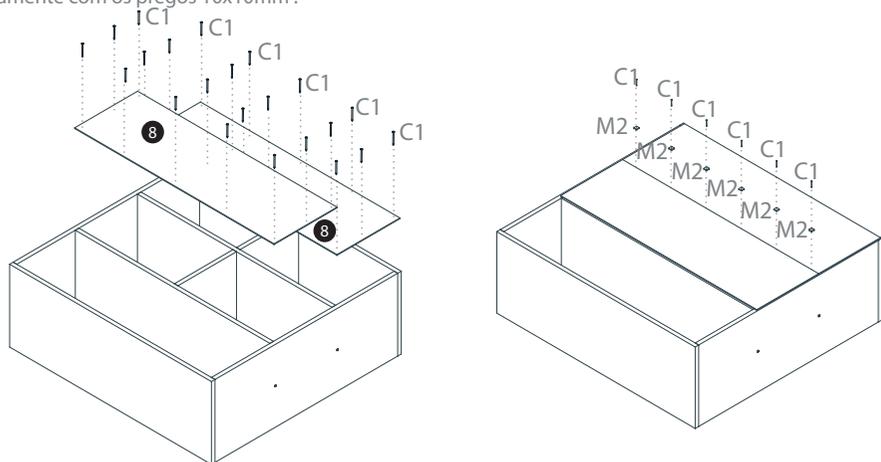

07. Faça a montagem das 04 sapatas Ø40x20mm na base (3) da estrutura com 04 parafusos 3,5x25mm.

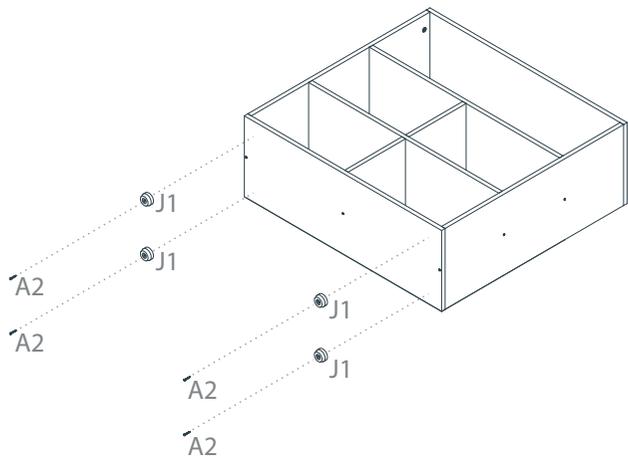

08. Para finalizar, cole os tapa-furos nas cabeças dos parafusos que ficam aparente.

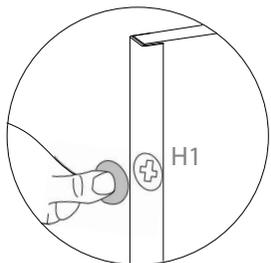


Montagem

A montagem dessa Estante deve ser feita deitada em um lugar plano e livre de abrasão. Recomendamos usar a própria embalagem do produto como base para a montagem.

01. Comece a montagem identificando a lateral esquerda (1), a base (3), e uma das divisórias (7).

Coloque as cavilhas nas furações da divisória (7) e da lateral (1), encaixe as mesmas na base (3).


Parafuse as partes utilizando duas unidades dos parafusos 3,5x40mm que acompanham o kit de montagem.

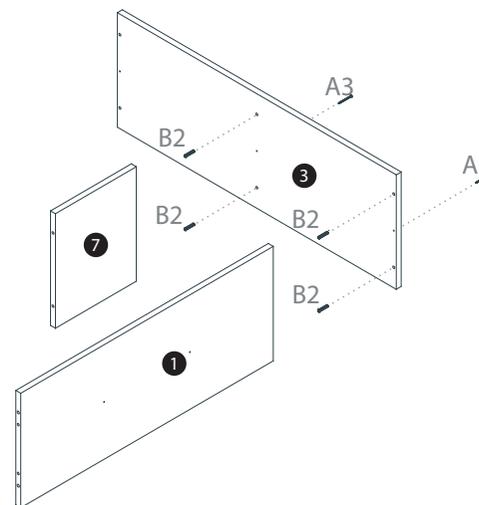

02. Identifique a prateleira inferior (5).


Coloque as cavilhas nos furos da lateral da prateleira (5) e na divisória (7) montada no passo anterior.

Faça o encaixe da prateleira (5) na divisória (7) e na lateral esquerda (1) anteriormente montada. Efetue a parafusagem da prateleira (5) com a divisória (7) e a lateral esquerda (1) utilizando um dos parafusos 3,5x40mm que acompanha o kit de montagem.

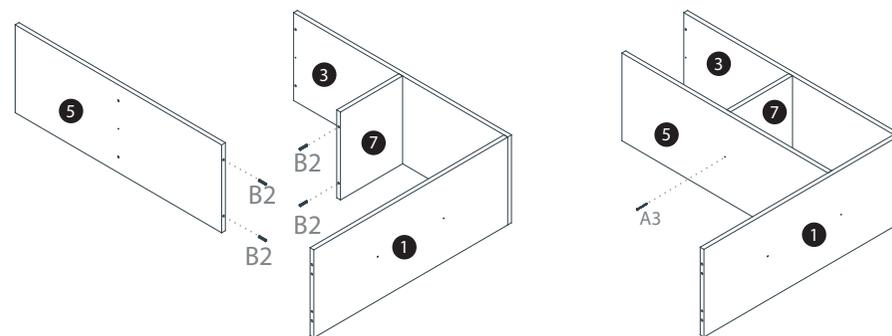

03. Faça a montagem da divisória restante (7) e da prateleira superior (6) respectivamente, seguindo o mesmo passo do item 02 (página 3); tome cuidado, pois esta prateleira (7) não é parafusada com a divisória como no passo anterior. Para a fixação dessas partes serão usadas duas cantoneiras de 02 furos, uma em cada lado da divisória, com os parafusos 3,5x14mm que acompanham o kit.


Também é necessário efetuar a parafusagem lateral entre a prateleira superior (6) e a lateral esquerda (1) com um parafuso 3,5x40mm.

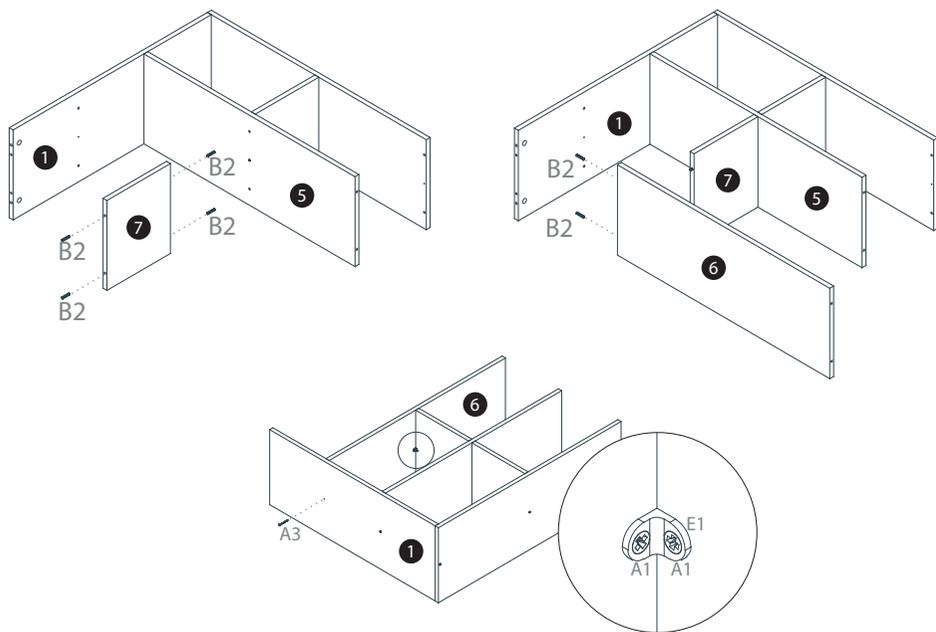

04. Identifique a lateral direita (2).

Faça o encaixe das cavilhas nas furações laterais da base (3) e nas prateleiras (5 e 6). Caso tenha realizado esses encaixes anteriormente, prossiga com a montagem.

Faça a junção da lateral direita (2) à estrutura e finalize parafusando a lateral (2) às prateleiras (5 e 6) com os parafusos 3,5x40mm.

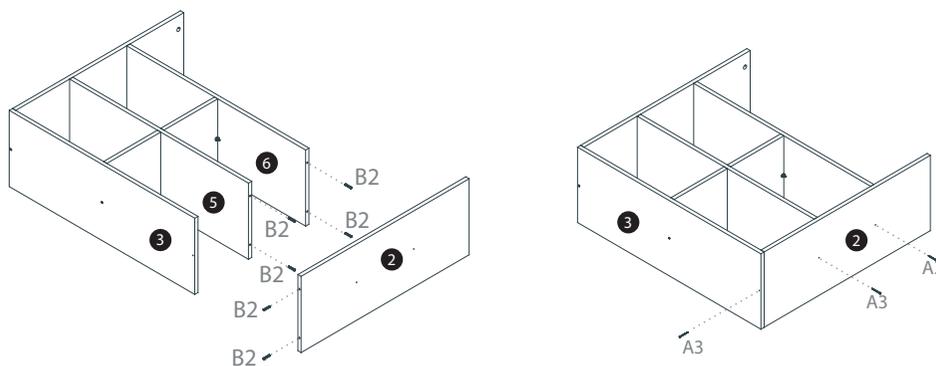

05. Faça a identificação do tampo (04).

Faça o encaixe das cavilhas restantes nas furações laterais do tampo (04). Caso tenha realizado esses encaixes anteriormente, prossiga com a montagem.

O tampo será fixado com o conjunto de cantoneiras e parafusos 3,5x14mm que acompanham o kit.

Para a montagem deste, primeiro é necessário que o tampo (04) seja encaixado nas laterais do móvel (peças 01 e 02). Após o encaixe do tampo (04) nas laterais (01 e 02), faça a fixação das 4 unidades de cantoneiras uma em cada lado do tampo (4), com os parafusos 3,5x14mm que acompanham o kit.

