


haos

ESQUEMA DE MONTAGEM

6048 - Estante Livreiro Multiuso Monet

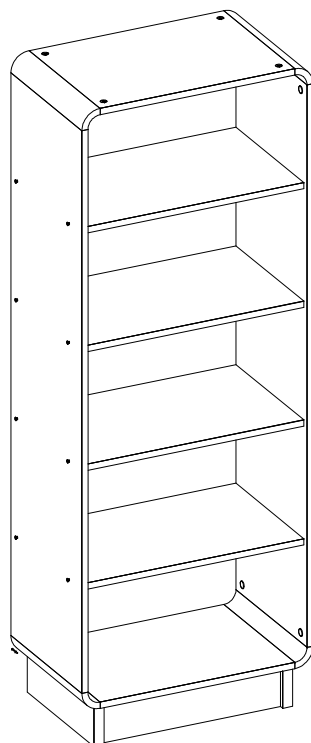

Conservação do Móvel Instruções de Montagem



Não utilizar
produtos químicos
ou abrasivos



Limpeza com
pano umedecido
com água




Pessoas
necessárias
para montagem




Forrar o chão
com embalagem
do produto

Ferramentas necessárias na montagem (Ferramentas não são fornecidas)

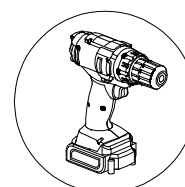

PARAFUSADEIRA

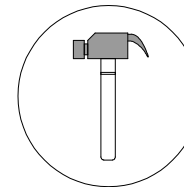













MARTELO

LISTA DE PEÇAS


CÓDIGO	NOME	QTD	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL
1	BASE	1	480	350	15	MDP
2	LATERAL DIREITA	1	1360	350	15	MDP
3	LATERAL ESQUERDA	1	1360	350	15	MDP
4	PRATELEIRA	4	335	540	15	MDP
5	TAMPO	1	480	350	15	MDP
6	RODAPE DIREITO	1	330	100	25	MDP
7	RODAPE ESQUERDO	1	330	100	25	MDP
8	RODAPE FRONTAL/TRASEIRO	2	440	100	15	MDP
9	FUNDO INFERIOR	1	293	564	3	MDF
10	FUNDO CENTRAL	3	284	564	3	MDF

LISTA DE ACESSÓRIOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
A	CANTONEIRA METALICA 18x18mm	14
B	CAVILHA ESTRIADA 6X30mm	36
C	PREGO 10 x 10mm COM CABECA	60
D	TAMBOR MINIFIX 15Ø	16
E	PARAFUSO MINIFIX	16
F	PARAFUSO 3X40MM CABECA CHATA	16
G	PARAFUSO 4X12MM CABECA FLANGEADA	32
H	JUNÇÃO DE FUNDO 15X13.5MM	15
I	CANTO CURVO RECOBERTO 350MM	4
J	TAPAFURO ADESIVO 21MM - COR1	8
K	TAPAFURO ADESIVO 12MM - COR1	16

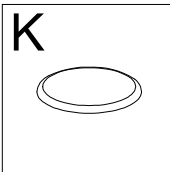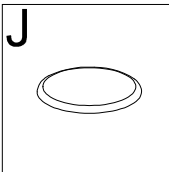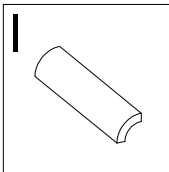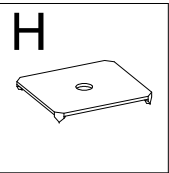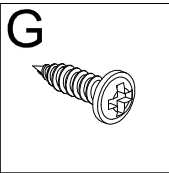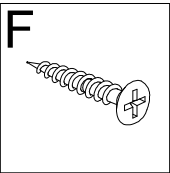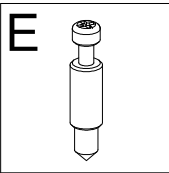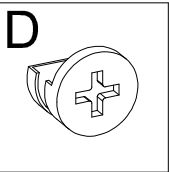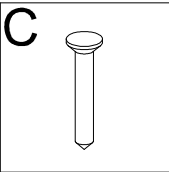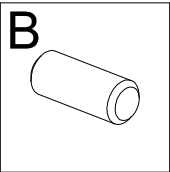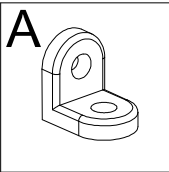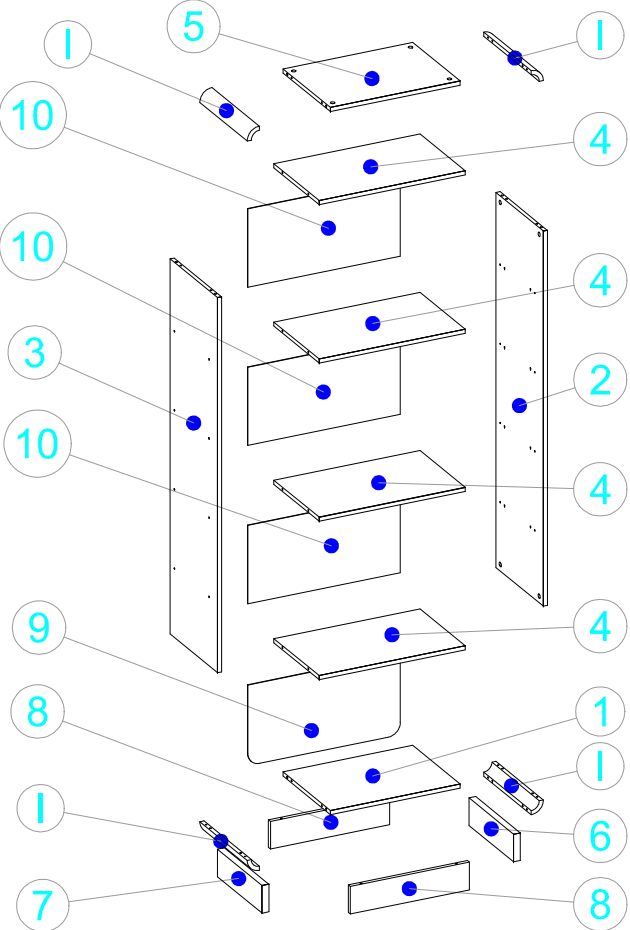



Utilizar a régua para medir as ferragens

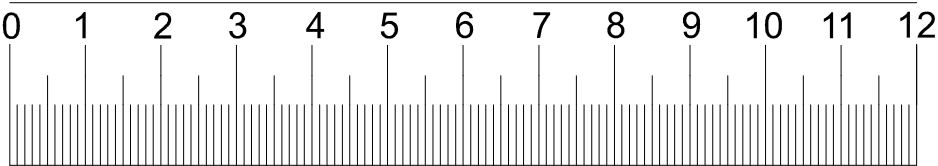



01

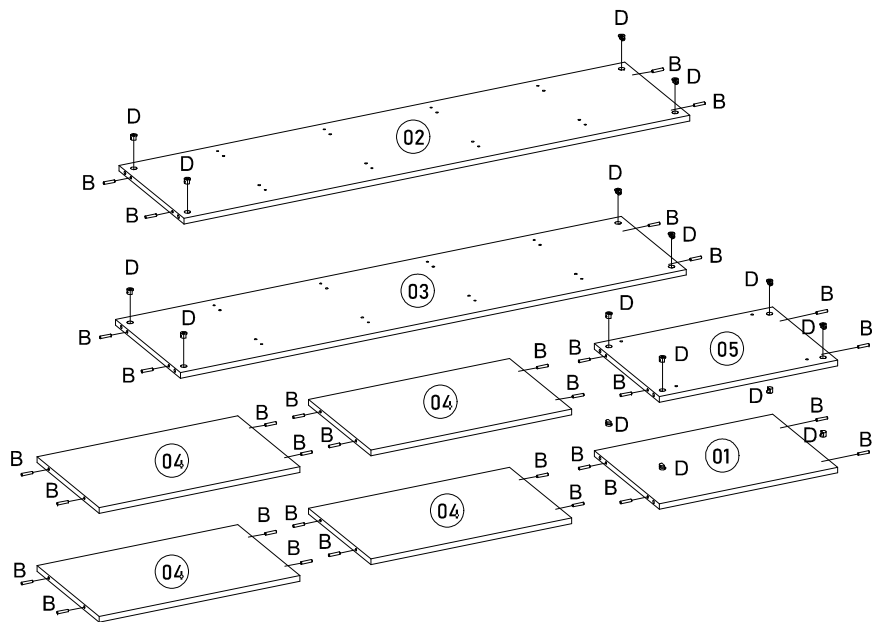



02

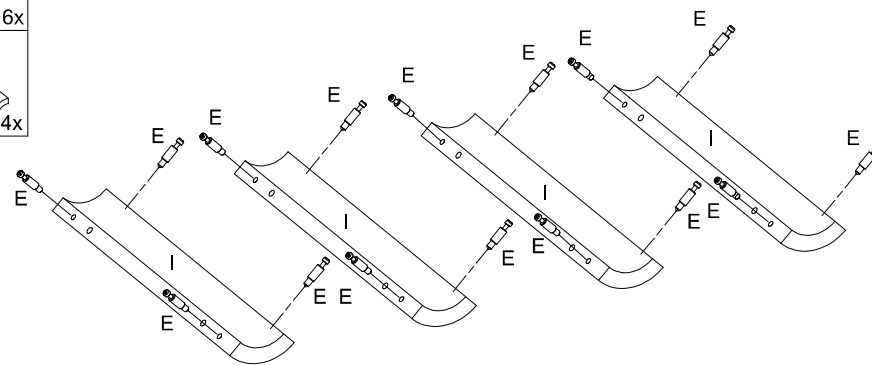



03

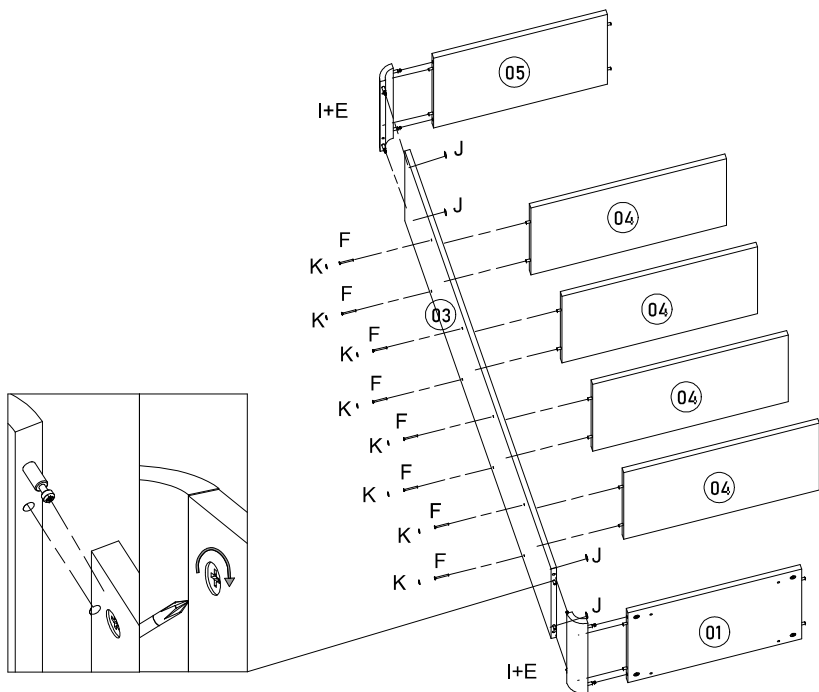




04

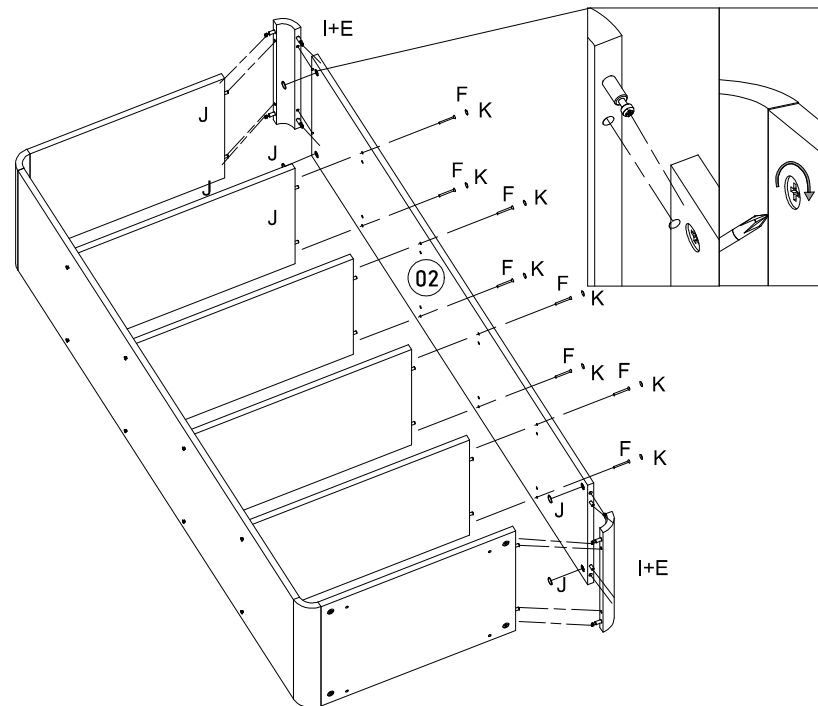



05

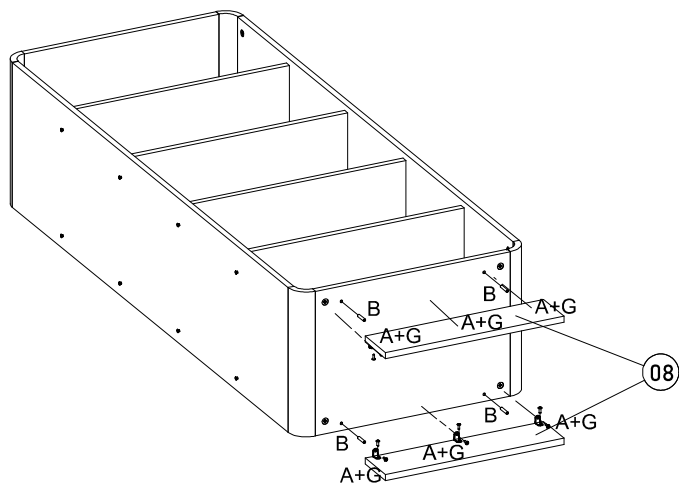

06

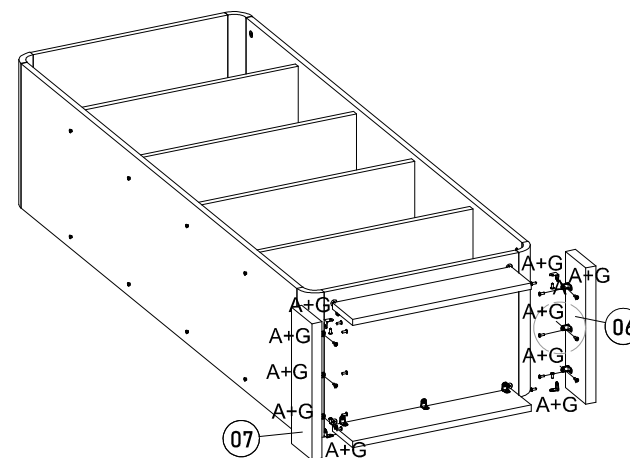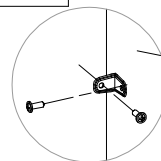

07

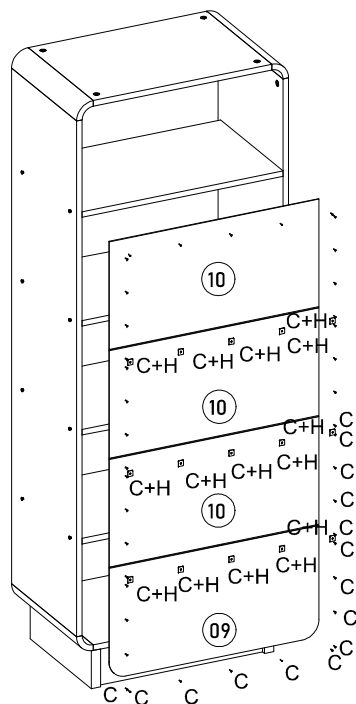

Aspecto Final

