


GUARDA ROUPA SMART VERSATILE GR2124

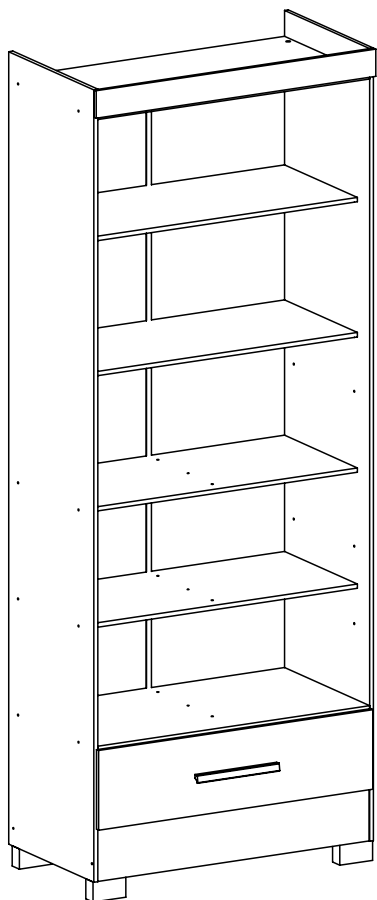

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

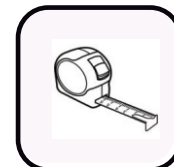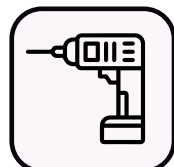


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO	CÓD. CINAMOMO VERDE
1	CHAPÉU 830X385X12 COLMEIA	2	30051	30384	30384	30384	30384
2	CHAPÉU 830X450X12	1	30041	30375	30375	30375	30375
3	CHAPÉU 830X450X12 INFERIOR	1	30042	30376	30376	30376	30376
4	COSTA 1950X422X3	2	32986	32765	32765	32765	32765
5	DIVISÃO COLMEIA 308X385X12	2	30053	30385	30385	30385	30385
6	ENCABEÇAMENTO 854X75X12	1	32989	32768	32768	32768	32768
7	FRENTE GAVETA 838X218X12	1	32991	32966	32770	32973	32771
8	FUNDO DE GAVETA 804X363X3	1	30050	30383	30383	30383	30383
9	LATERAL 2170X450X12 DIR	1	32995	32777	32777	32777	32777
10	LATERAL 2170X450X12 ESQ	1	32996	32780	32780	32780	32780
11	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	2	28405	30352	30352	30352	30352
13	CHAPÉU 830X385X12	2	30052	30378	30378	30378	30378
14	RODAPÉ FRONTAL 830X150X15	1	30045	30379	30379	30379	30379
15	RODAPÉ TRASEIRO 830X150X15	1	29952	29952	29952	29952	29952
16	TRASEIRO DE GAVETA 782X90X12	1	30049	30382	30382	30382	30382

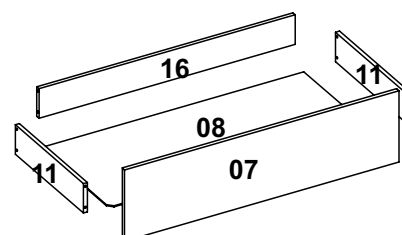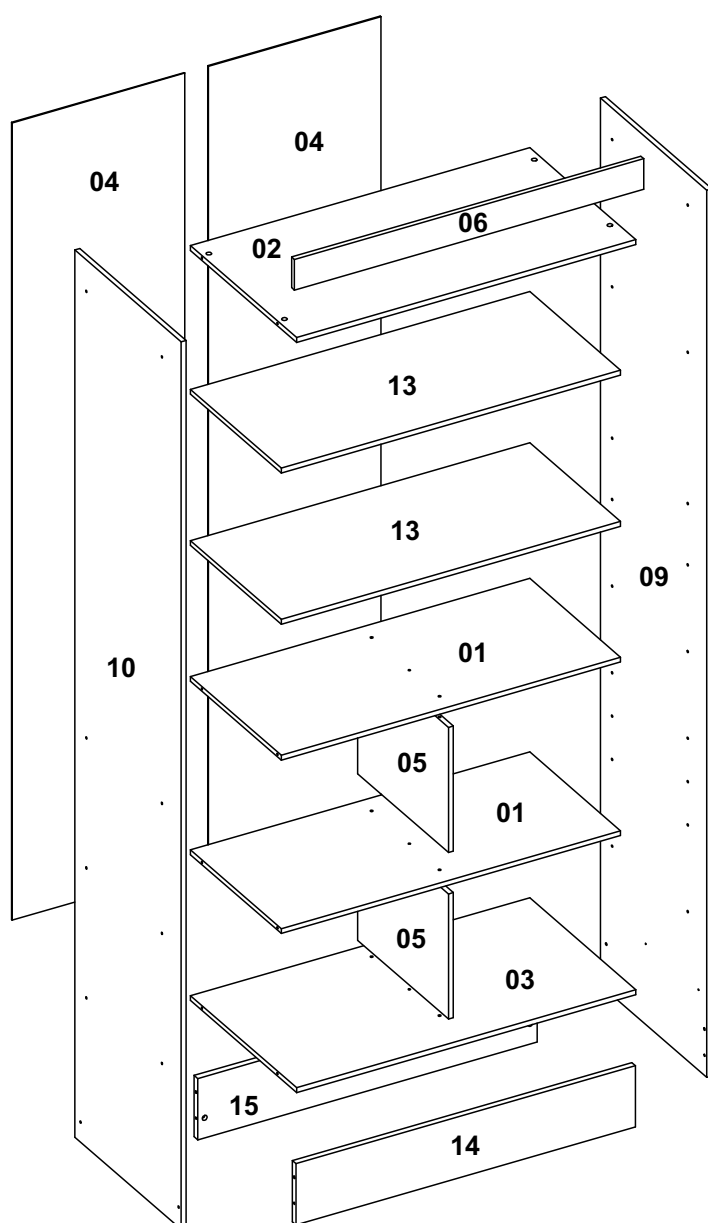

Lista de Ferragens

Parafuso 4,0X40 - Cod.3983

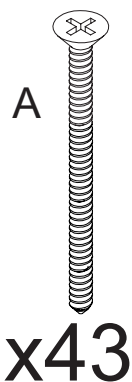


x43

Parafuso 3,5x12 Cód.3385



x50

Porca plástica Cód.29468



x28

Cavilha 6x30 Cód.3881



x16

6x50-Cod 8686




x2

Prego 10x10 Cód.3875




x90

Cod 10865

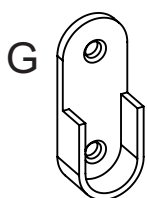


x2

CABIDEIRO



x1

1875mm

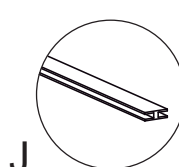


x1

Cola Cód.3872



x1

12x12-Cod 3876




x20

Cod 3882



x7

300MM-Cod 29265

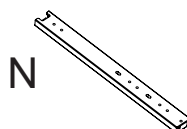

x1

3,5x25-cod 7182



x6

650MM




x2

192MM




x1

3,5x25-Cod 3870



x2

PÉ 50MM

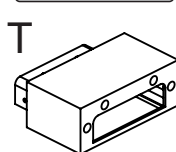


x4

Cod 30006




x40

cantoneira dupla

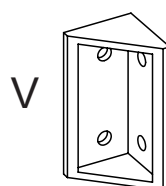

x4

Tampa cantoneira

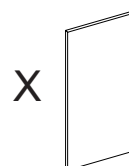


x4

Sapata simples Cód.15597




x4


Você acabou de receber um produto com quatro possibilidades de montagem interna, escolha a opção de sua preferência;

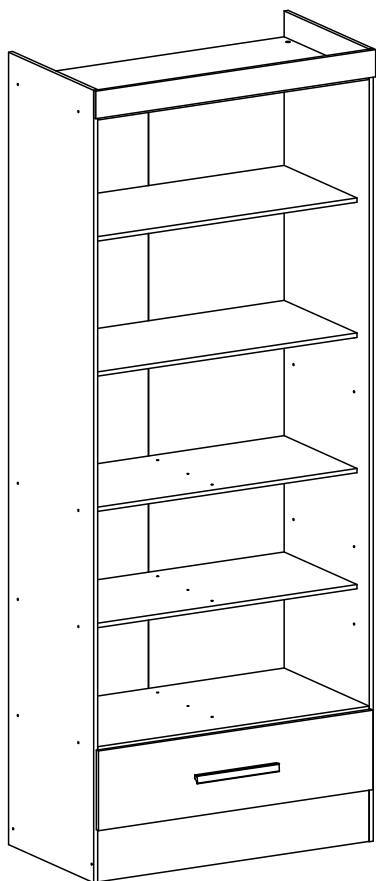


opção 1

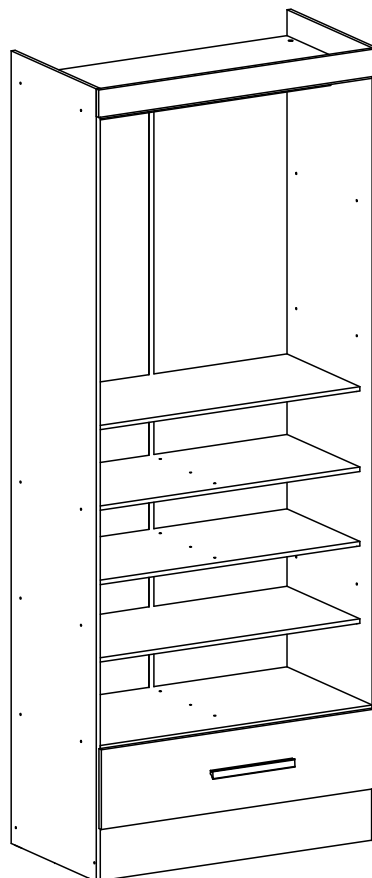

opção 2

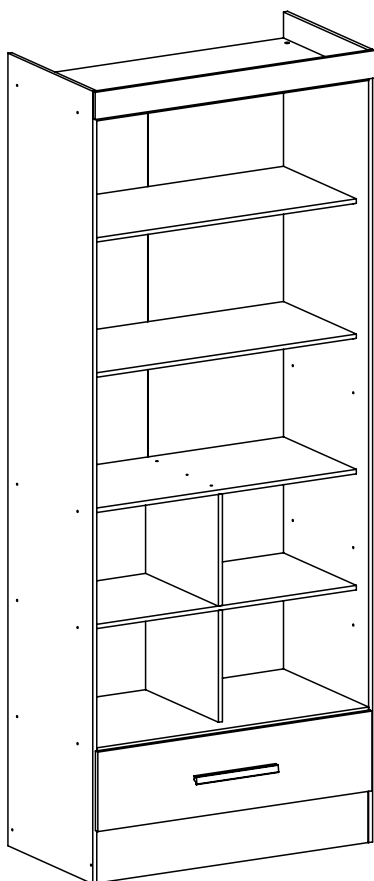





opção 3

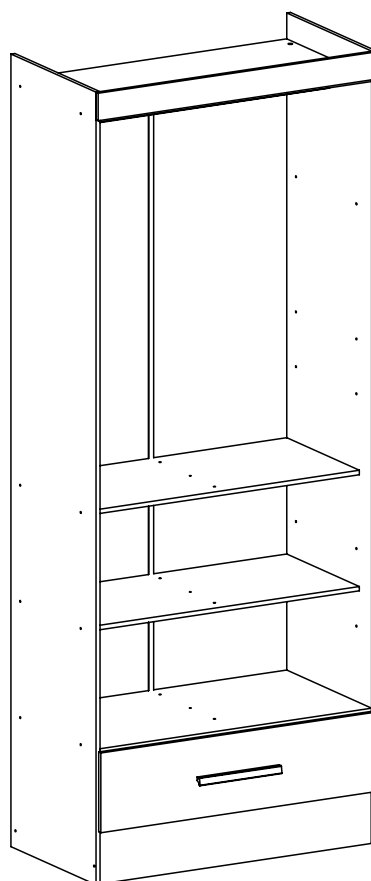


opção 4

1



Pressione a trava para
desmontar a corrediça
para ser usada na montagem
da gaveta.

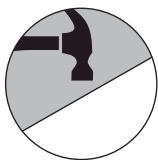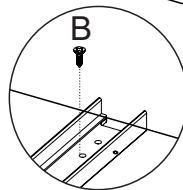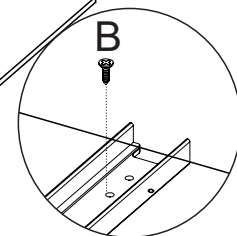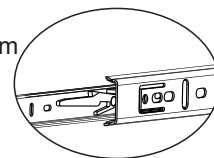


2

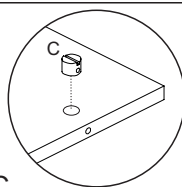

Atenção
cavilha
maior E

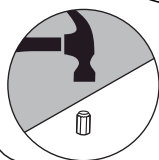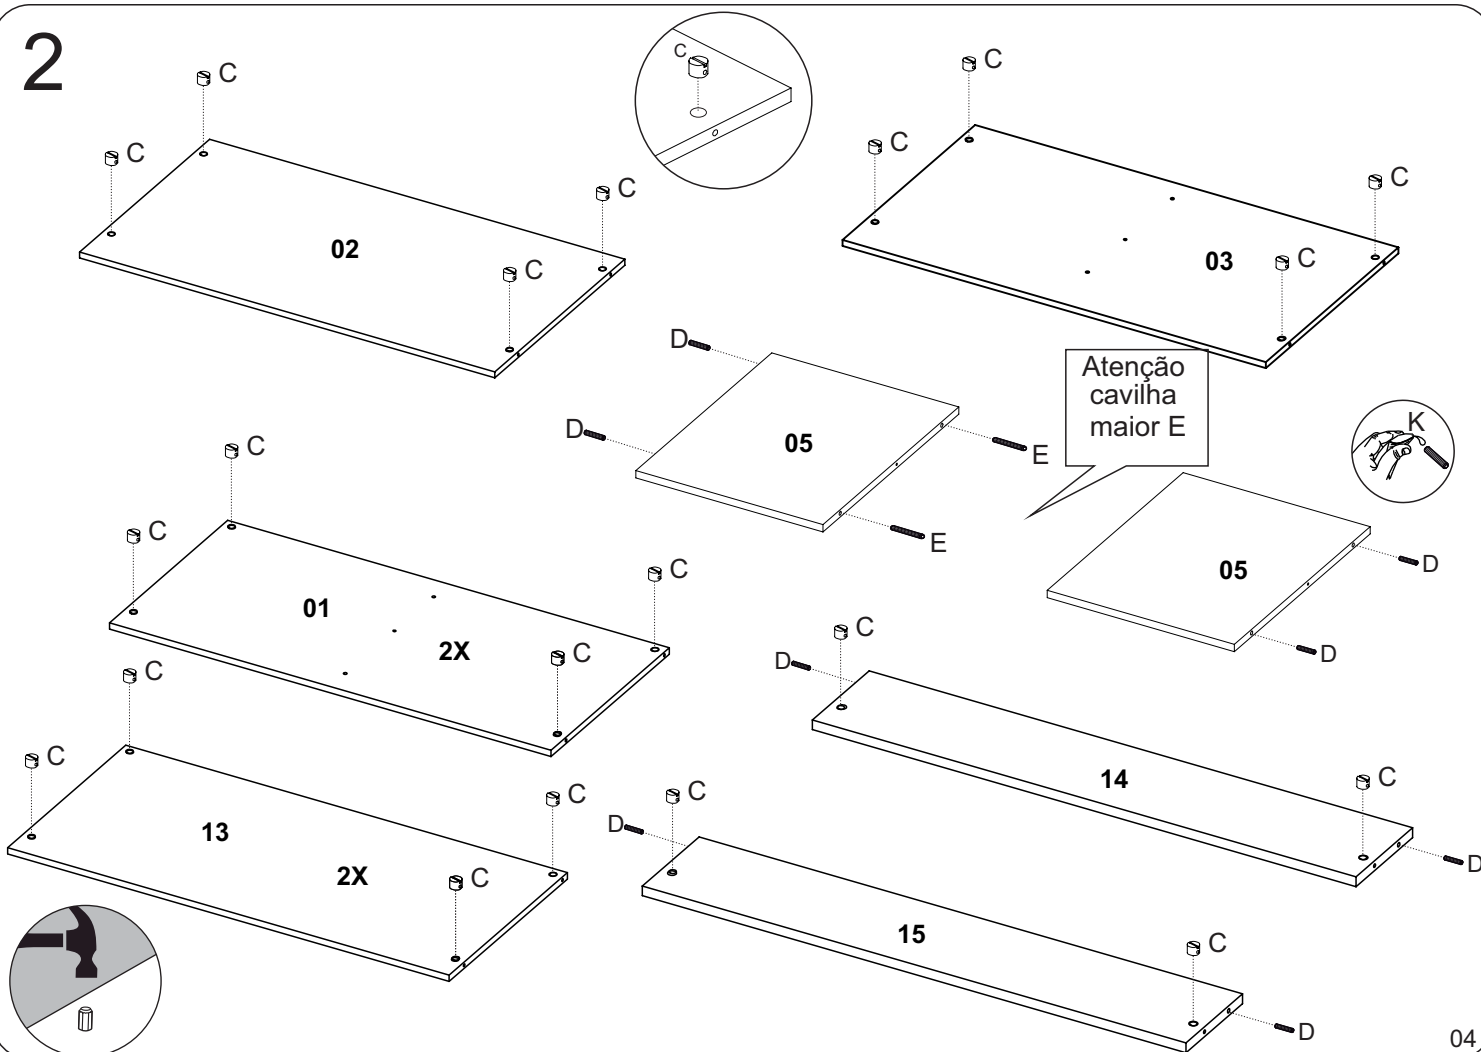


3

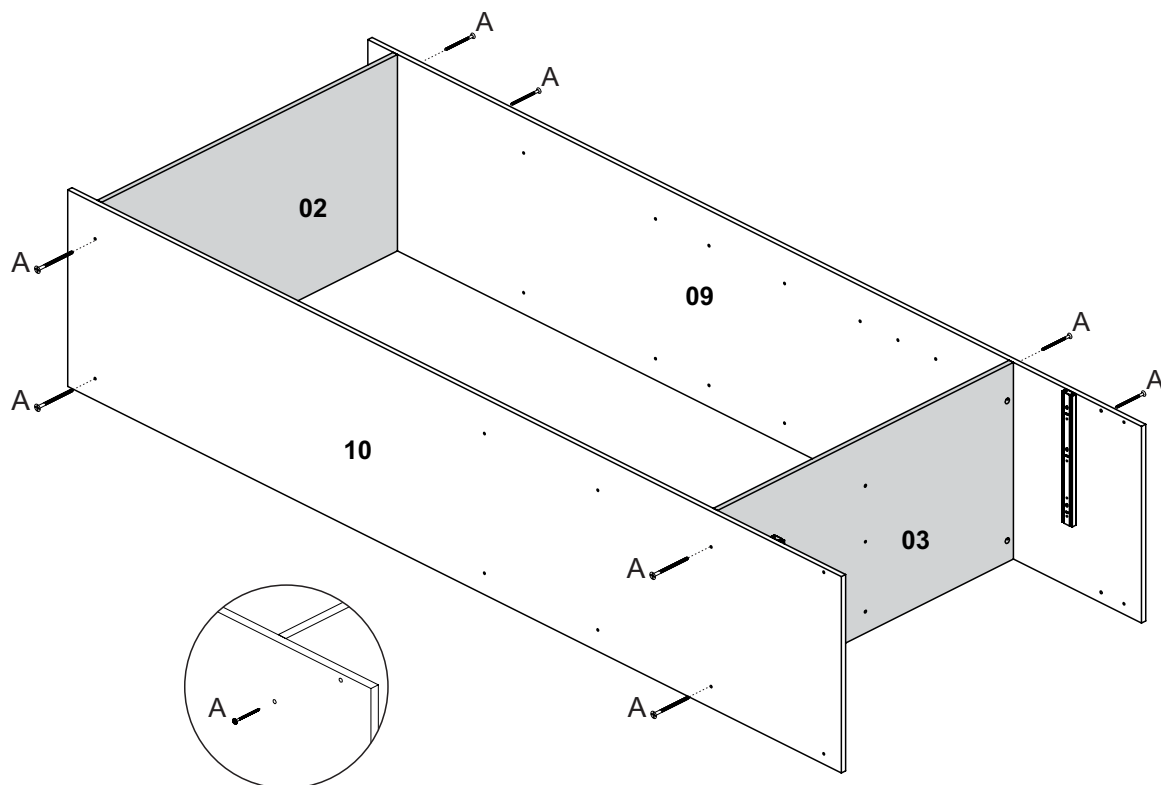


4

Este passo é para montagem das opções 1

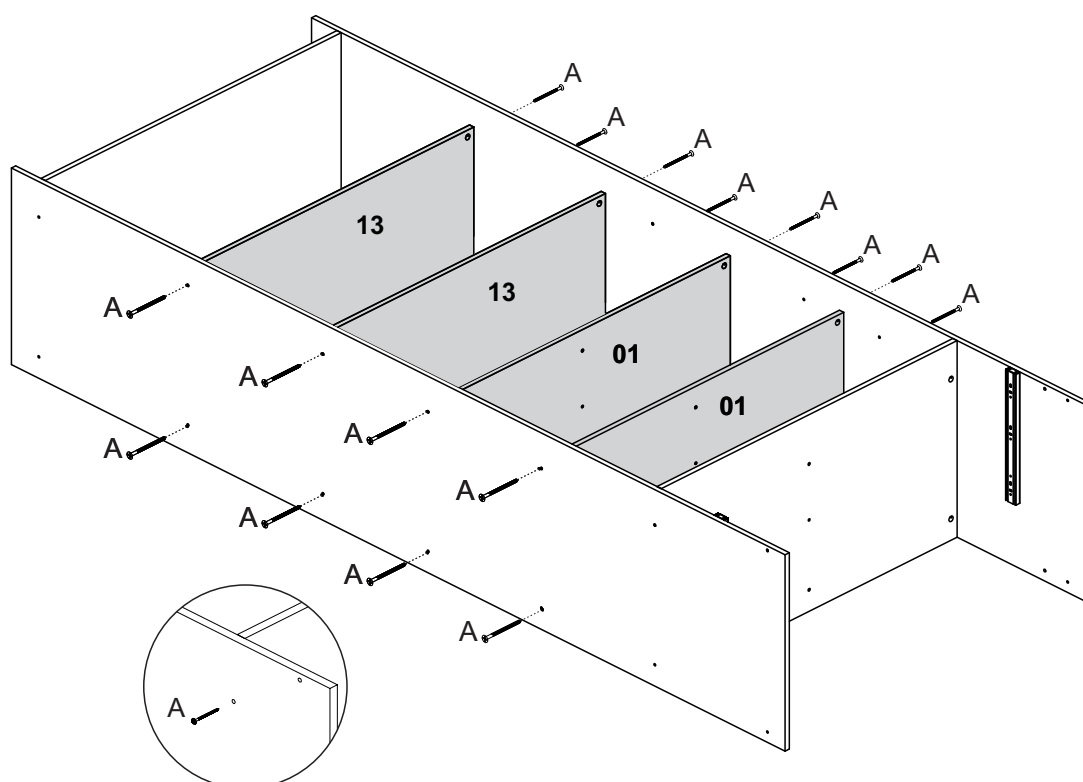


5

Este passo é para montagem das opções 4

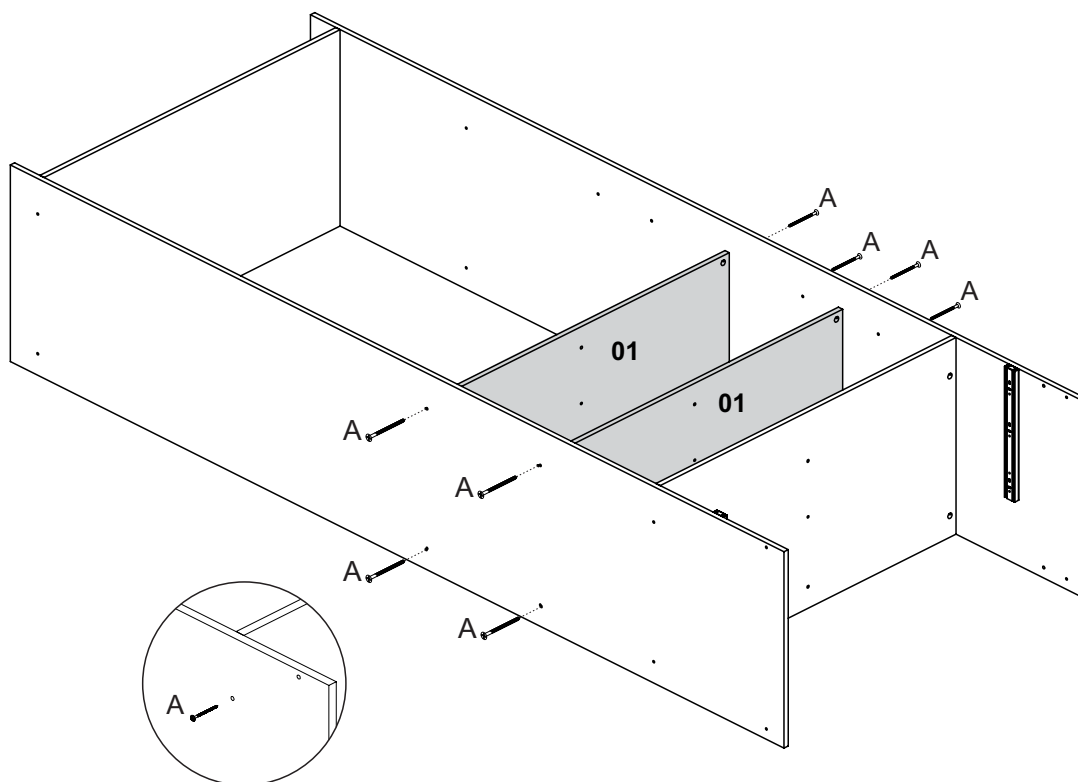

6




Este passo é para montagem das opções 2

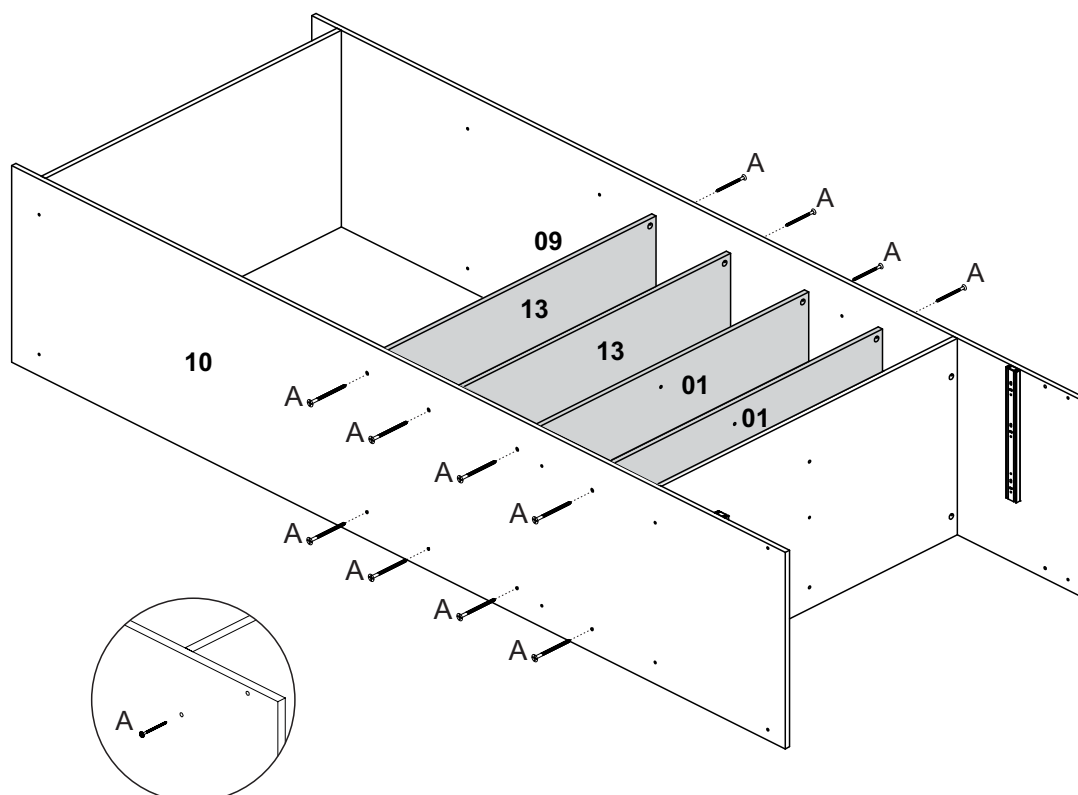

Este passo é para montagem das opções 3





9

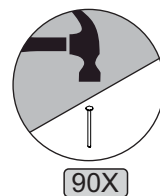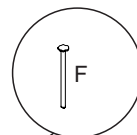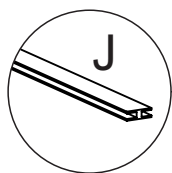


Atenção


Para evitar empenamento das prateleiras necessário pregar as costas no meio conforme as medidas informadas

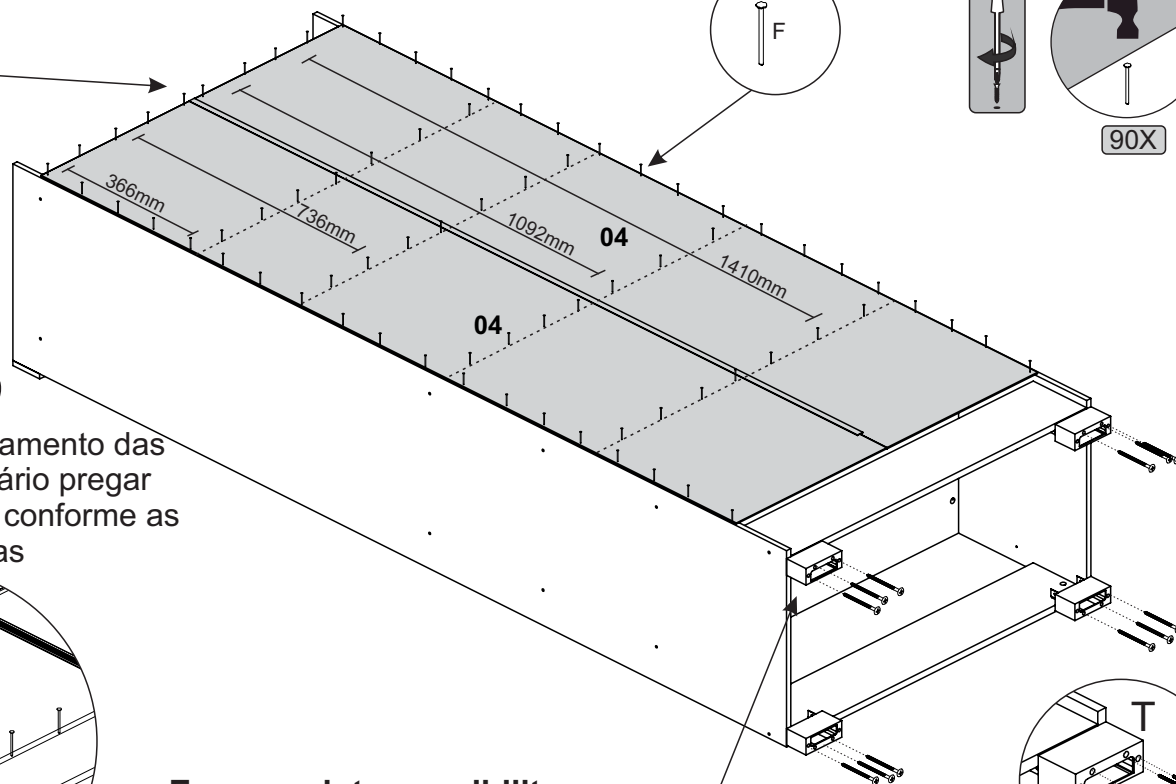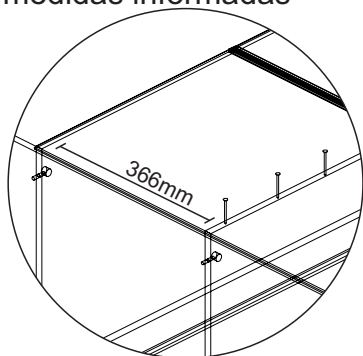

Esse produto possibilita a montagem com Pés(T) ou sapata(Y), escolha a opção desejada



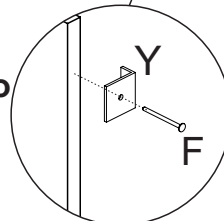


4x

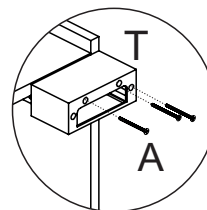








10

Montagem do cabideiro(opcional)

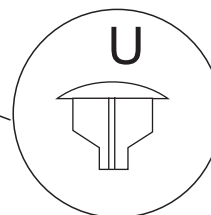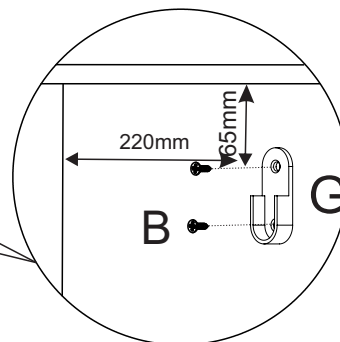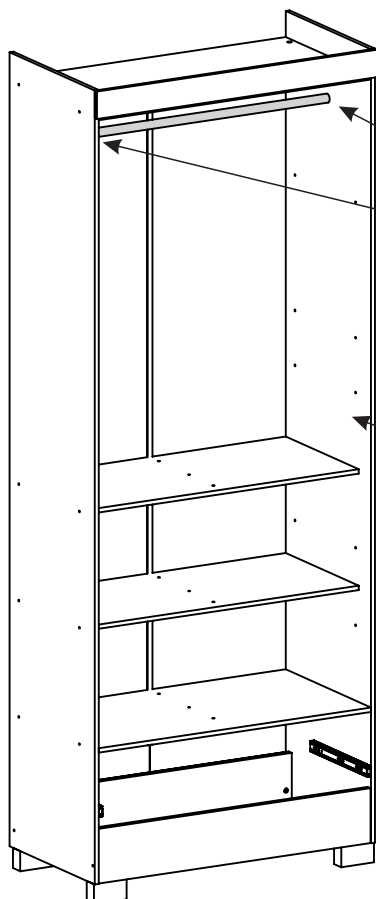


Utilizar tapa furo nos furos que não forem utilizados

11

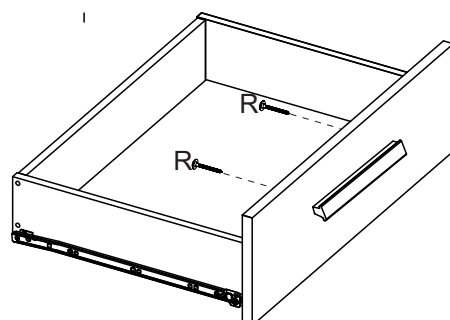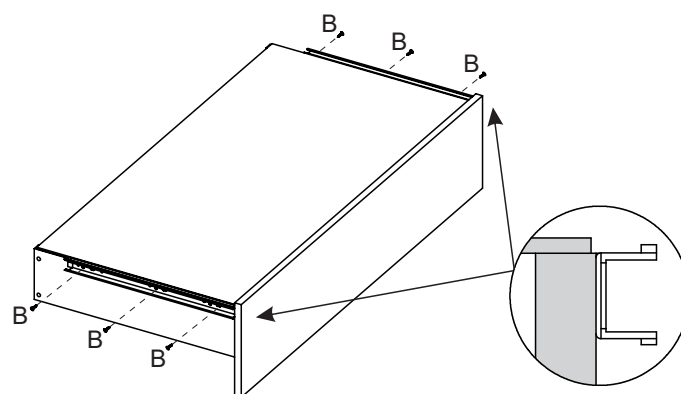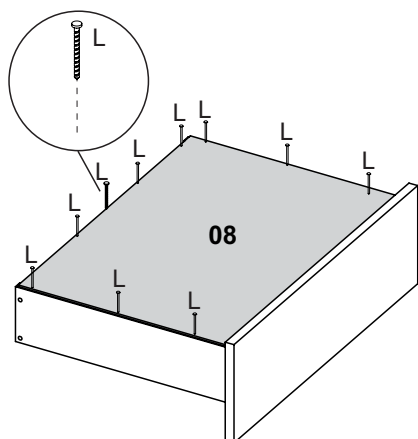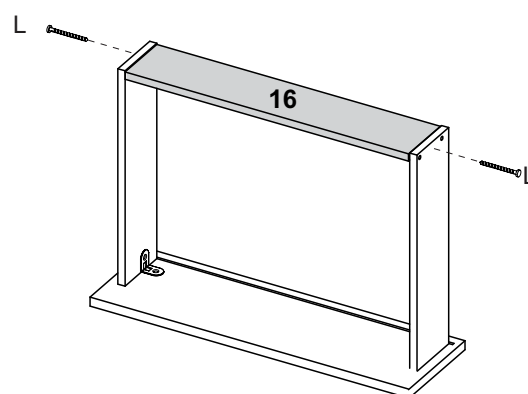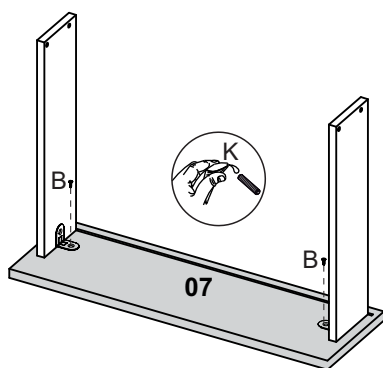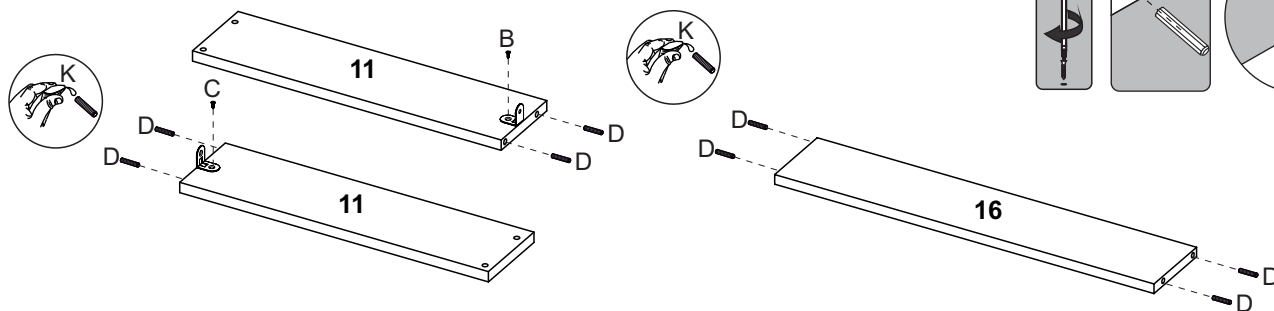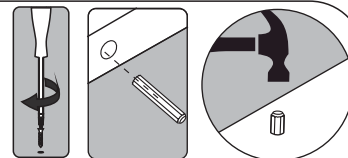



12

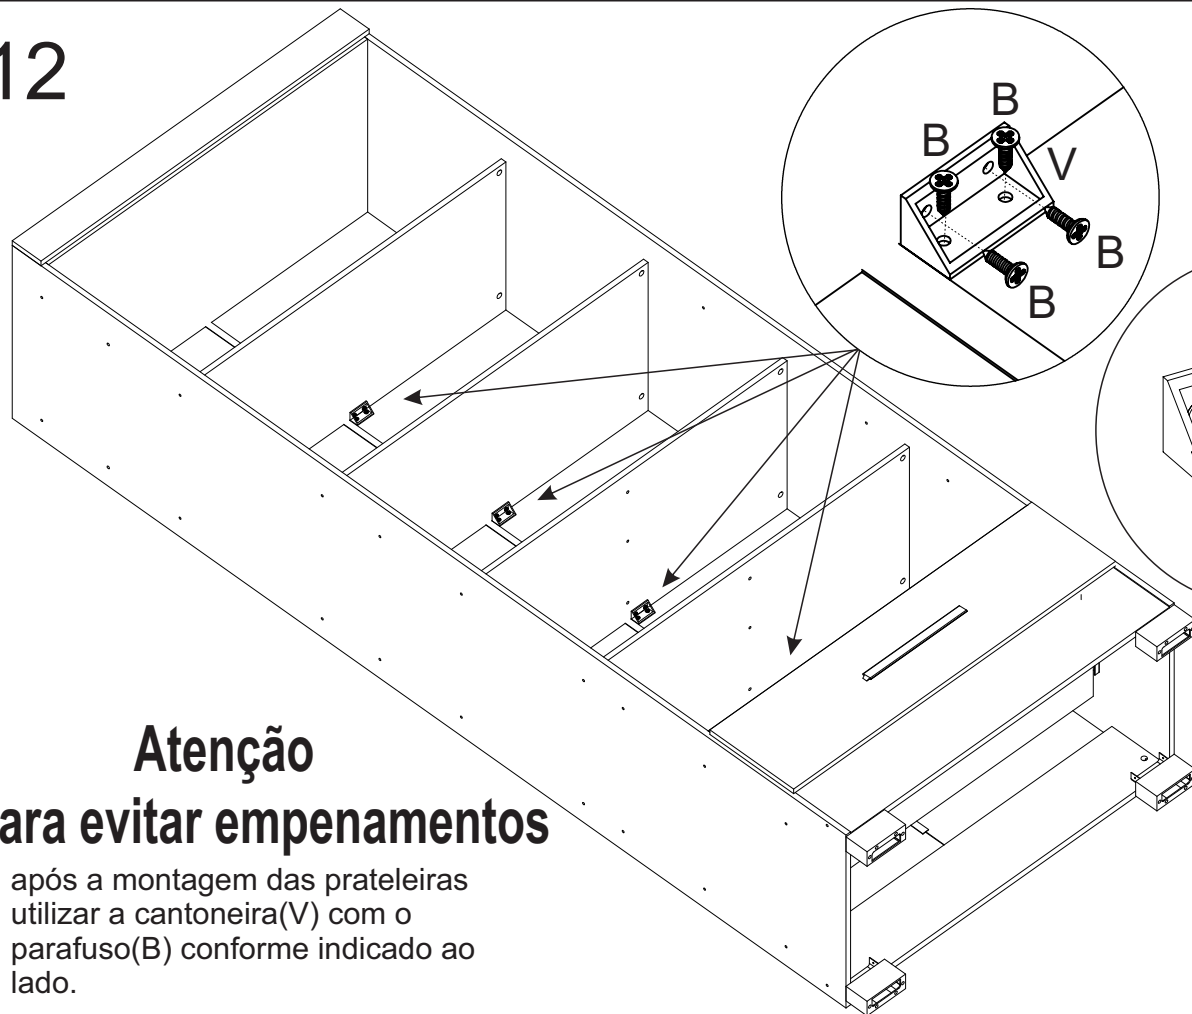


Atenção para evitar empenamentos


após a montagem das prateleiras
utilizar a cantoneira(V) com o
parafuso(B) conforme indicado ao
lado.

União dos Módulos(Opcional)

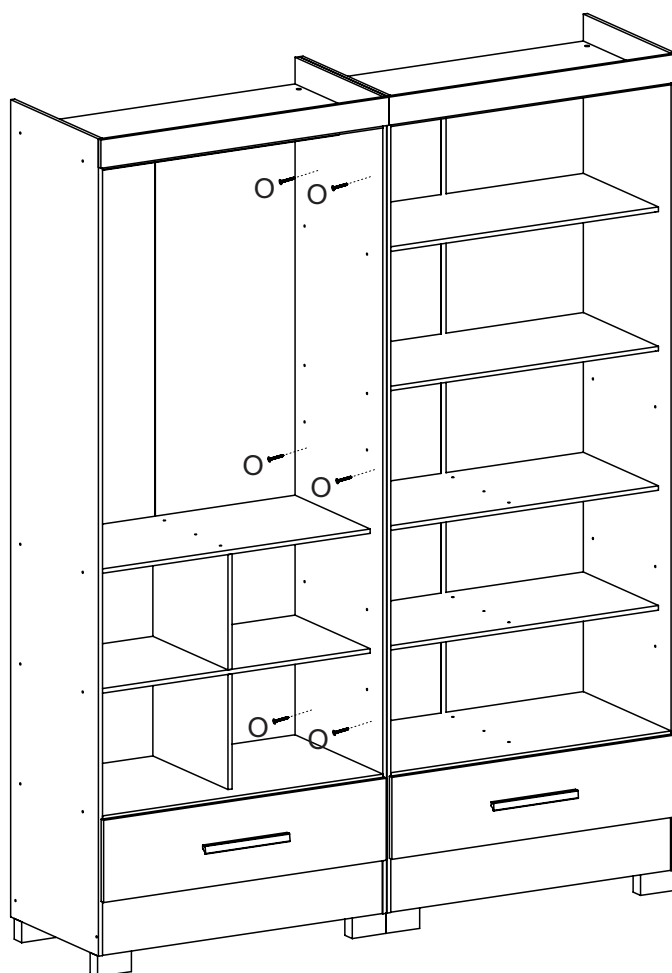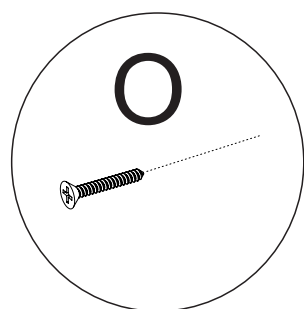

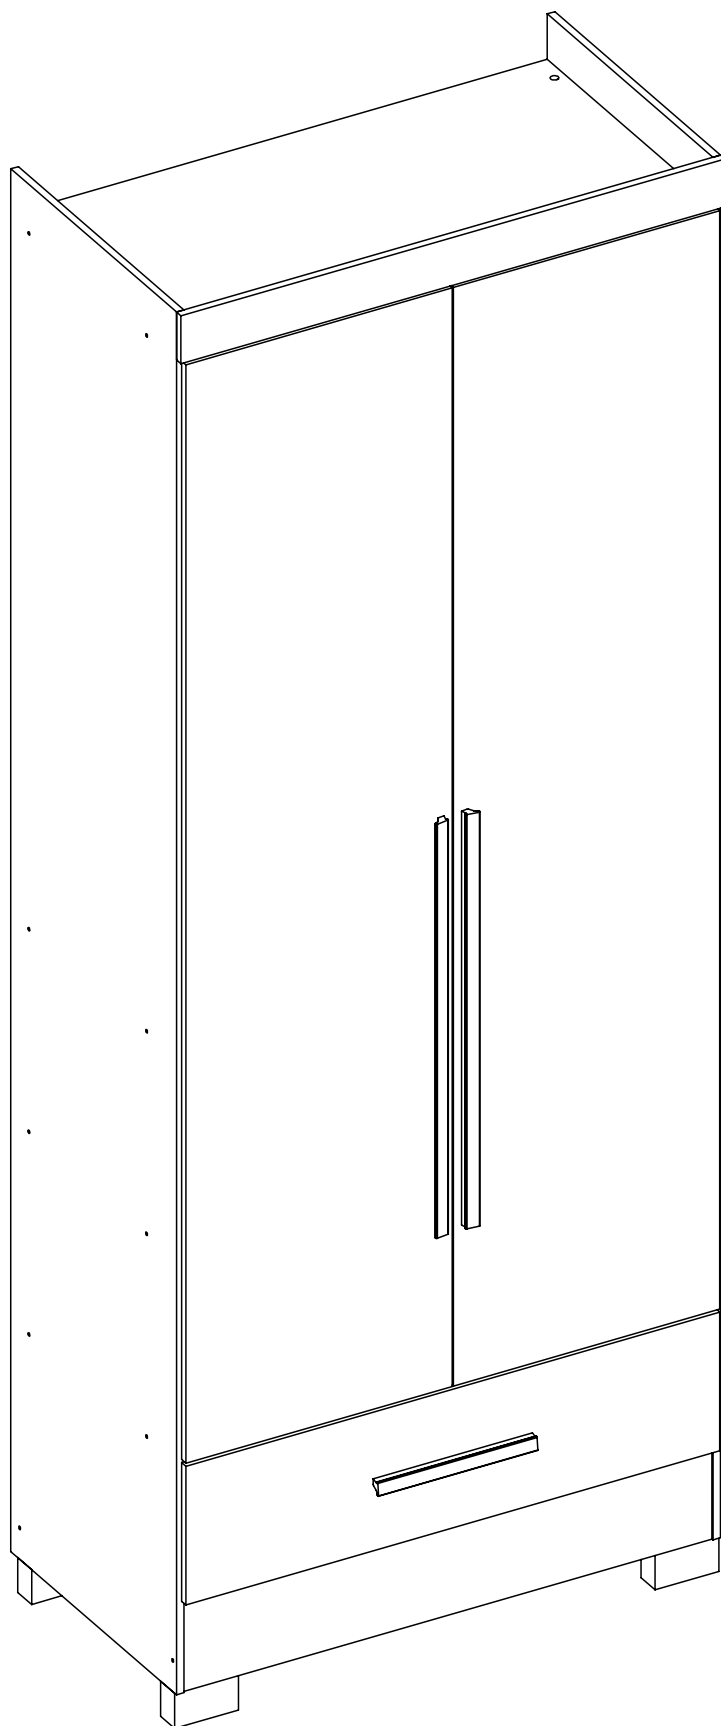

MODULO ESCRIVANINHA ES1520

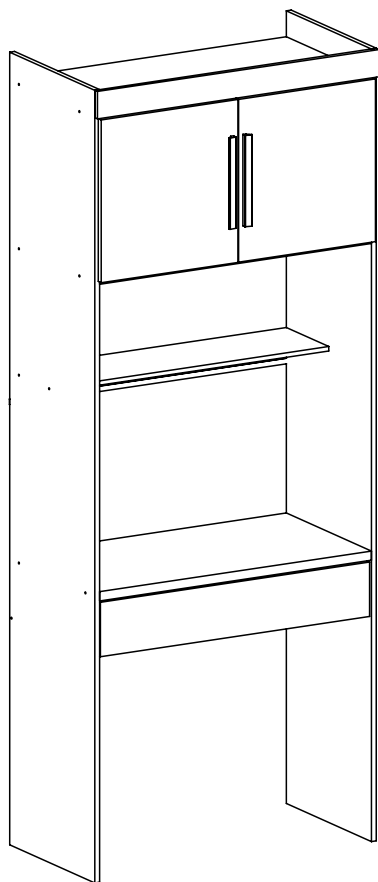

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

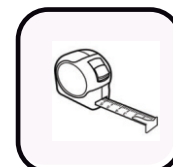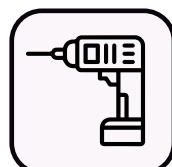


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CHAPÉU 830X450X12	1	30041	30375	30375	30375
2	CHAPÉU 830X450X12 NA COR 2 LADOS	1	35723	35274	35274	35274
3	CHAPÉU 830X225X12	2	35074	34687	34687	34687
4	COSTA 856X431X3	2	35140	34681	34681	34681
5	COSTA 856X454X3	1	35141	34682	34682	34682
6	ENCABEÇAMENTO 860X75X15	1	32989	32768	32768	32768
7	FRENTE GAVETA 822X149X15	1	35098	34683	36086	36087
8	FUNDO DE GAVETA 804X363X3	1	34865	34866	34866	30866
9	LATERAL 2170X450X15 DIR	1	35106	34684	34684	34684
10	LATERAL 2170X450X15 ESQ	1	35107	34685	34685	34685
11	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	2	32362	30352	30352	30352
12	PORTA 446X418X15	2	35117	34797	34686	34795
13	TAMPO 830X450X25	1	35130	34688	34688	34688
14	TRASEIRO DE GAVETA 782X90X12	1	30049	30382	30382	30382
15	TRAVESSA 830X150X15	1	35134	34689	34689	34689

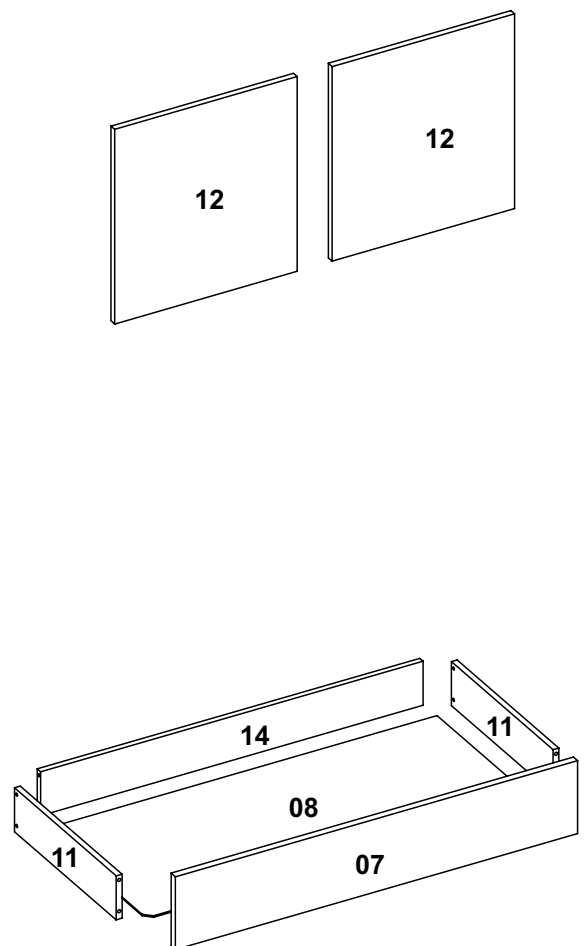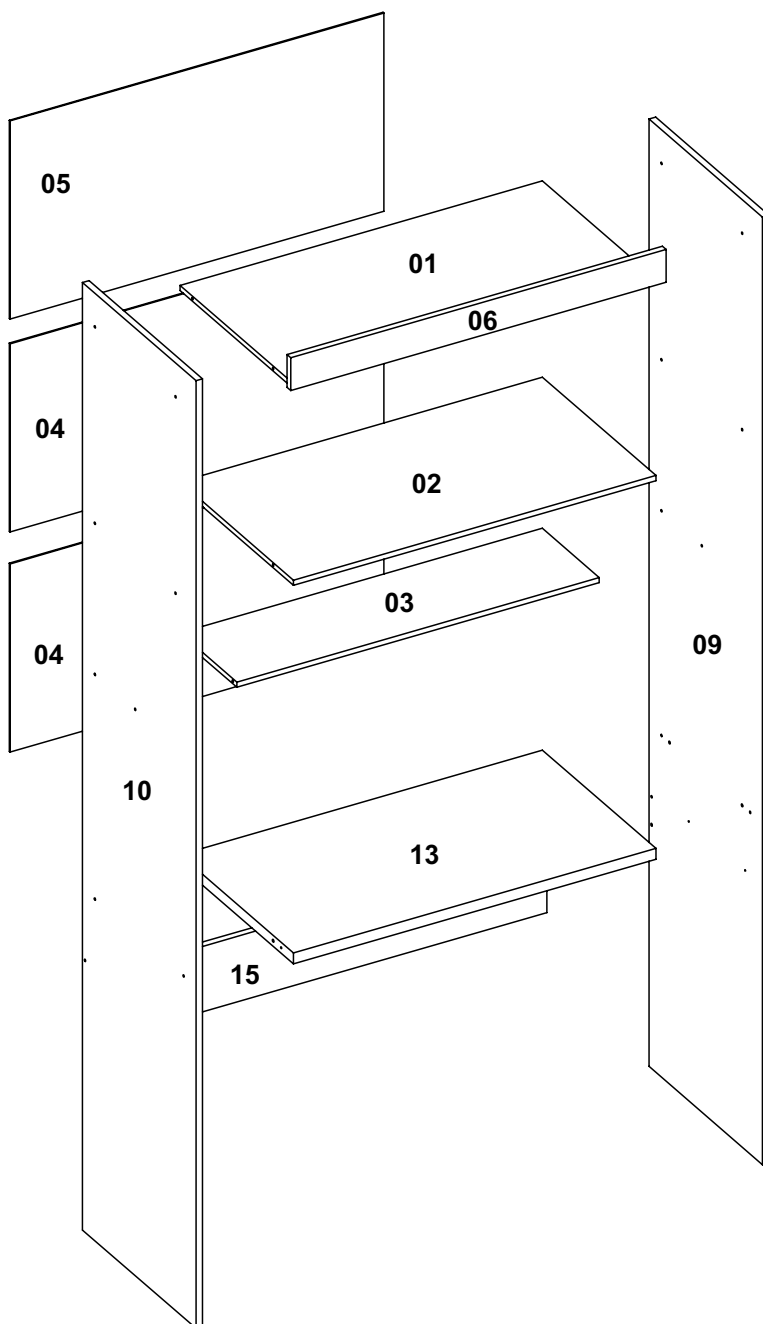

Lista de Ferragens

Parafuso 4,0x40 - Cod.3983



A

x18

Parafuso 3,5x12 Cód.3385



B

x40

Porca plástica Cód.3991



C

x14


Cavilha 6x30 Cód.3881



D

x14

Prego 10x10 Cód.33412



E

x90


12x12-Cod 3876



F

x15


856mm

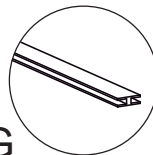

G

x1


Sapata simples Cód.31330



H

x4


Cod 3882



I

x5

3,5x25-cod 7182



J

x6


192MM



K

x2


3,5x25-Cod 3870



L

x4


Cod 3384

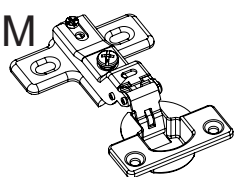

M

x4


Cod 3872

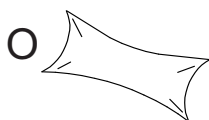

O

x1


Cod 3877



P





x10

300MM-Cod 29265

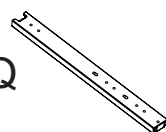



Q

x1

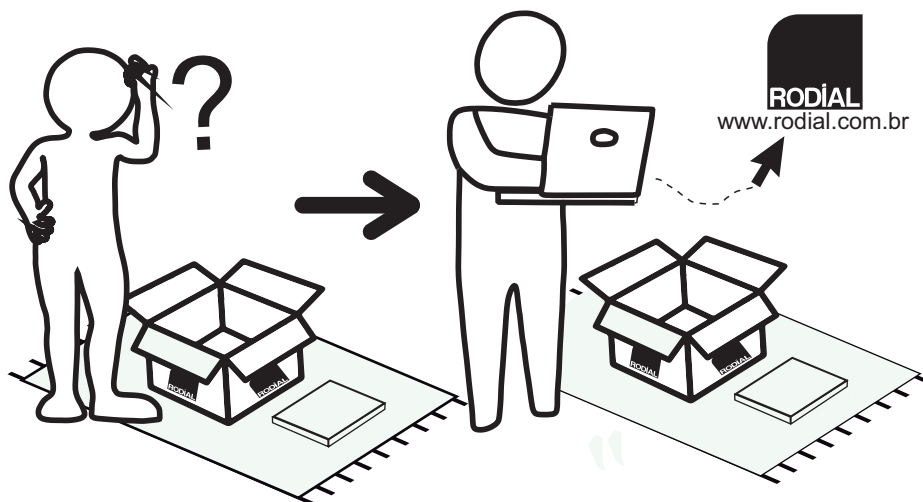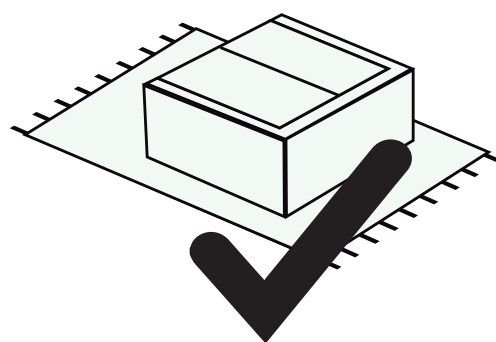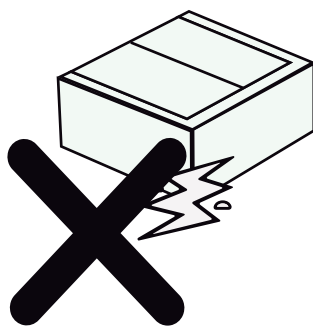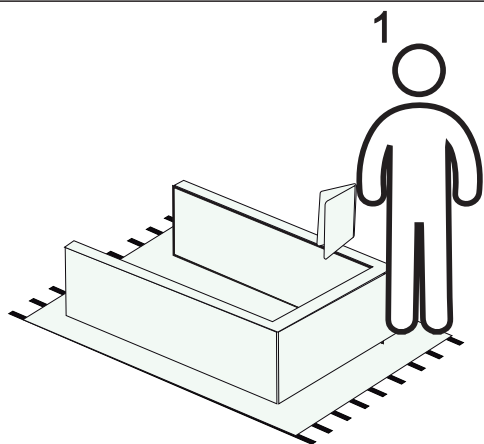


1






Pressione a trava para
desmontar a corrediça
para ser usada na montagem
da gaveta.

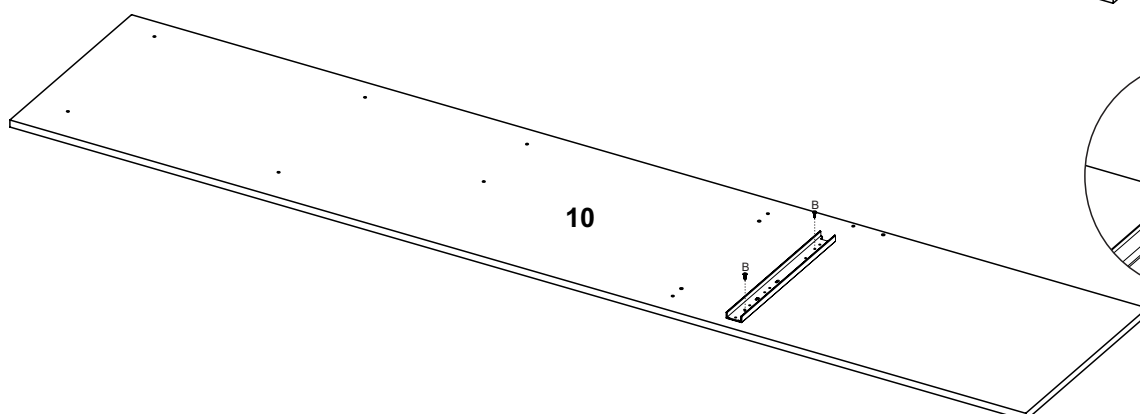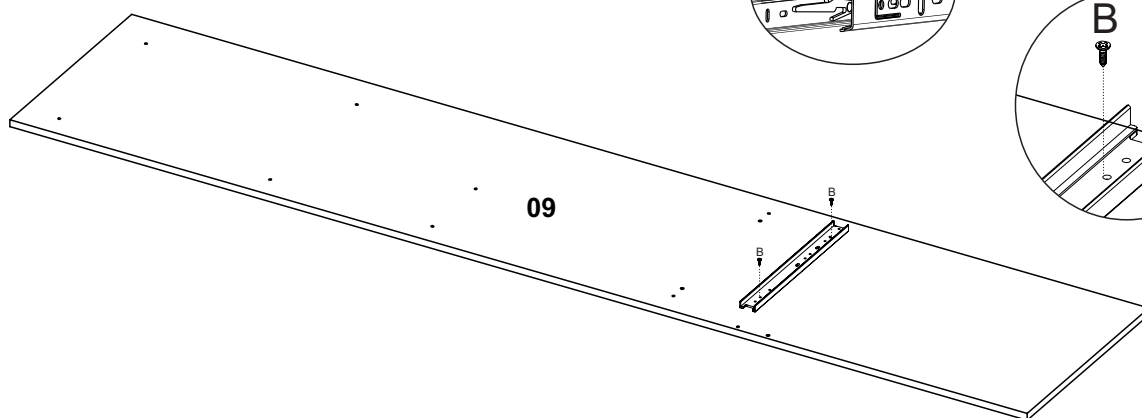



2

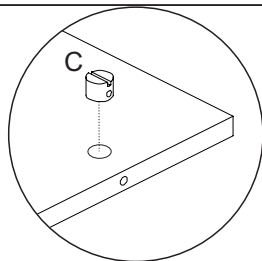



2X

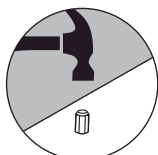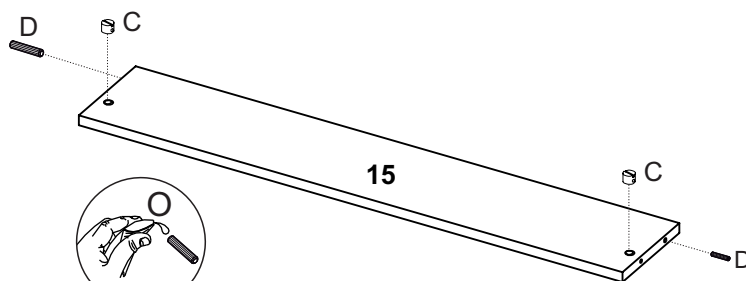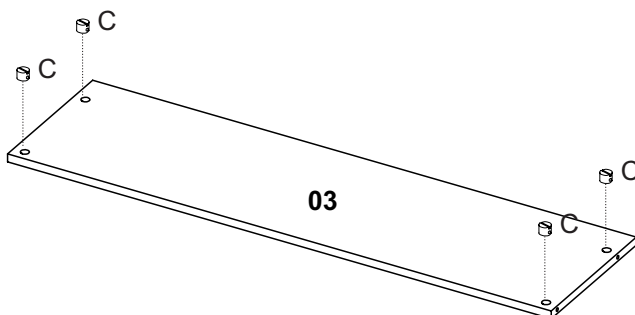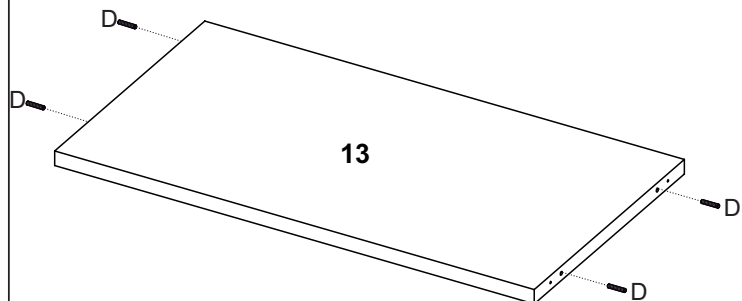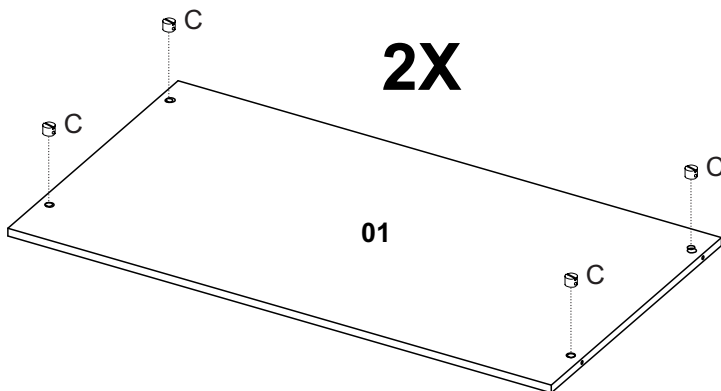



3

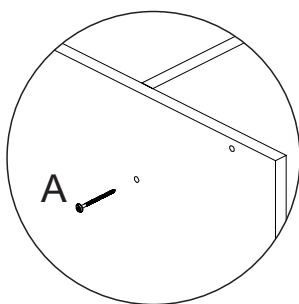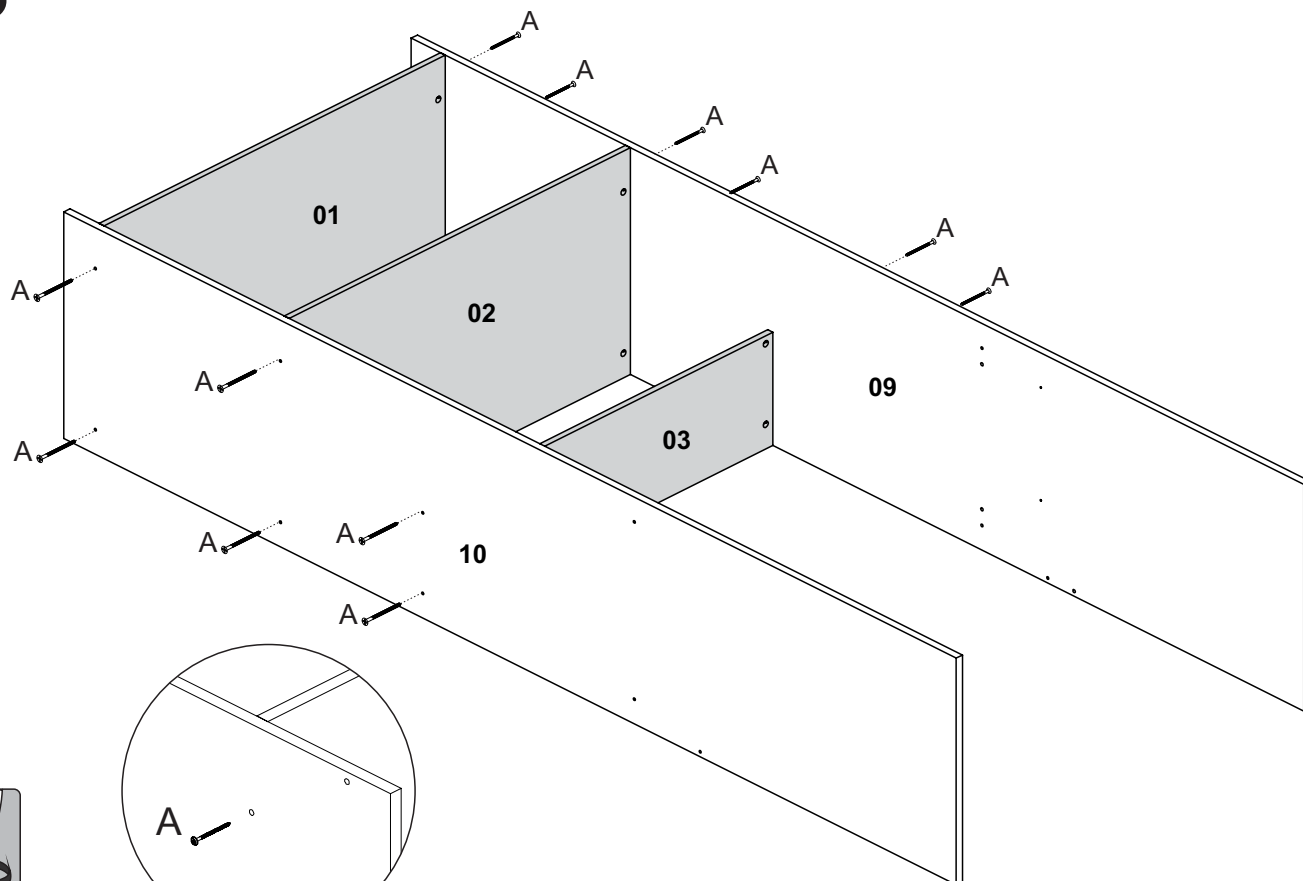


4

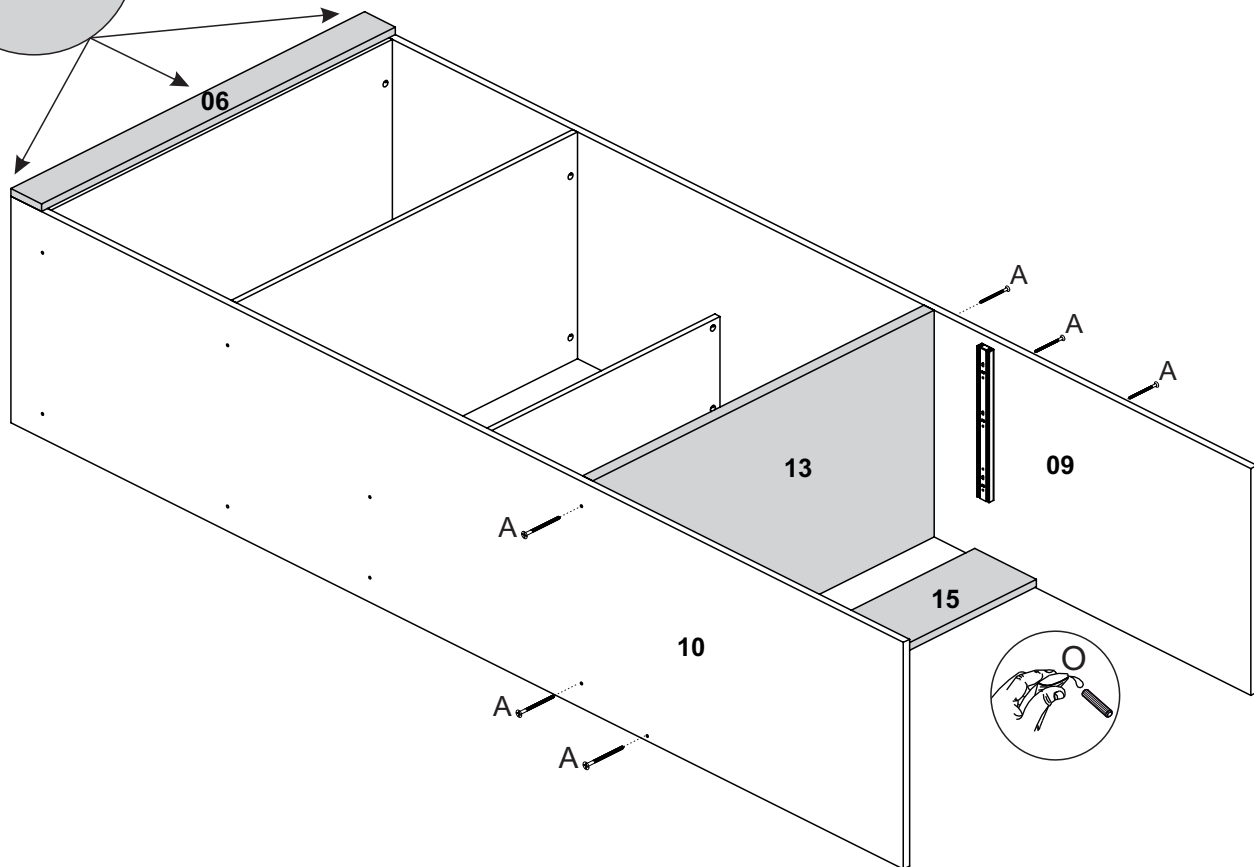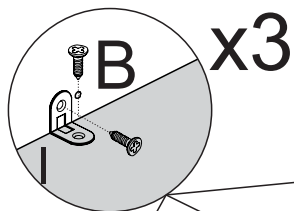







5

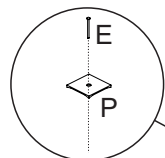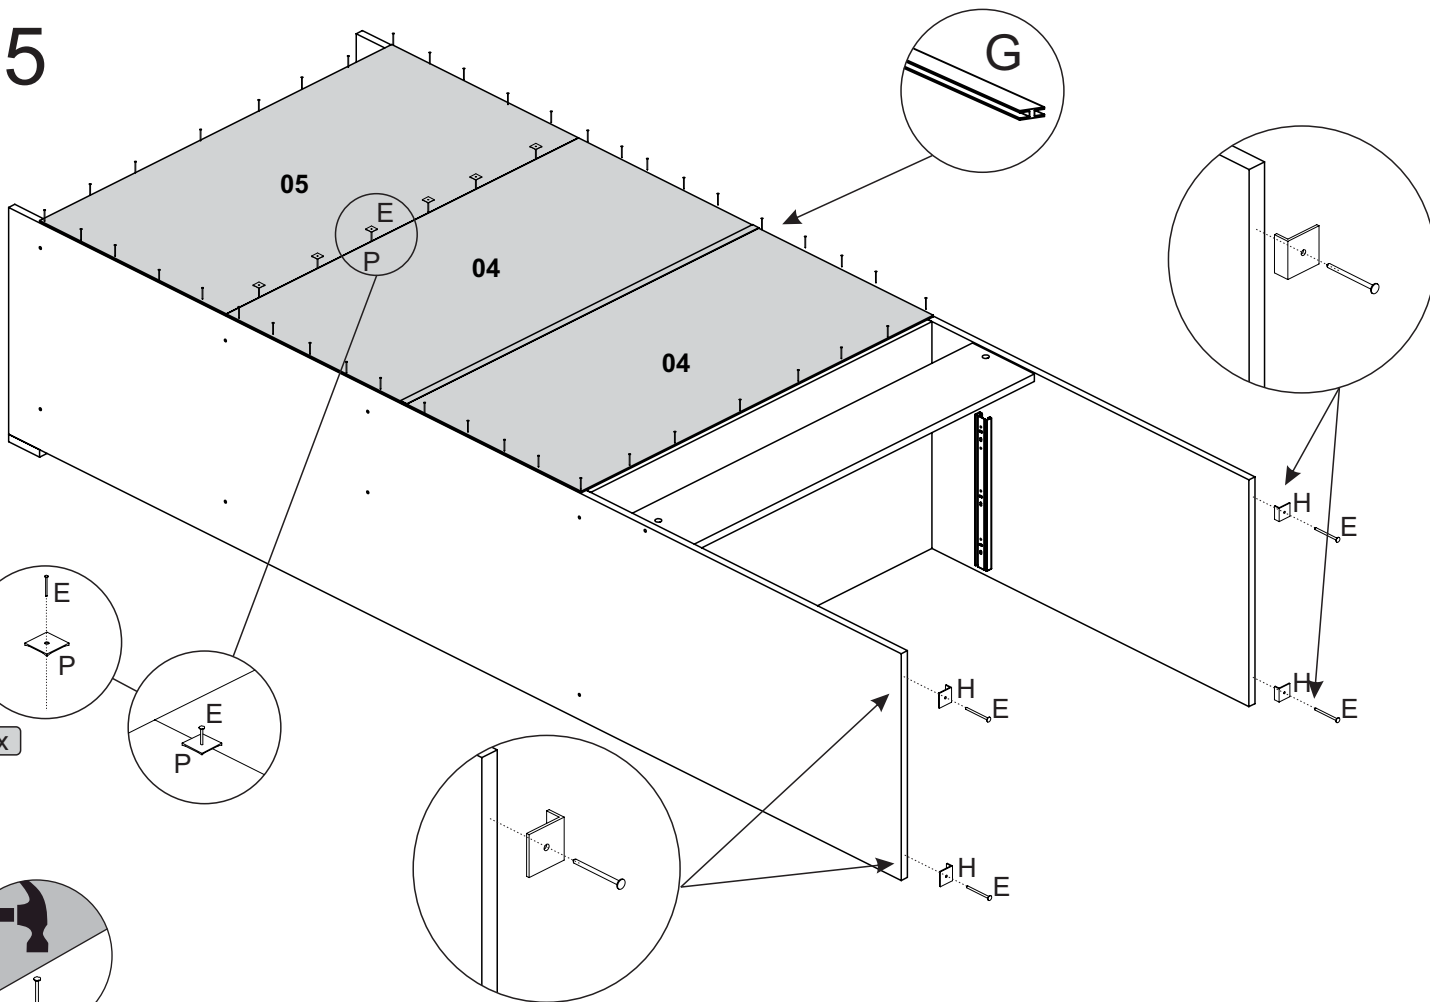

10x










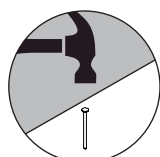


6

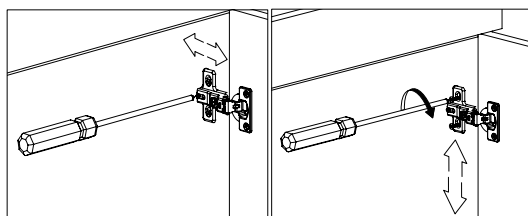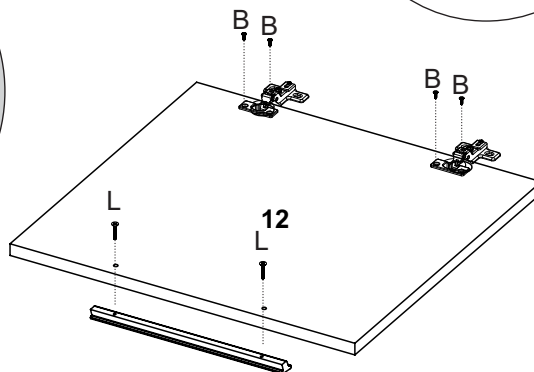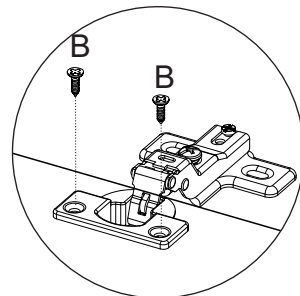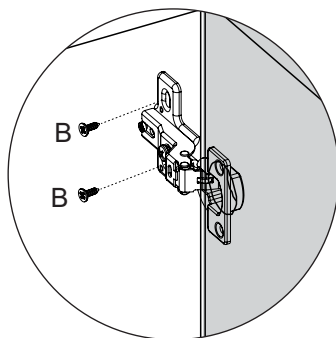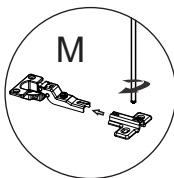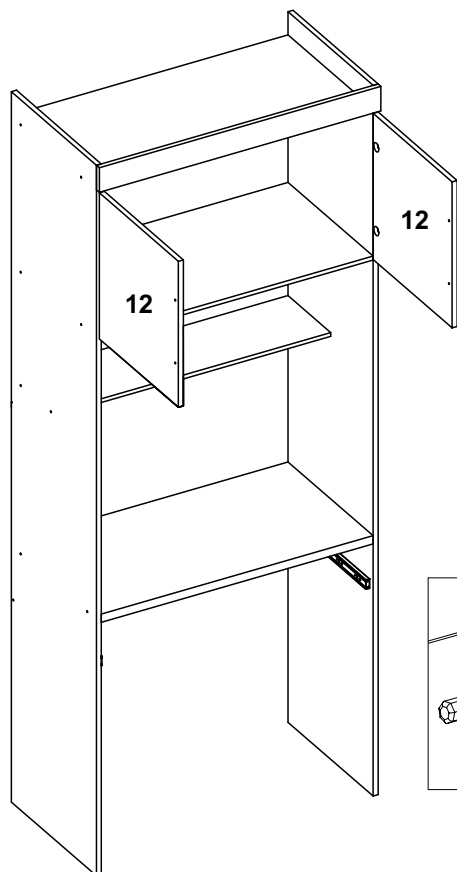

Regulagem da Dobradiça

7

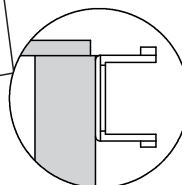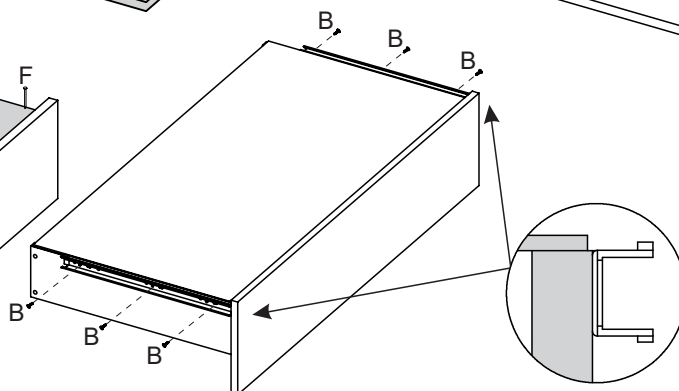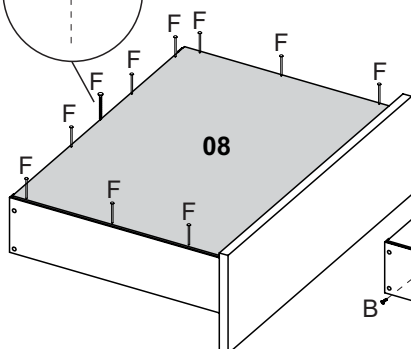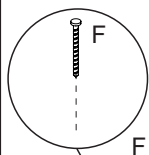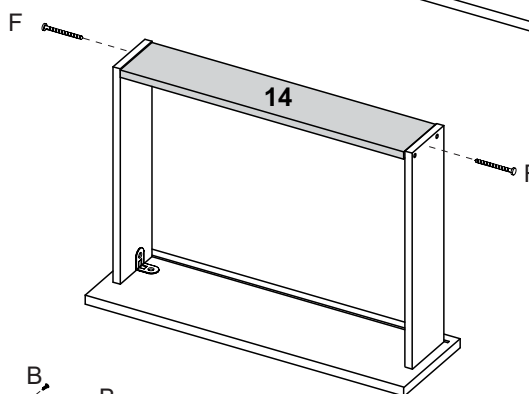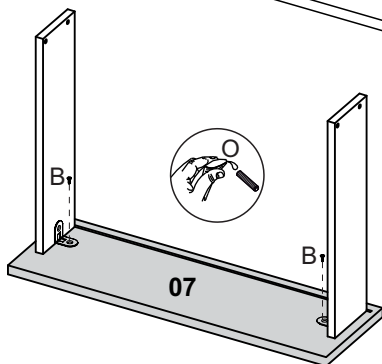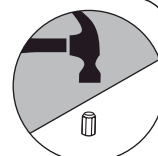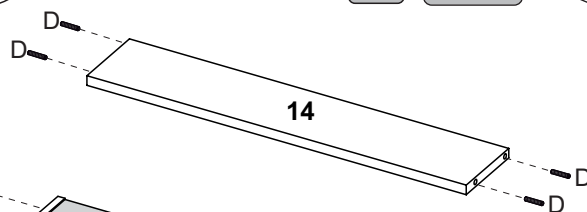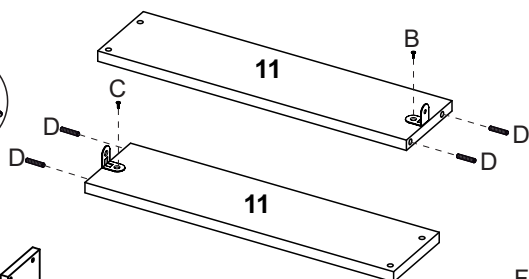

8

União com Outros Modulos(Opcional)

