


haos

ESQUEMA DE MONTAGEM

6049 - Sapateira Banco Safira

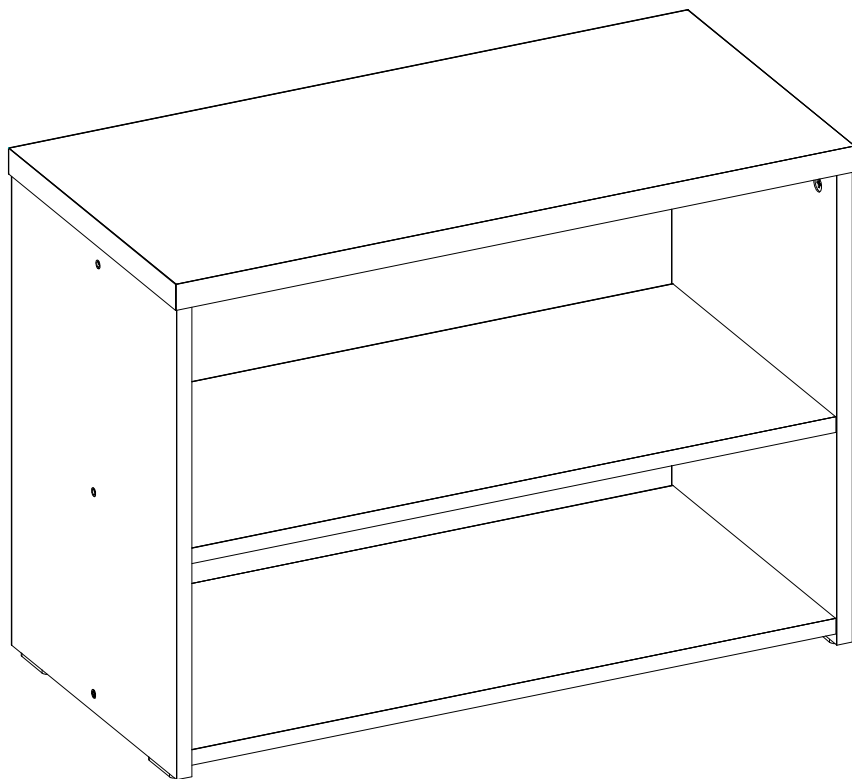

Conservação do Móvel Instruções de Montagem



Não utilizar
produtos químicos
ou abrasivos



Limpeza com
pano umedecido
com água




Pessoas
necessárias
para montagem




Forrar o chão
com embalagem
do produto

Ferramentas necessárias na montagem (Ferramentas não são fornecidas)

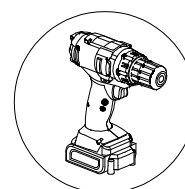


PARAFUSADEIRA

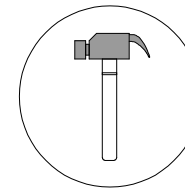

MARTELO









LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	NOME	QTD	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL
1	LATERAL DIREITA	1	455	326	15	MDP
2	LATERAL ESQUERDA	1	455	326	15	MDP
3	BASE-PRATELEIRA	2	636	322	15	MDP
4	TRAVESSA DE APOIO	1	636	70	15	MDP
5	TAMPO	1	670	330	25	MDP

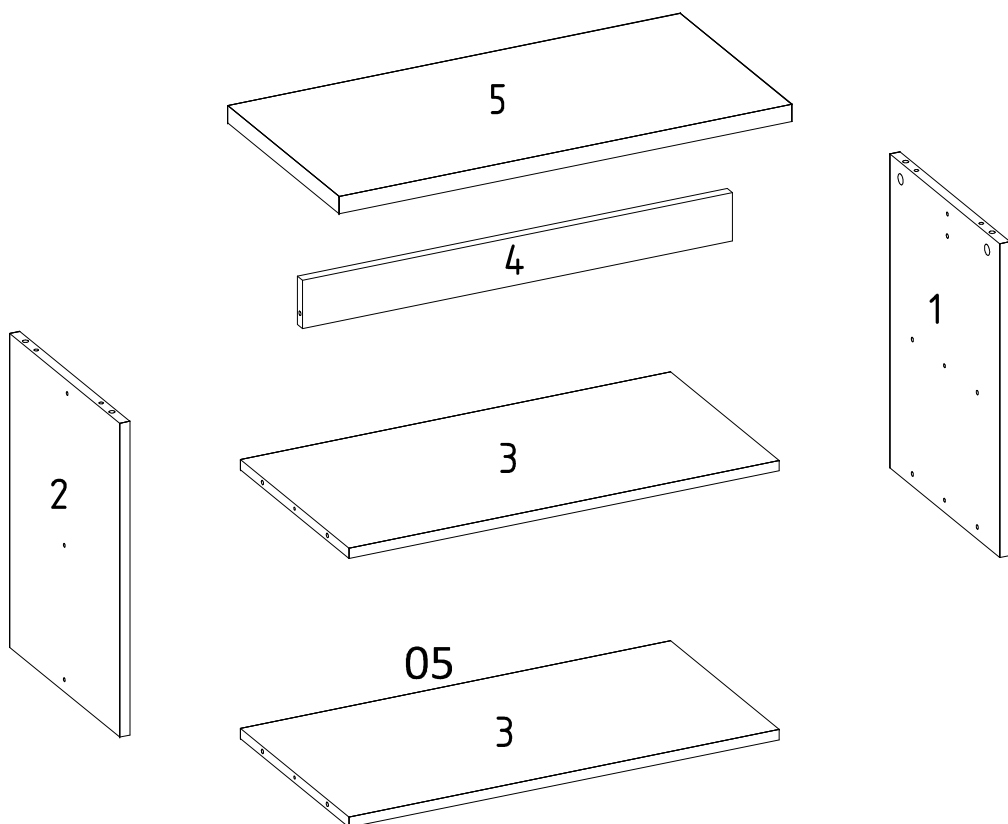


LISTA DE ACESSÓRIOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
A	Cavilha estriada 6X30mm	14
B	Parafuso 3.5x50mm cabeça chata	6
C	Pino Minifix	4
D	Porca cilíndrica 12x9mm	4
E	Prego 12x12 com cabeça	8
F	Sapata deslizadora 50x12mm	4
G	Tambor Minifix	4
H	Tapa furo adesivo 12MM	6

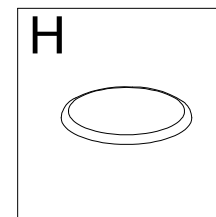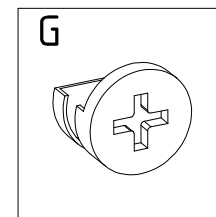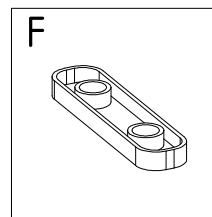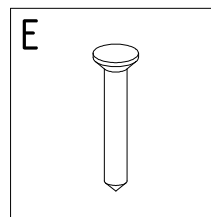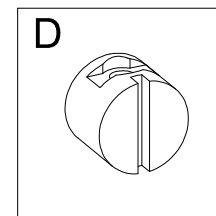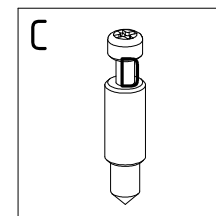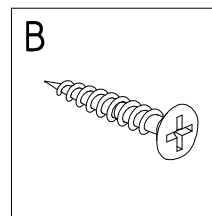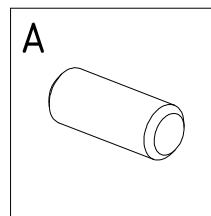



Utilizar a régua para medir as ferragens

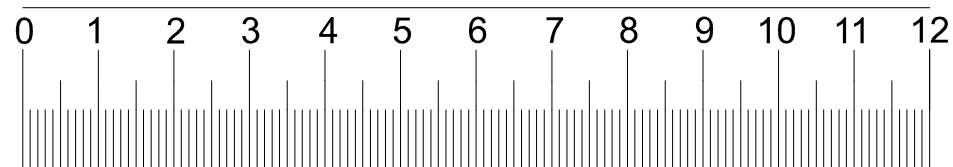



01

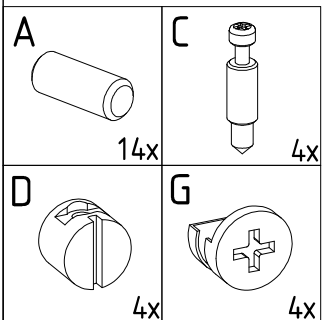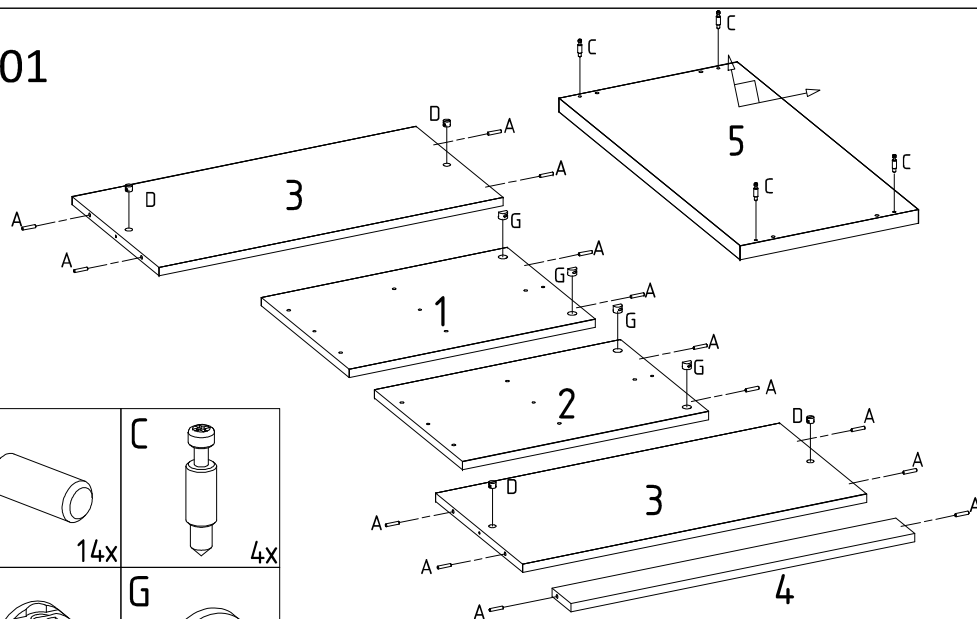

02


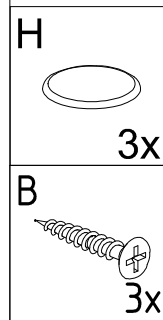
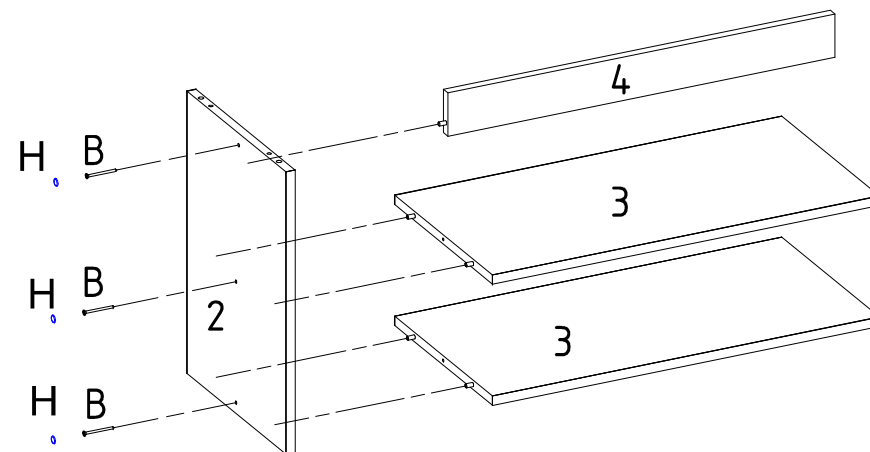


03



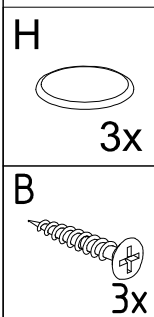
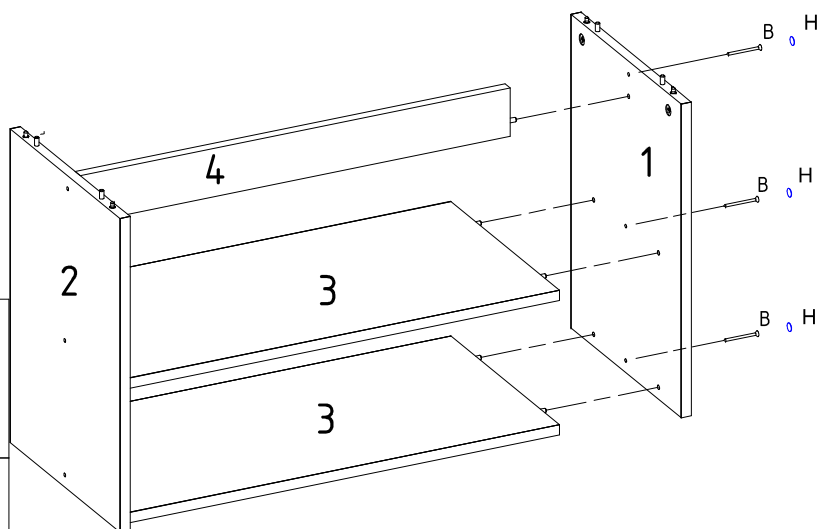


04


ENCAIXAR
E APERTAR O MINIFIX

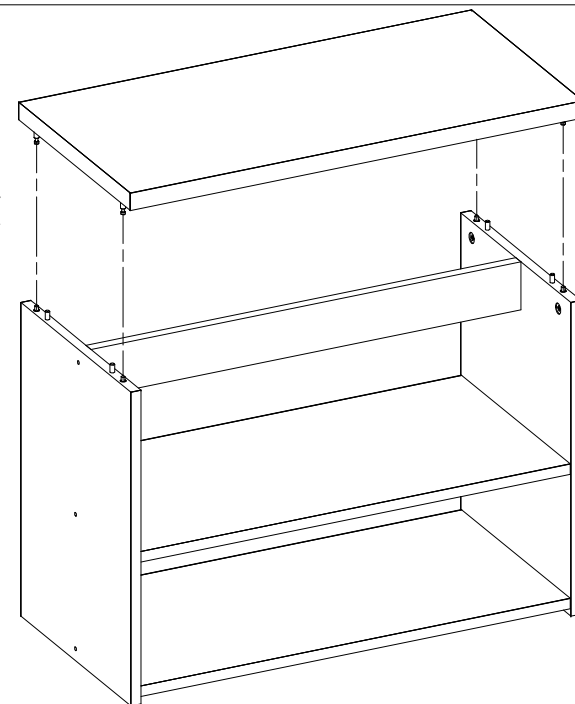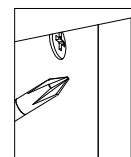

05

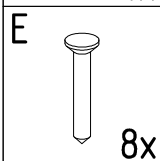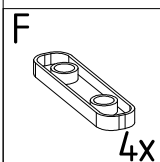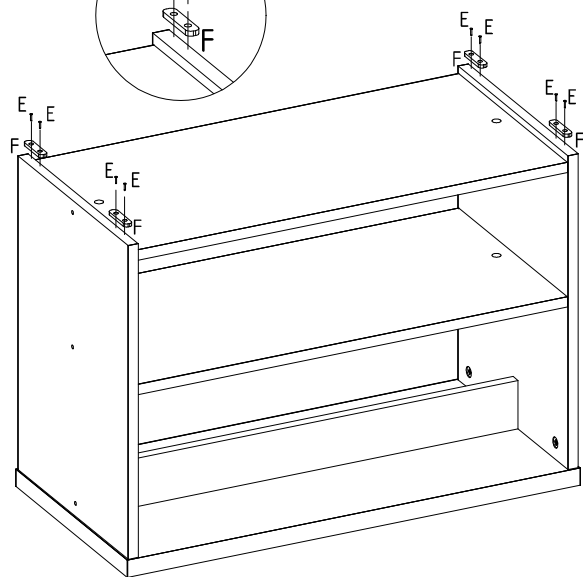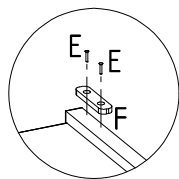

Aspecto Final

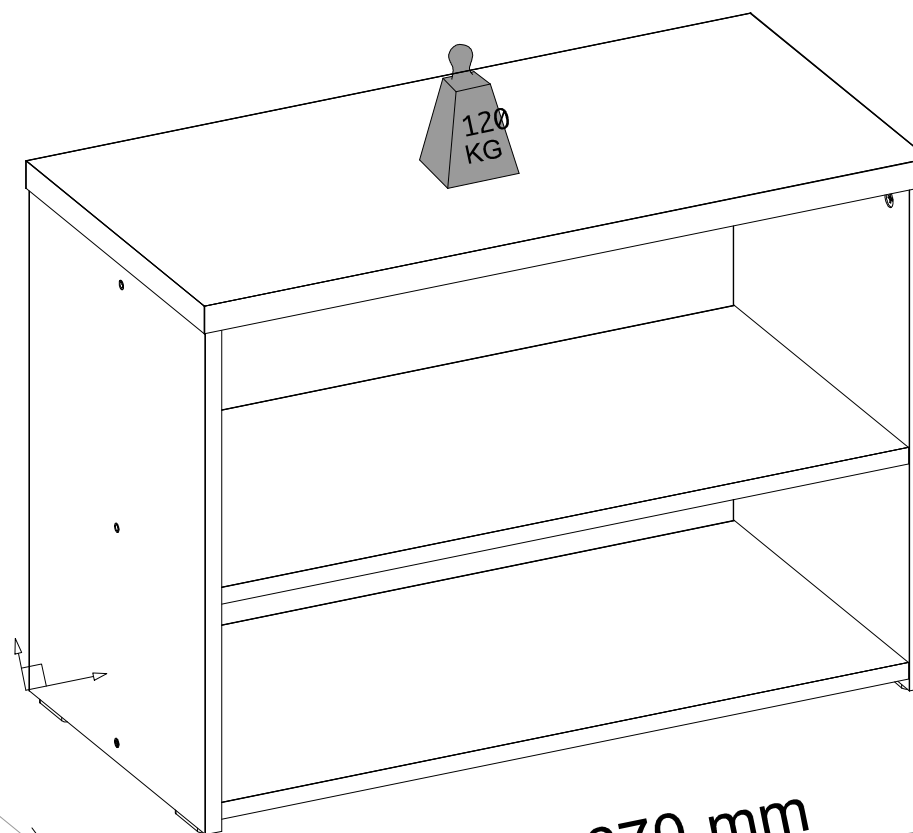

480 mm

330 mm

670 mm