


haos

ESQUEMA DE MONTAGEM

6050 - Armário Aéreo Milão

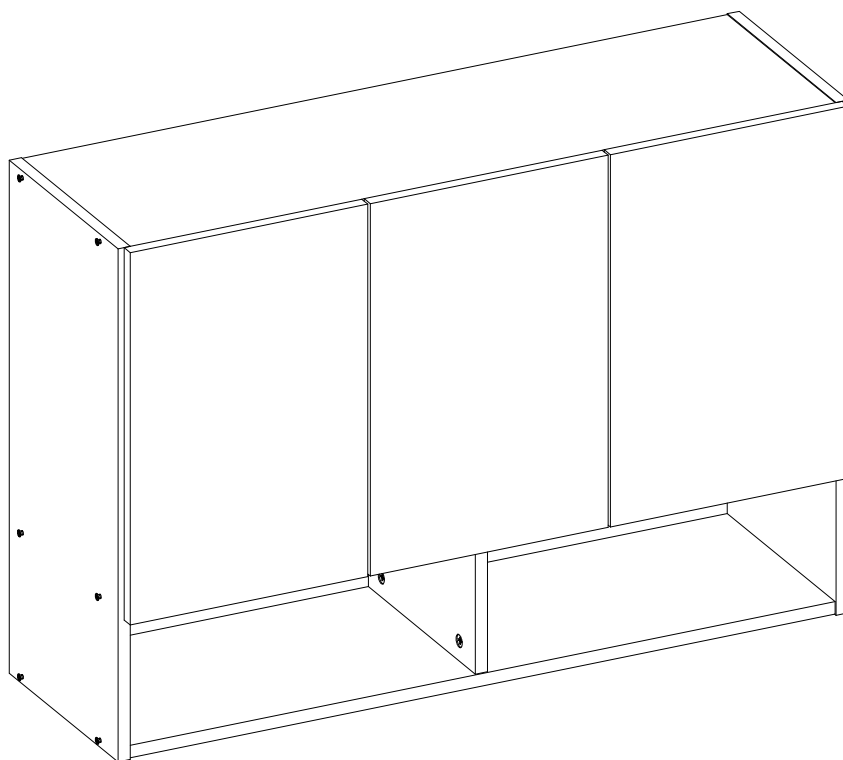

Conservação do Móvel Instruções de Montagem



Não utilizar
produtos químicos
ou abrasivos



Limpeza com
pano umedecido
com água




Pessoas
necessárias
para montagem




Forrar o chão
com embalagem
do produto


Ferramentas necessárias na montagem (Ferramentas não são fornecidas)

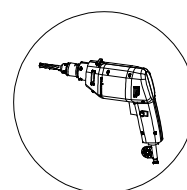

FURADEIRA

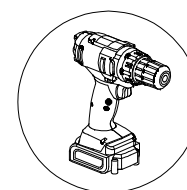


PARAFUSADEIRA

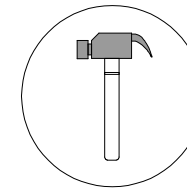

MARTELO


LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	NOME	QTD	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL
1	LATERAL DIREITA	1	620	268	15	LT MDP
2	LATERAL ESQUERDA	1	620	268	15	LT MDP
3	BASE	1	870	266	15	LT MDP
4	PRATELEIRA CENTRAL	1	870	266	15	LT MDP
5	DIVISAO INFERIOR	1	264	159	15	LT MDP
6	DIVISAO SUPERIOR	1	414	264	15	LT MDP
7	CHAPEU	1	870	266	15	LT MDP
8	PORTA	3	450	293	15	LT MDP
9	FUNDO INFERIOR	2	444	180	3	MDF
10	FUNDO SUPERIOR	3	435	294	3	MDF


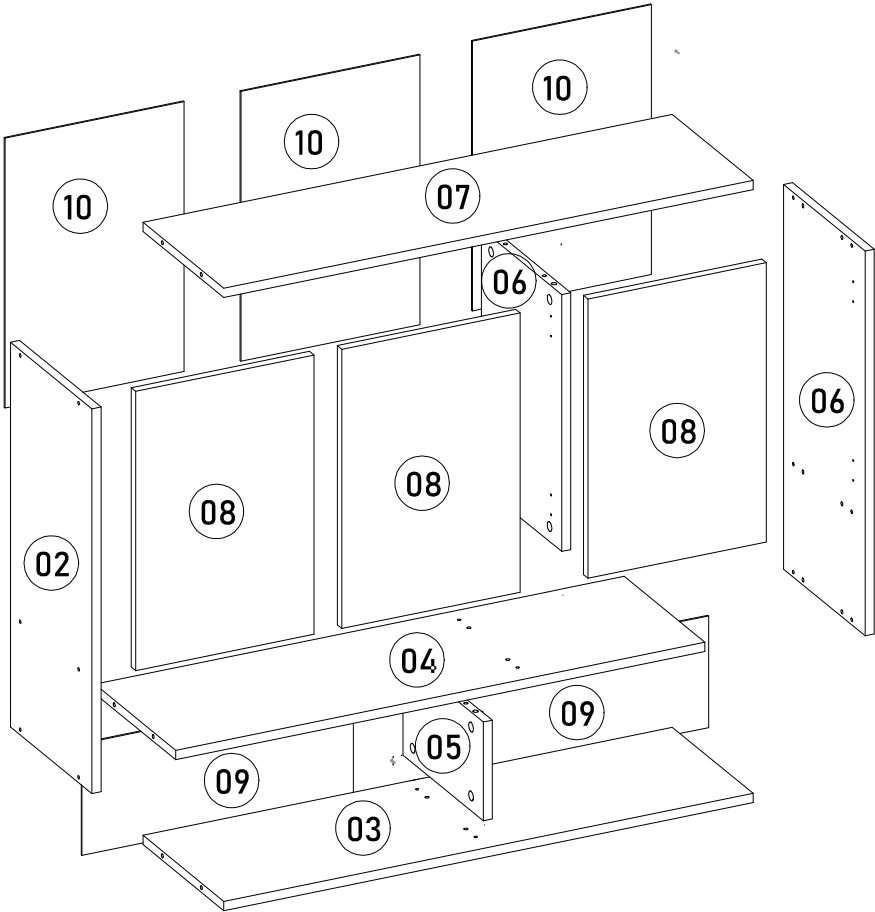


LISTA DE ACESSÓRIOS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QTD
A	Cavilha estriada 6X30mm	20
B	Pino Minifix	8
C	Tambor minifix 15Ø	8
D	DOBRADICA CANECO 26MM ALTA	6
E	PARAFUSO 3,5X12 CABECA FLANGEADA	24
F	PARAFUSO 3,5X40 CABECA CHATA	12
G	PREGO 10X10 C CABECA	40
H	JUNCAO DE FUNDO 13.5X15MM	9
I	CALÇO 5 DOBRADICA 26MM	6
J	SUPORTE AEREO	4
K	CAPA SUPORTE AEREO	4
L	PARAFUSO 6X65MM CABECA CHATA	4

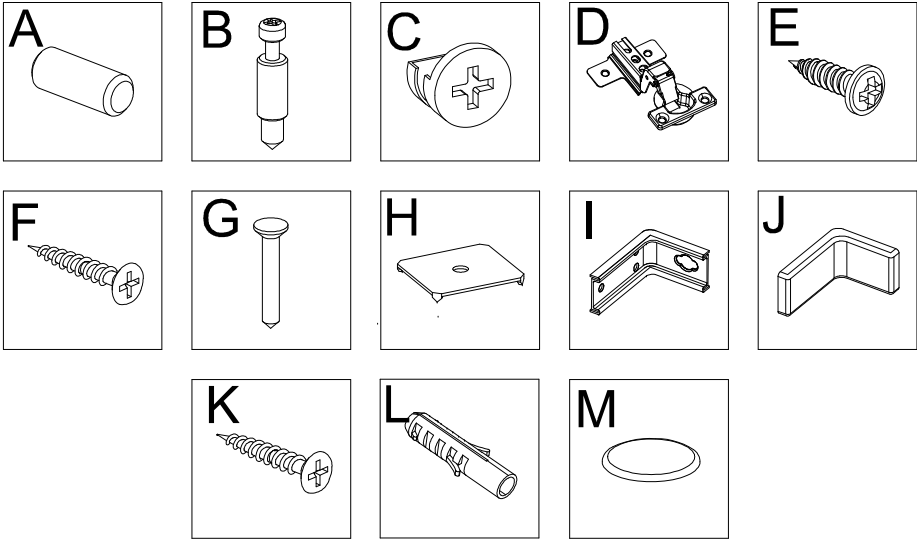

01

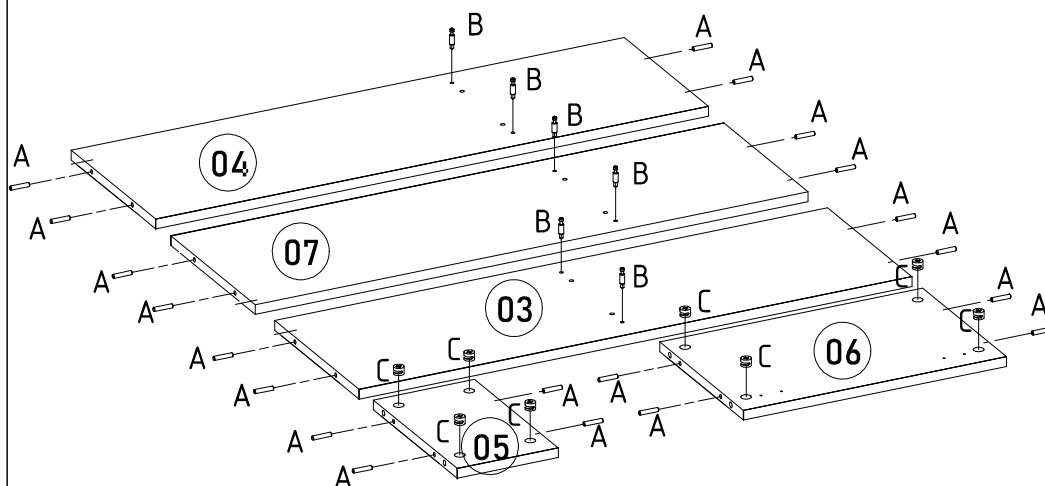


02 ENCAIXAR AS PEÇAS E APERTAR MINIFIX

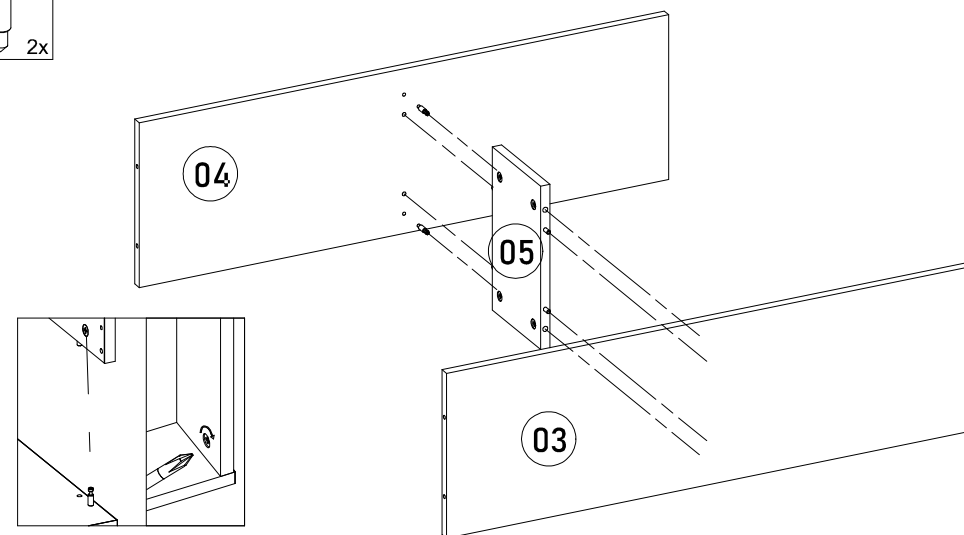



03



ENCAIXAR AS PEÇAS E APERTAR MINIFIX

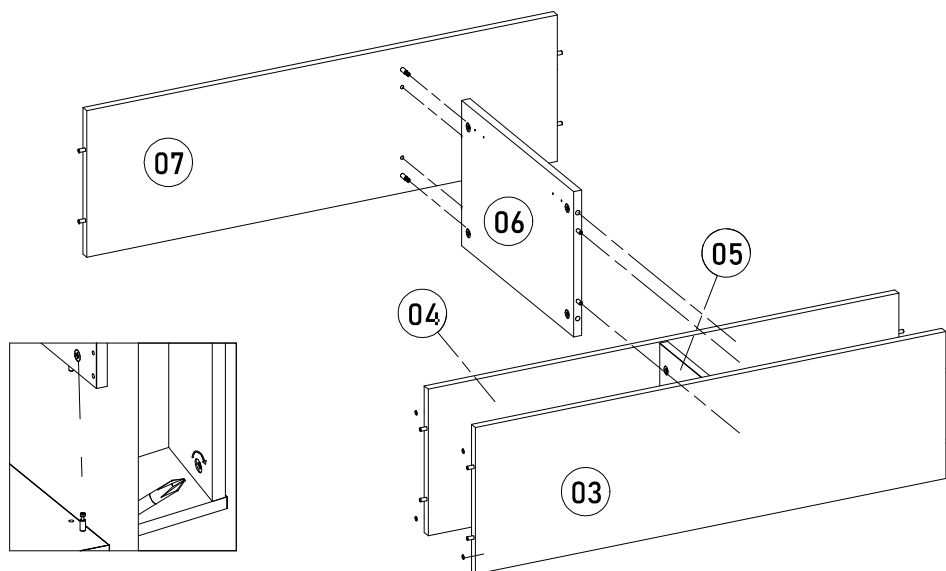



04

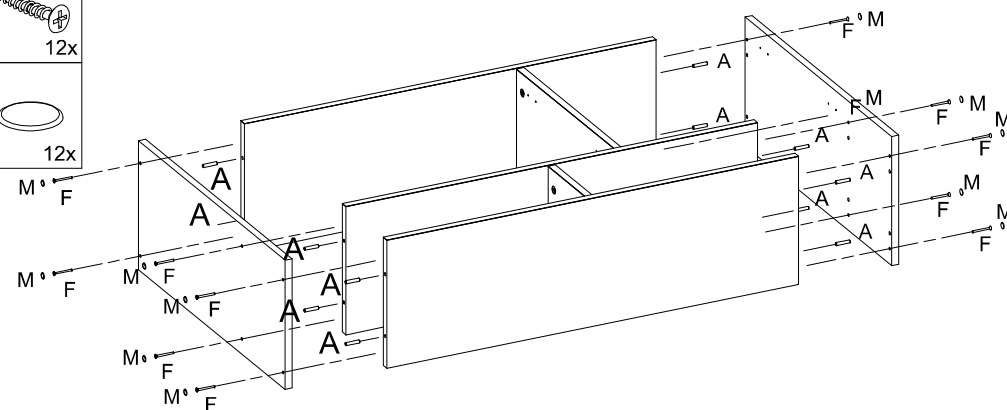




05

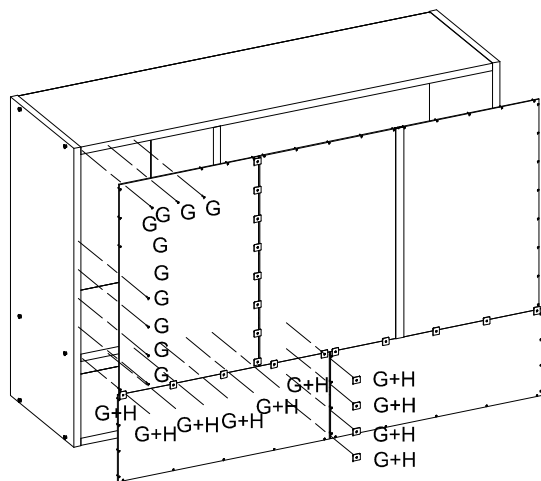

06

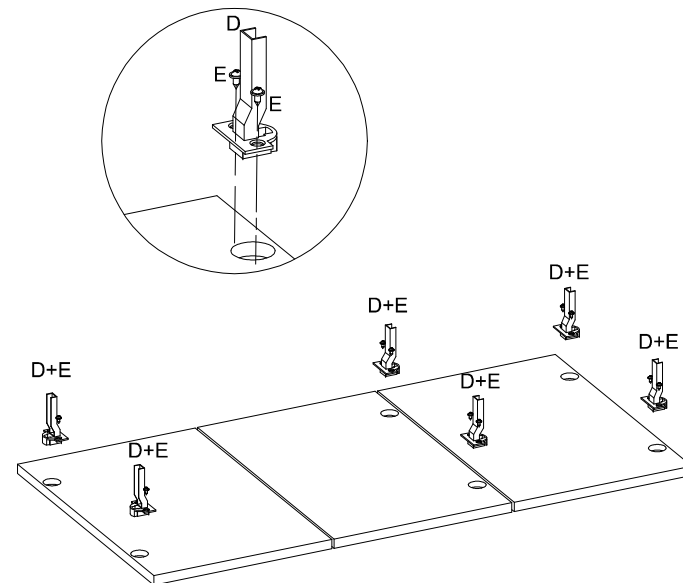

07

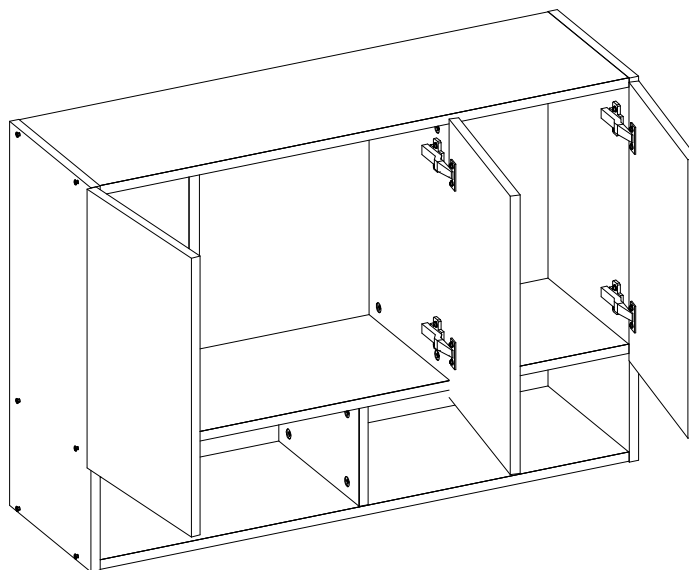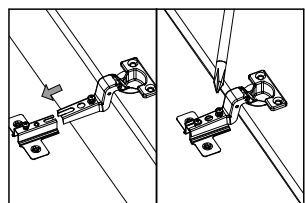

08

