


haos

ESQUEMA DE MONTAGEM 6051 - Rack com Nicho Suspenso Sierra

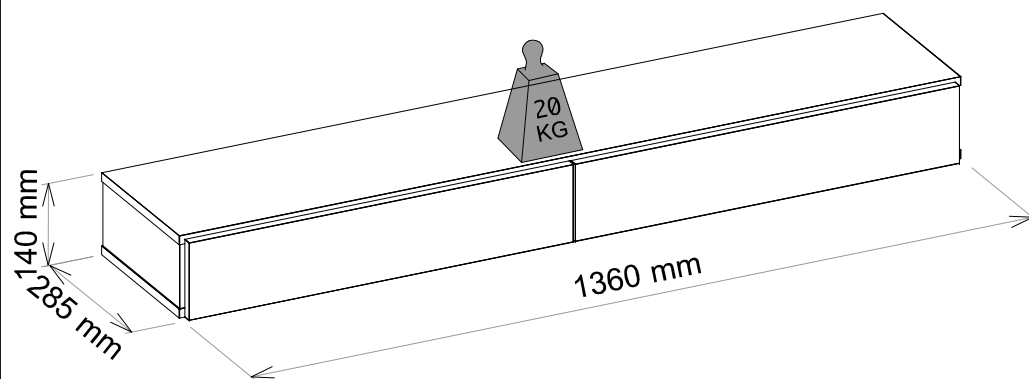

Conservação do Móvel Instruções de Montagem



Não utilizar
produtos químicos
ou abrasivos



Limpeza com
pano umedecido
com água




Pessoas
necessárias
para montagem




Forrar o chão
com embalagem
do produto


Ferramentas necessárias na montagem (Ferramentas não são fornecidas)

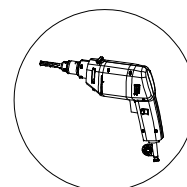


FURADEIRA

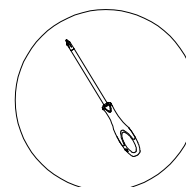

CHAVE
PHILIPS

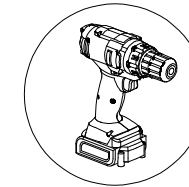


PARAFUSADEIRA

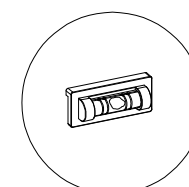

NÍVEL


LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	NOME	QTD	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL
1	BASE	1	1360	270	15	MDP
2	TAMPO	1	1360	270	15	MDP
3	LATERAL DIREITA	1	268	110	15	MDP
4	LATERAL ESQUERDA	1	268	110	15	MDP
5	DIVISAO CENTRALIZADA	1	253	110	15	MDP
6	SUPORTE TRASEIRO	2	626	110	15	MDP
7	PORTA BASCULANTE	2	669	132	15	MDP
8	SUPORTE NICHOS	1	1326	50	15	MDP
9	SUPORTE PAREDE	1	1060	50	15	MDP

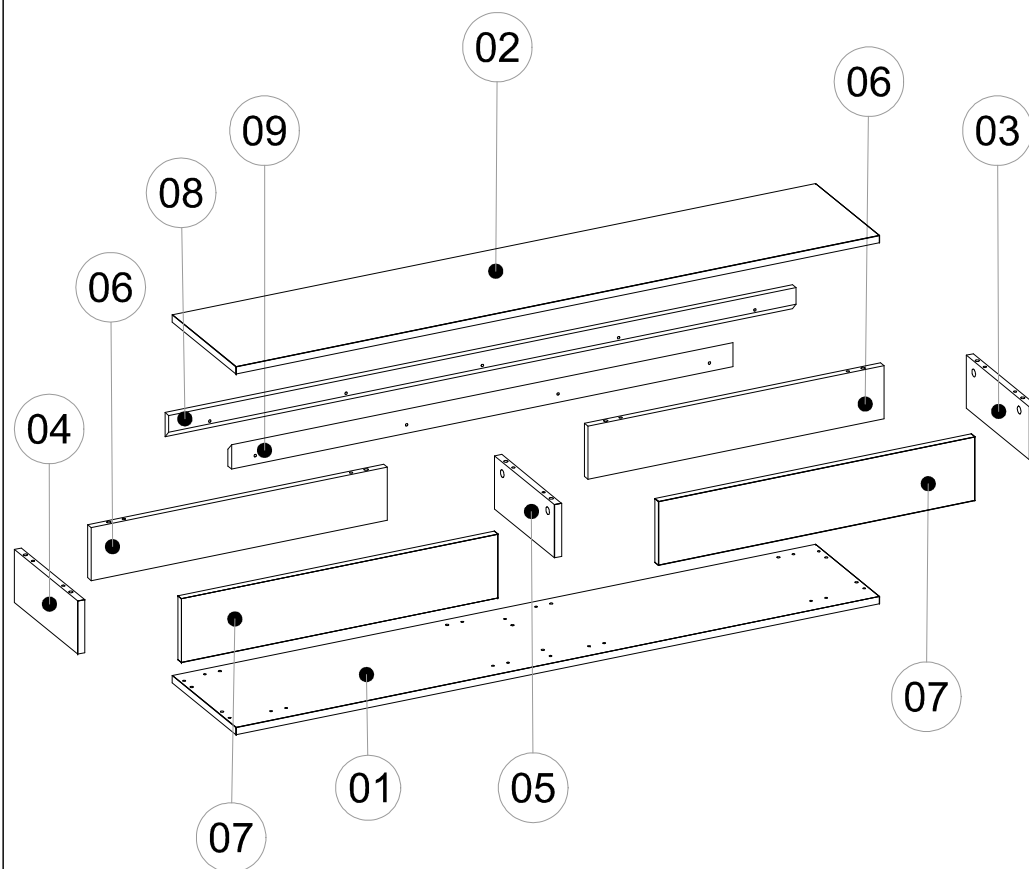


LISTA DE ACESSÓRIOS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QTD
A	CAVILHA ESTRIADA 6X30MM	20
B	BUCHA FIXADOR 8Ø	4
C	PARAFUSO 3X40MM CABECA CHATA	10
D	PARAFUSO 4.5X25MM CABECA CHATA	5
E	PARAFUSO 6x75mm CABECA CHATA	4
F	PINO MINIFIX	10
G	TAMBOR MINIFIX 15Ø	10
H	DOBRADICA CANECO 26MM RETA	4
I	CALÇO 1 DOBRADIÇA CANECO 26MM	4
J	PARAFUSO 3,5X14 CABECA FLANGEADA	8
K	PARAFUSO M4 X 25MM	8
L	TAPA FURO ADESIVO 21MM	6
M	PORCA SEXTAVADA M4	8

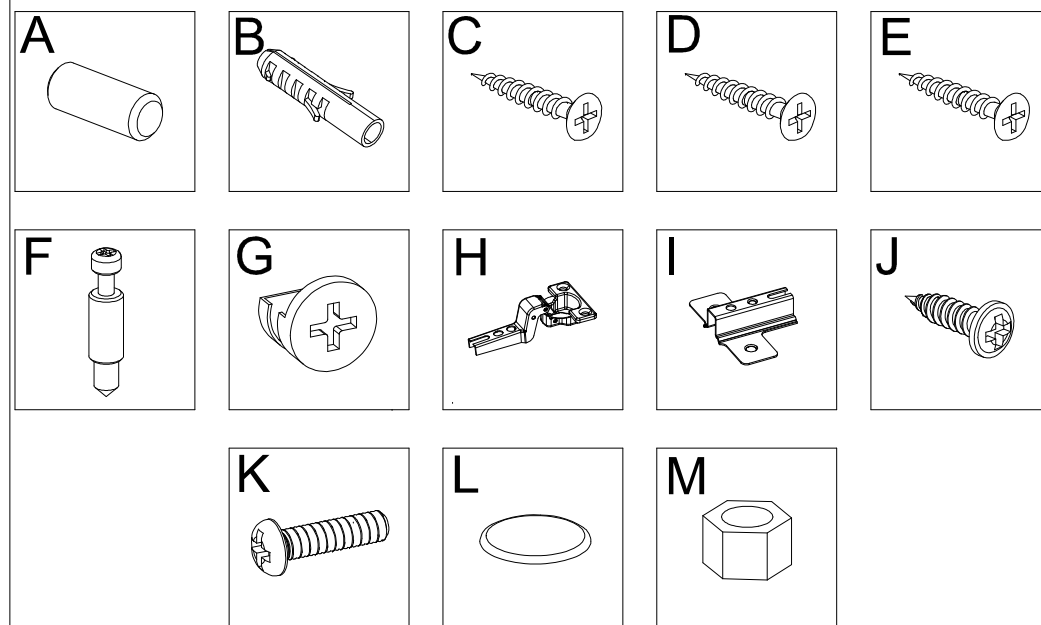




Utilizar a régua para medir as ferragens

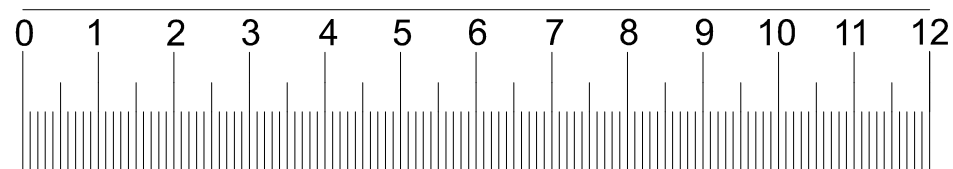



01

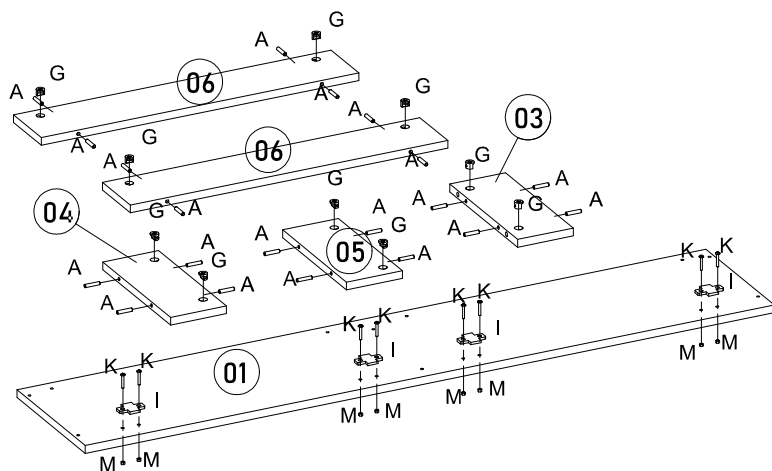




02

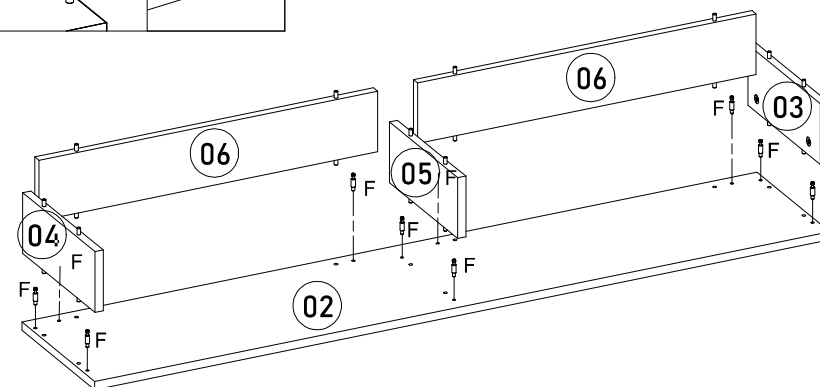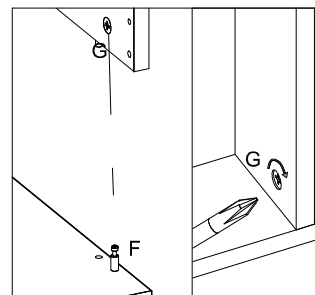


03

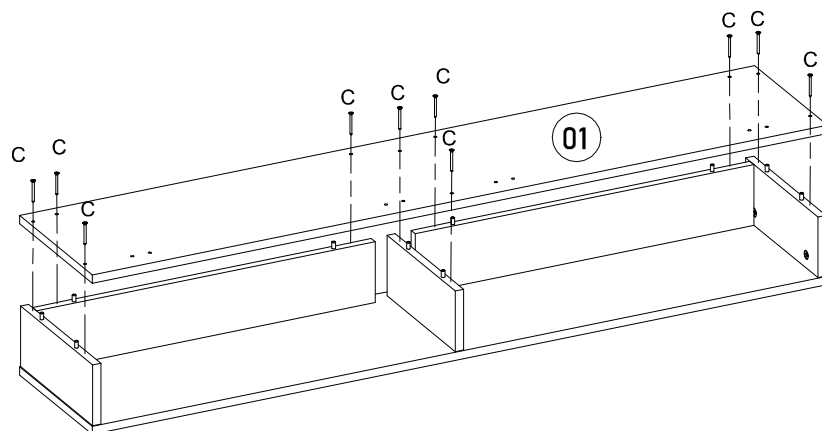



04

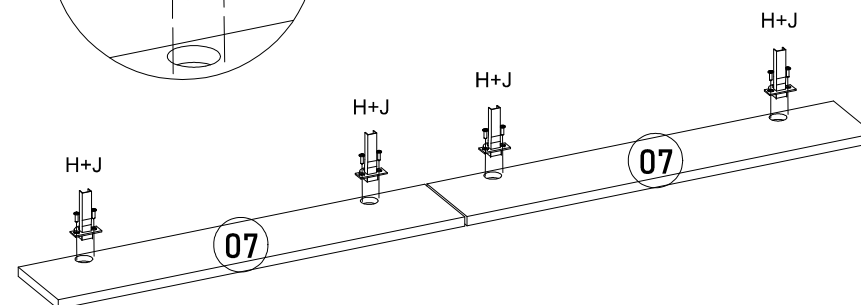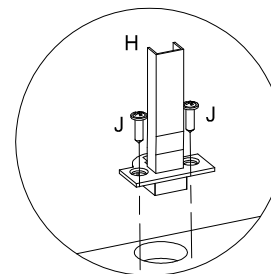



05

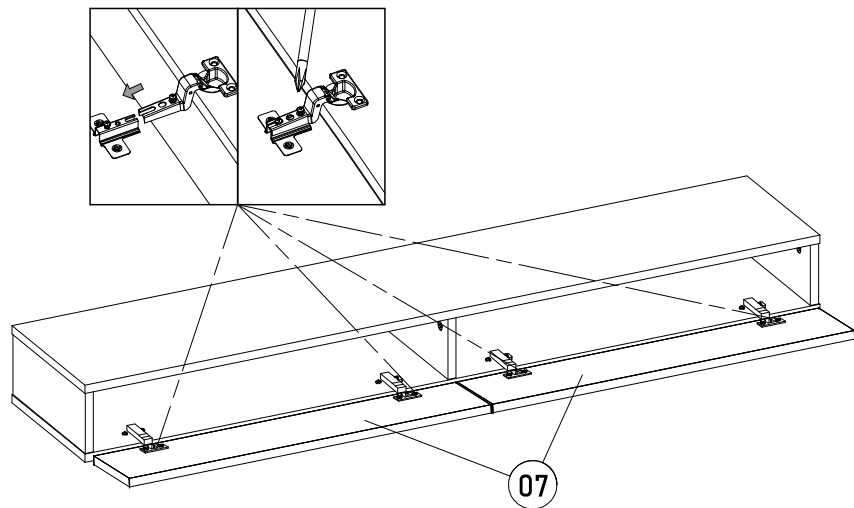


06

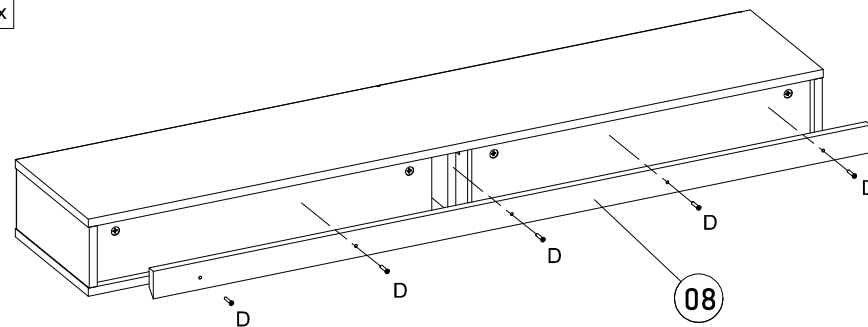

07



PAREDE

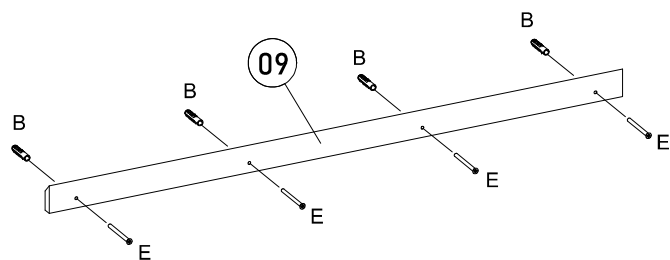

08

