


haos

ESQUEMA DE MONTAGEM

6057 - GUARDA ROUPA CLOSET MAGNO

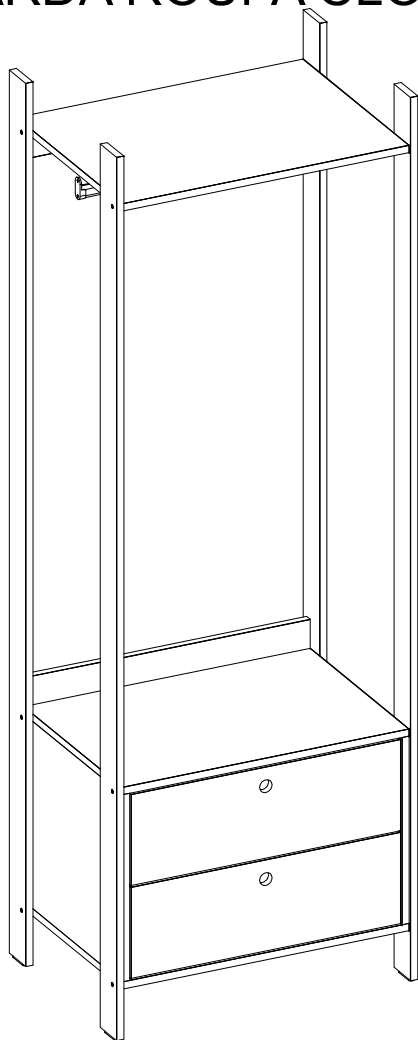

Conservação do Móvel Instruções de Montagem



Não utilizar
produtos químicos
ou abrasivos



Limpeza com
pano umedecido
com água




Pessoas
necessárias
para montagem




Forrar o chão
com embalagem
do produto


Ferramentas necessárias na montagem (Ferramentas não são fornecidas)

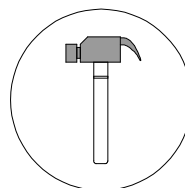

MARTELO

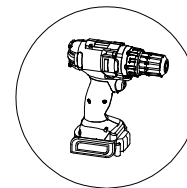

PARAFUSADEIRA

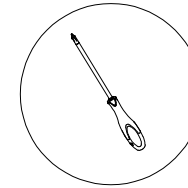



CHAVE
PHILIPS

LISTA DE PEÇAS


CÓDIGO	NOME	QTD	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL
1	TRAVESSA LATERAL DIREITA	2	1830	70	15	MDP
2	TRAVESSA LATERAL ESQUERDA	2	1830	70	15	MDP
3	BASE-TAMPO GAVETEIRO	2	606	448	15	MDP
4	CHAPÉU	1	606	448	15	MDP
5	TRAVESSA TRASEIRA	2	606	60	15	MDP
6	LATERAL DIREITA	1	448	388	15	MDP
7	LATERAL ESQUERDA	1	448	388	15	MDP
8	LATERAL DIR DE GAVETA	2	350	120	15	MDP
9	LATERAL ESQ DE GAVETA	2	350	120	15	MDP
10	CONTRA FUNDO DE GAVETA	2	521	118	15	MDP
11	APOIO DE GAVETA	2	333	60	15	MDP
12	FUNDO DE GAVETA	2	533	352	3	MDF
13	FUNDO	1	596	408	3	MDF
14	FRENTE DE GAVETA	2	570	189	15	MDF

LISTA DE ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA ESTRIADA 6X30MM	16
B	CANTONEIRA PLÁSTICA C CAPA	8
C	PARAFUSO 3.5X40MM CABEÇA CHATA	20
D	PARAFUSO 3X20MM CABEÇA FLANGEADA	4
E	PARAFUSO 4X14MM CABEÇA FLANGEADA	36
F	PARAFUSO 4X25MM CABEÇA CHATA	8
G	PARAFUSO 4X14MM CABEÇA CHATA	16
H	PINO MINIFIX	12
I	SAPATA PLÁSTICA OVAL 2 FUROS	4
J	SUORTE U CABIDEIRO	2
K	TAMBOR MINIFIX 15Ø	12
L	TAPA-FURO ADESIVO 12MM	12
M	PAR DE CORREDIÇA TELESCÓPICA H35 300MM	2
N	CABIDEIRO OBLONGO 570MM	1
O	CANTONEIRA METÁLICA 18X18	10
P	PREGO 12X12 C CABEÇA	28

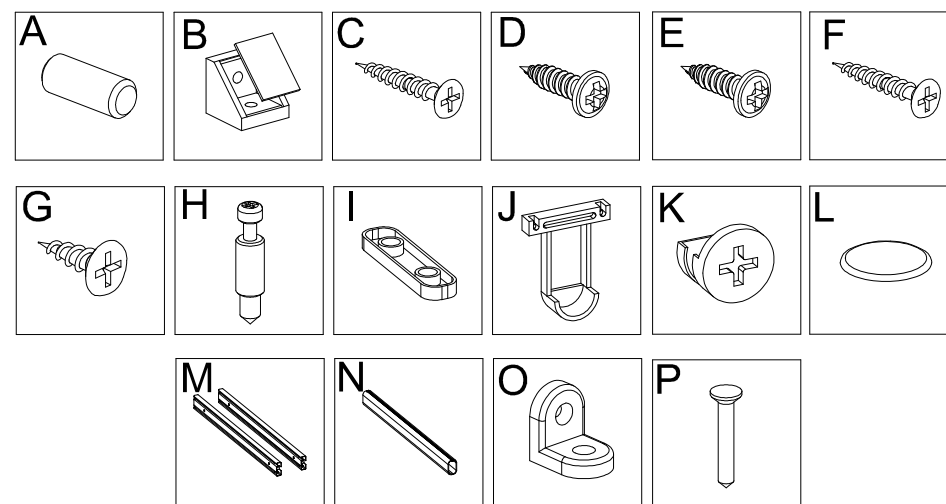
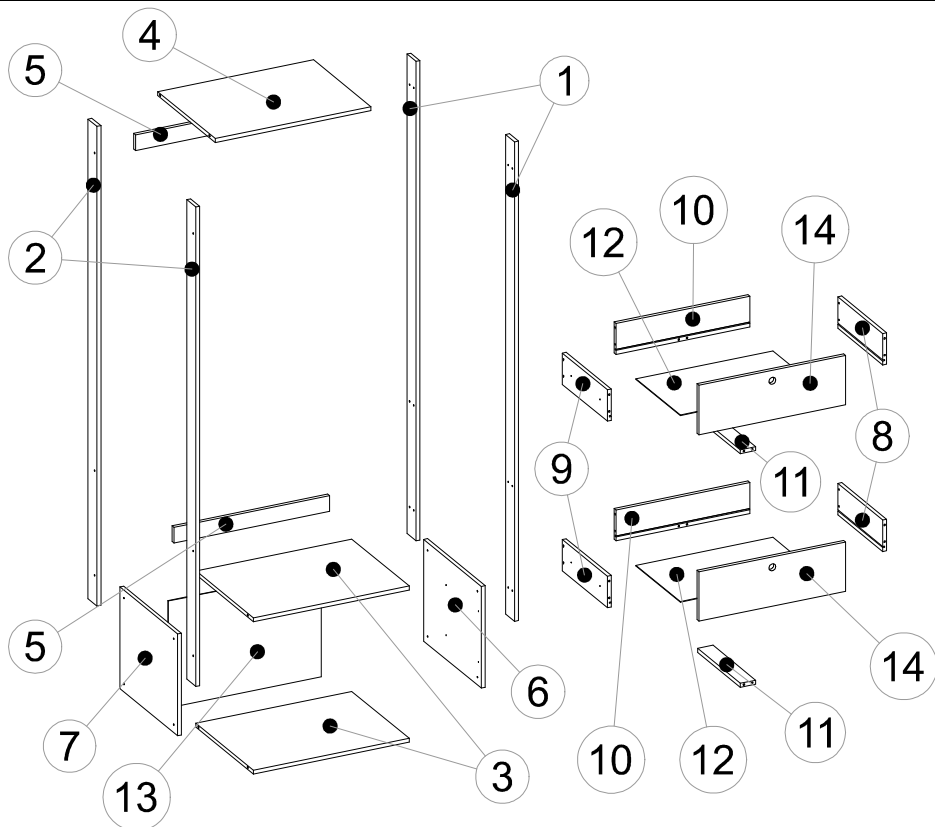


Utilizar a régua para medir as ferragens


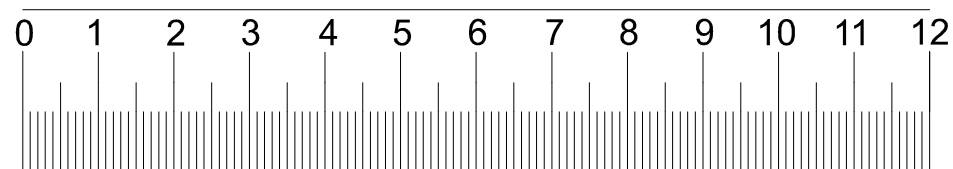


05



2x

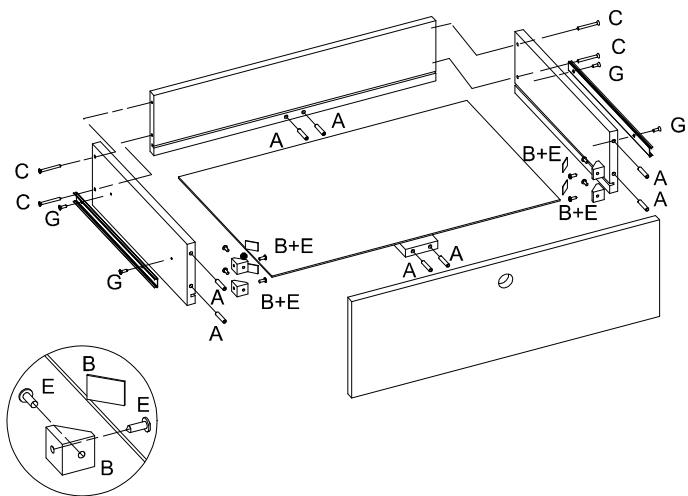


06

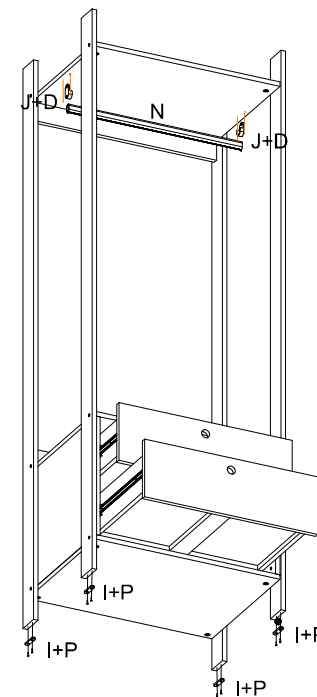



07

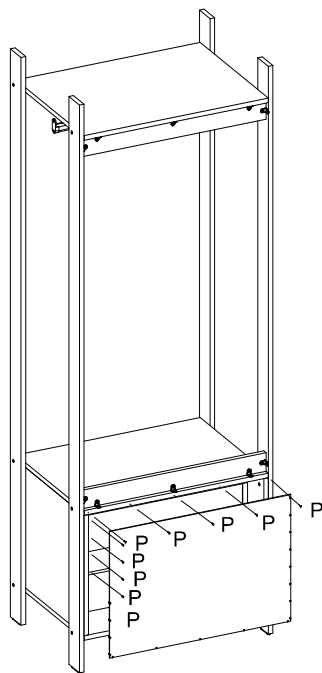



08

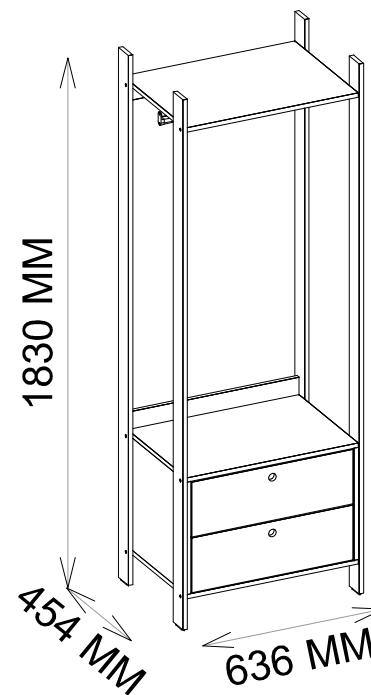



01

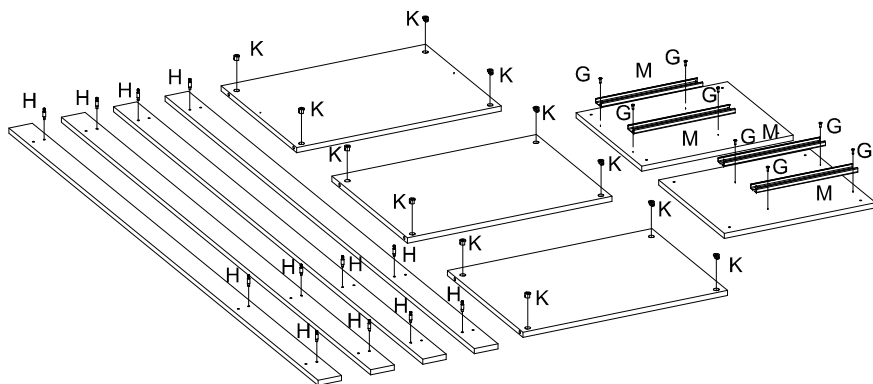

02

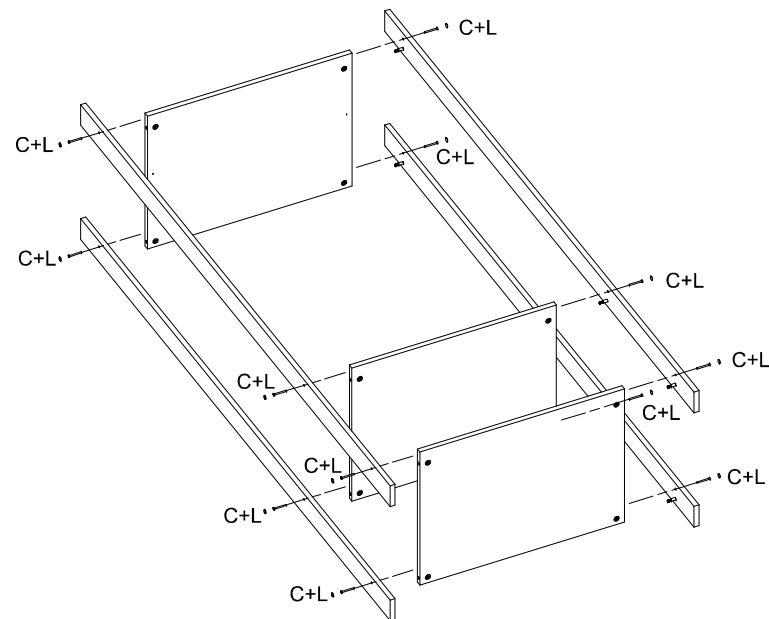

03

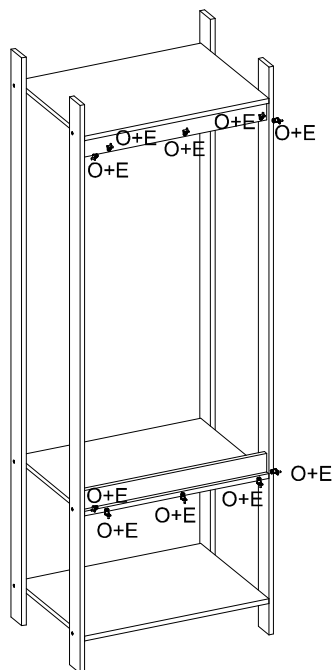

04

