
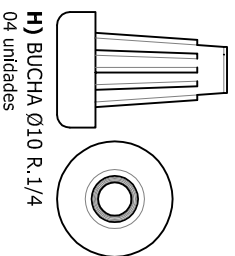
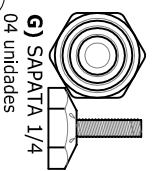
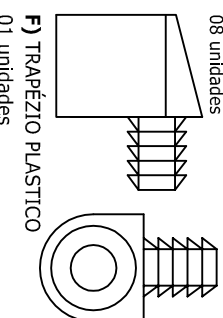



*Para solicitar a assistência de alguma peça identifique-a sequência numérica o número do produto acima especificado. Em seguida informe a segunda sequência numérica o número do produto ao lado especificado. Em seguida informe a cor da peça da mesma maneira.

LM03	PEÇAS	QTD	MARSALLA	CV GRIS	CILÉGIO/ PRETO CHESS	LINHEIRO/ PRETO CHESS
01	TAMPO	1	38.003.67.01	38.003.28.01	38.003.32.01	38.003.72.01
02	PAINEL	1	38.003.67.03	38.003.28.03	38.003.32.03	38.003.72.03
03	PÉ PAINEL DIREITO	1	38.001.67.02	38.001.28.02	38.001.73.02	38.001.73.02
04	PÉ PAINEL ESQ.	1	38.001.67.52	38.001.28.52	38.001.73.52	38.001.73.52
	PEÇAS	QTD	NATURE/ PRETO CHESS			
01	TAMPO	1	38.003.71.01			
02	PAINEL	1	38.003.71.03			
03	PÉ PAINEL DIREITO	1	38.001.73.02			
04	PÉ PAINEL ESQ.	1	38.001.73.52			
	PEÇAS	QTD	MARSALLA	CV GRIS	CILÉGIO/ PRETO CHESS	LINHEIRO/ PRETO CHESS
01	TAMPO	1	38.004.67.01	38.004.28.01	38.004.32.01	38.004.72.01
02	PAINEL	1	38.004.67.03	38.004.32.03	38.004.32.03	38.004.72.03
03	PÉ PAINEL DIREITO	1	38.001.67.02	38.001.28.02	38.001.73.02	38.001.73.02
04	PÉ PAINEL ESQ.	1	38.001.67.52	38.001.28.52	38.001.73.52	38.001.73.52

KIT DE ACESSÓRIOS

ESCALA 1:1

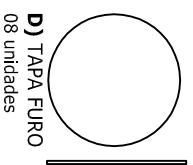

1ºPASSO
➤ Na furação do painel encaixe o trapézio, nos pés fixe a bucha e rosqueie as sapatas, fixe o painel nos pés utilizando as cavilhas 8x30, castanhas e os parafusos girofix, da mesma forma fixe os pés no tampo, para o acabamento utilize os tapa furos sobre as castanhas. Parafuse o trapézio no tampo com o parafuso 5,0x30cp.

