


haos

ESQUEMA DE MONTAGEM

6059 - Carrinho de Chão Gabinete Lume

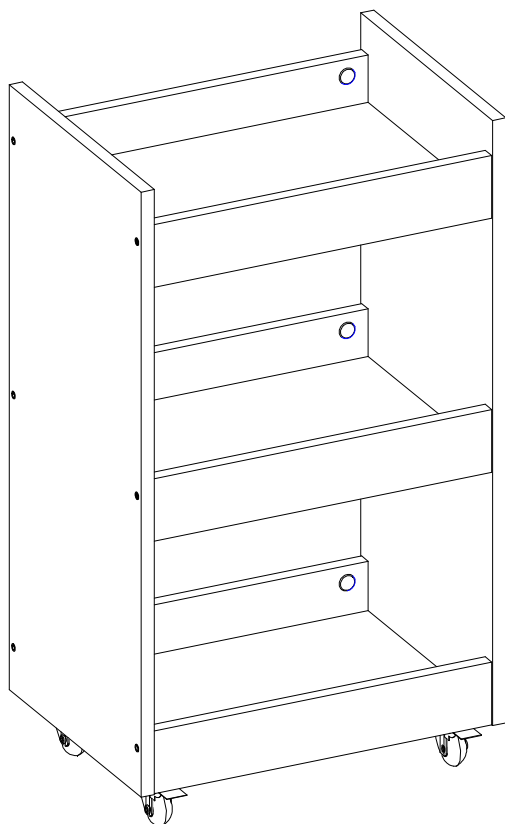

Conservação do Móvel Instruções de Montagem



Não utilizar
produtos químicos
ou abrasivos



Limpeza com
pano umedecido
com água




Pessoas
necessárias
para montagem



Forrar o chão
com embalagem
do produto


Ferramentas necessárias na montagem (Ferramentas não são fornecidas)

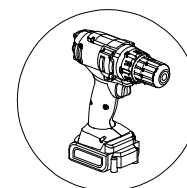

PARAFUSADEIRA


LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	NOME	QTD	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL
1	LATERAL	2	675	300	675	MDP
2	PRATELEIRA	3	385	266	385	MDP
3	TRAVESSA	6	385	70	385	MDP

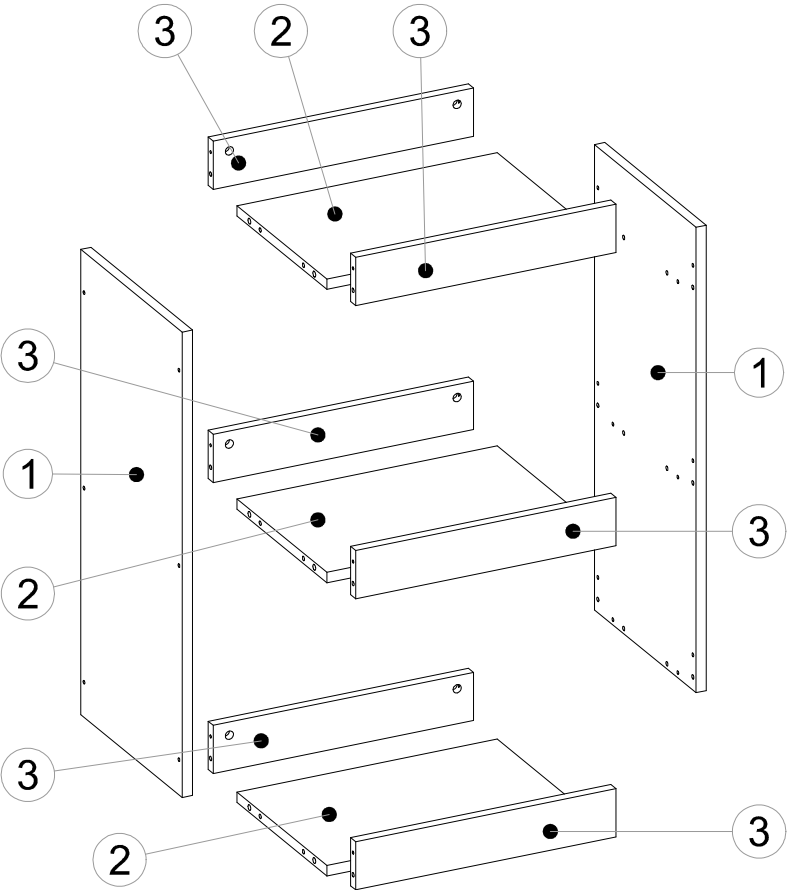


LISTA DE ACESSÓRIOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA ESTRIADA 6X30MM	24
B	PARAFUSO 3.5X50MM CABEÇA CHATA	12
C	PARAFUSO 4X14MM CABEÇA FLANGEADA	16
D	PINO MINIFIX	12
E	PORCA CILÍNDRICA 12X9MM	12
F	TAMBOR MINIFIX 15Ø	12
G	RODIZIO DE SILICONE 35MM COM TRAVA	2
H	RODIZIO DE SILICONE 35MM SEM TRAVA	2
I	TAPA FURO ADESIVO 12MM	12
J	TAPA FURO ADESIVO 21MM	12

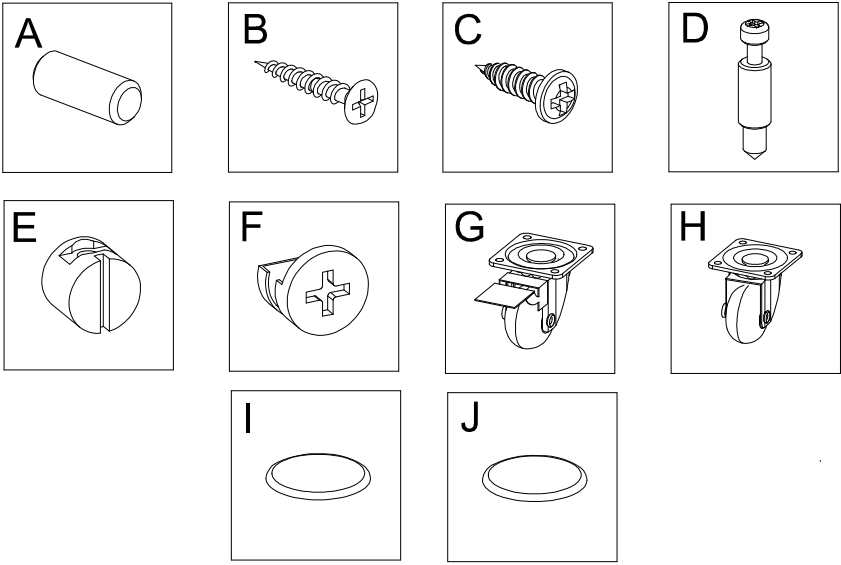




Utilizar a régua para medir as ferragens

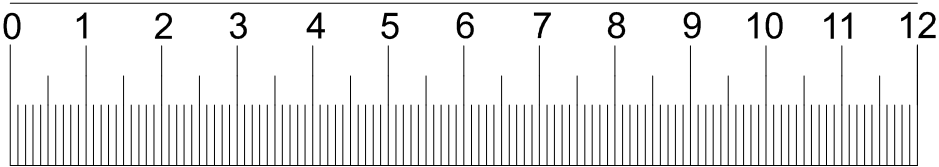




01

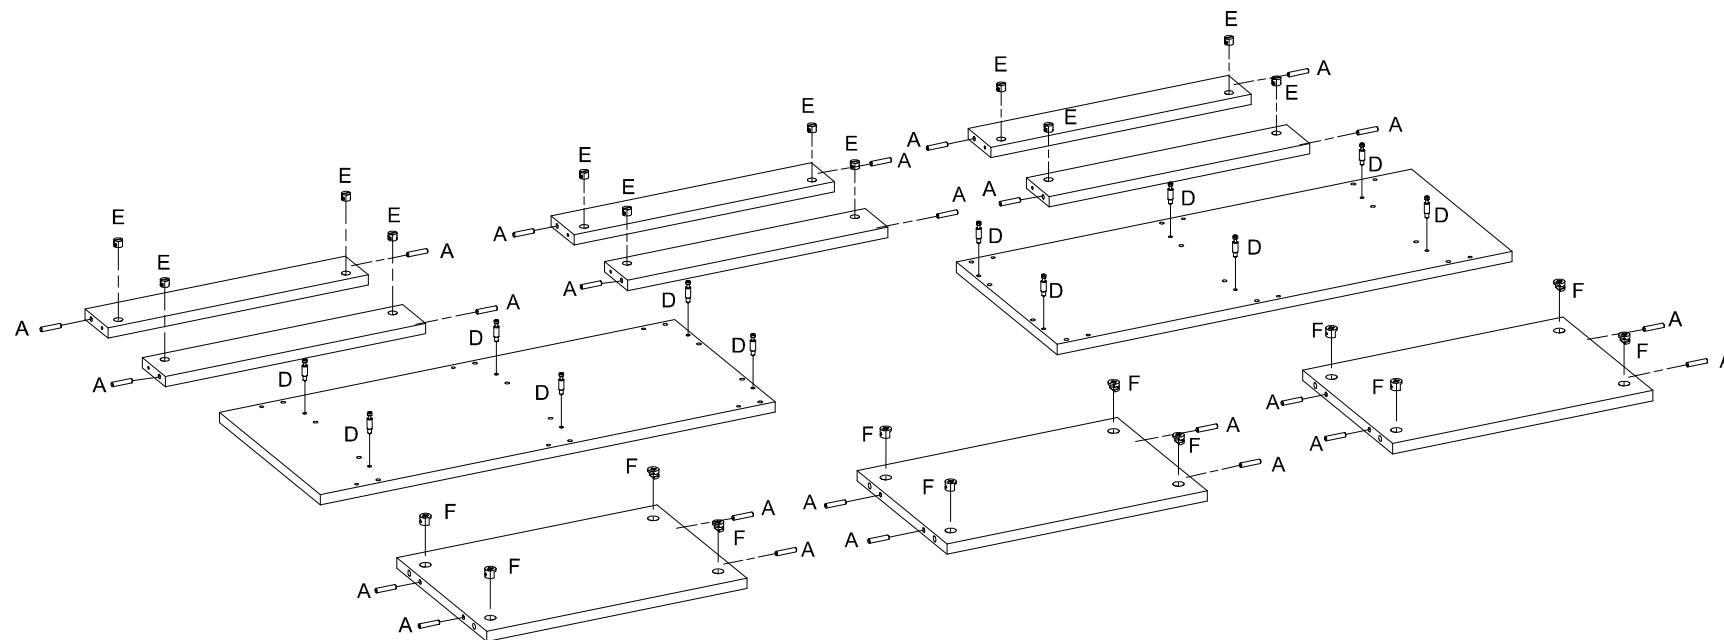





02

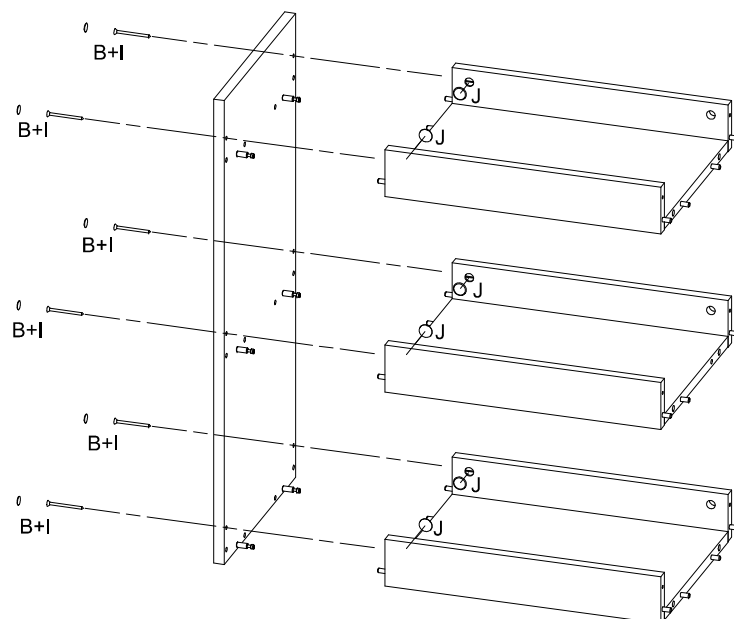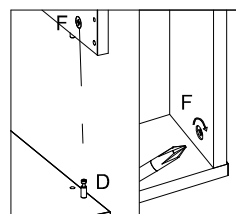

03

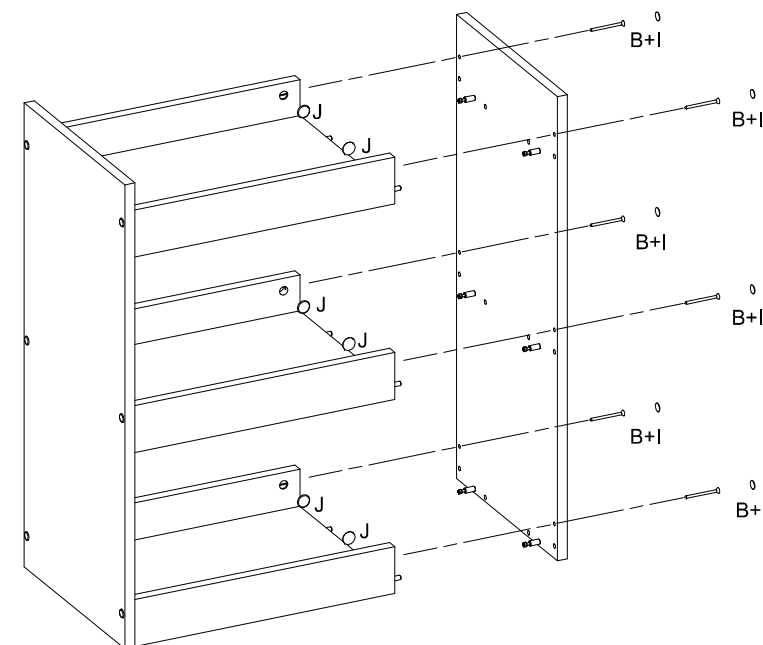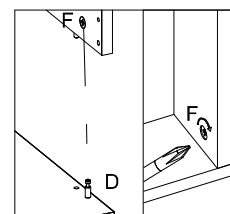

04

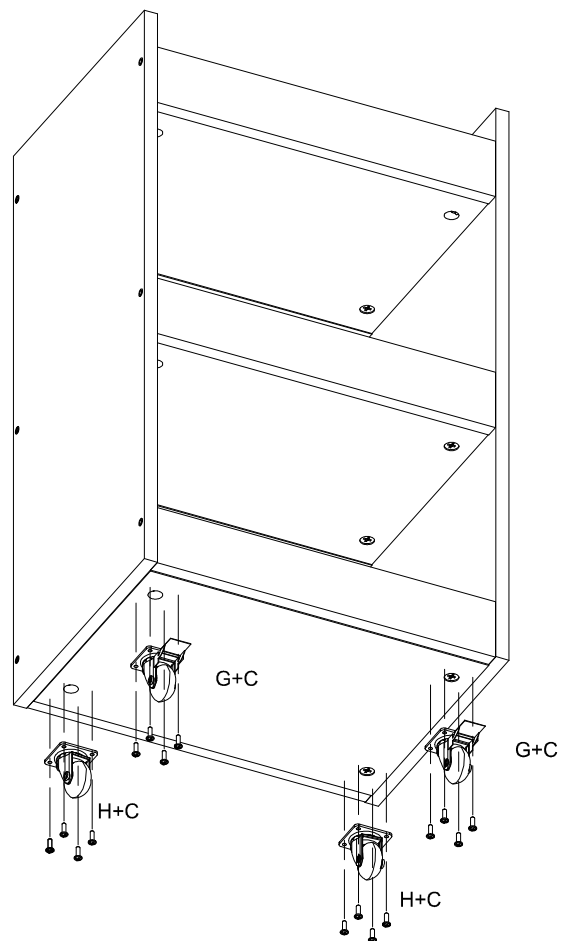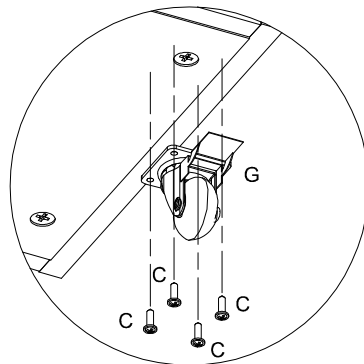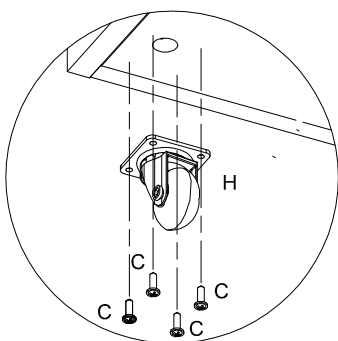

Aspecto final

675 MM

300 MM

415 MM

