



2ºPASSO

- > Encaixe os fundos no perfil H e fixe-os com o prego 10x10, em seguida fixe as dobradiças nas portas e nas laterais com o parafuso 4,0x14cc, para a regulagem das portas utilize o parafuso central das dobradiças.
- > Nos puxadores utilize os parafusos 4,0x30cp, a fechadura usa o parafuso 3,5x12cp, os batentes utilizam os parafusos 3,5x12cp.
- > No tampo fixe o batente com o parafuso 3,5x12cc, na porta esquerda fixe o trinco com o mesmo parafuso.
- > Por ultimo encaixe os pinos de arremate nas buchas e encaixe a prateleira de acordo com a altura desejada.

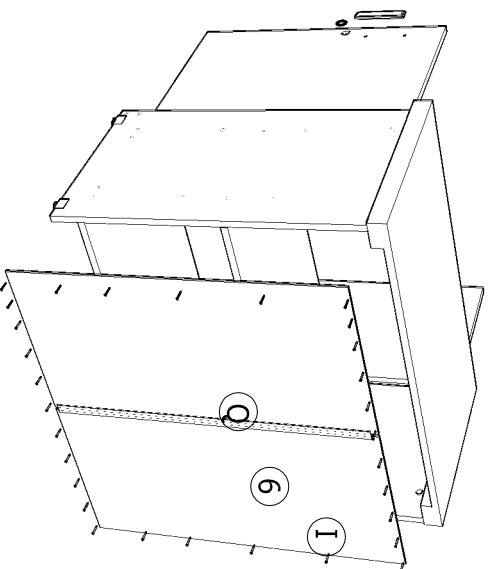

Manual de Montagem

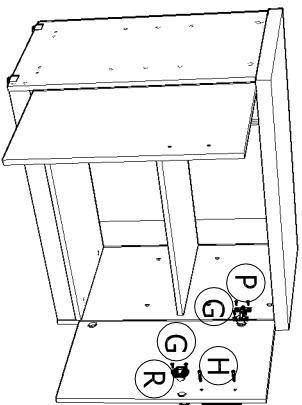

Linha Modena LM16-BALCÃO BAIXO 2PORTAS


Cores:

- MARSALLA
- CV GRIS
- CILÉGIO/PTO CHESS
- LINHEIRO/PTO CHESS
- NATURE/PTO CHESS

Medidas:

- Altura: 735 mm.
- Largura: 830 mm.
- Profundidade: 430 mm.

Ferramentas necessárias:

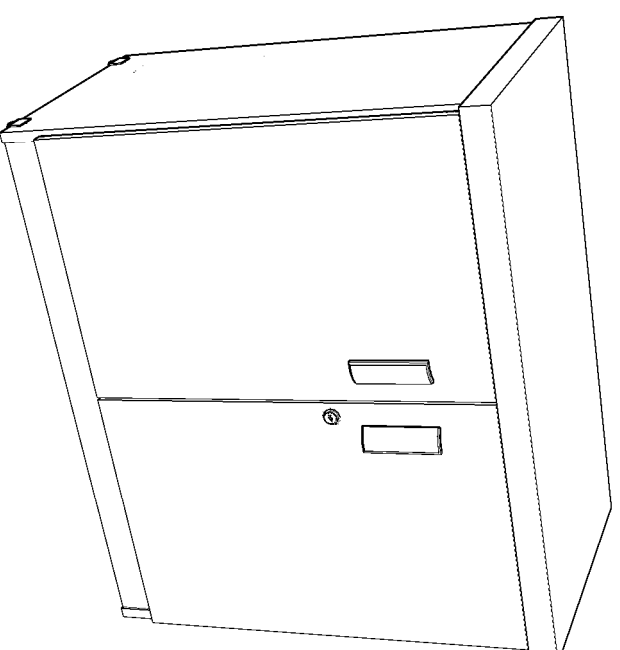

*Aspecto final do móvel.

Informações:

- > Utilize a própria embalagem do móvel como tapete para a montagem.
- > Identifique cada peça e acessório conforme as ilustrações antes da montagem.
- > Seguir atentamente a ordem de montagem das peças conforme este manual.
- > Para a limpeza, usar flanela macia, sem danificar o móvel com riscos.
- > Não usar produtos abrasivos, tais como tiner, solvente e outros.
- > Depois de montado o móvel só deve ser carregado por mais de uma pessoa.