


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Assembly Instruction / Instrucciones de montaje




CÔMODA 6 GAVETAS PRATA

Chest 6 Drawers / Comoda 6 Cajones

Ref.: 2815



1:30min.

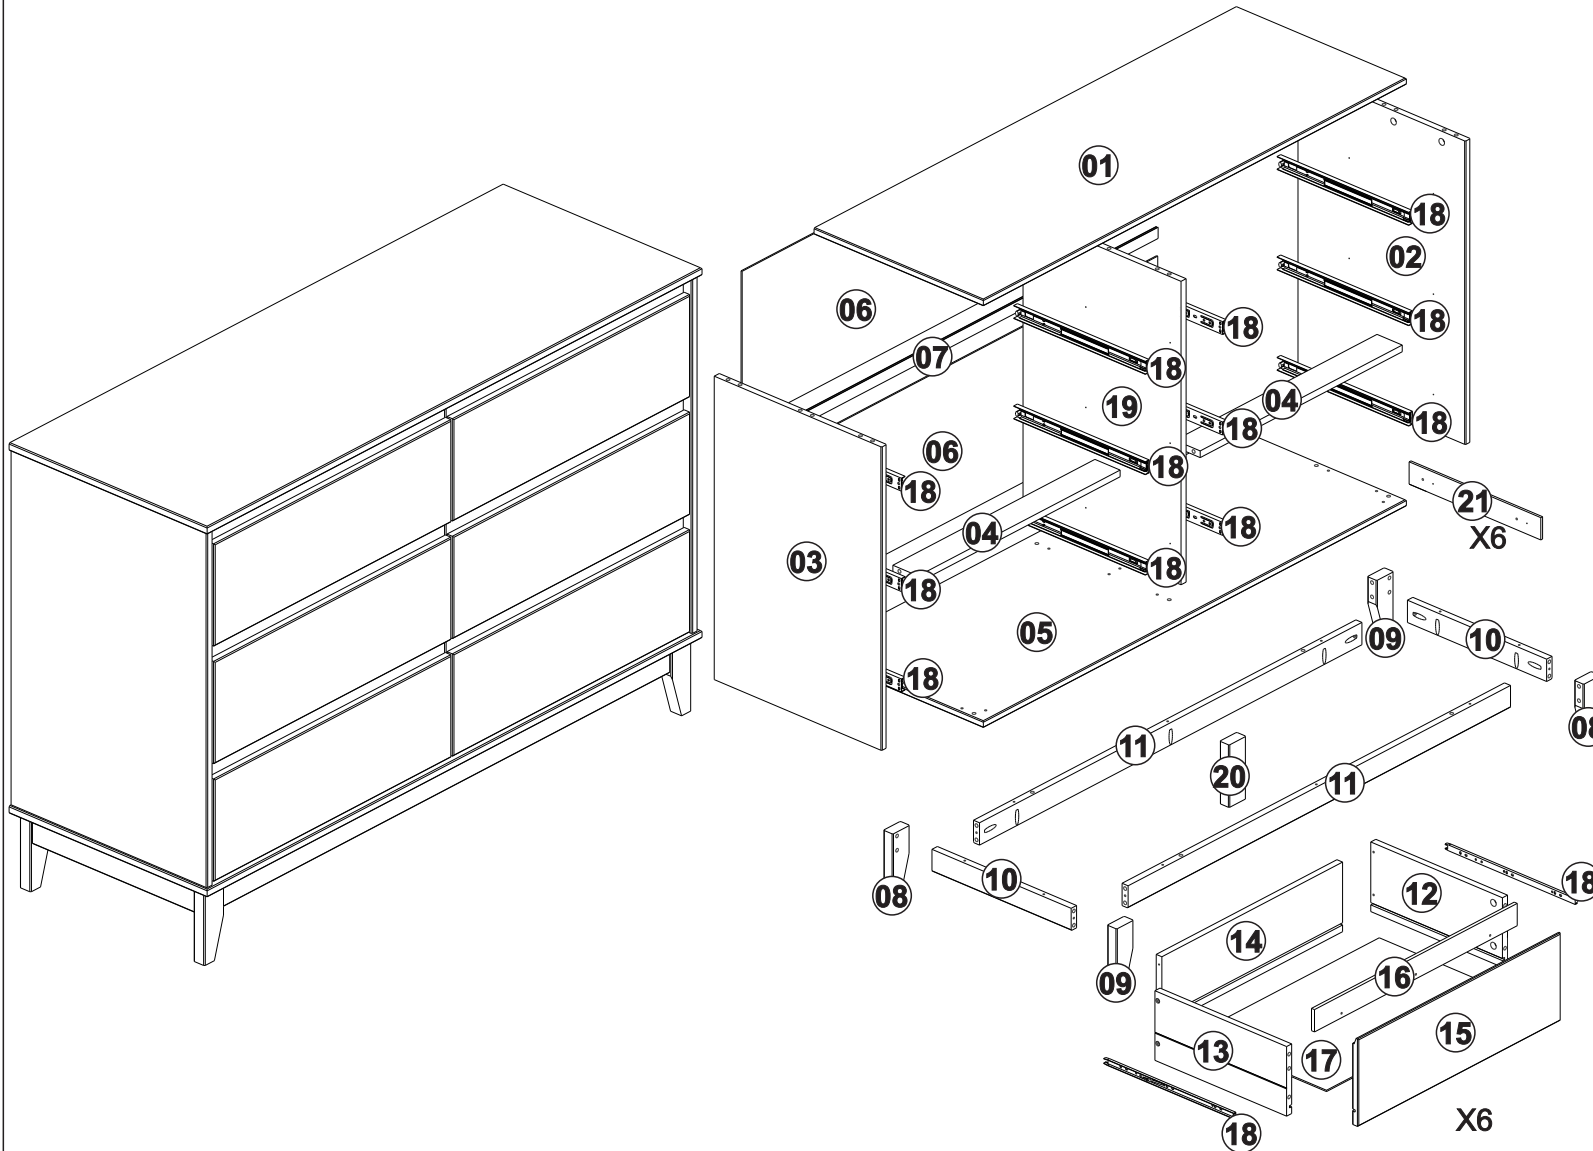

Lista de peças

Parts list / Liste de piezas


Quant.

1- TAMPO	01
Top / Tapa superior	
2- LATERAL DIREITA	01
Right side / Lateral derecho	
3- LATERAL ESQUERDA	01
Left side / Lateral izquierdo	
4- TRAVESSA	02
Crossbeam / Travesaño	
5- BASE	01
Base / Base	
6- FORRO TRASEIRO	02
Back panel / Panel Trasera	
7- PERFIL	01
Back strut / Puntal trasero	
8- PÉ DIREITO	02
Right feet / Pies derecho	
9- PÉ ESQUERDO	02
Left feet / Pies izquierdo	
10- TRAVESSA LATERAL	02
Side crossbeam / Travesaño lateral	
11- TRAVESSA FRONTAL E TRASEIRA	02
Front and back crossbeam / Travesaño frontal y trasero	
12- LATERAL DE GAVETA DIREITA	06
Drawer right side / Lateral derecho cajon	
13- LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	06
Drawer left side / Lateral izquierdo cajon	
14- TRASEIRO DE GAVETA	06
Drawer back / Trasero cajon	
15- FRENTE DE GAVETA	06
Drawer front / Frente cajon	
16- APLIQUE GAVETA	06
Drawer apply / Aplicar cajon	
17- FORRO DE GAVETA	06
Drawer base / Base cajon	
18- CORREDIÇAS	06
Drawer runners / Carril metalico	
19- DIVISORIA	01
Divider / Divisor	
20- PÉ CENTRAL	01
Center foot / Pie central	
21- SUPORTE CORREDIÇA	06
Drawer runners support / Soporte carril metalico	

V.:01

A	8.0 x 30	x54
B	3.5 x 40	x08
C	3.5 x 20	x42
D		x36
E		x36
F		x05
G	8 x 8	x30
H	4.5 x 50	x05
J	3.5 x 14	x54
K	3.5 x 30	x42

01

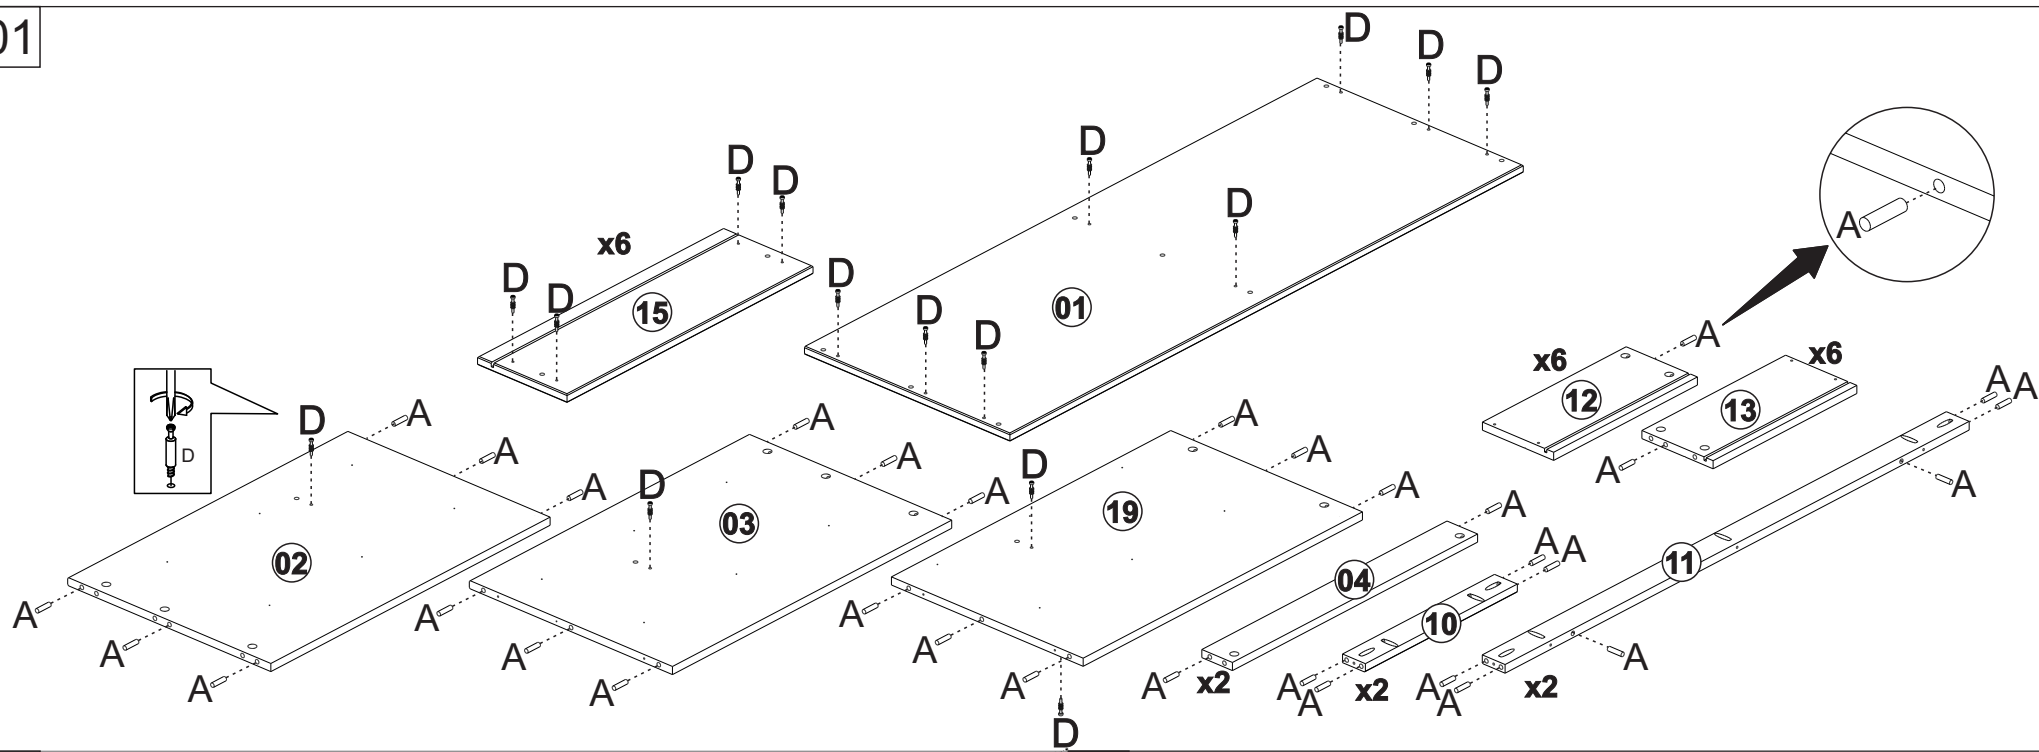

02

Dividir a corrediça 12 em duas partes H1 e H2
 H1 - Fixar nas laterais do móvel.
 H2 - Fixar na lateral da gaveta.


Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2
 H1 - Attach to the sides of the unit.
 H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.
 H1 - Fijar a los lados de la unidad.
 H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corrediça como se muestra en el dibujo e inclínela ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

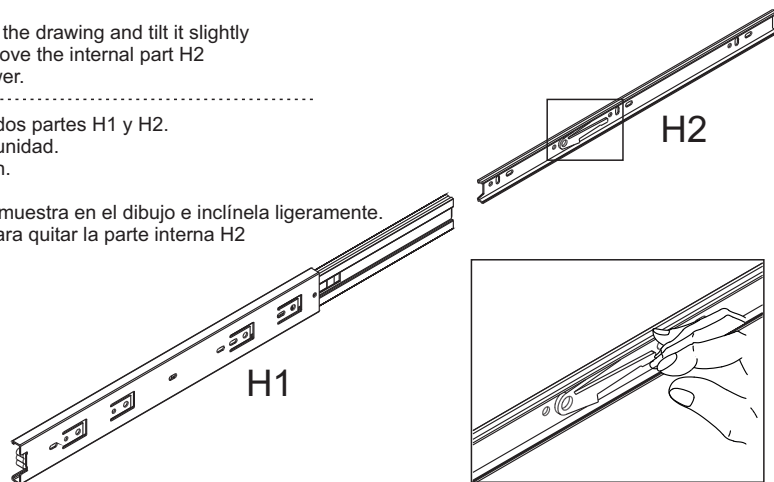


03

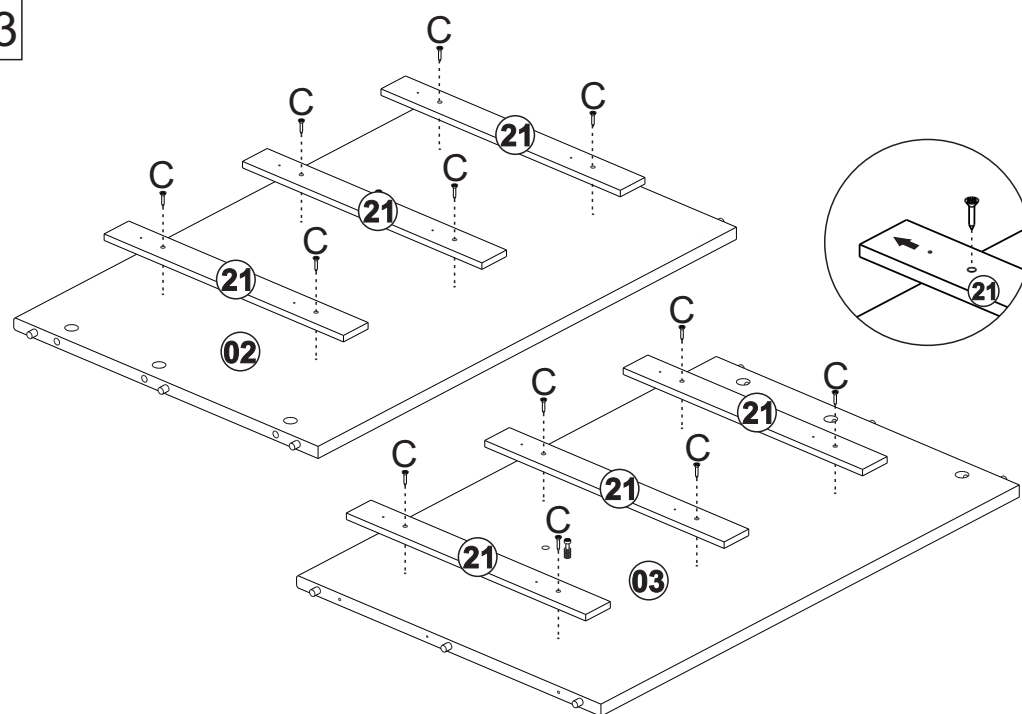


04

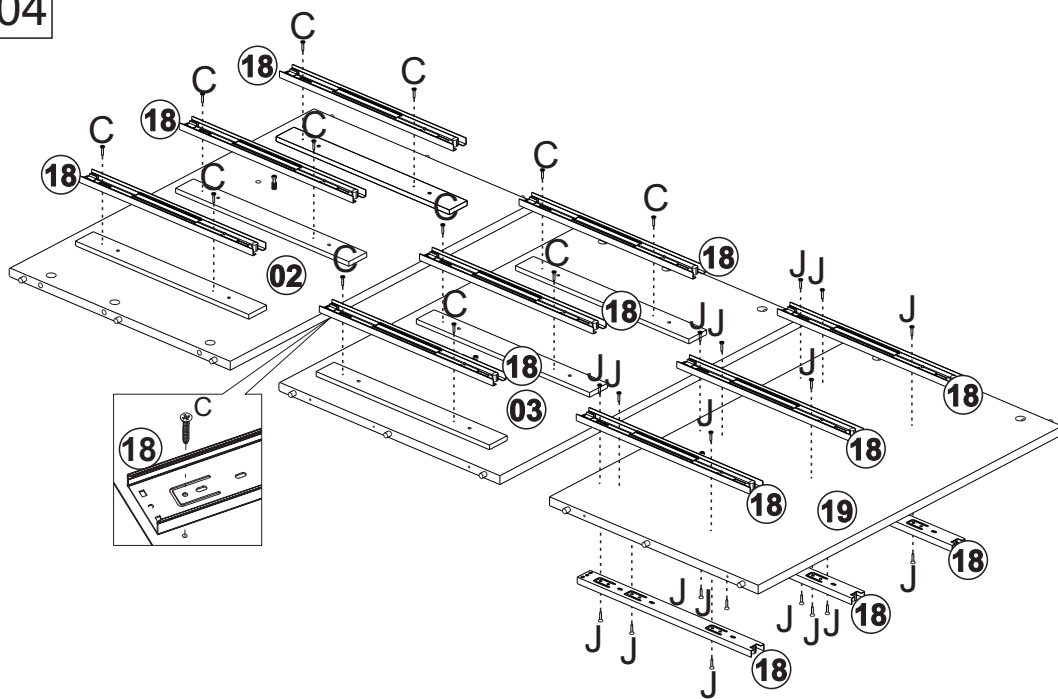


05

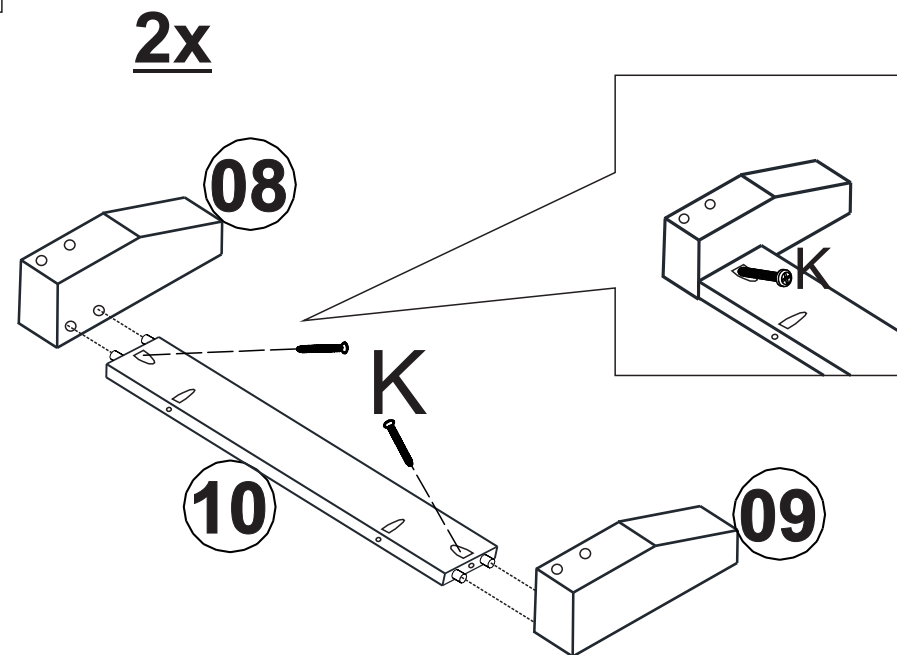


06

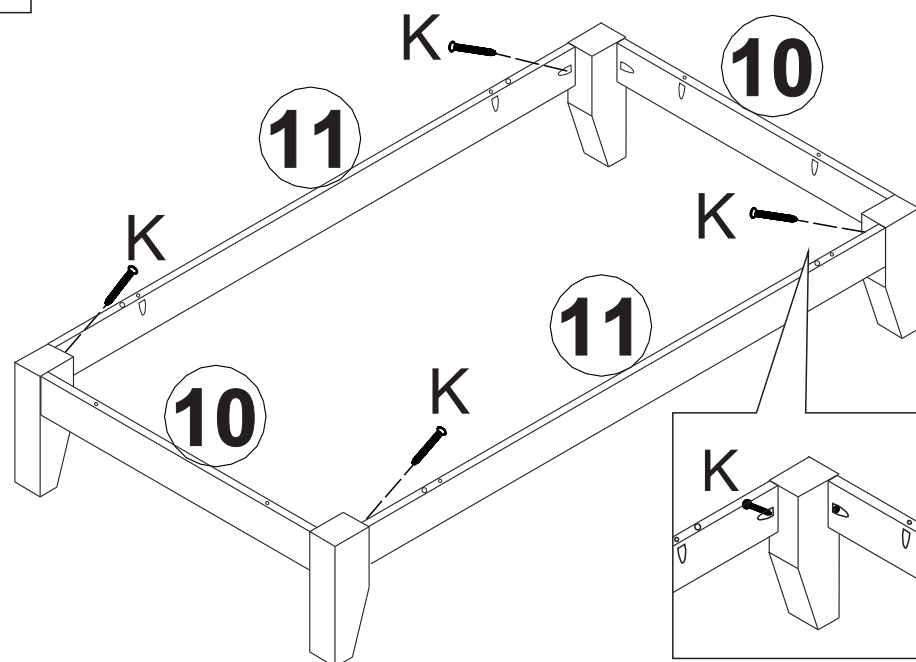


07

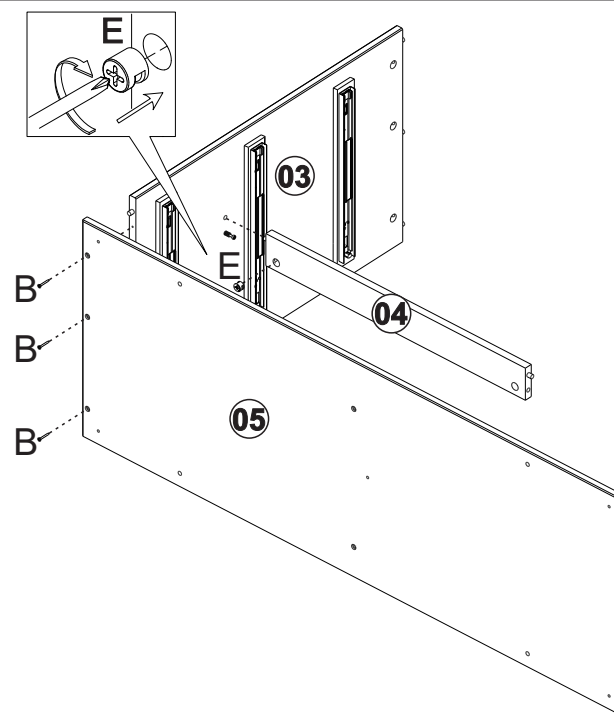


08

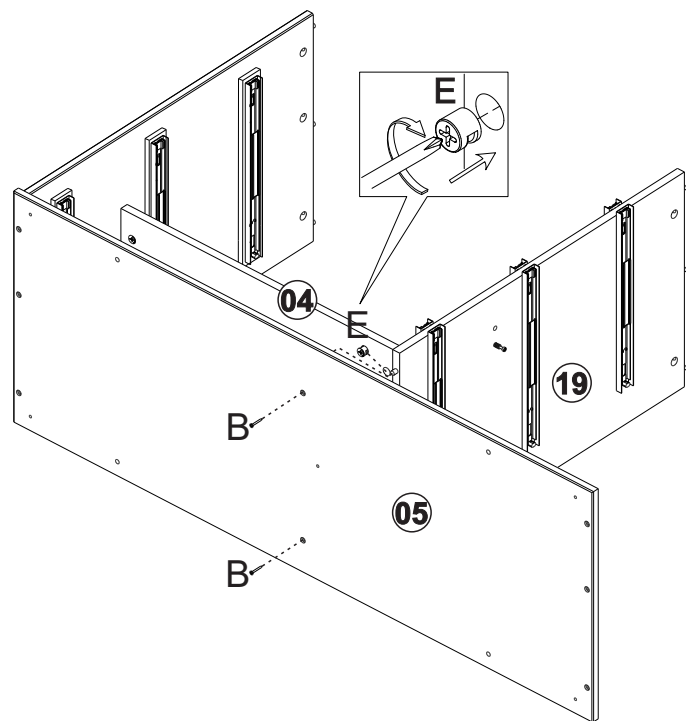


09

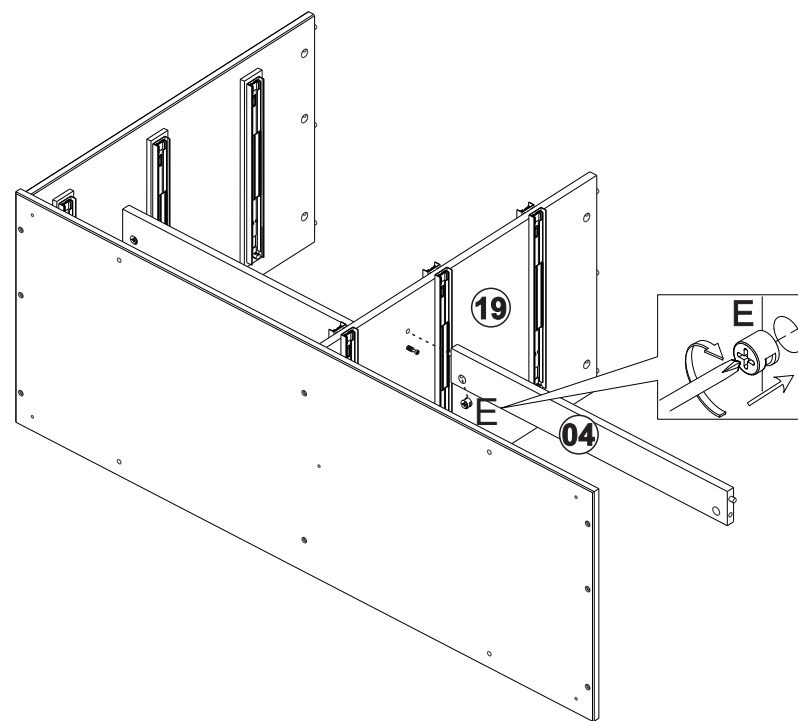


10

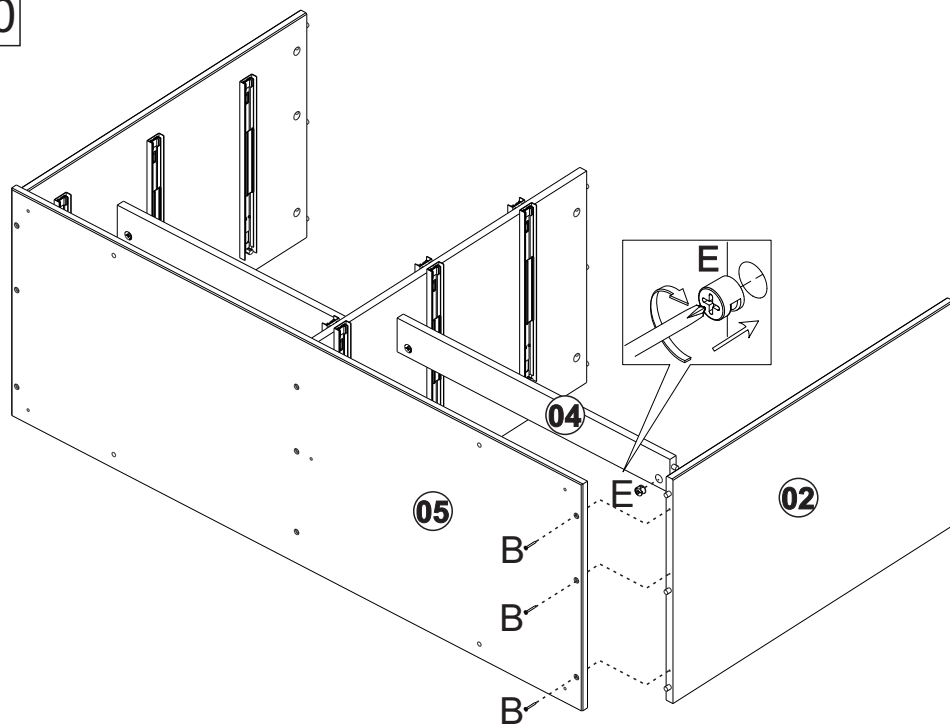


11

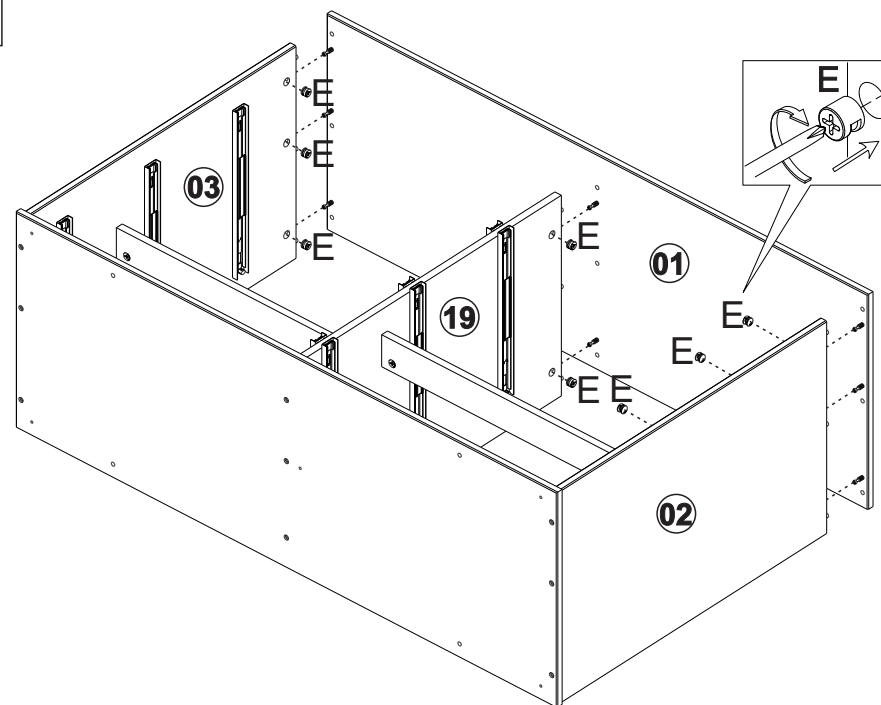


12

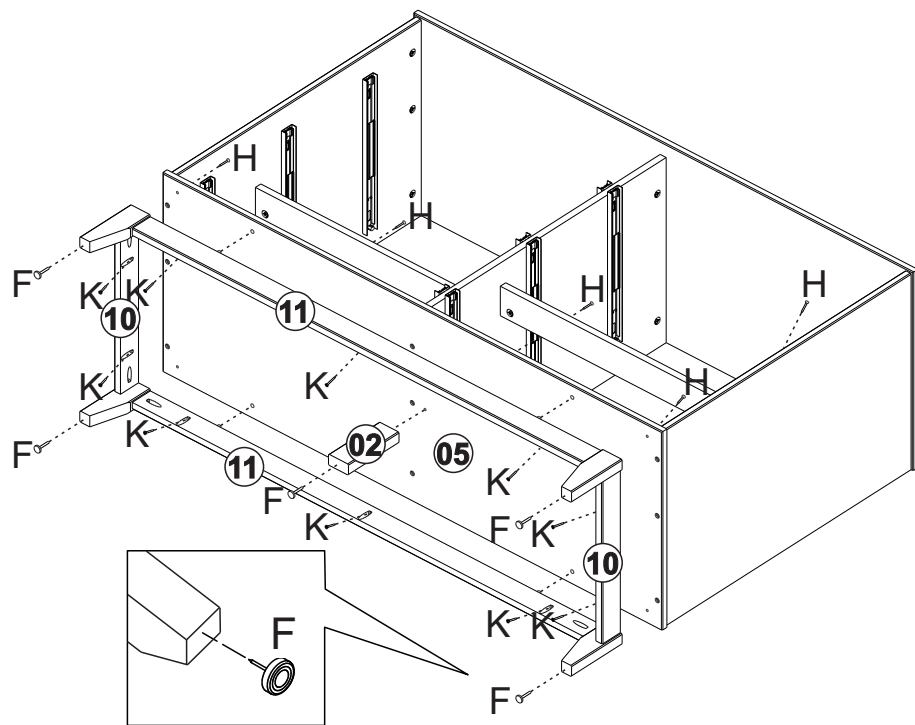


13

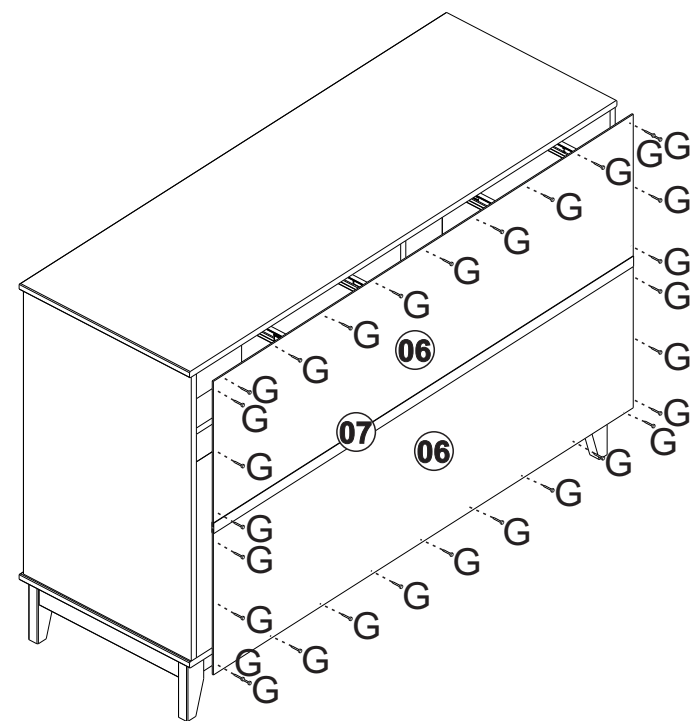


14

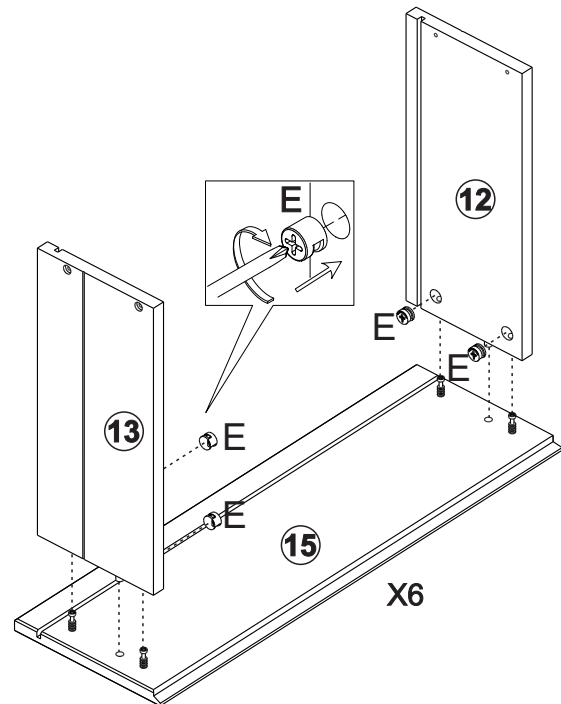


15

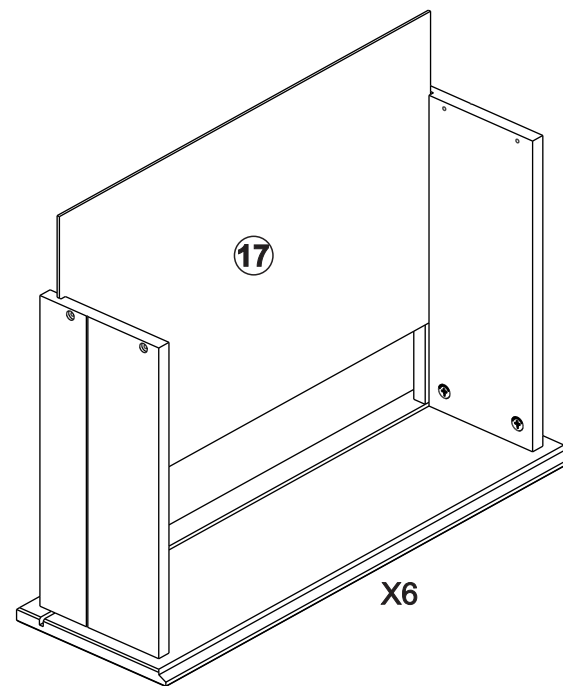


16

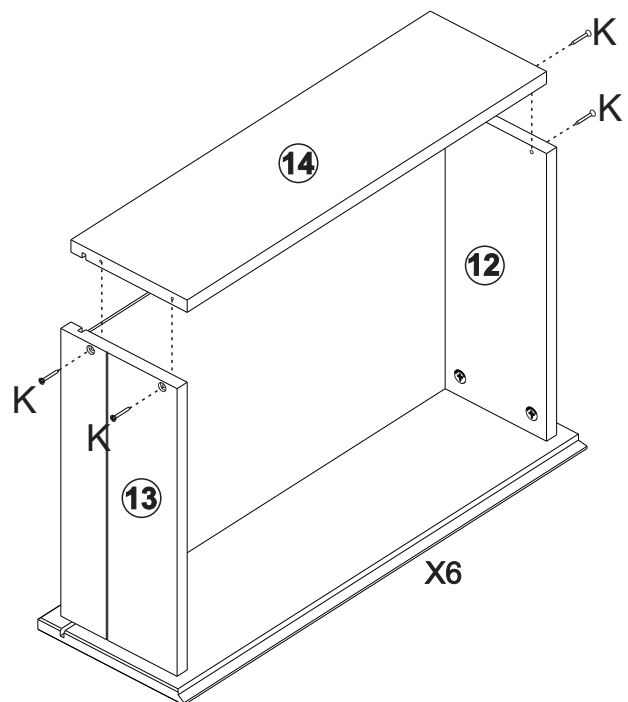

17

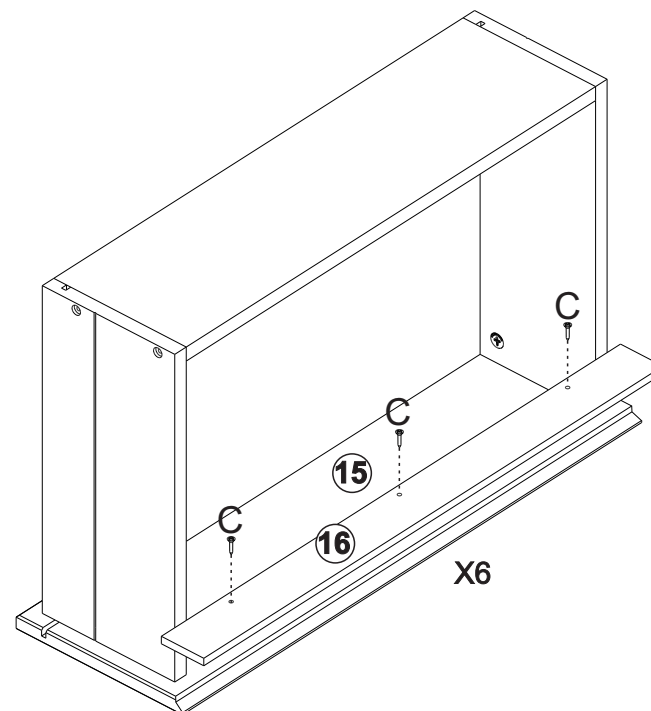

18

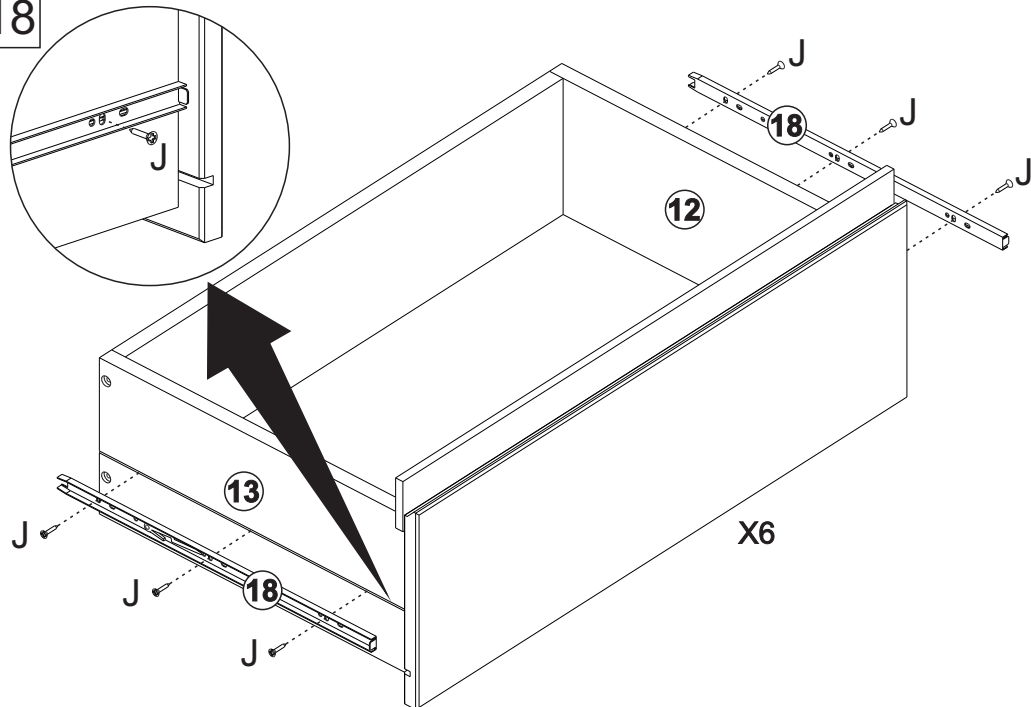

19

