


especificação. Em seguida informe a sequência numérica o número do produto ao lado especificação. Em seguida informe a cor da peça da mesma maneira.

PEÇAS	QTD	COR
01 TAMPO	1	-
02 LATERAL DIREITA	1	-
03 LATERAL ESQUERDA	1	-
04 PORTA DIREITA	1	-
05 PORTA ESQUERDA	1	-
06 FUNDO BALÇÃO	2	-
07 PRATELEIRA MÓVEL	2	-
08 PRATELEIRA FIXA	1	-
09 BASE	1	-
10 RODAPÉ	1	-

KIT DE ACESSÓRIOS ESCALA 1:1

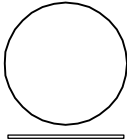

D) TAPA FURO ADESIVO
12 unidades




E) PARAFUSO 3,5X12cp
04 unidades



F) PARAF. 3,5X20 cc
10 unidades




G) PARAF. 4,0X14 cc
24 unidades




H) PARAF. 4,0X25 cc
04 unidades




I) PREGO 10X10
30 unidades



J) BATENTE DE ARMARIO
01 unidades



K) CHAPA U 1/4
04 unidades




L) SAPATA REGULÁVEL 1/4
04 unidades




M) BUCHA DE ARREIMATE
32 unidades




N) SUPORTE PARA BUCHA
08 unidades




O) TRINCO LINGUETA
01 unidades




P) DOBRADIÇA
06 unidades



Q) PERFIL H 1520mm
01 unidades

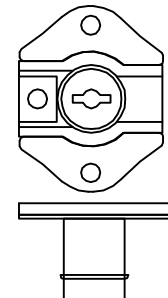

R) FECHADURA 861
01 unidades

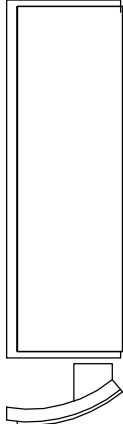

S) PUXADOR ALFA 96MM
02 unidades ESCALA 1:2

1ºPASSO

> Encaixe nos rodapés as cavilhas 8x30 e fixe-o nas laterais, fixe a base nas laterais com as cavilhas 8x30, parafusos girofix e as castanhas, o tampo é fixado da mesma maneira que a base.

