

ROUPEIRO 3 PORTAS DE CORRER / WARDROBE 3 SLIDING DOORS / ARMARIO 3 PUERTAS CORREDERAS
PH-1808

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistence

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

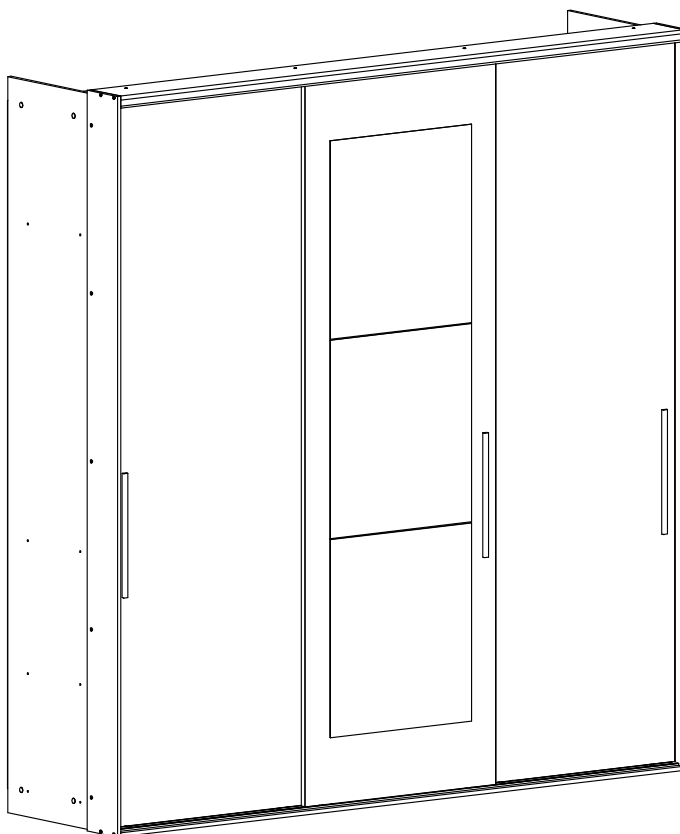



Atenção / Attention / Atención

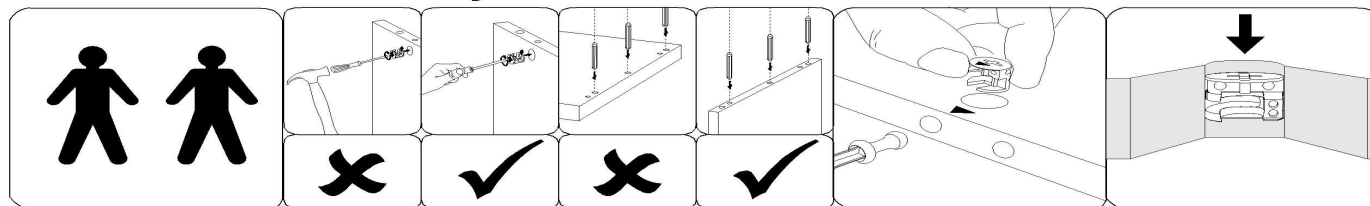

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

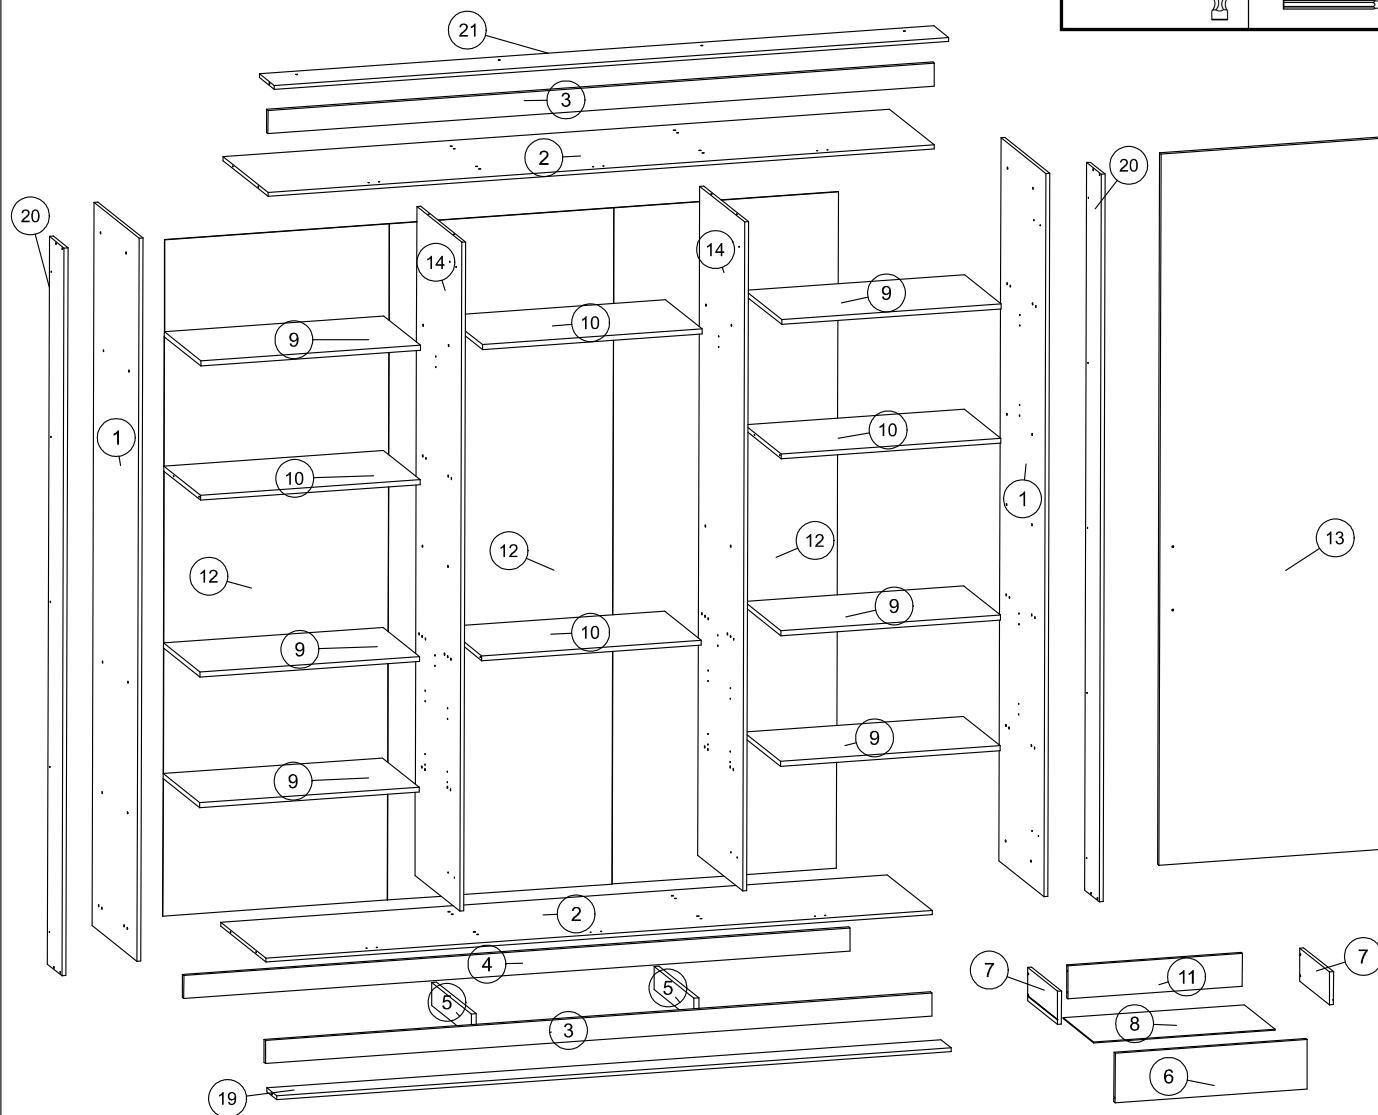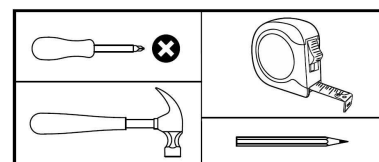

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
3	160527E	RODAPÉ FRONTAL	2049.0x70.0x15.0	2
4	160528E	RODAPÉ TRASEIRO	2049.0x70.0x15.0	1
5	160530E	TRAVESSA RODAPÉ	401.0x70.0x15.0	2
15	1609590	CORRED TRIL TElesc LIGHT 300MM	xx	2
18	1610250	PUX RIETE CARVALHO NATURE 2F 370MM	370.0x15.3x9.0	3
210	1606930	SIST JM 135 GUIA FOLGA ZERO	xx	3
-	K072819	KIT PH-1808 ROUPEIRO 3 P DE CORRER 3 EM 1	xx	1
1	160526E	LATERAL	2190.0x452.0x12.0	2
14	160529E	DIVISÃO	2026.0x452.0x12.0	2
78	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15.0x15.0x0.5	14
2	160525E	TAMPO-BASE	2049.0x452.0x12.0	2
262	1608941	TUBO OBLONGO 668MM	668.0x30.0x15.8	2

Volume 2 / Carton 2 / Caja 2

ÍNDICE	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
9	160535L	PRATELEIRA MÓVEL	675.0x369.0x15.0	6
7	160571L	LATERAL GAVETA ESQ	300.0x100.0x12.0	2
7	160572L	LATERAL GAVETA DIR	300.0x100.0x12.0	2
6	160531L	FRENTE DE GAVETA	590.0x150.0x12.0	2
11	160536L	TRASEIRO DE GAVETA	536.0x100.0x12.0	2
8	160406L	FUNDO DE GAVETA	307.0x558.0x3.0	2
10	160532L	PRATELEIRA FIXA	675.0x369.0x15.0	4

Volume 3 / Carton 3 / Caja 3

ÍNDICE	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
12	160411L	FUNDO	2048.0x690.0x3.0	3
13	160573E	PORTA	2154.0x701.0x15.0	3

Volume 4 / Carton 4 / Caja 4

ÍNDICE	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
19	160574E	MOLDURA INFERIOR	2073.0x100.0x12.0	1
20	160575E	MOLDURA LATERAL	2204.0x148.0x12.0	2
21	160576E	MOLDURA SUPERIOR	2073.0x148.0x12.0	1
22	1610238	PRF ALUM INF SG3061 2071MM C/FUR	2071.0x42.7x6.0	1
23	1610239	PERFIL SUPERIOR PLÁSTICO 2071MM	2071.0x60.0x24.0	1
24	6161437	FERRAGEM FPH1808 DESEMPENADOR CINZA	xx	6

KIT 3 ESPELHOS 3MM

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
25	1606595	VIDRO ESPELHO COM FITA DUPLA-FACE 3mm	xx	3

LISTA DE ACESSÓRIO / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS**K072819**

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
21	1605365	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	21.5x5.0x5.0	130
96	1607849	DISTANCIADOR DE CORREDIÇA 45MM	54.5x45.0x21.0	8
166	1604347	SUORTE PRATELEIRA 6x6 (CINZA)	13.0x8.0x8.0	24
172	1603790	SUORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	42.8x18.6x16.0	4
225	XXXXXXX	SAPATA L 19x17x8mm Ø2 (02.02.053)	17.0x16.0x8.0	8
1.2	1604742	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	40.0x6.0x6.0	44
2.12	1604937	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	40.0x10.0x10.0	44
2.34	1606847	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	12.0x10.0x10.0	107
2.35	1607860	PARAFUSO 4 X 22 CAB. CHATA PHILIPS	22.0x10.0x10.0	32
2.52	3x40	PARAFUSO 3 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	40.0x8.0x8.0	4
I	1601469	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	15.0x13.5x1.6	26
J	1604301	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18.0x18.0x14.0	13

PASSO 1
STEP 1
PASO 1




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE_3D	CONTADOR
3	1
4	1
5	2


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.34		8
J		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

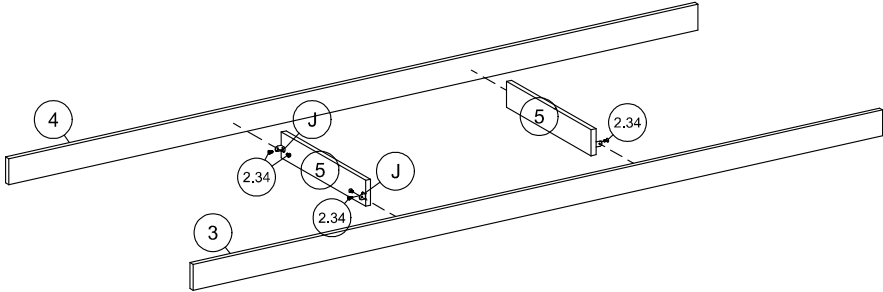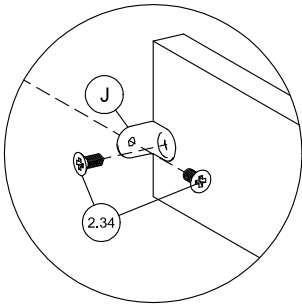

Vista superior do PASSO-1
Top view of STEP-1
Vista superior del PASO-1

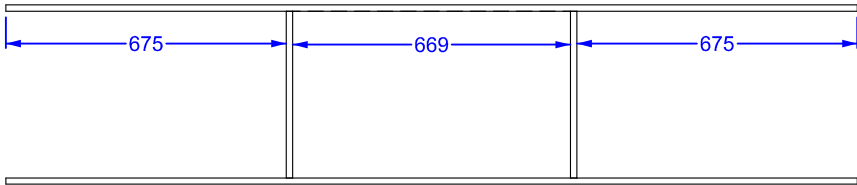

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	2
10	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.2		24

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

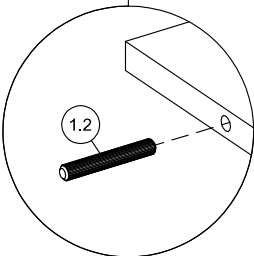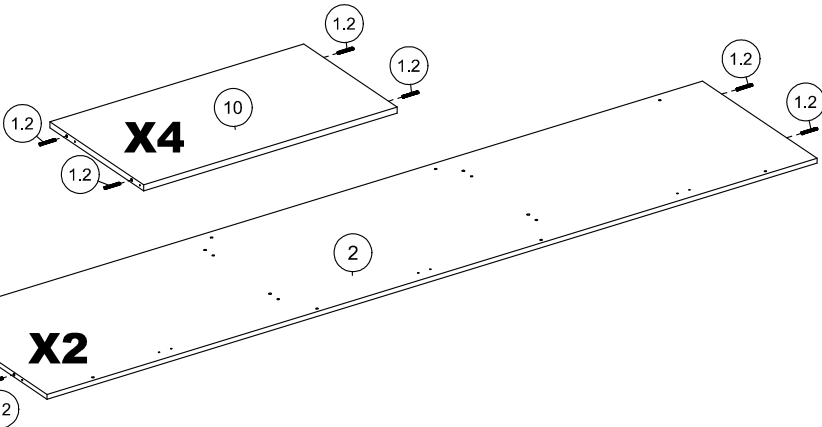

PASSO 3
STEP 3
PASO 3



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

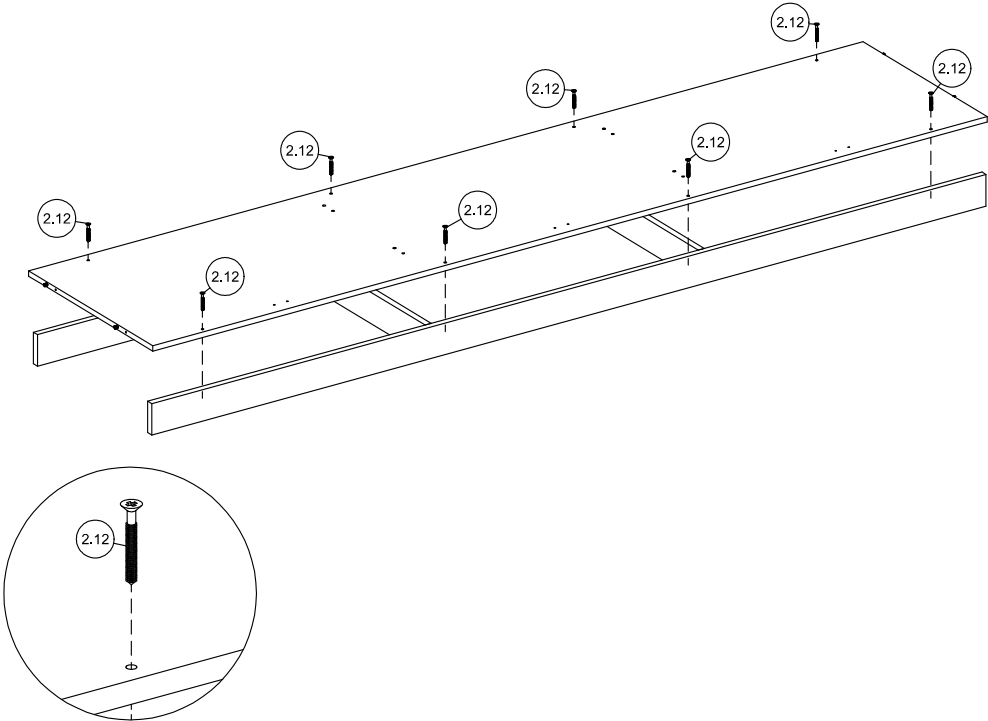



PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGE	INDICE
4		21
4		225

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

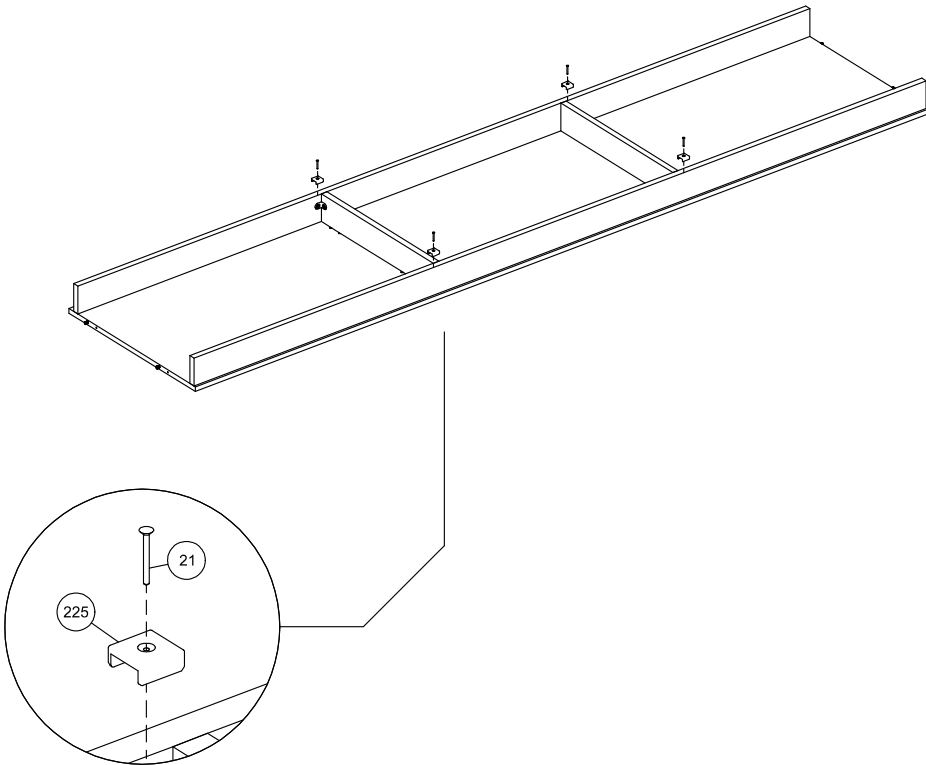

PASSO 5 **STEP 5** **PASO 5**





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
14	5

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
96		8
1.2		8
2.35		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

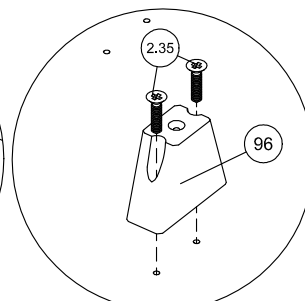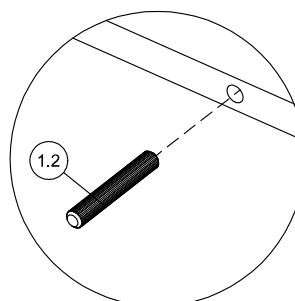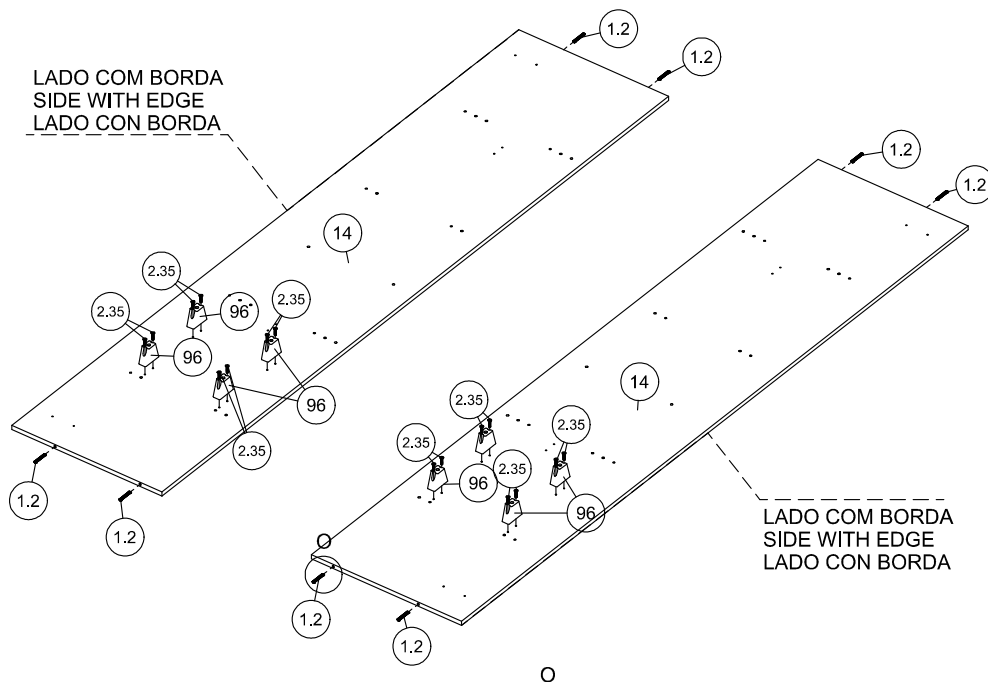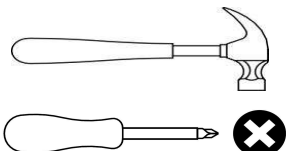

PASSO 6 **STEP 6** **PASO 6**


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	2
14	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		8



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



O produto pode ser montado utilizando 1 cabideiro ou 2,
a montagem abaixo refere-se ao produto com 1 cabideiro.

The product can be assembled using 1 coat rack or 2,
The assembly below refers to the product with 1 coat rack.

El producto se puede montar utilizando 1 perchero o 2,
El montaje siguiente se refiere al producto con 1 perchero.

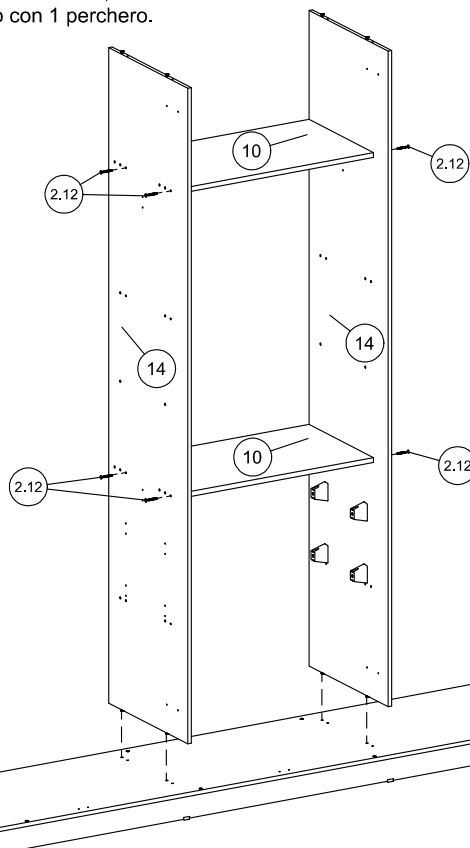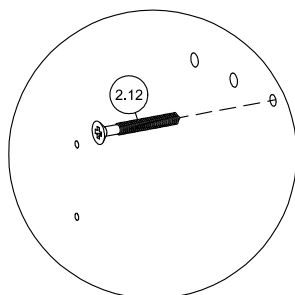

PASSO 7
STEP 7
PASO 7



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		21
4		224

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

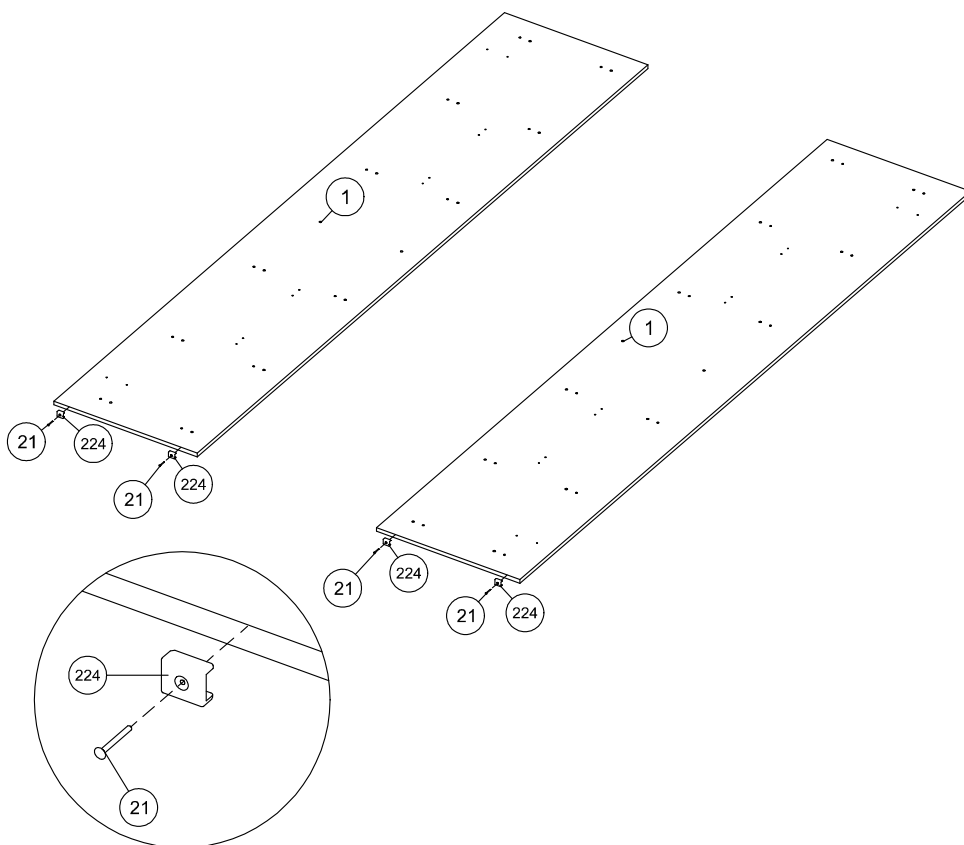
PASSO 8
STEP 8
PASO 8



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

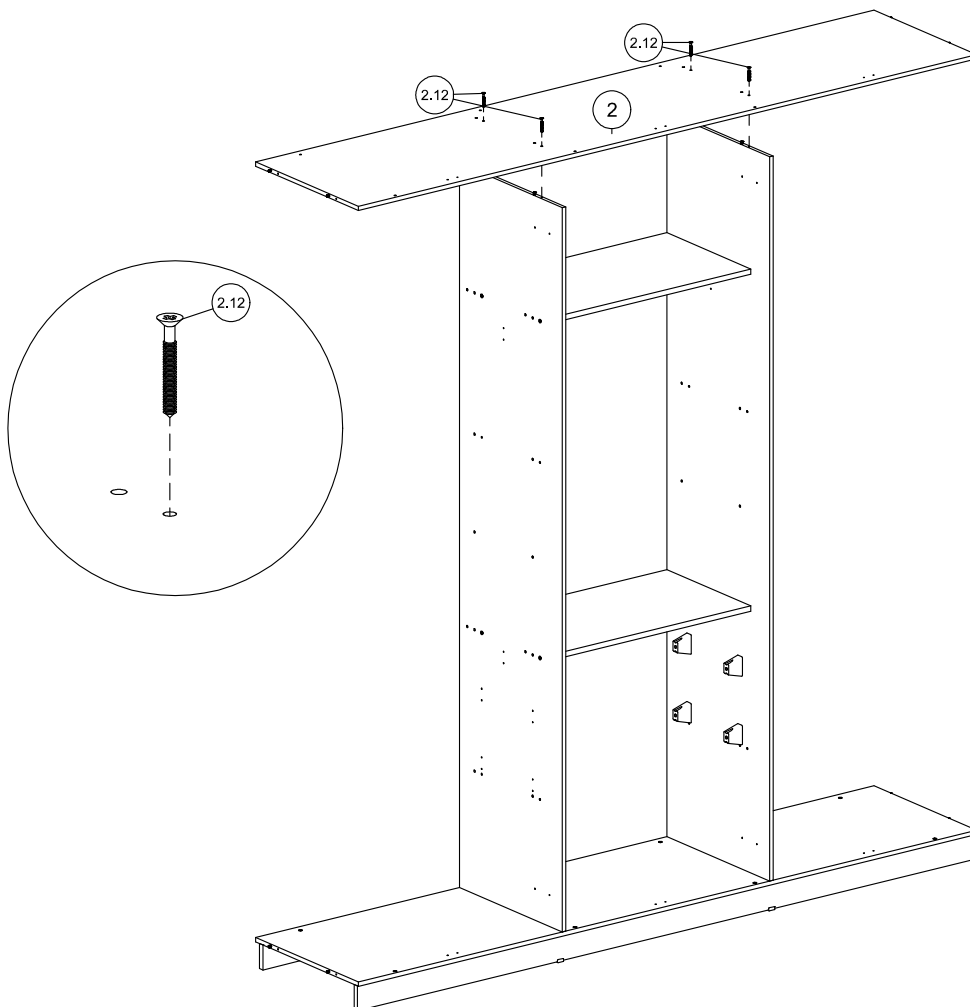

PASSO 9
STEP 9
PASO 9




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	2
10	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		8
2.12		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

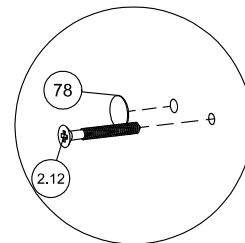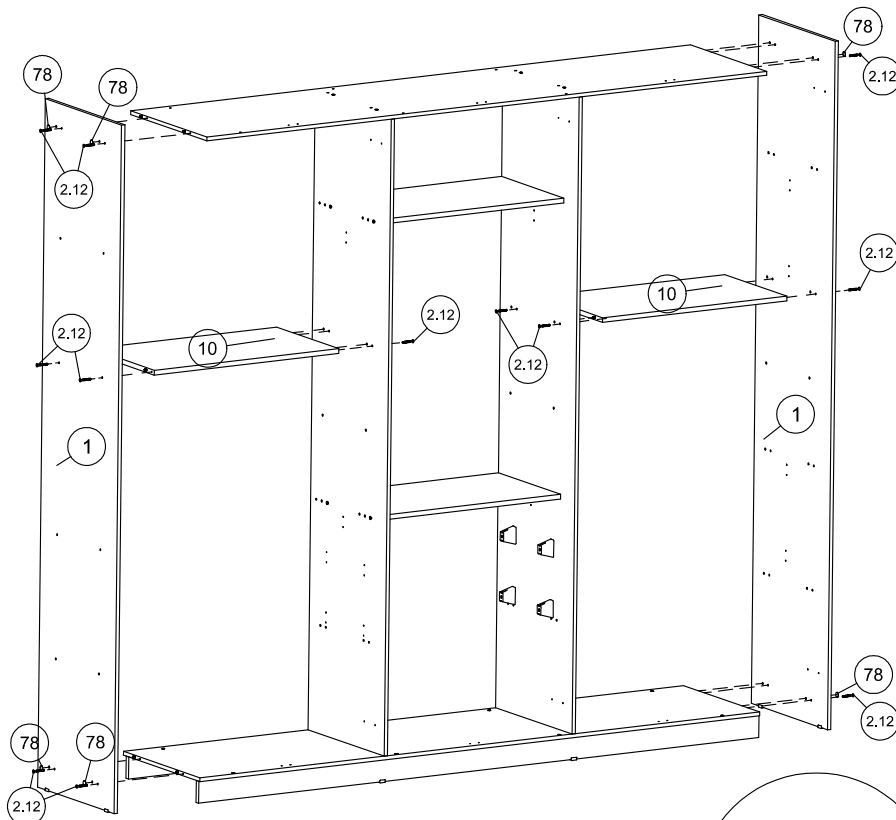
PASSO 9.1
STEP 9.1
PASO 9.1


PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	2
10	4



FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



MONTAGEM DO PRODUTO UTILIZANDO 2 CABIDEIROS, 1 EM CADA LADO.
 ASSEMBLE THE PRODUCT USING 2 COAT ROCKS, 1 ON EACH SIDE.
 MONTAJE DEL PRODUCTO UTILIZANDO 2 PERCHEROS, 1 EN CADA LADO.

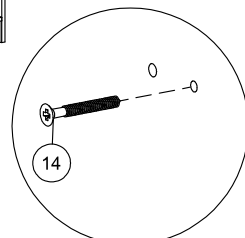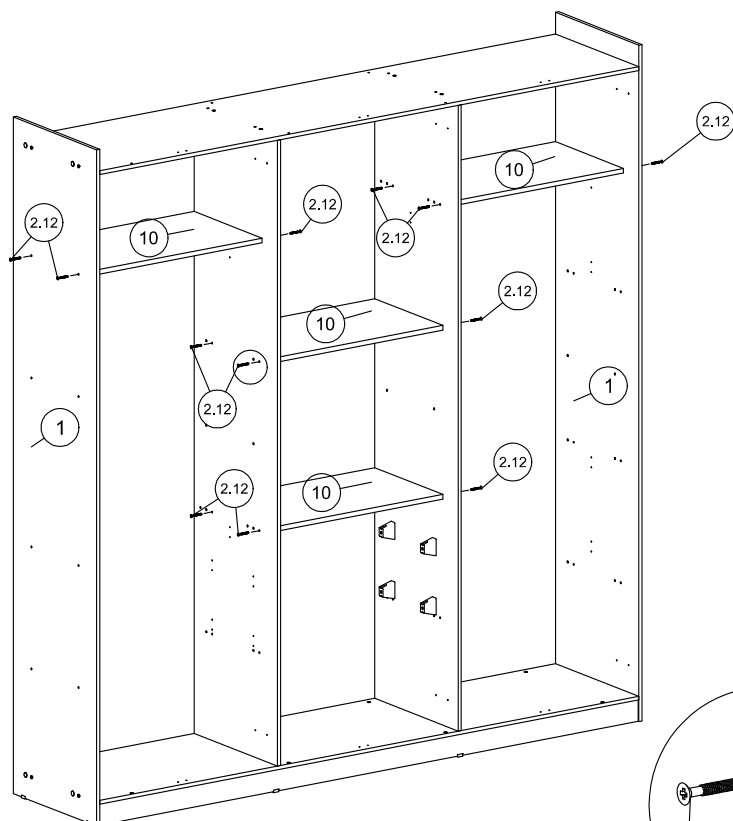

PASSO 9.2
STEP 9.2
PASO 9.2


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	2
10	4


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



Montagem do produto utilizando 2 cabideiros, no mesmo lado.
Assemble the product using 2 coat racks, on the same side.
Montaje del producto utilizando 2 percheros, en el mismo lado.

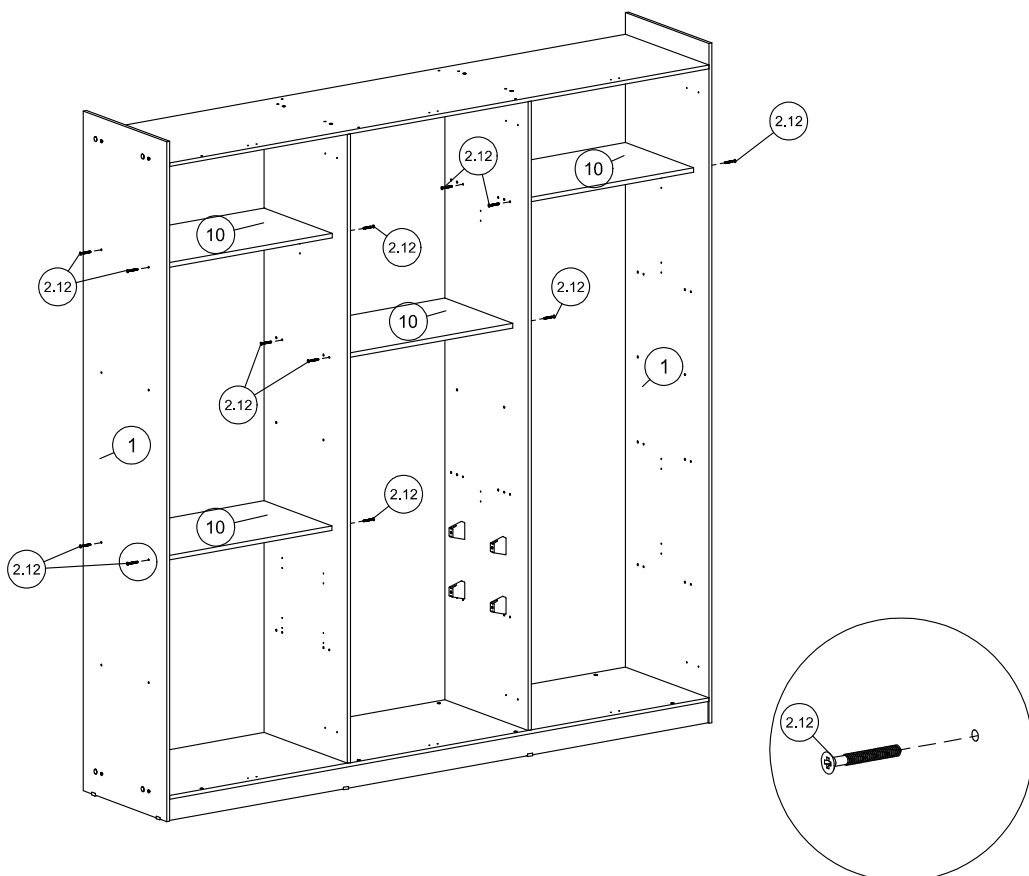
PASSO 10
STEP 10
PASO 10



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	1
8.7	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.34		18
J		5

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

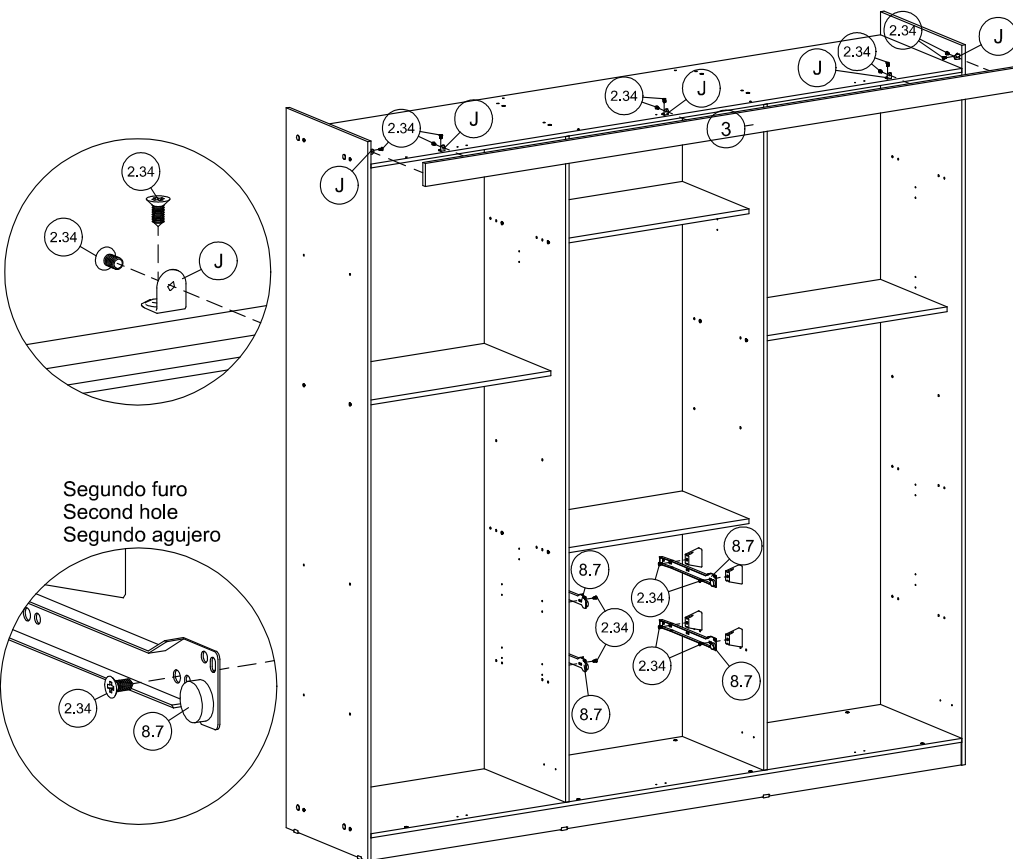

PASSO 11
STEP 11
PASO 11


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
12	3


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.34		26
I		26

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



Fixar os pregos destacados sempre nas preteleiras fixas.
Always fix the highlighted nails on the fixed shelves.
Fije siempre los clavos resaltados en las repisas fijas.

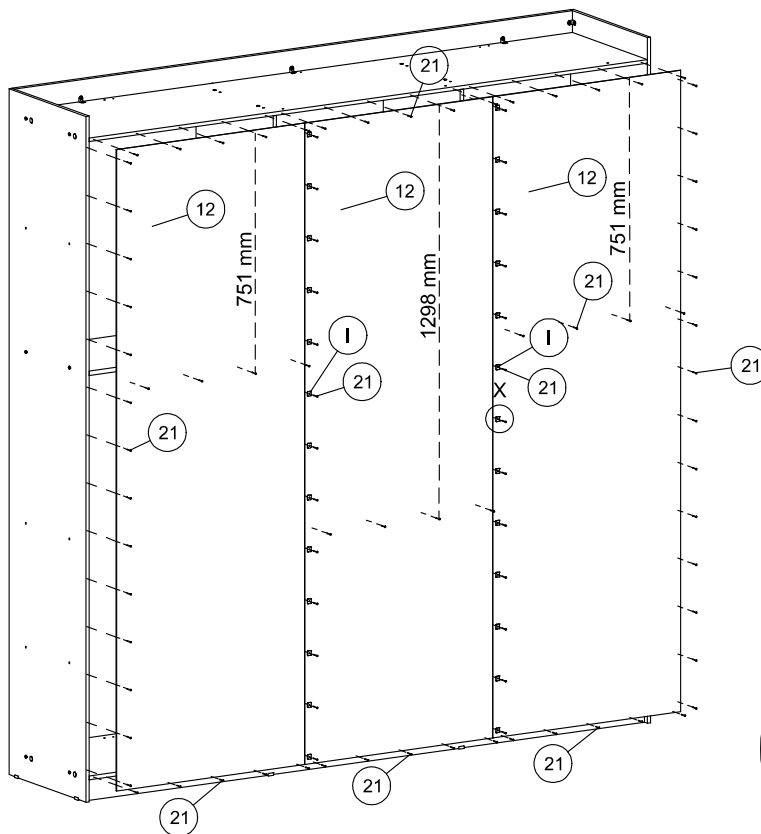
PASSO 12
STEP 12
PASO 12



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	6
262	1





FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
166		24
172		2
2.34		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



Montagem do produto utilizando 1 cabideiro, no centro.
Assemble the product using 1 coat rack, in the center..
Montaje del producto utilizando 1 perchero, en el centro .

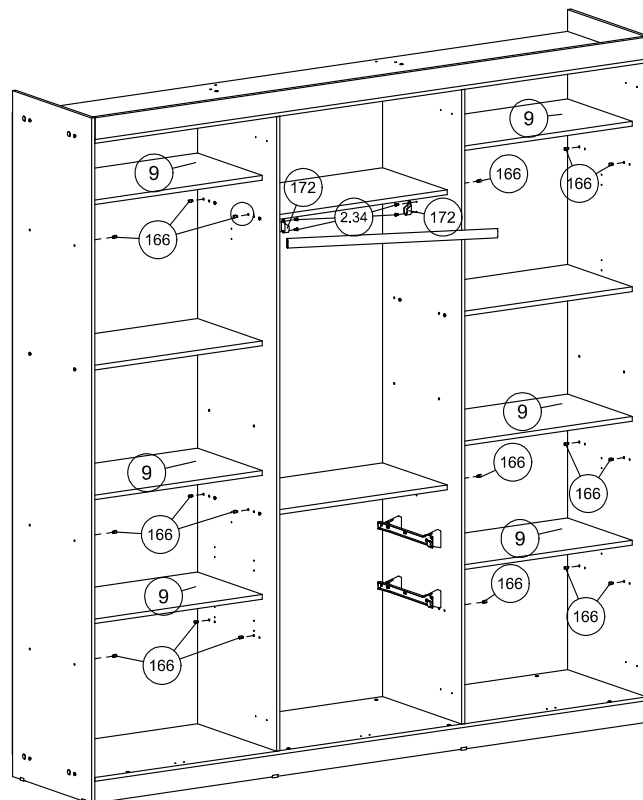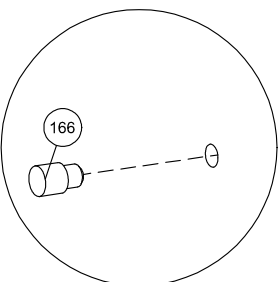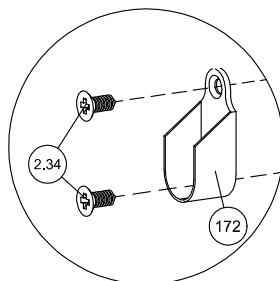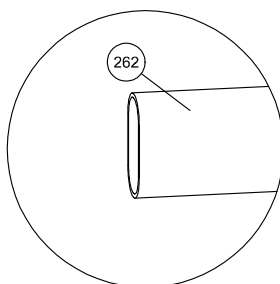

PASSO 12.1
STEP 12.1
PASO 12.1



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	6





FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
166		24
172		4
2.34		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



Montagem do produto utilizando 2 cabideiros, 1 em cada lado.
 Assemble the product using 2 coat rack, 1 on each side.
 Montaje del producto utilizando 2 perchero, 1 en cada lado .

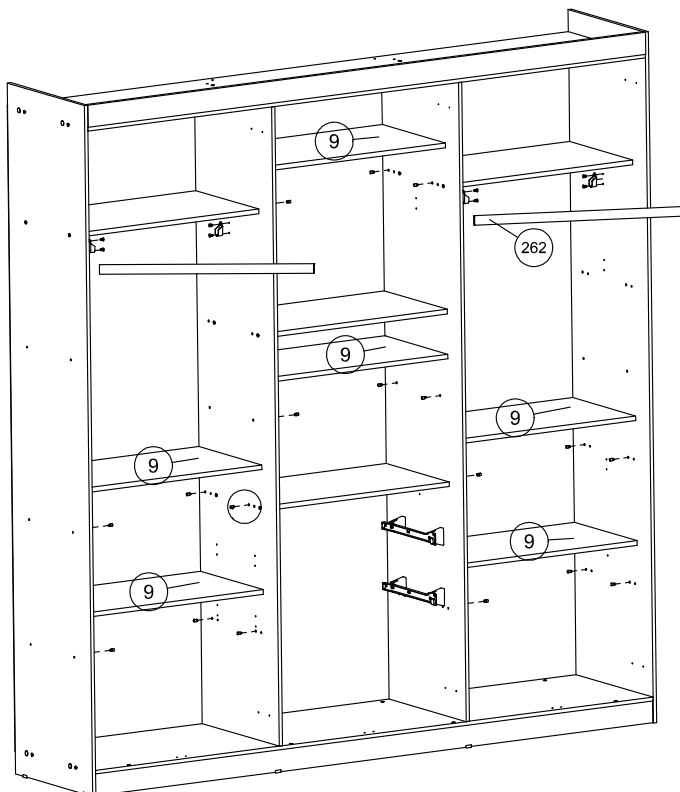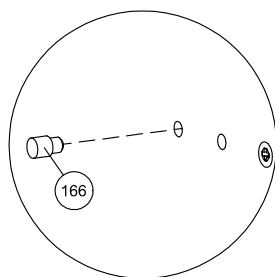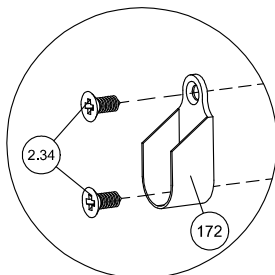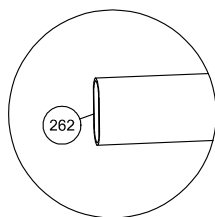
PASSO 12.2
STEP 12.2
PASO 12.2



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	6





FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
166		24
172		4
2.34		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



Montagem do produto utilizando 2 cabideiros, no mesmo lado.
 Assemble the product using 2 coat rack, on the same side.
 Montaje del producto utilizando 2 perchero, en el mismo lado.

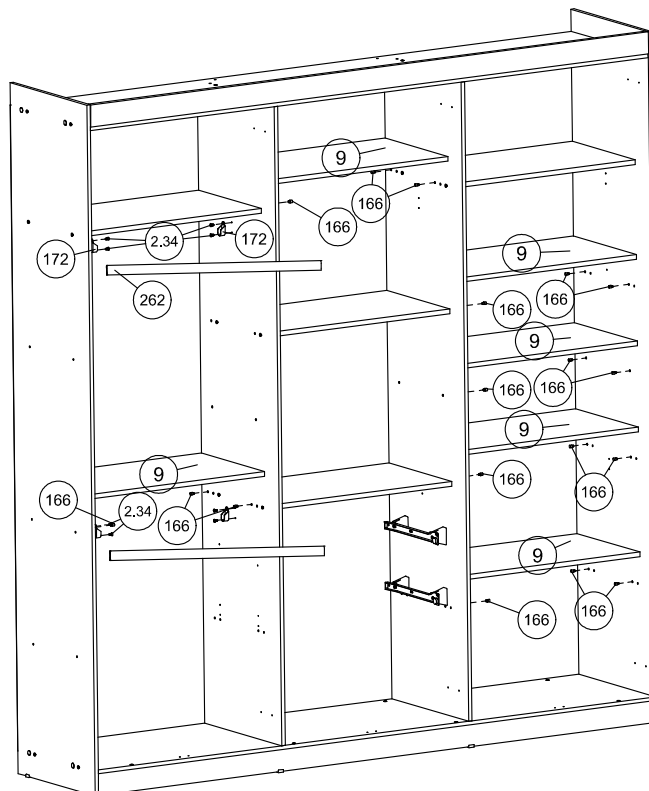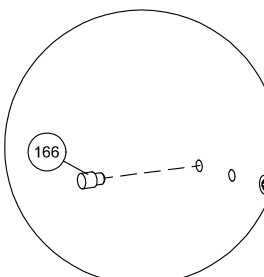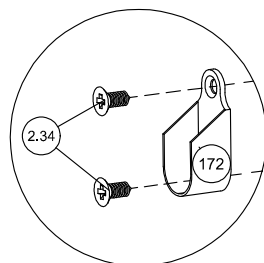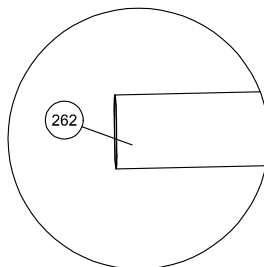

PASSO 13
STEP 13
PASO 13



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	4
11	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.2		8
2.12		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

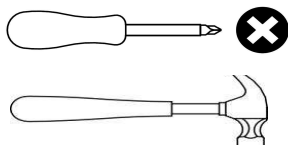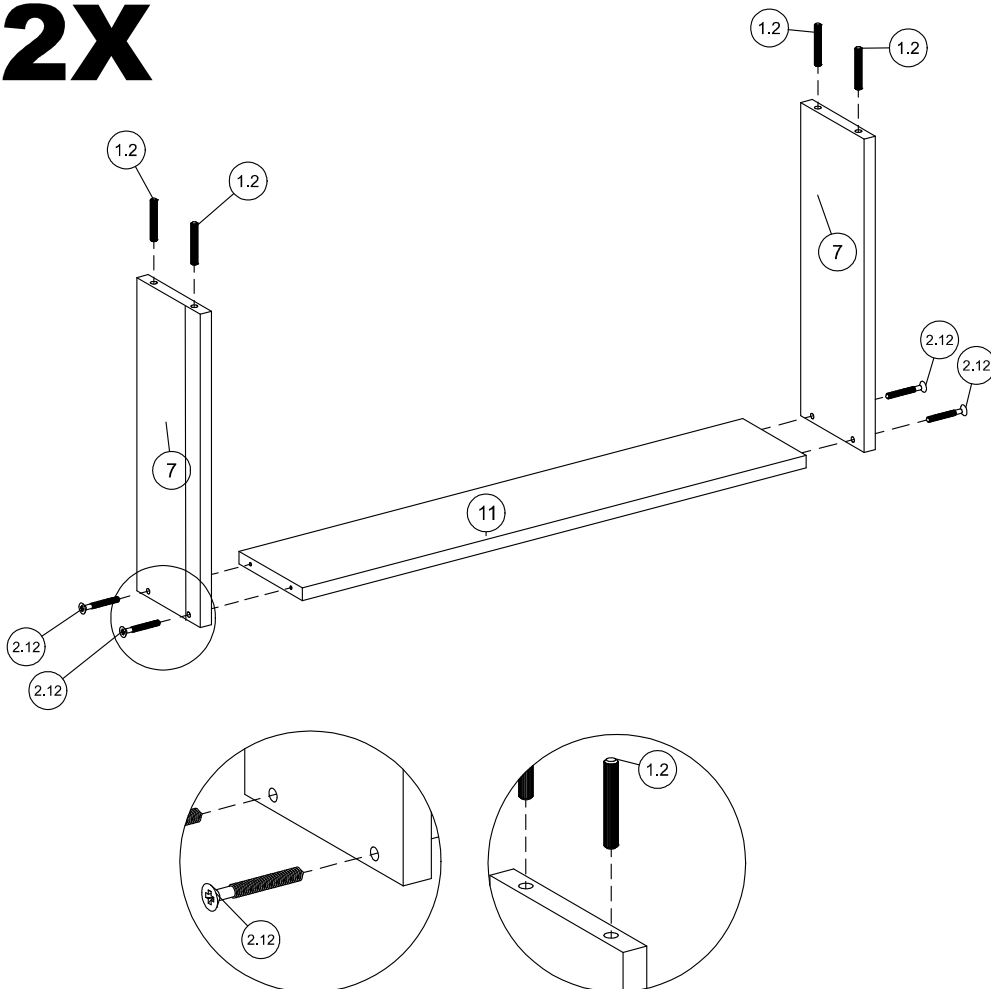
2X

PASSO 14
STEP 14
PASO 14



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.34		8
J		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

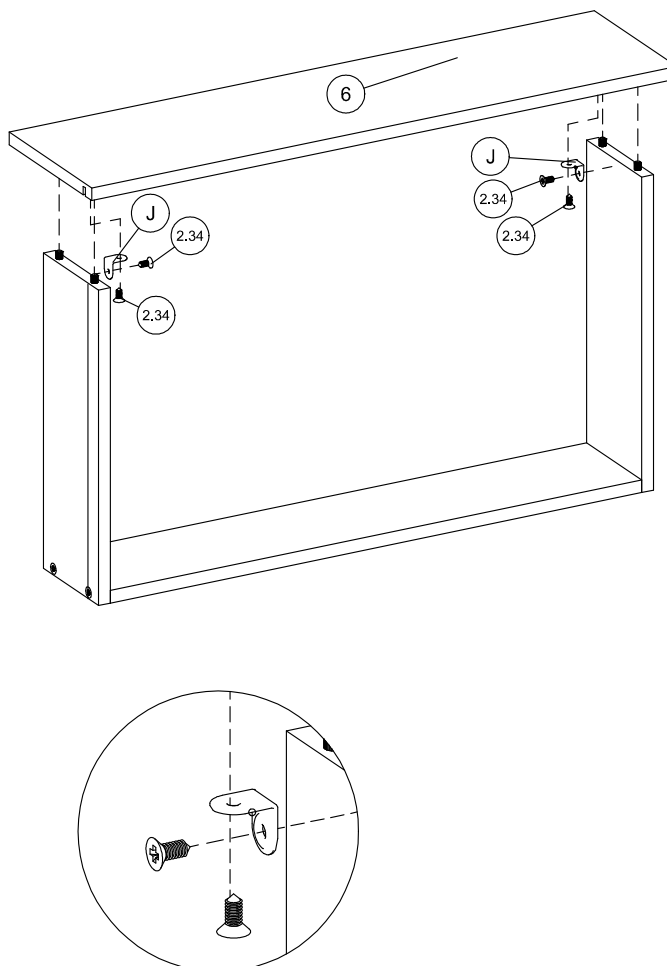
2X


PASSO 15
STEP 15
PASO 15


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	2



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		26

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



2X

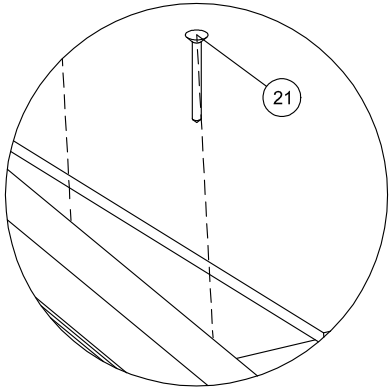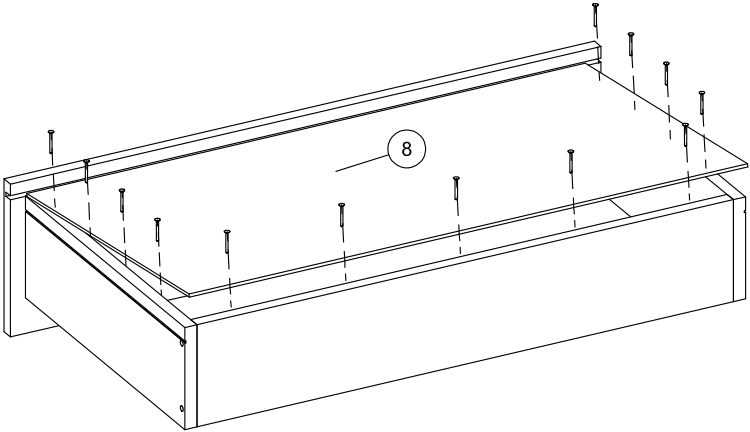

PASSO 16
STEP 16
PASO 16


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8.7	2



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.34		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



2X

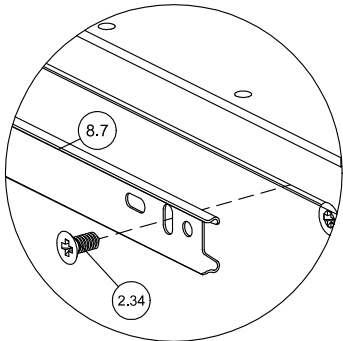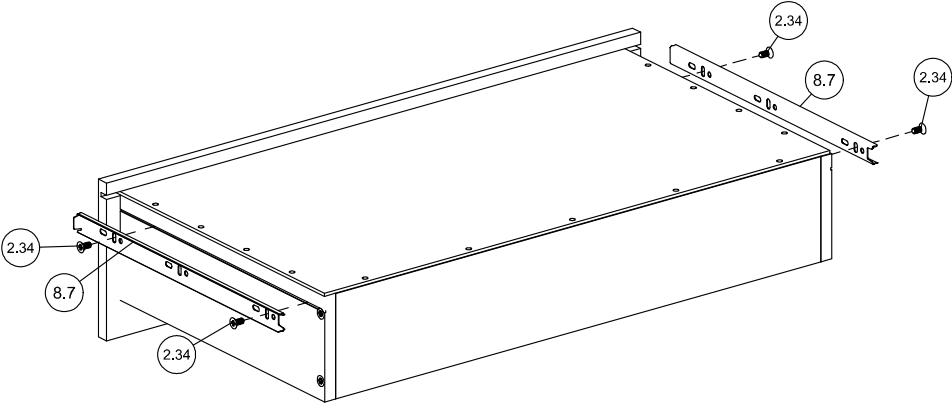

PASSO 17
STEP 17
PASO 17



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
19	1
21	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.2		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

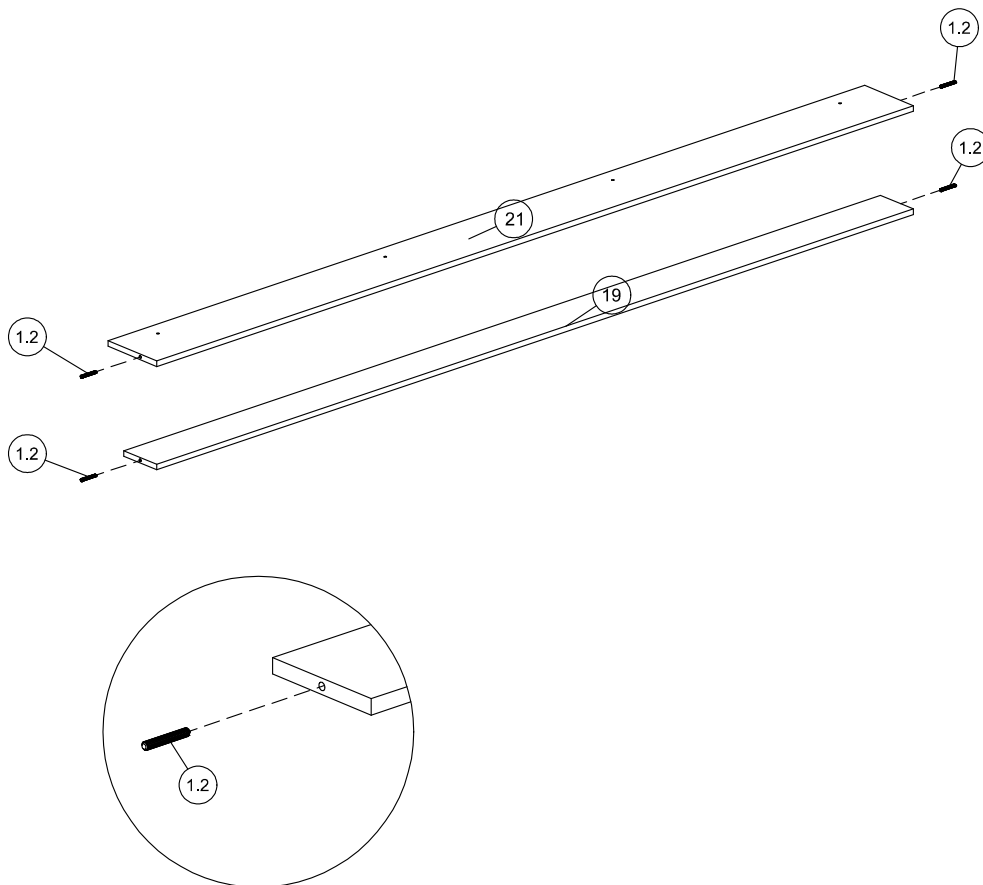
PASSO 18
STEP 18
PASO 18



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
19	1
20	2
21	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		8
2.35		10
2.52		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

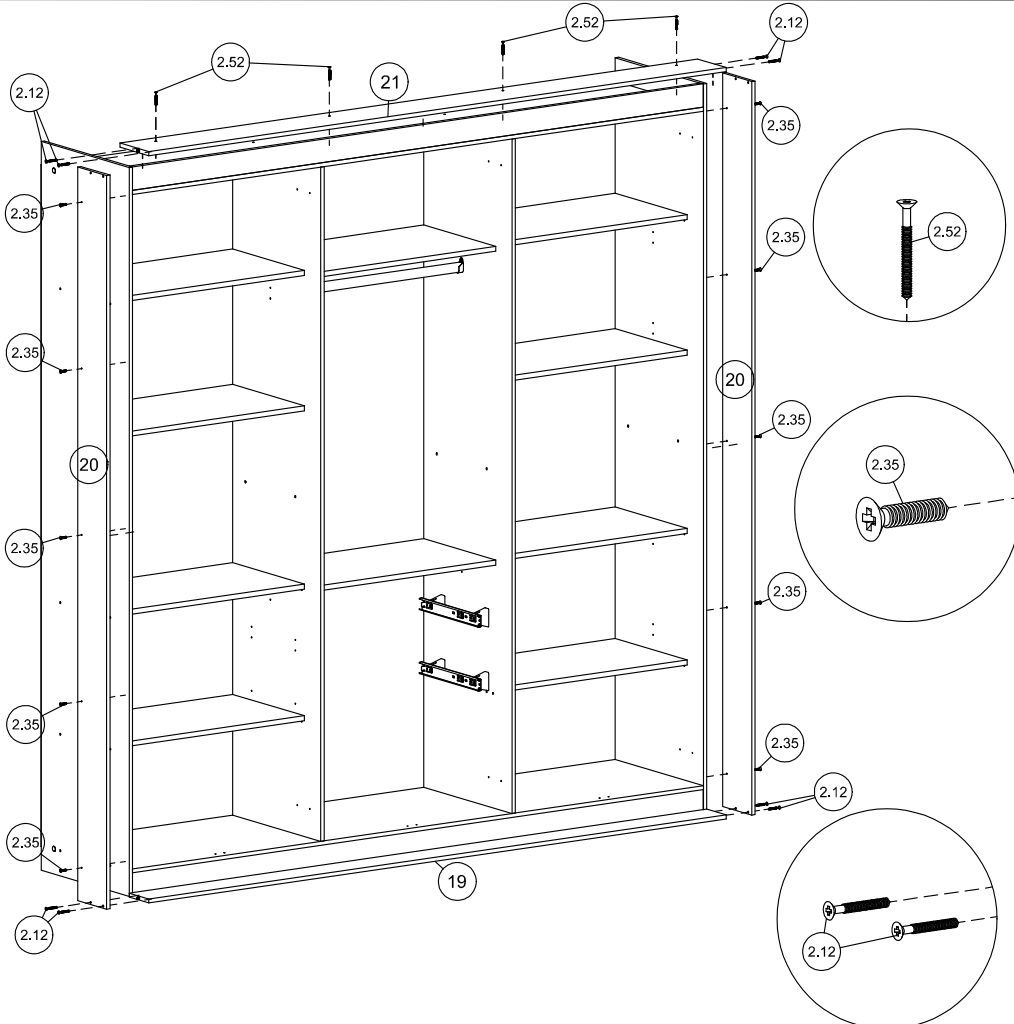

PASSO 19 STEP 19 PASO 19






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
22	1
23	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.34		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

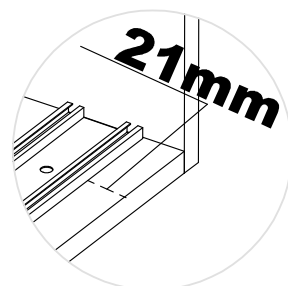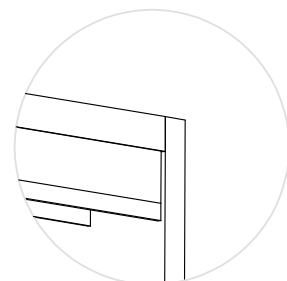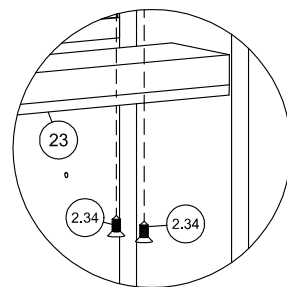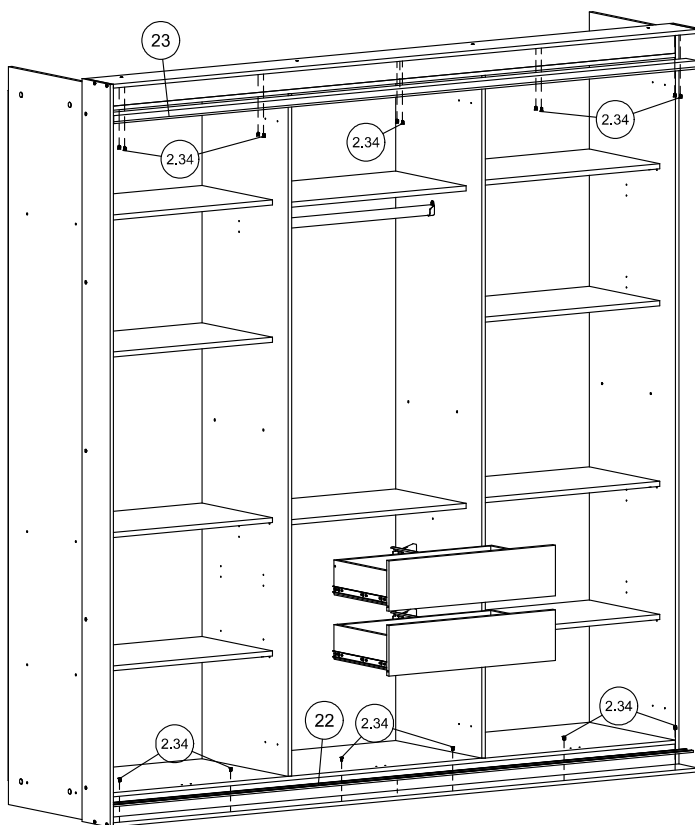

PASSO 20 STEP 20 PASO 20


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	3
24	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



INDICE	IMAGE	QUANT.
2.34		36

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



* As Portas podem ser montadas de duas formas, e antes de fixar as cantoneiras é necessário escolher qual lado vai ficar para a frente do móvel.
* The doors can be assembled in two ways, and before attaching the corners, you need to choose which side will face the front of the furniture.

* Las puertas se pueden ensamblar de dos maneras, y antes de colocar las esquinas es necesario elegir qué lado mirará hacia el frente del mueble.

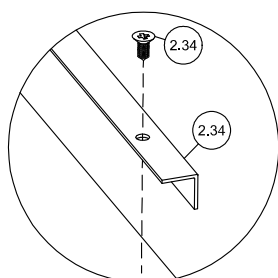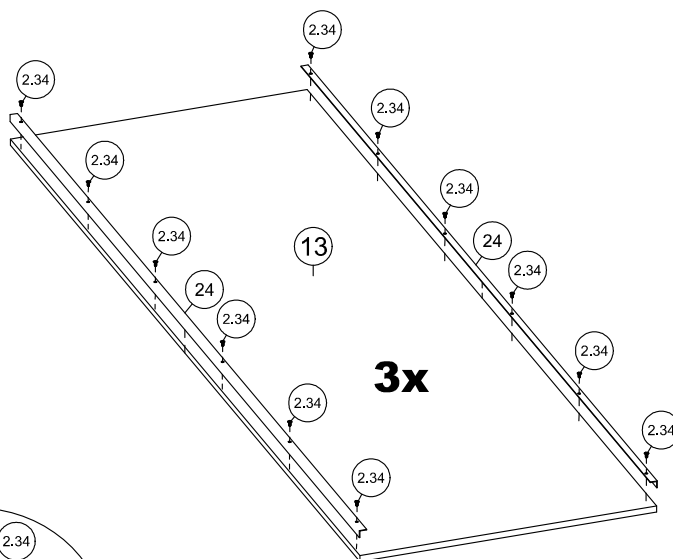






PASSO 21
STEP 21
PASO 21

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	3
210	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

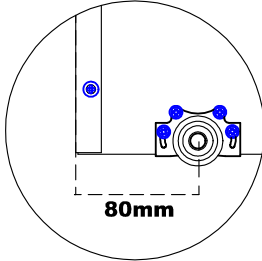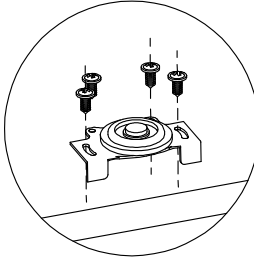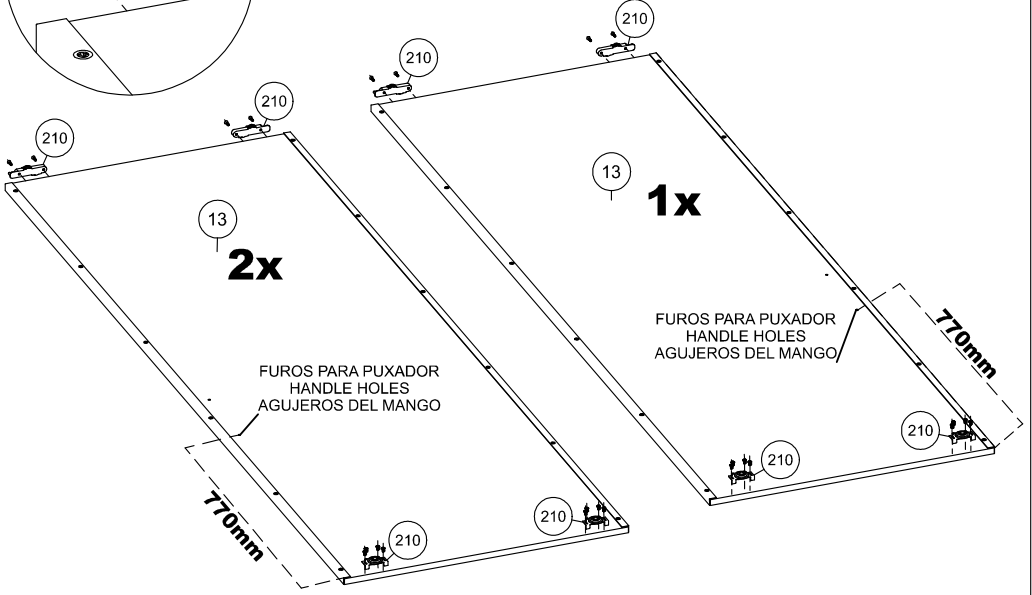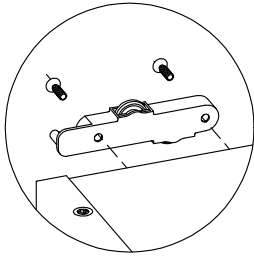

PASSO 22
STEP 22
PASO 22



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	3
18	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGE	QUANT.
2.35		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

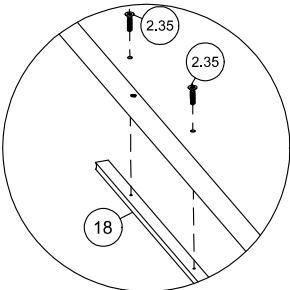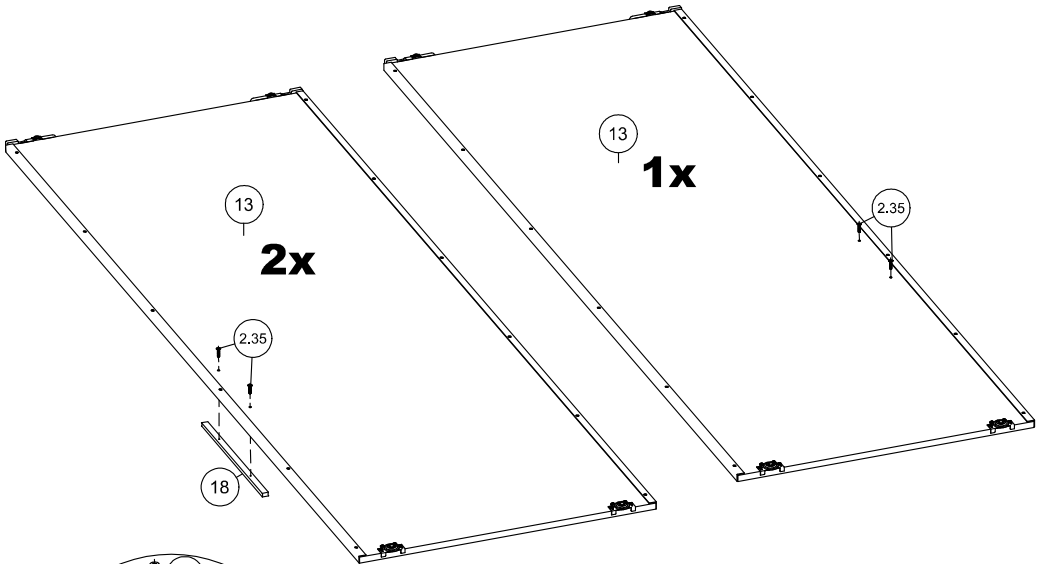

PASSO 17
STEP 17
PASO 17


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	1
25	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

Montar os espelhos nas portas conforme medidas citadas abaixo.
Mount the mirrors on the doors according to the measures mentioned below.
Monte los espejos en las puertas de acuerdo con las medidas que se mencionan a continuación

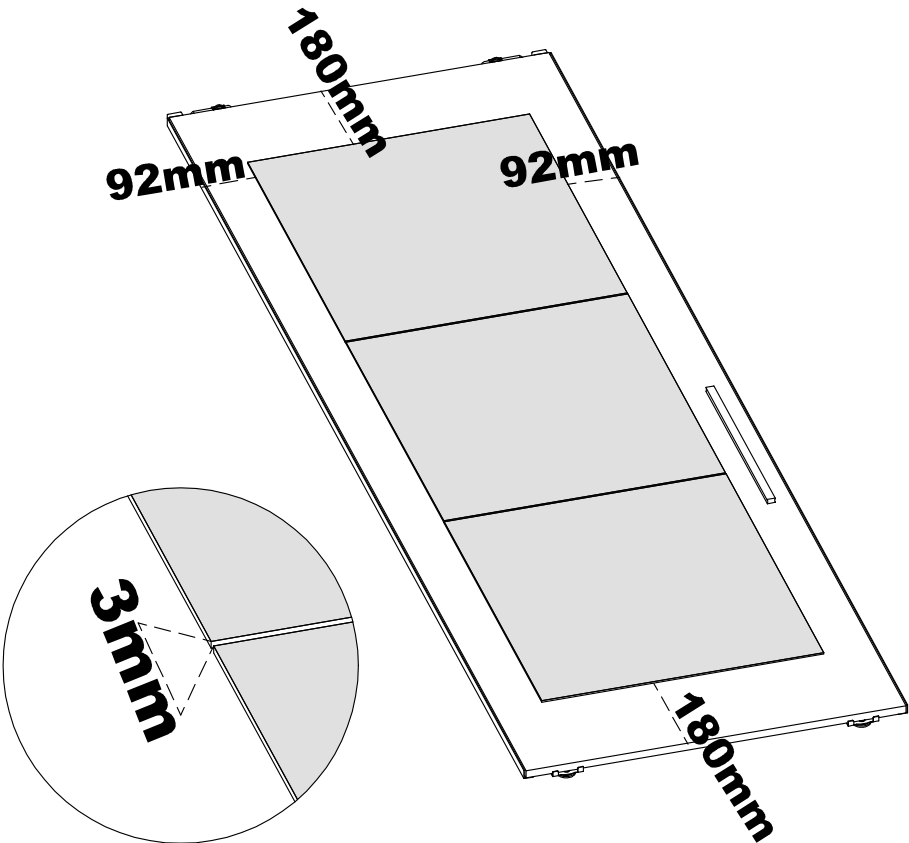

*Recomendamos a limpeza da porta com pano e álcool antes da fixação dos espelhos.
*We recommend cleaning the door with a cloth and alcohol before attaching the mirrors.
*Recomendamos limpiar la puerta con un paño y alcohol antes de colocar los espejos.

PASSO 17
STEP 17
PASO 17

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	3
25	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

