



GUARDA ROUPA SMART GR2123

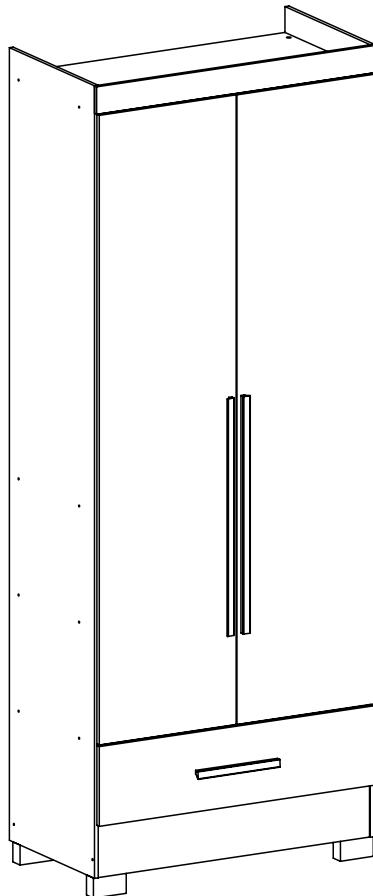

Siga Móveis Rodial

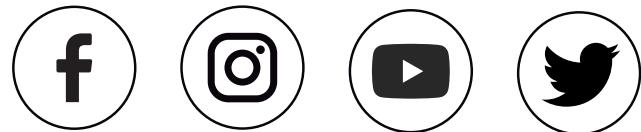

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

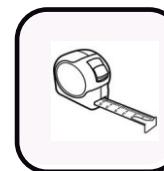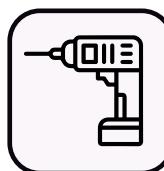


Nº DA PEÇA	DESCRÍÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CHUMBO
1	CHAPÉU 830X385X12 COLMEIA	2	30051	30384	30384	30384	
2	CHAPÉU 830X450X12	1	30041	30375	30375	30375	
3	CHAPÉU 830X450X12 INFERIOR	1	30042	30376	30376	30376	
4	COSTA 1950X422X3	2	30040	30374	30374	30374	
5	DIVISÃO COLMEIA 308X385X12	2	30053	30385	30385	30385	
6	ENCABEÇAMENTO 854X75X12	1	30048	30381	30381	30381	
7	FRENTE GAVETA 838X218X12	1	30047	30380	29955	31108	
8	FUNDO DE GAVETA 804X363X3	1	30050	30383	30383	30383	
9	LATERAL 2170X450X12 DIR	1	30039	30373	30373	30373	
10	LATERAL 2170X450X12 ESQ	1	30035	30372	30372	30372	
11	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	2	28405	30352	30352	30352	
12	PORTA 1724X418X12	2	30043	30377	29950	31107	
13	CHAPÉU 830X385X12	2	30052	30378	30378	30378	
14	RODAPÉ FRONTAL 830X150X15	1	30045	30379	30379	30379	
15	RODAPÉ TRASEIRO 830X150X15	1	29952	29952	29952	29952	
16	TRASEIRO DE GAVETA 782X90X12	1	30049	30382	30382	30382	

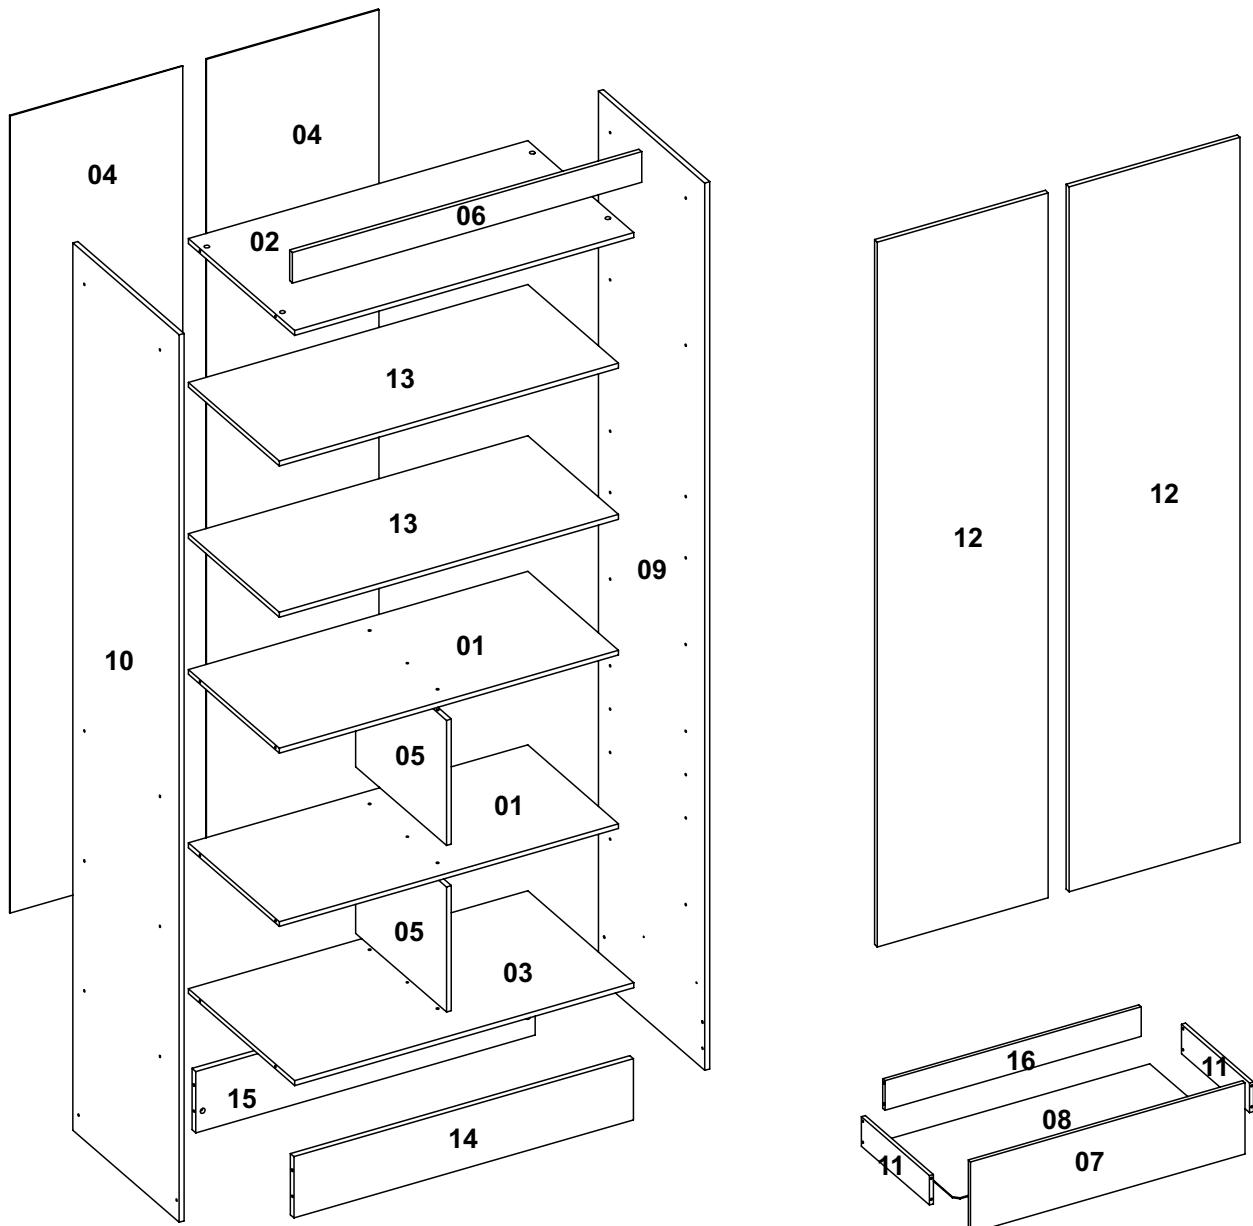

Lista de Ferragens

Parafuso 4,0x40 - Cod.3983




x43

Parafuso 3,5x12 Cód.3385



x74

Porca plástica Cód.29468




x28

Cavilha 6x30 Cód.3881



x16

6x50-Cod 8686



x2

Prego 10x10 Cód.3875




x90

Cod 10865




x2

CABIDEIRO



x1

1875mm Cod 31141

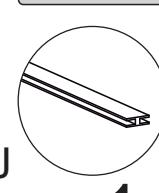


x1

Cola Cód.3872




x1

12x12-Cod 3876




x20

Cod 3882




x7

300MM-Cod 29265



x1

3,5x20-cod 7035




x6

650MM




x2

192MM




x1

3,5x25-Cod 3870




x8

Cod 3384

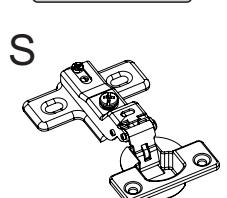

x6

PÉ 50MM

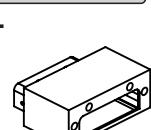


x4

Cod 30006




x40

cantoneira dupla

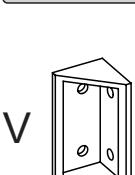

x4

Tampa cantoneira




x4

Sapata simples Cód.15597




x4


Você acabou de receber um produto com quatro possibilidades de montagem interna, escolha a opção de sua preferência;

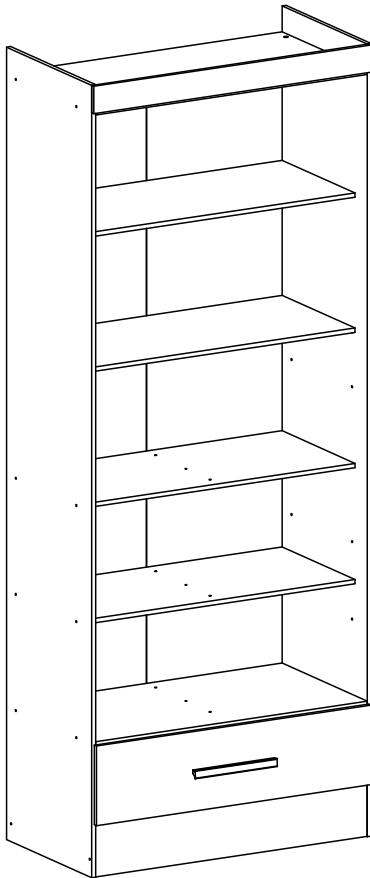


opção 1

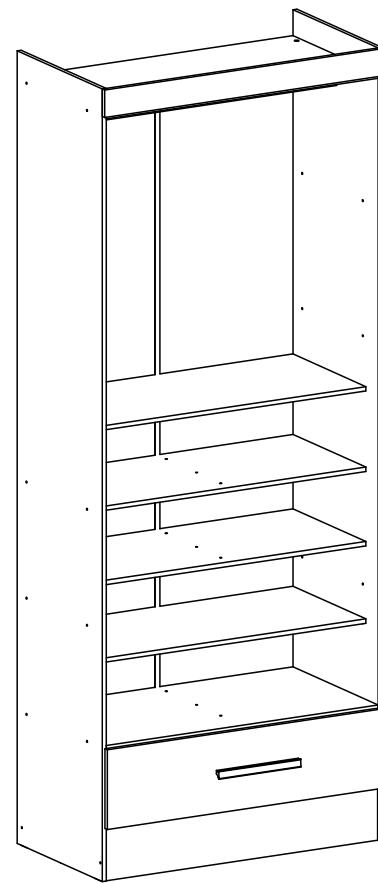

opção 2

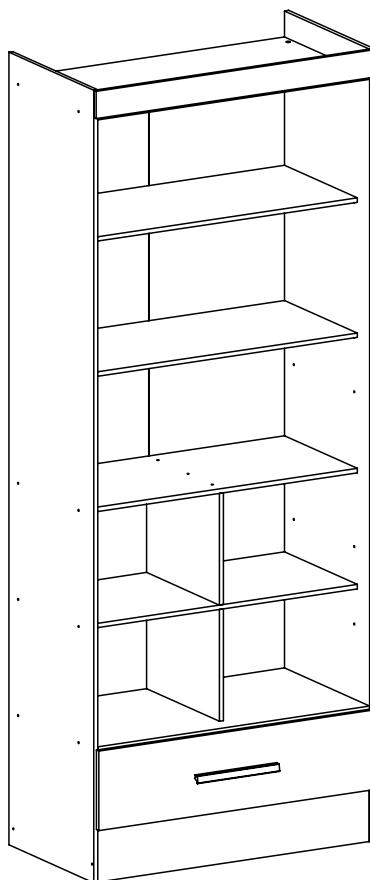



opção 3

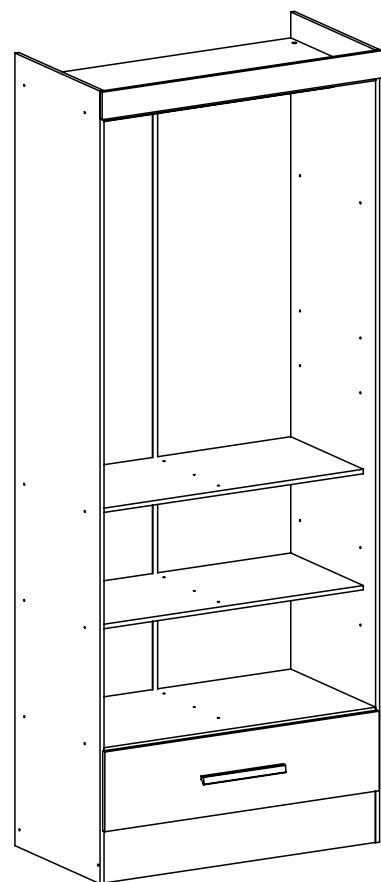


opção 4

1


Pressione a trava para
desmontar a corrediça
para ser usada na montagem
da gaveta.

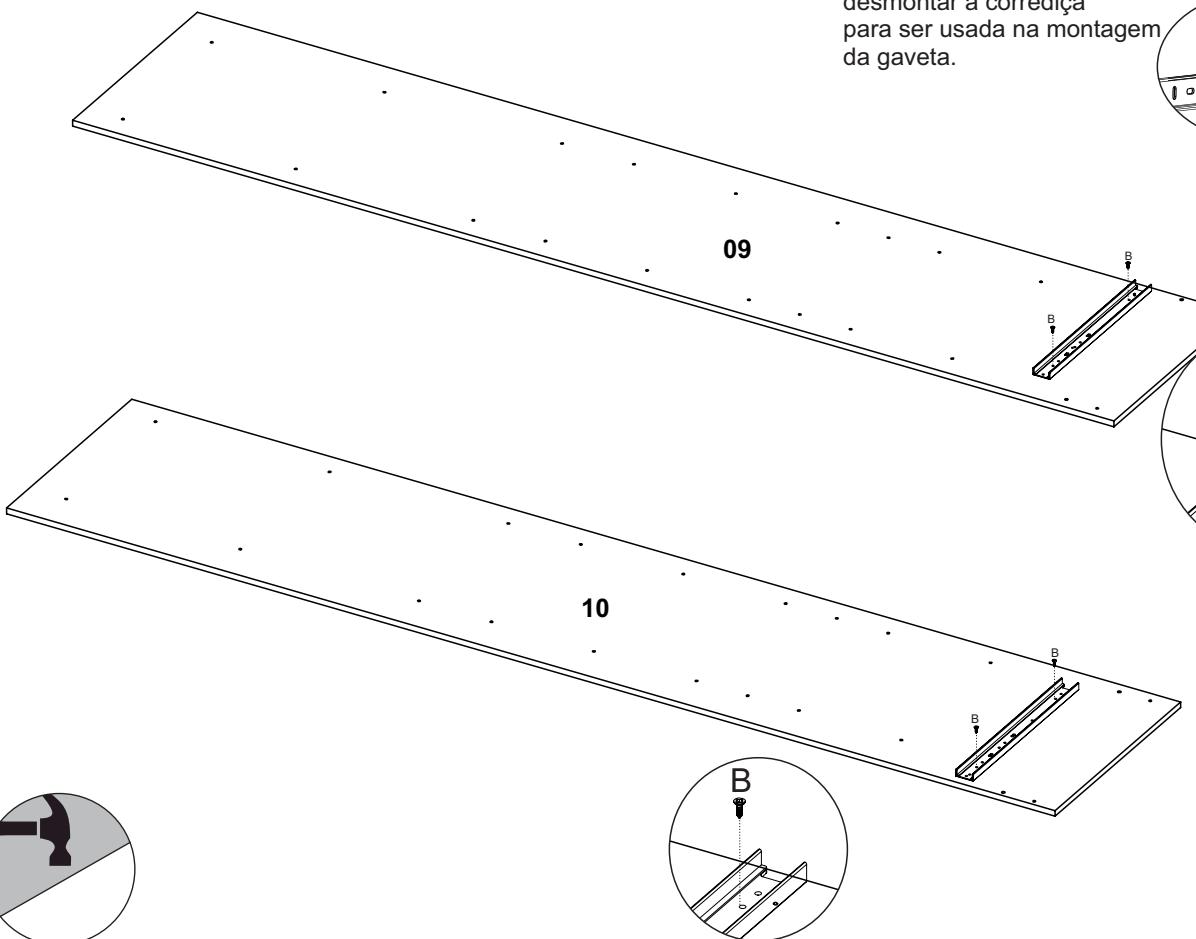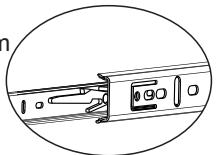

2

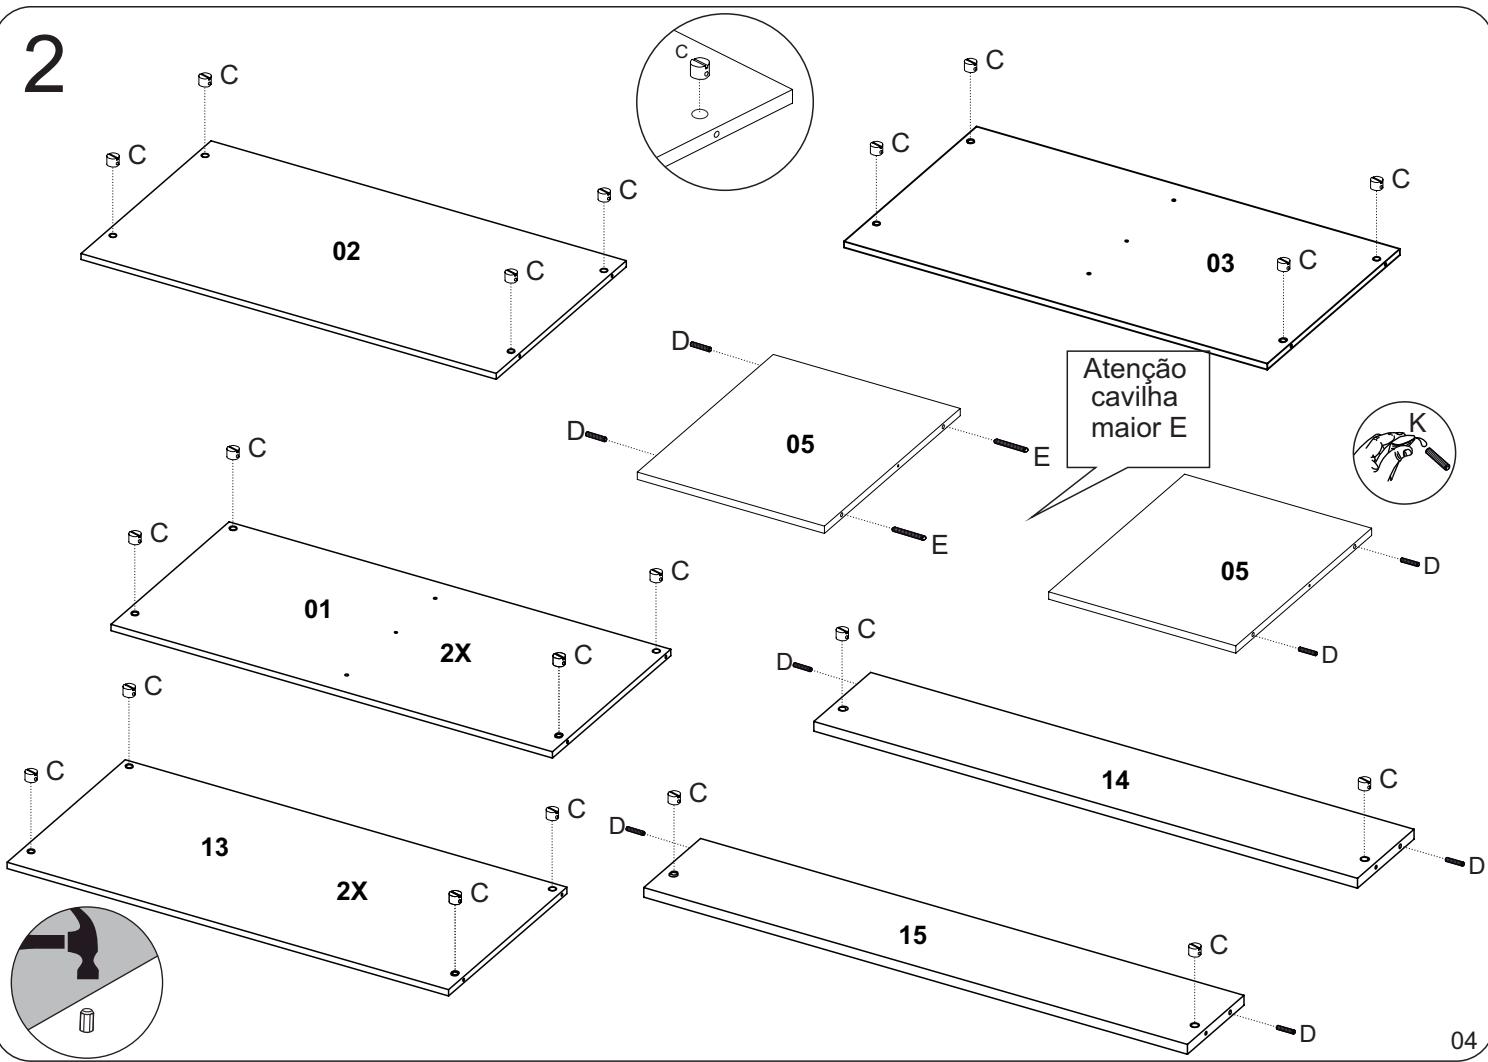


3

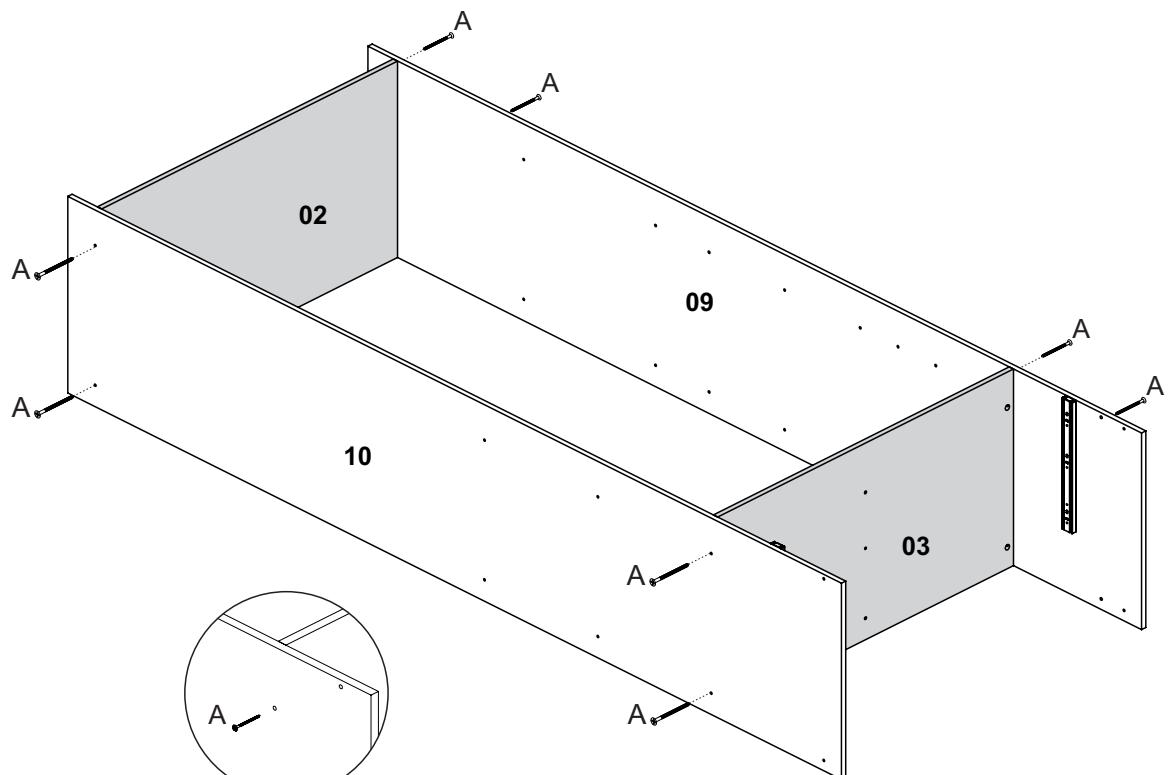


4

Este passo é para montagem das opções 1

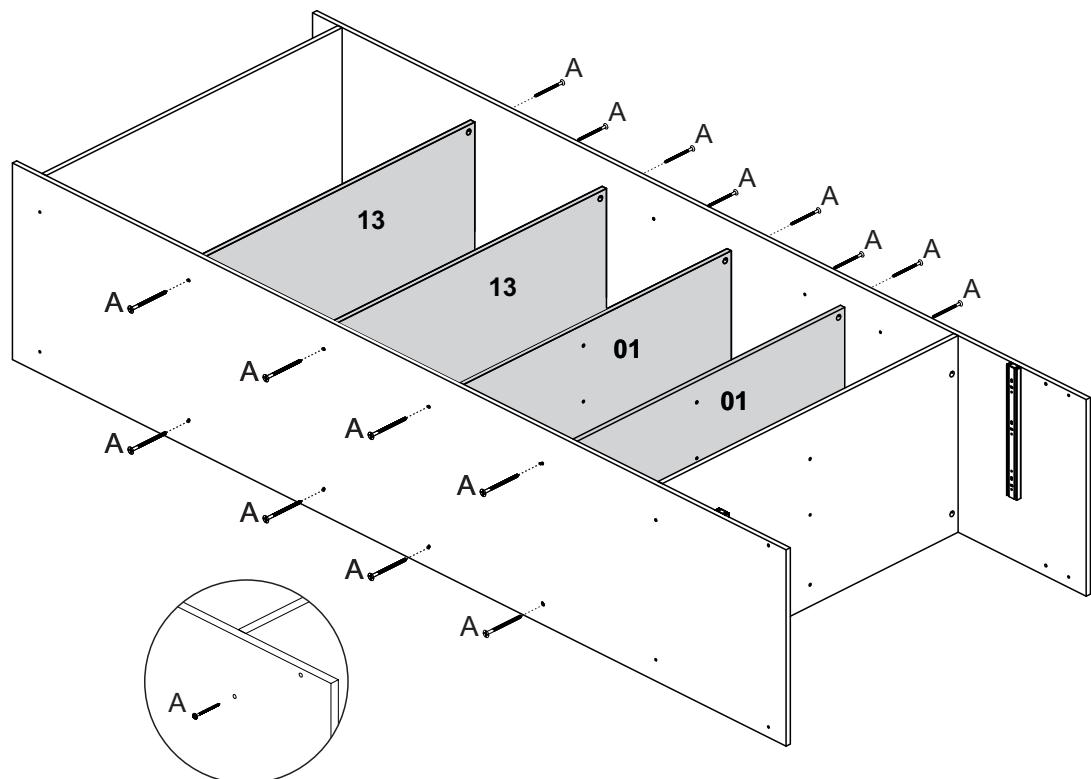


5

Este passo é para montagem das opções 4

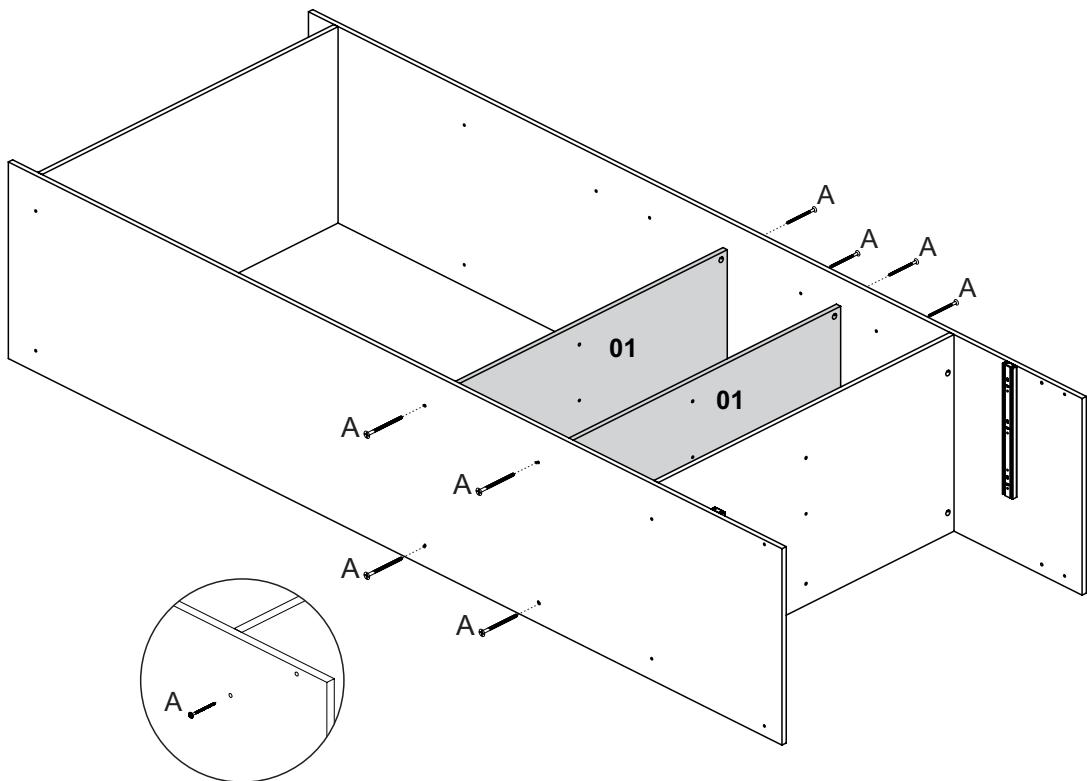


6

Este passo é para montagem das opções 2

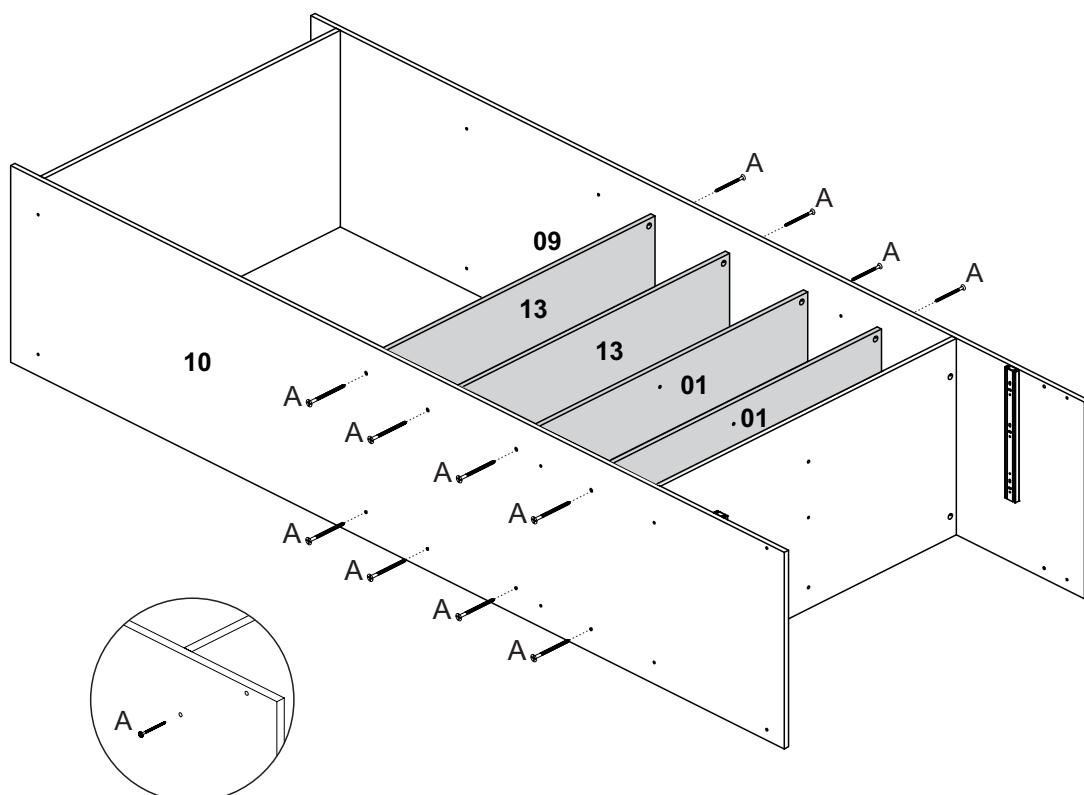


Este passo é para montagem das opções 3



7


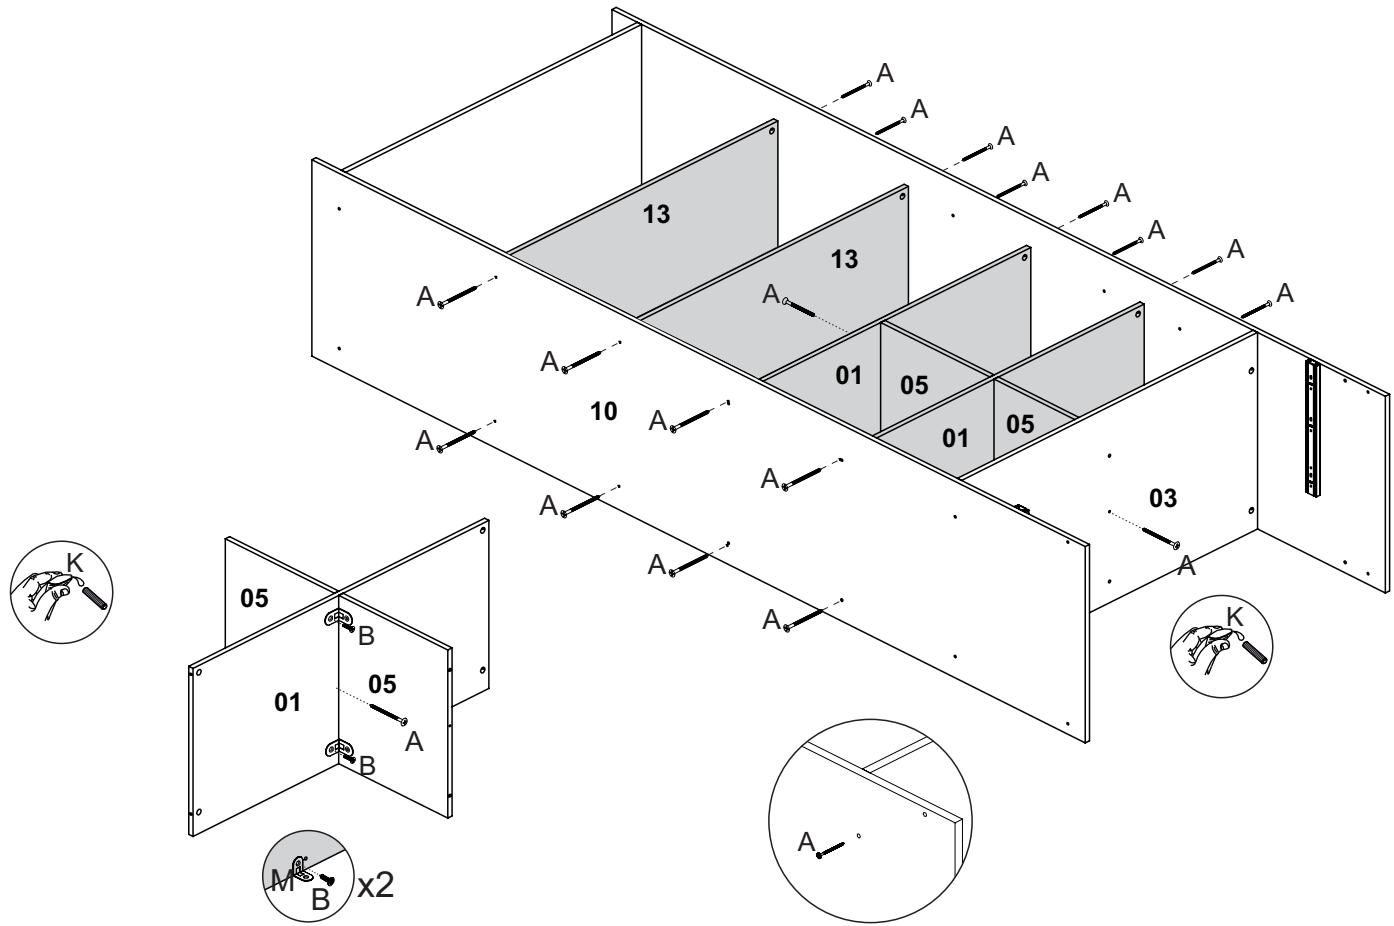


8

x3


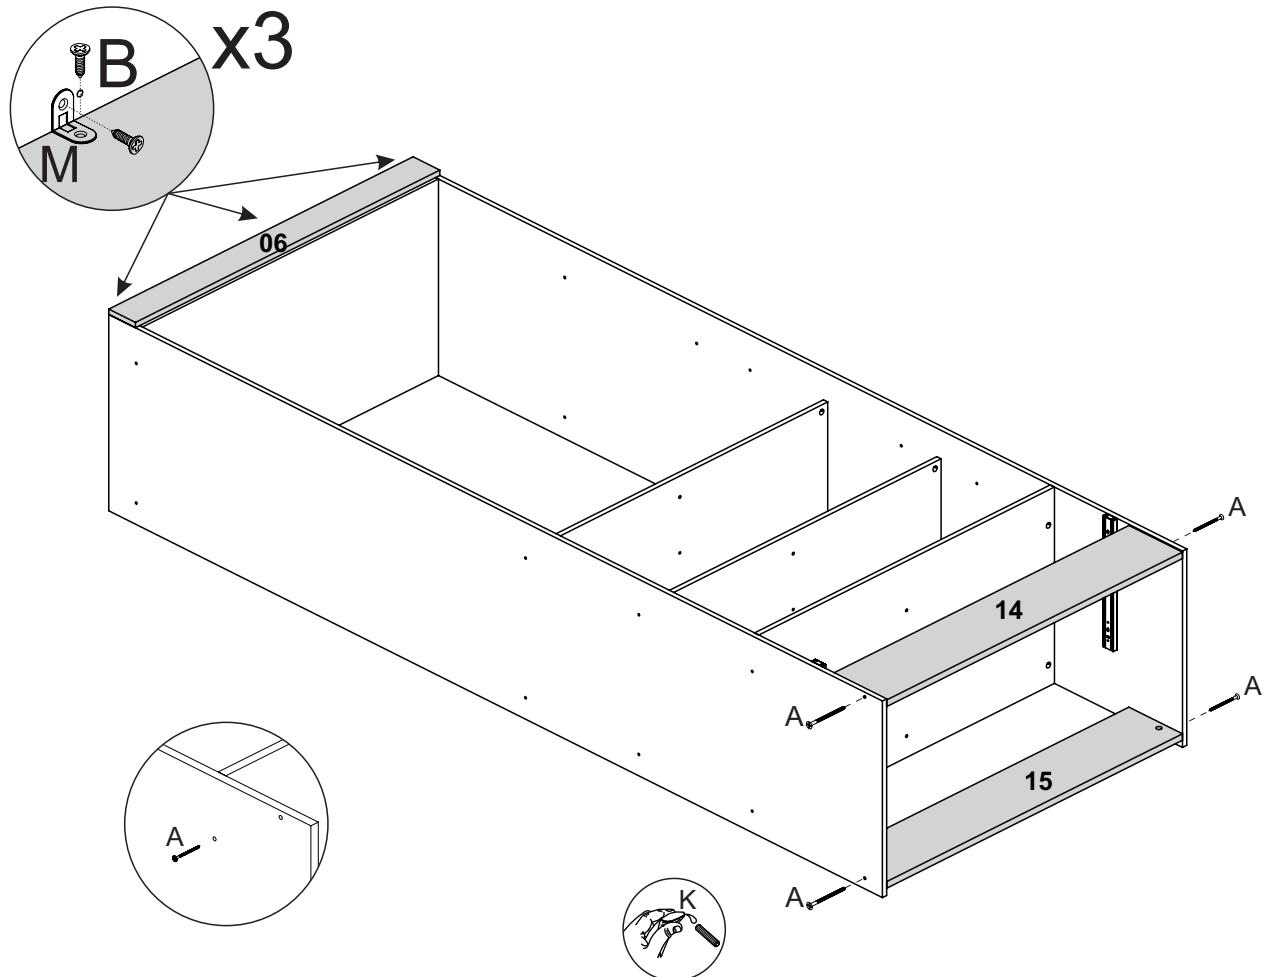


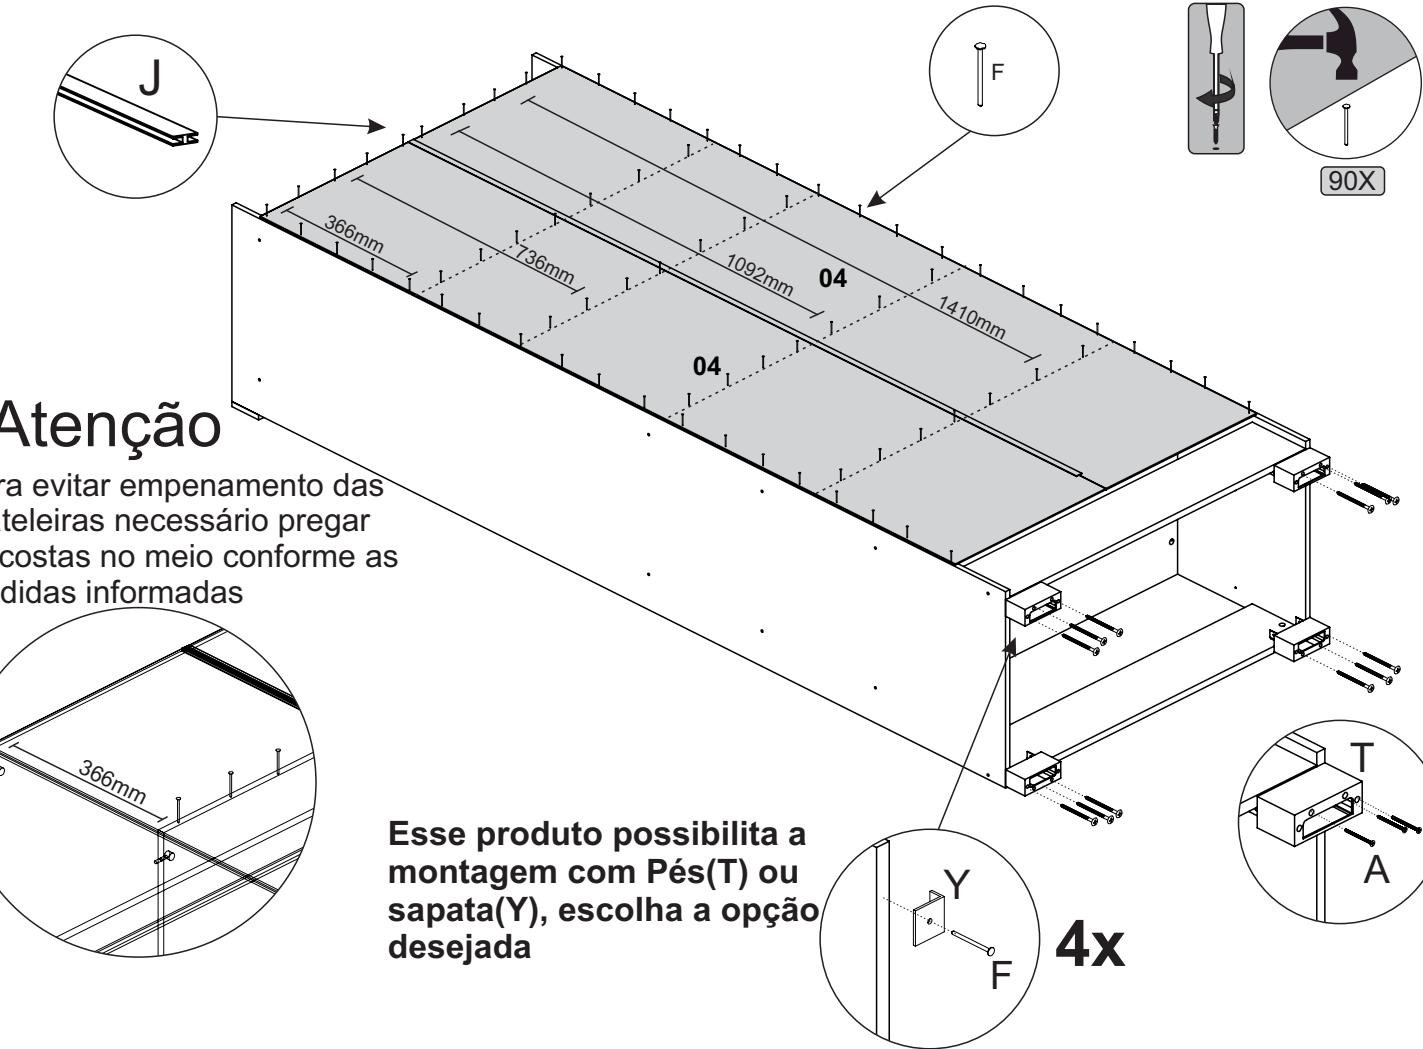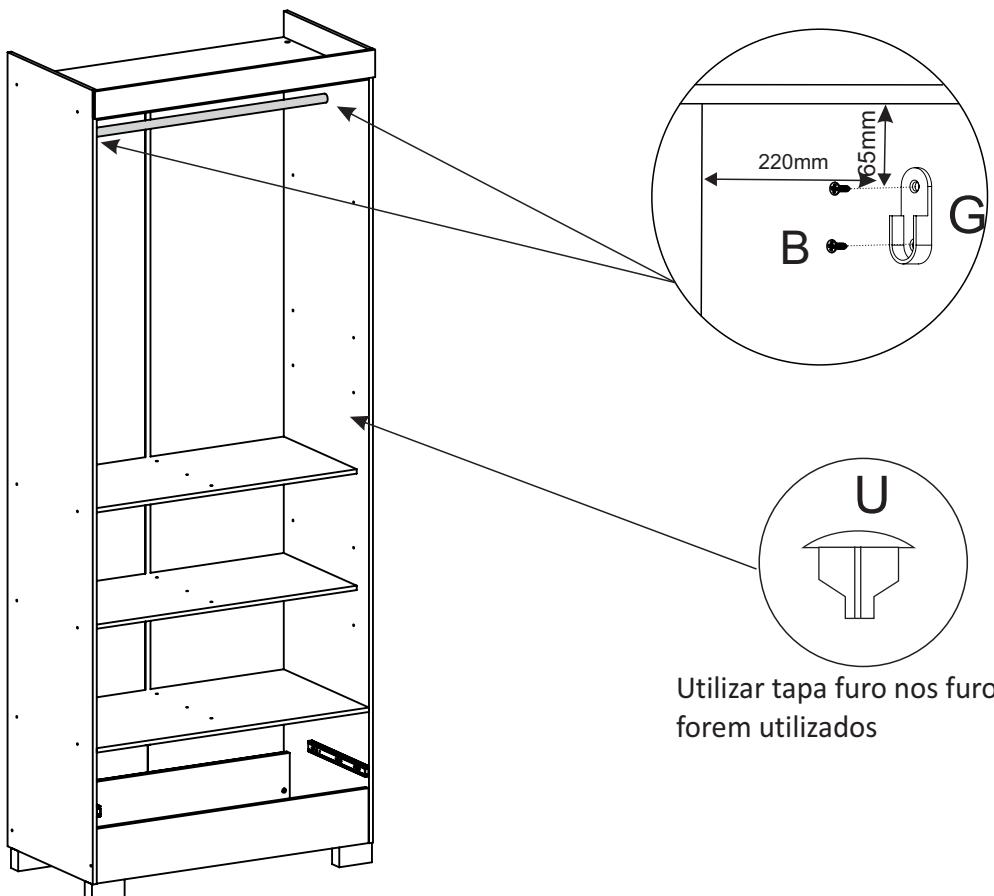9**10**

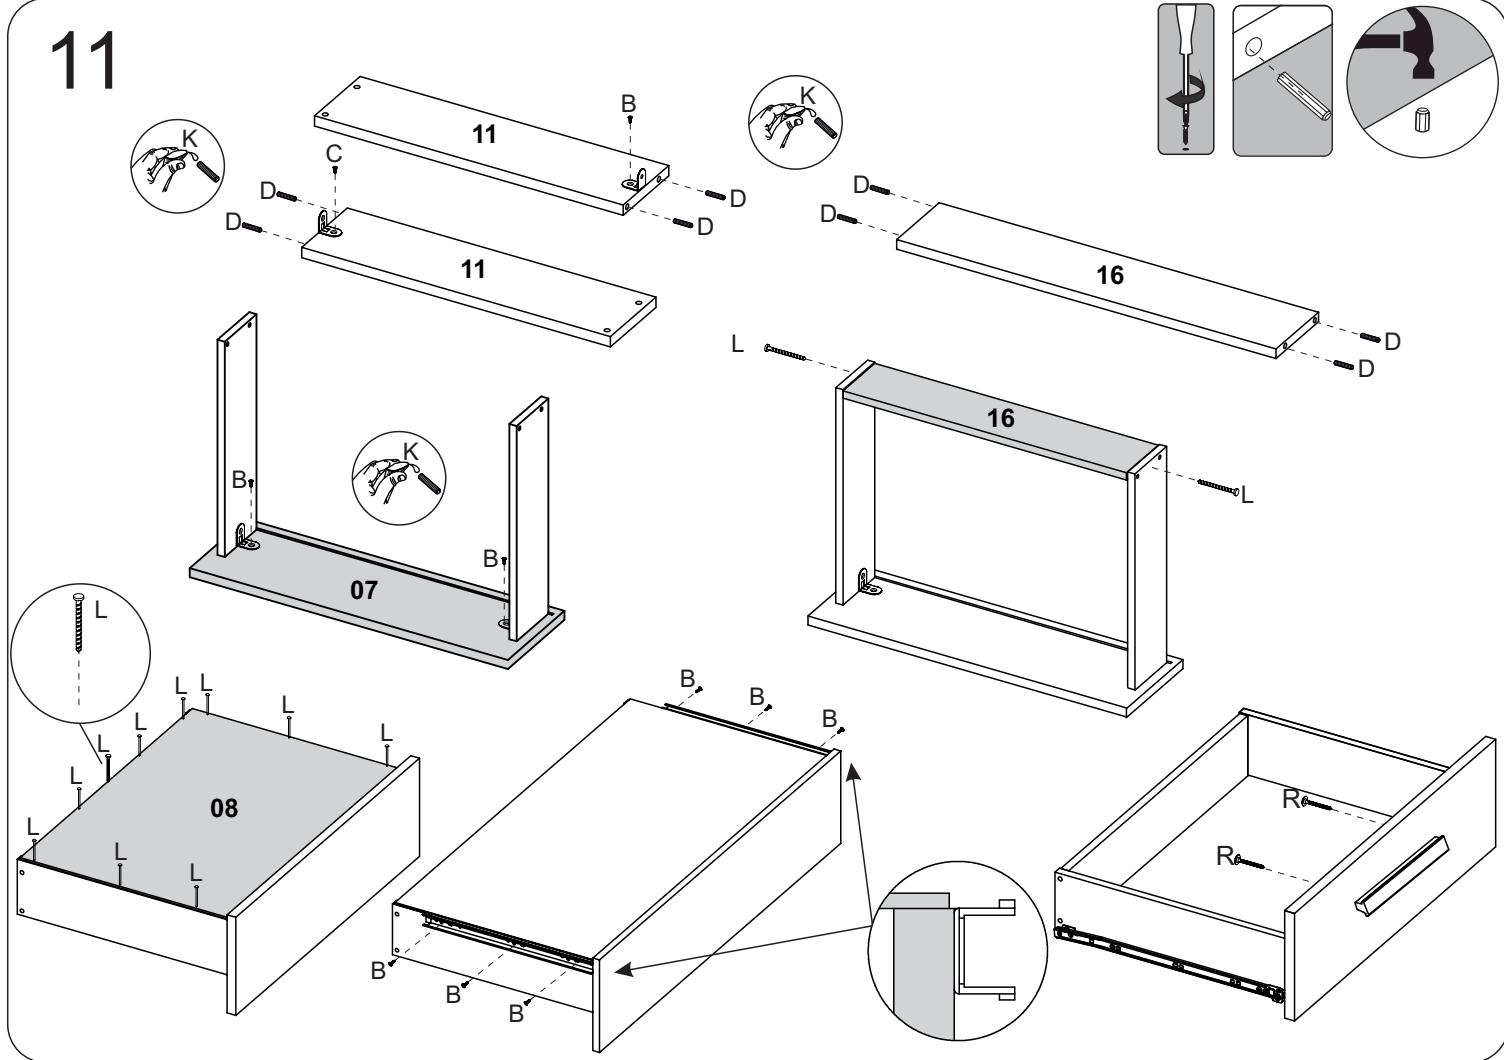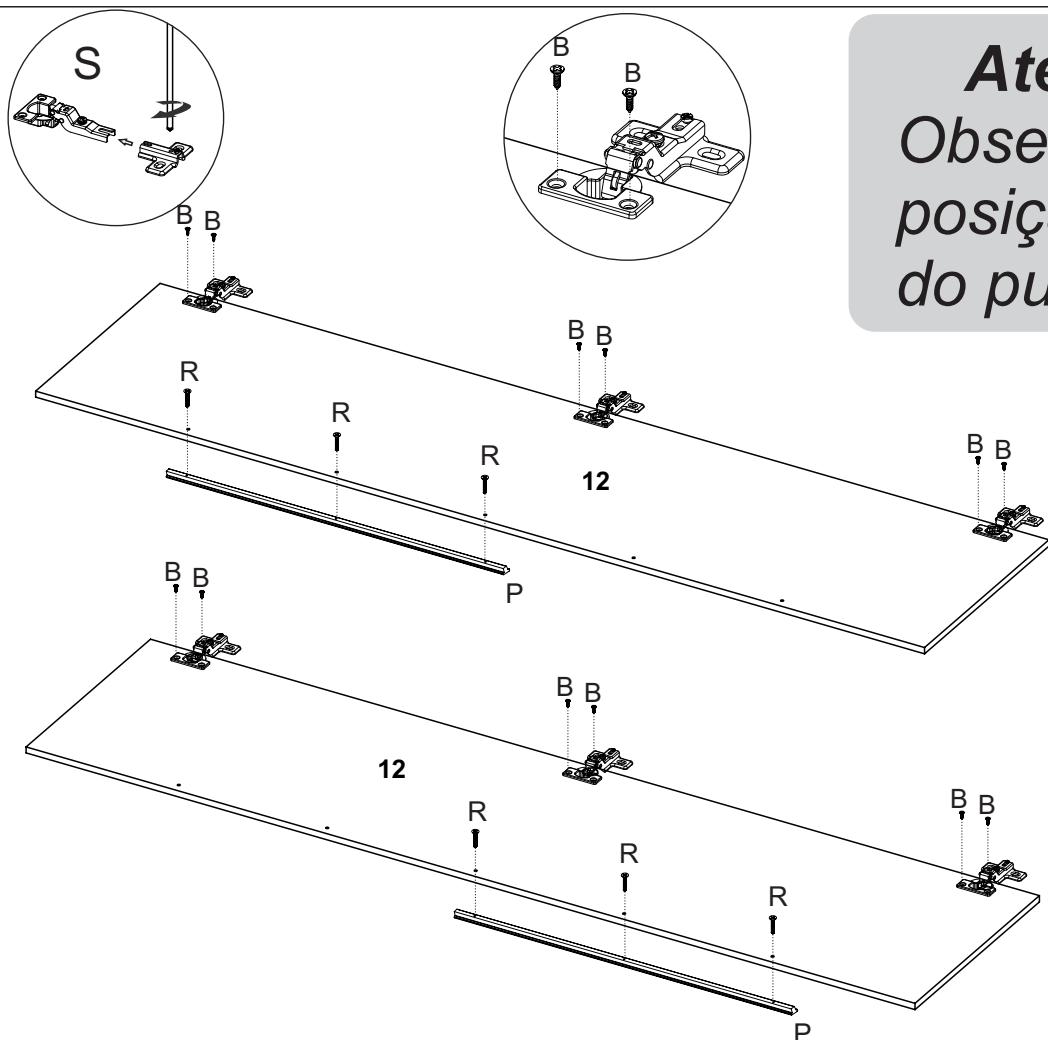11**12**


Atenção
Observar a
posição correta
do puxador

13

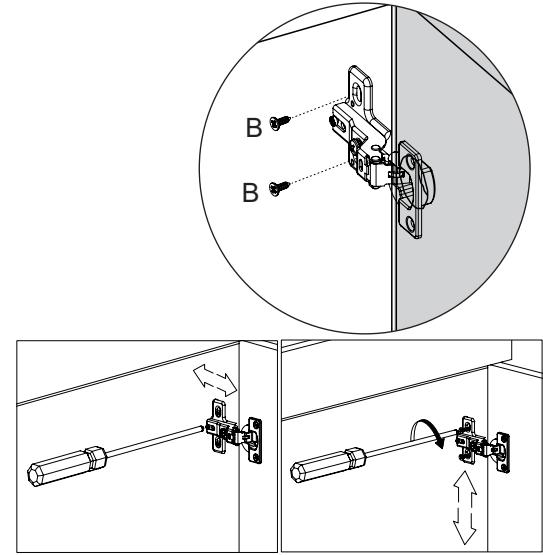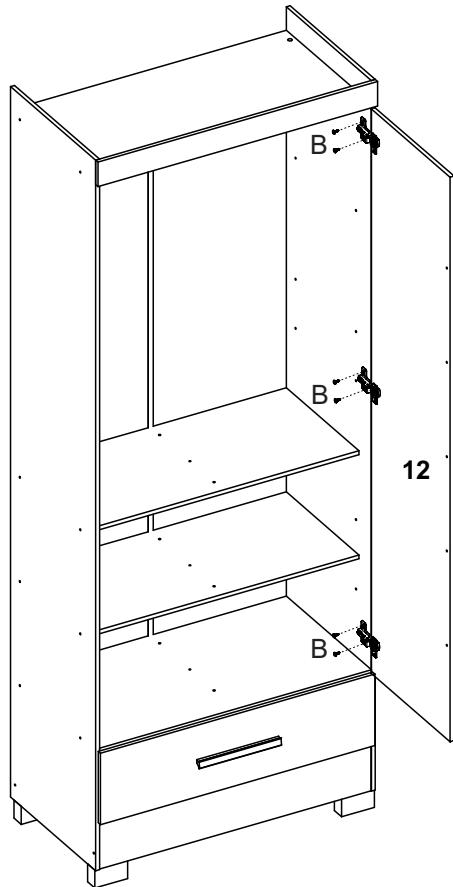

Regulagem da Dobradiça

14

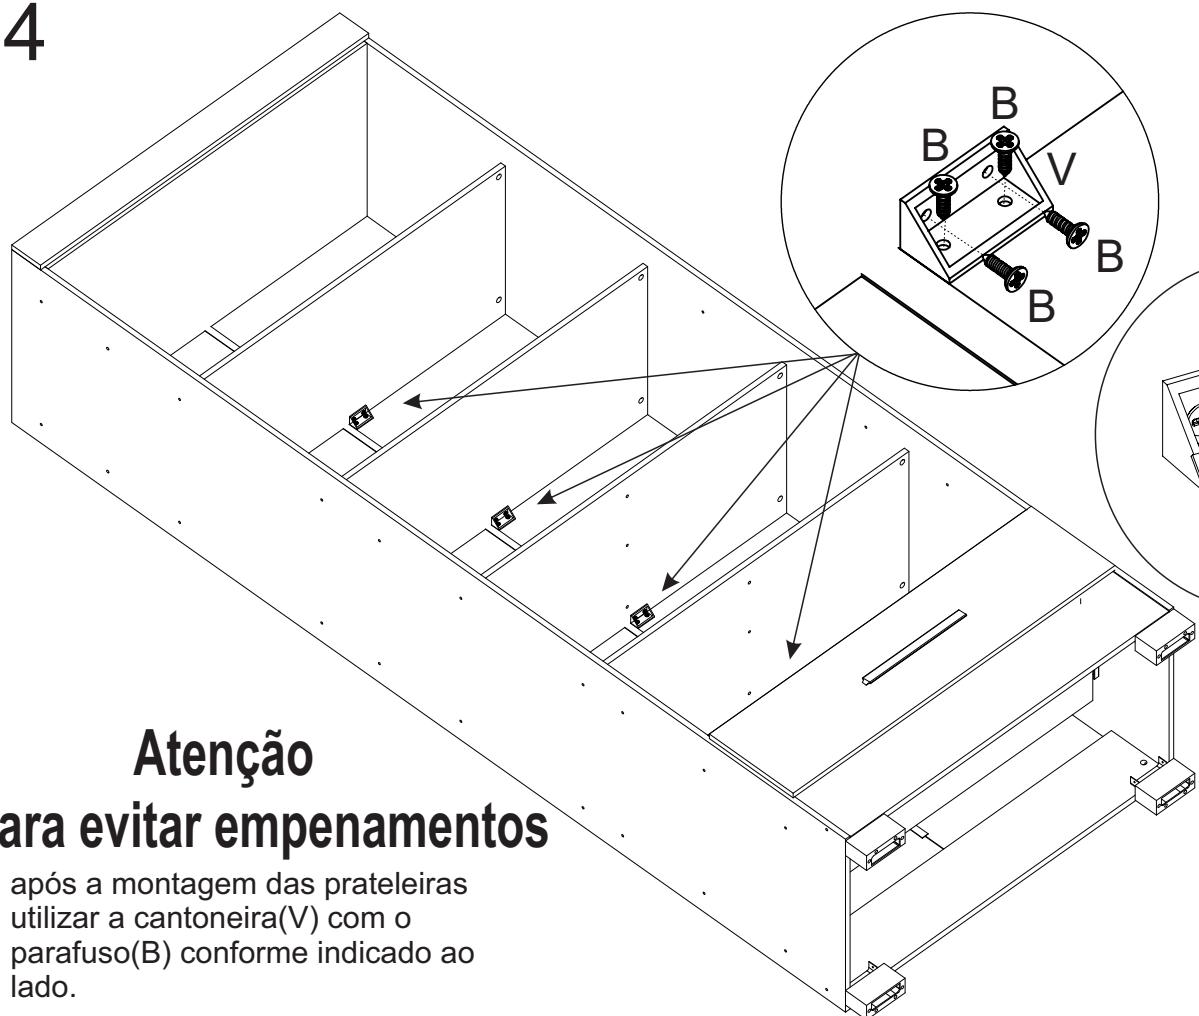

**Atenção
para evitar empenamentos**

após a montagem das prateleiras
utilizar a cantoneira(V) com o
parafuso(B) conforme indicado ao
lado.

15

União dos Modulos(Opcional)

